



(D) Rechts (GB) Right
 (NL) Rechts (PL) Prawa
 (TR) Sağ (RU) Правый

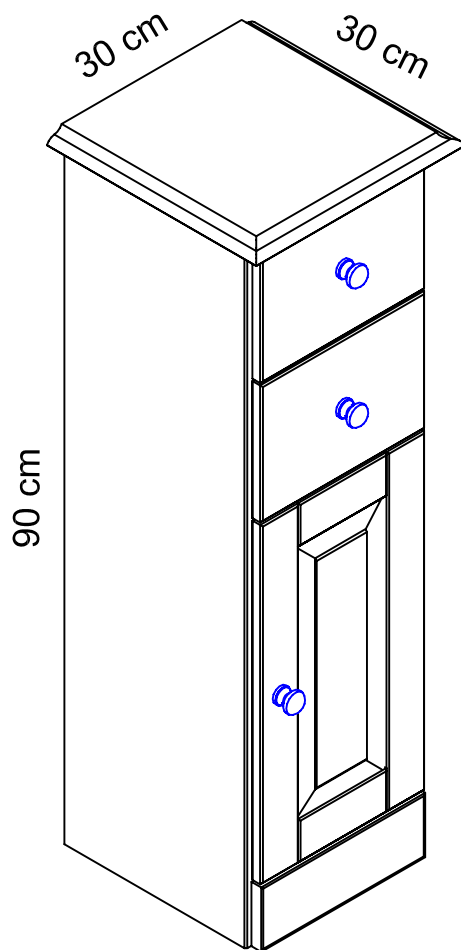

(D) Links (GB) Left
 (NL) Links (PL) Lewa
 (TR) Sol (RU) Левый

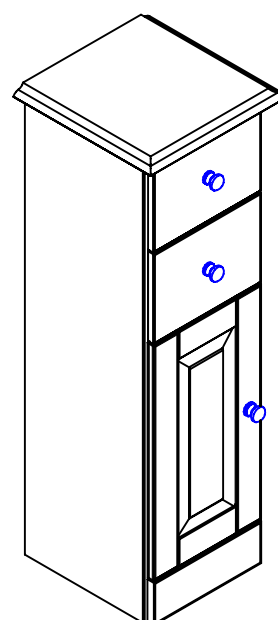

(D) **Montageanleitung**
 3701



(GB) **Assembly instructions**
 3701


(NL) **Handleiding voor de montage**
 3701

(PL) **Instrukcja montażu**
 3701


(TR) **Montaj talimatı**
 3701

(RU) **Инструкция по монтажу**
 3701

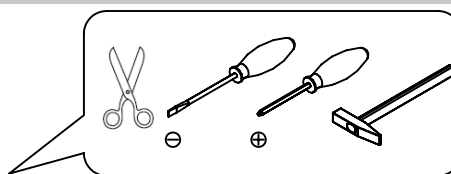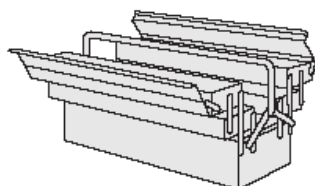




Service • Dienstverlening • Serwis • Servis • Сервисная служба	
Name • Naam • Nazwa • İsim • Название	
Nr. • No. • Номер	
Typ • Type • Тип • Тип	

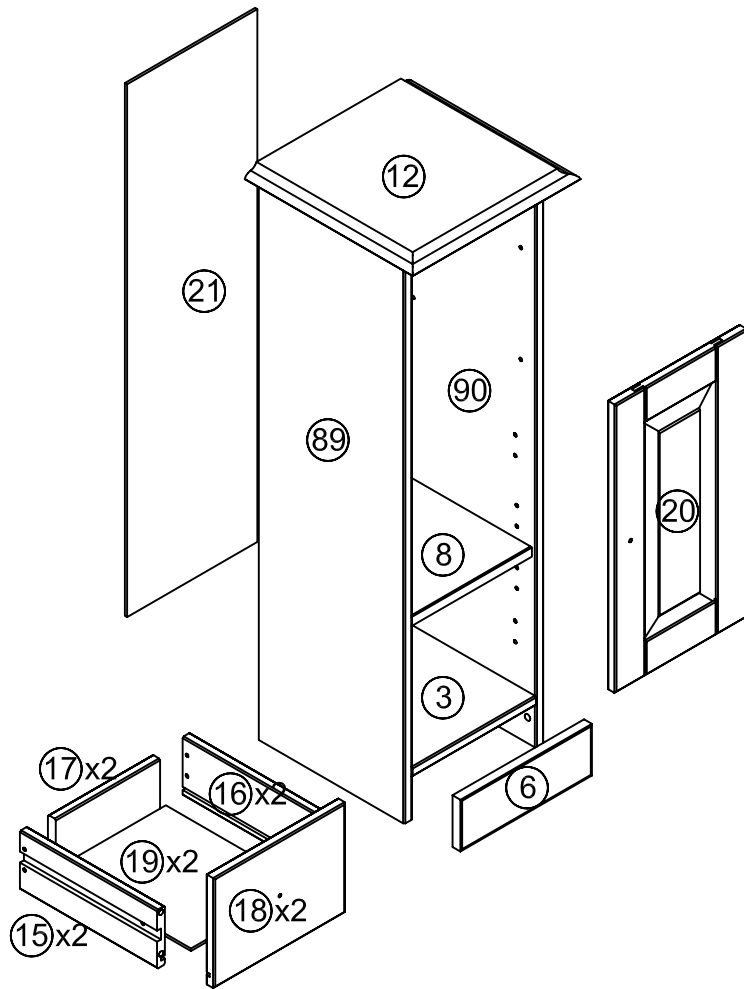




A Ø8x30mm 20x	B Ø6.5x34mm 8x	C Ø15x11mm 8x	D 4mm 1x	E Ø5x16mm 4x	F 20x1.2mm 25x	G Ø4x30mm 2x	H 20x20x16mm 1x	I Ø4x60mm 1x
J Ø3.5x15mm 5x	K 22x22mm 2x	L Ø12x18mm 4x	M 245mm 4x	N D Leim GB Glue NL Lijm PL Klej TR Tutkal RU Клей 1x	O M4x10mm 4x	P Ø5.8x9mm 8x	R Ø28x29mm 3x	S Ø26mm 2x
T 36x52mm 2x	U Ø3.5x35mm 11x							

1

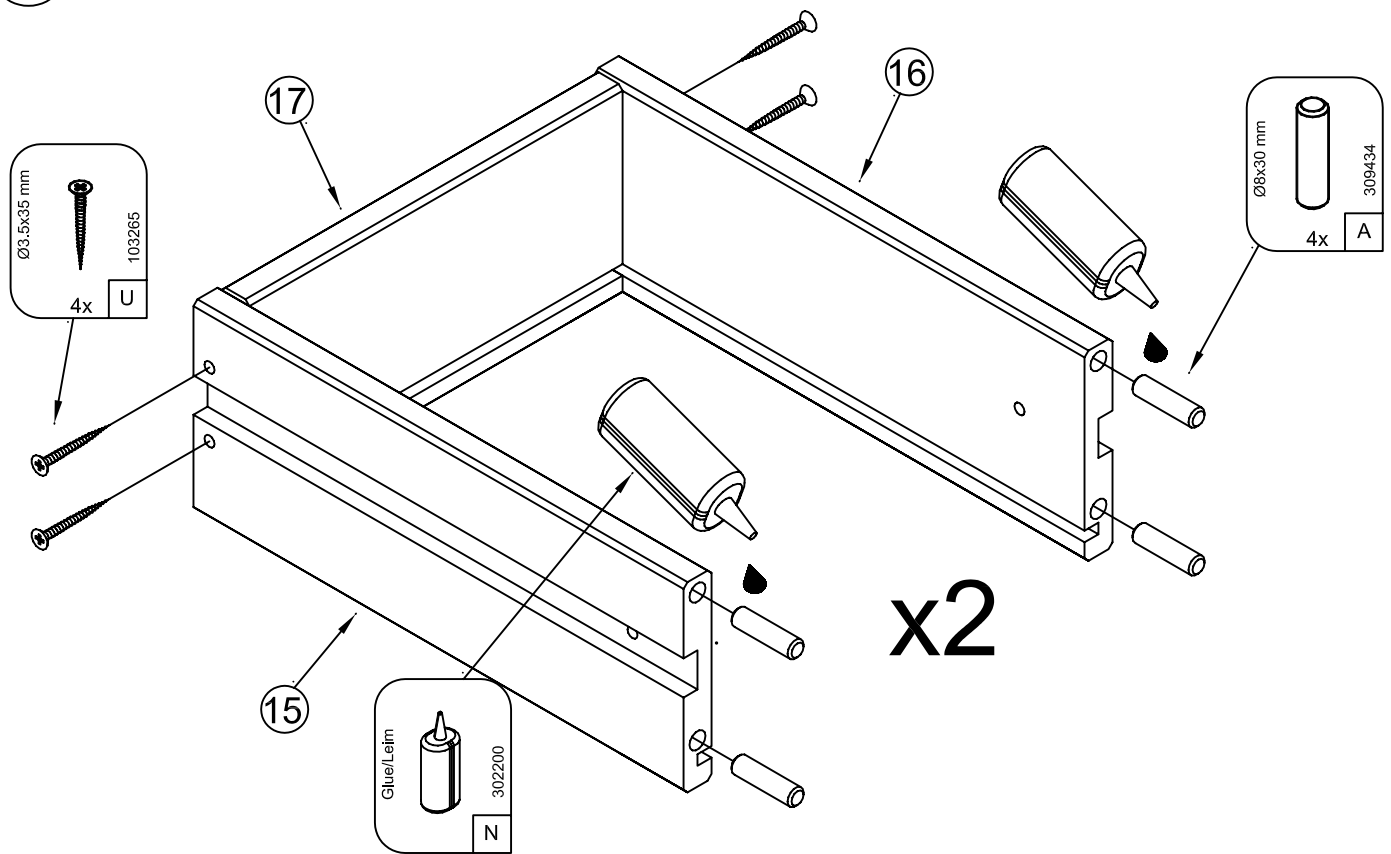


2

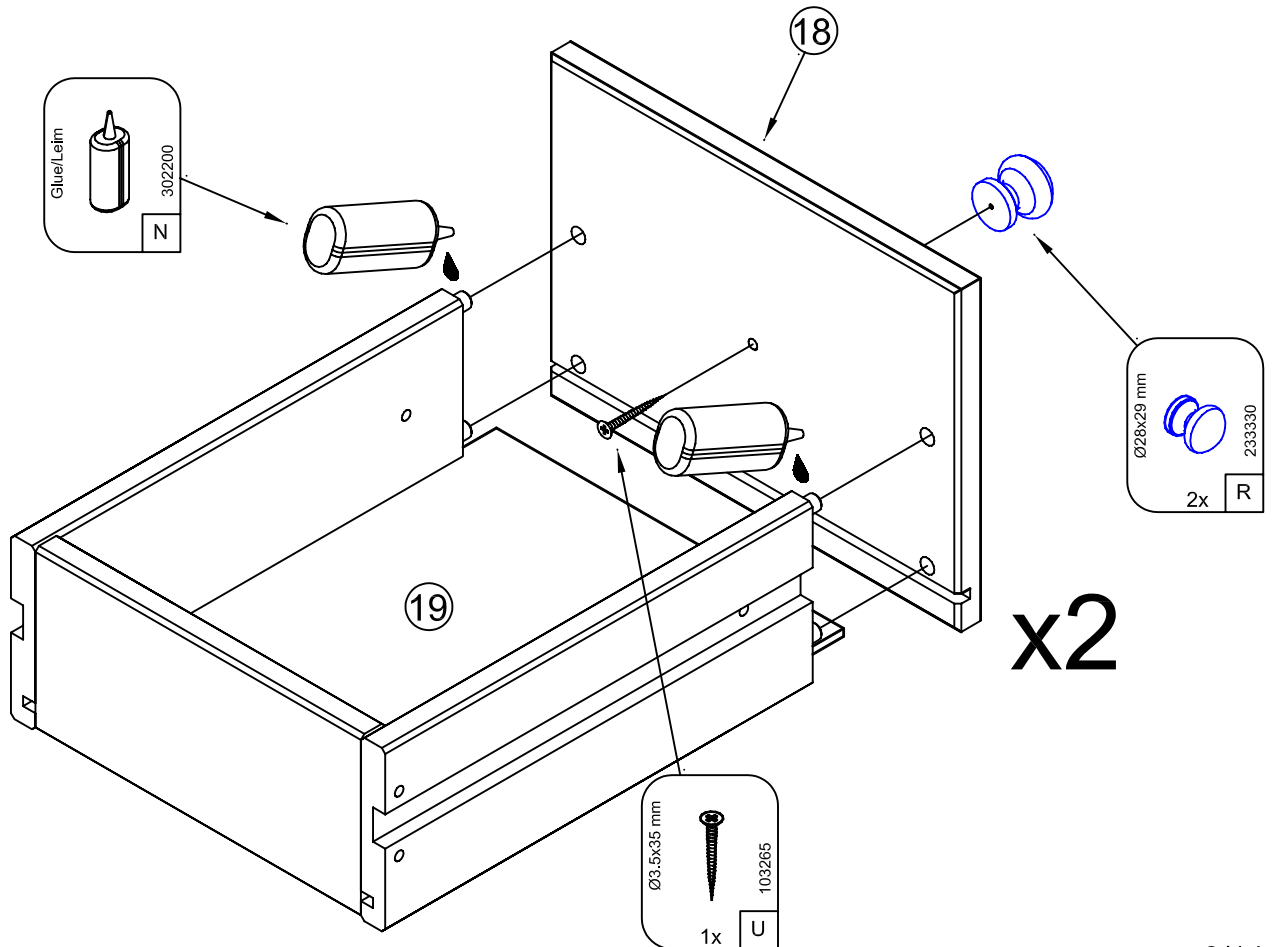


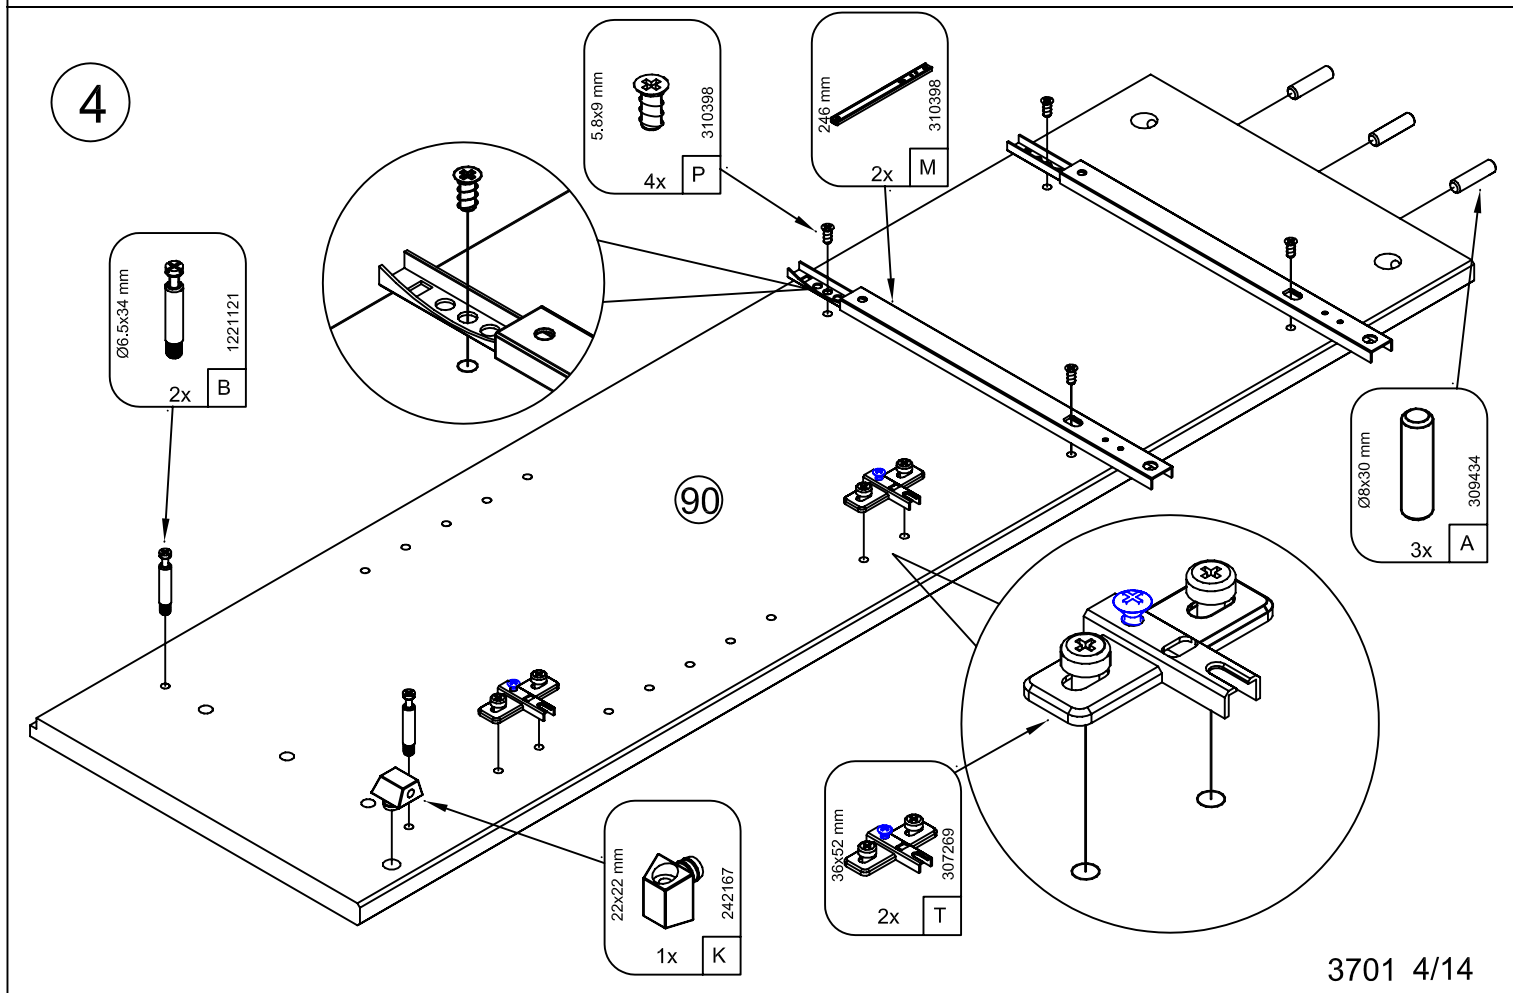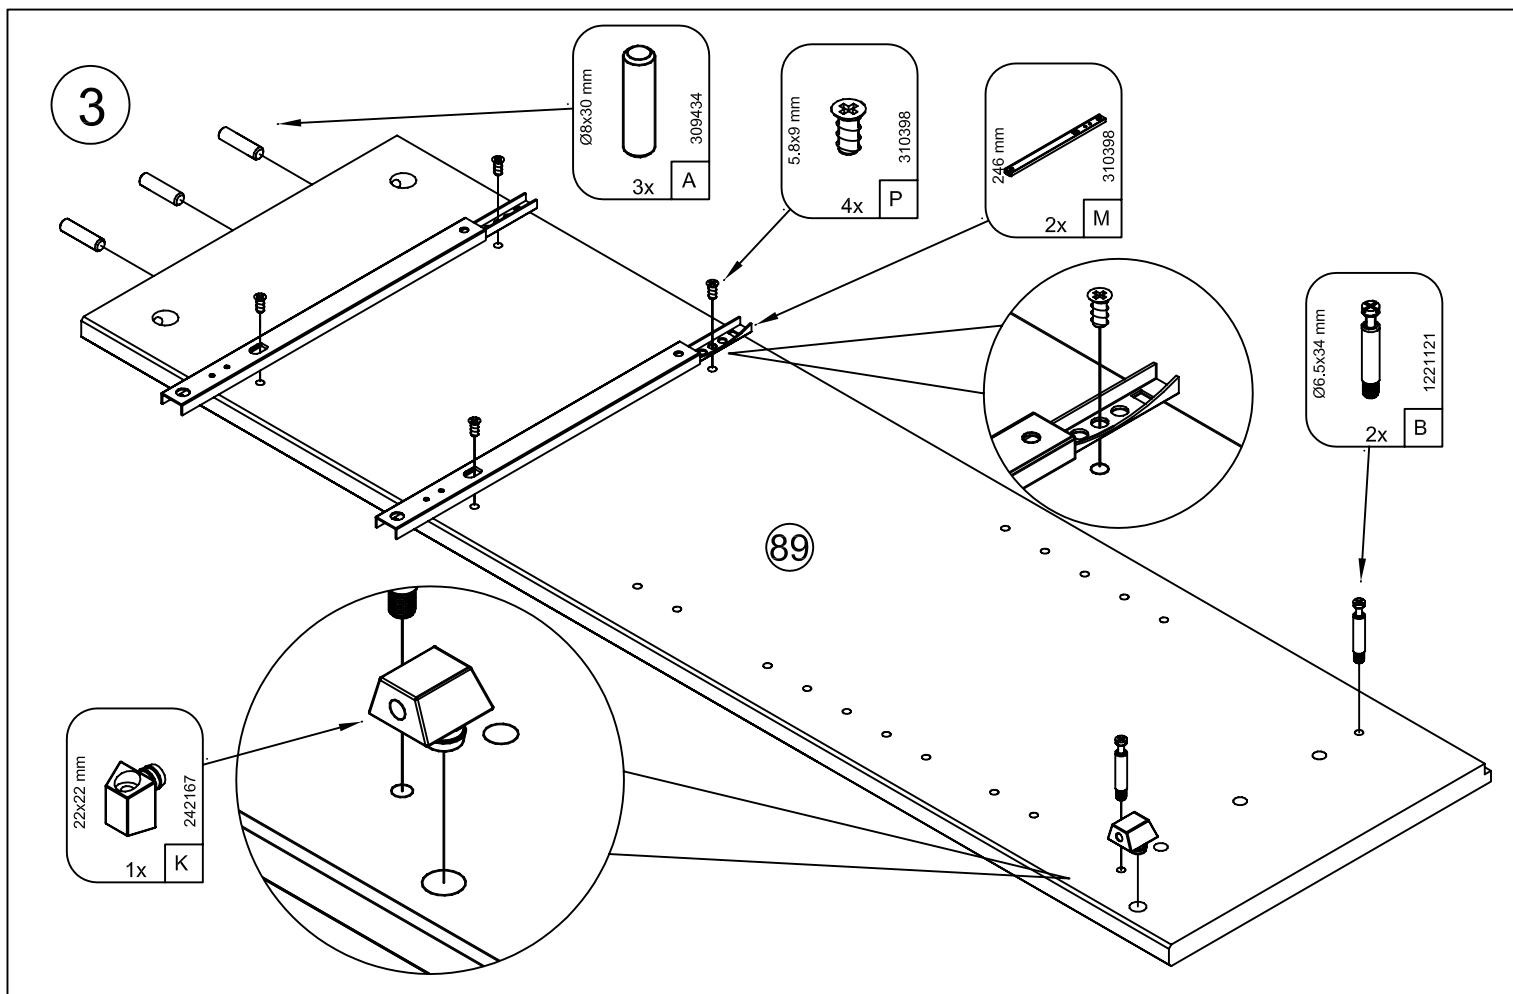


5

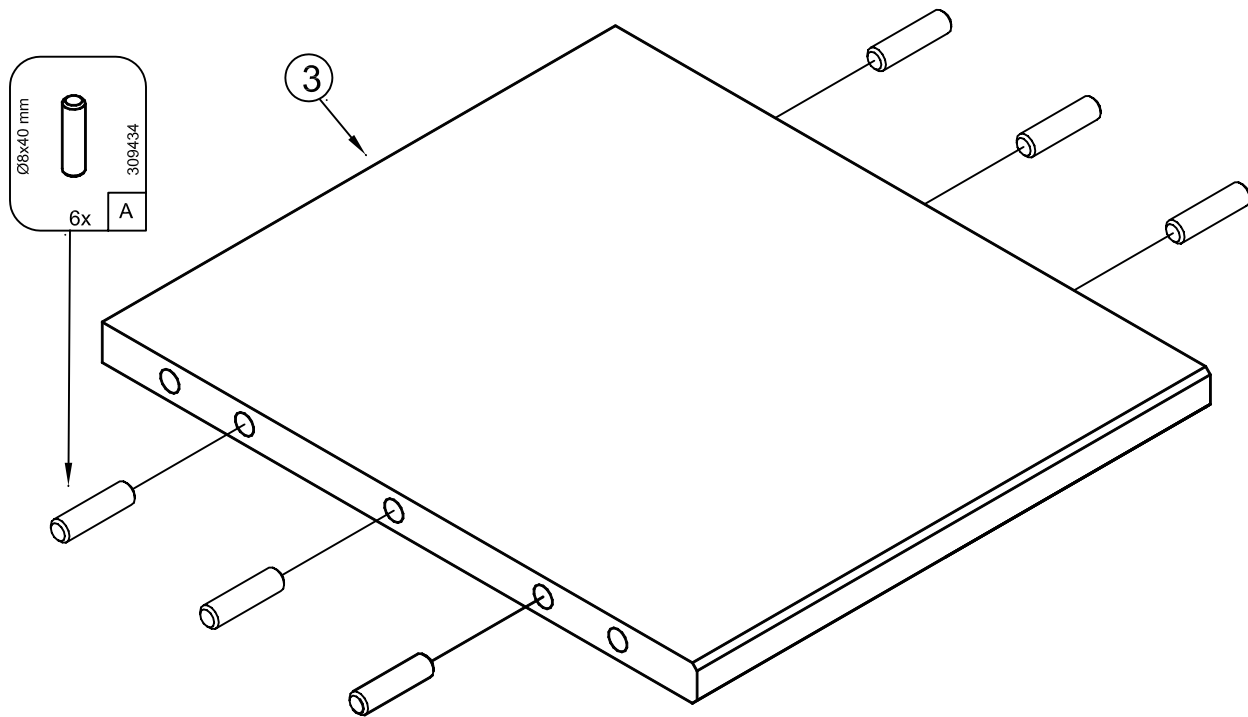


6

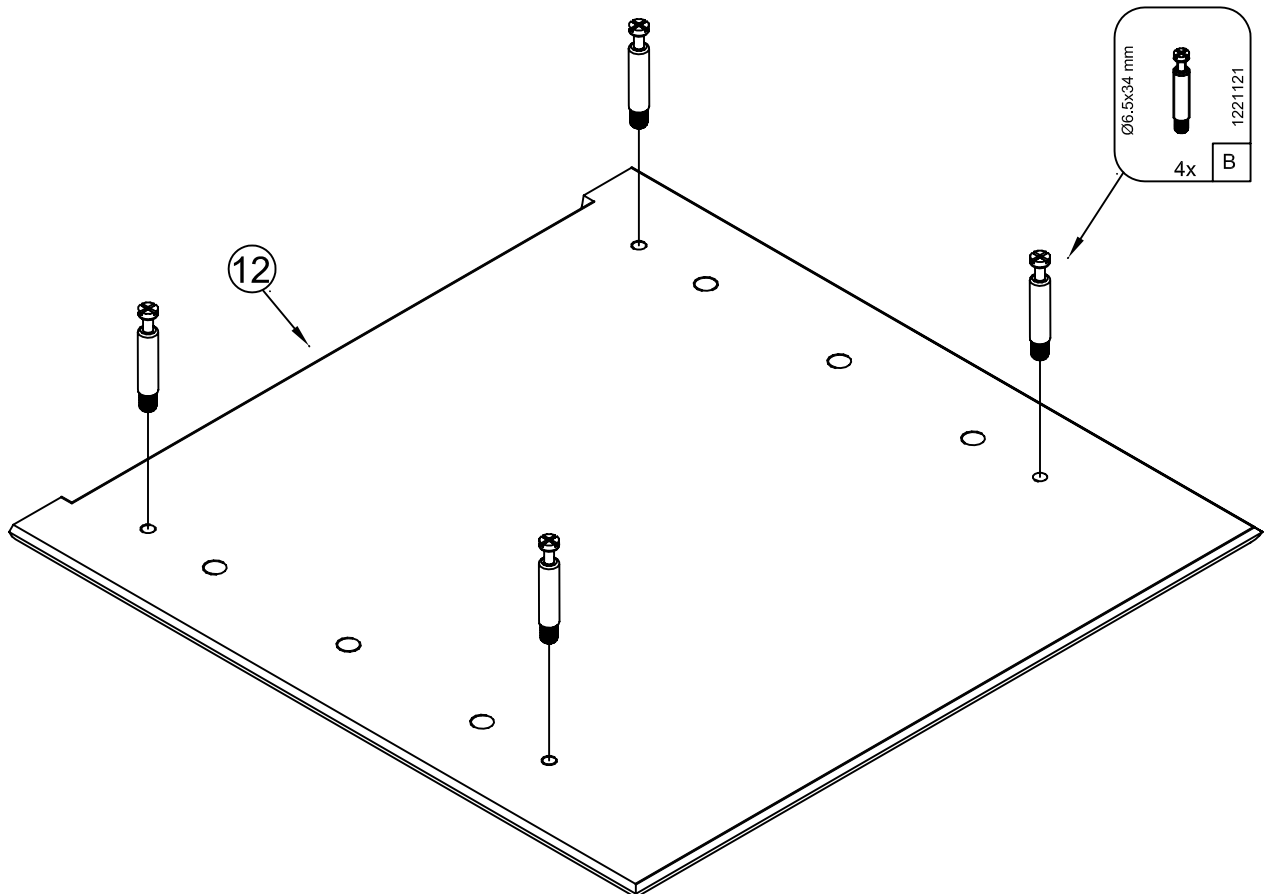


7

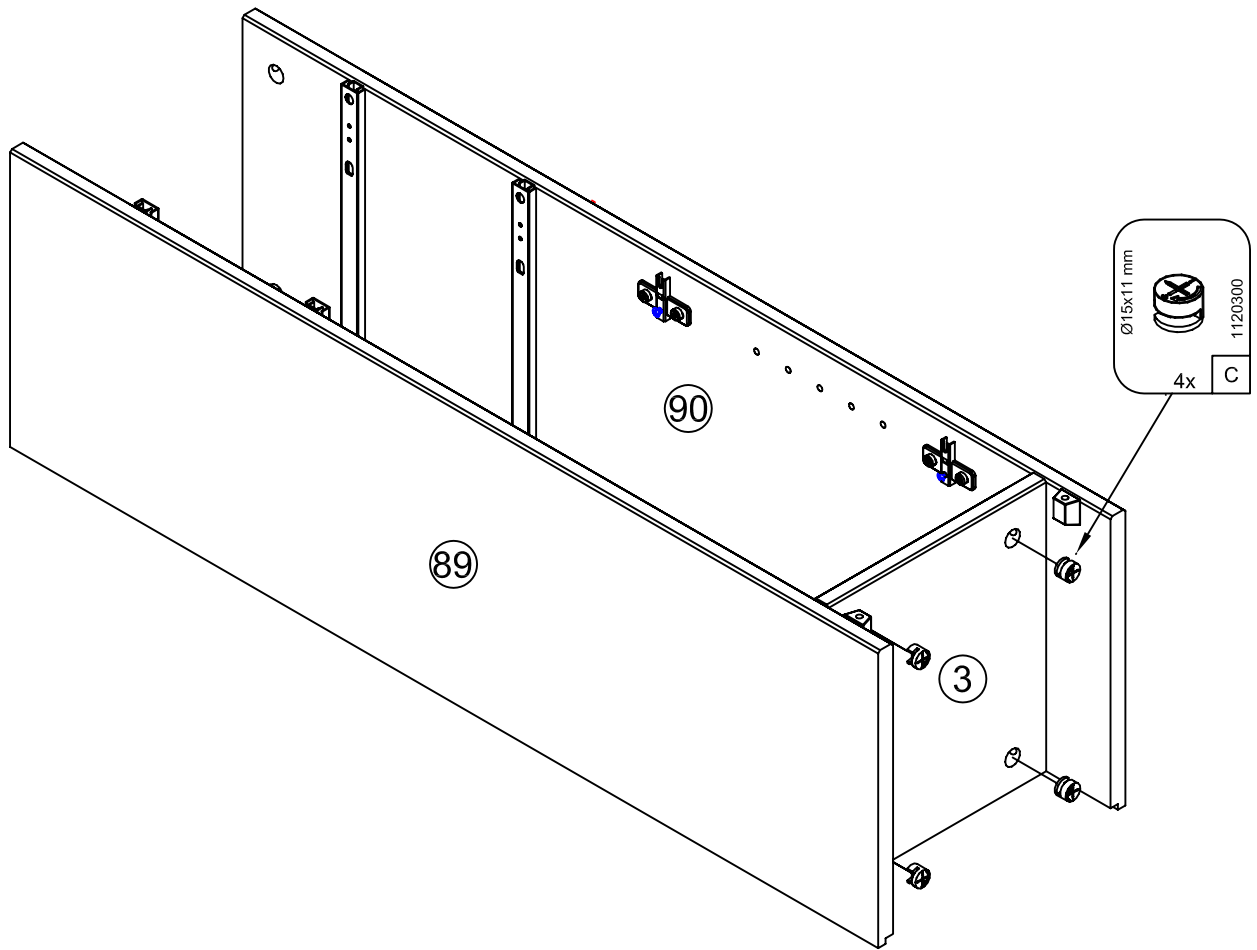


8

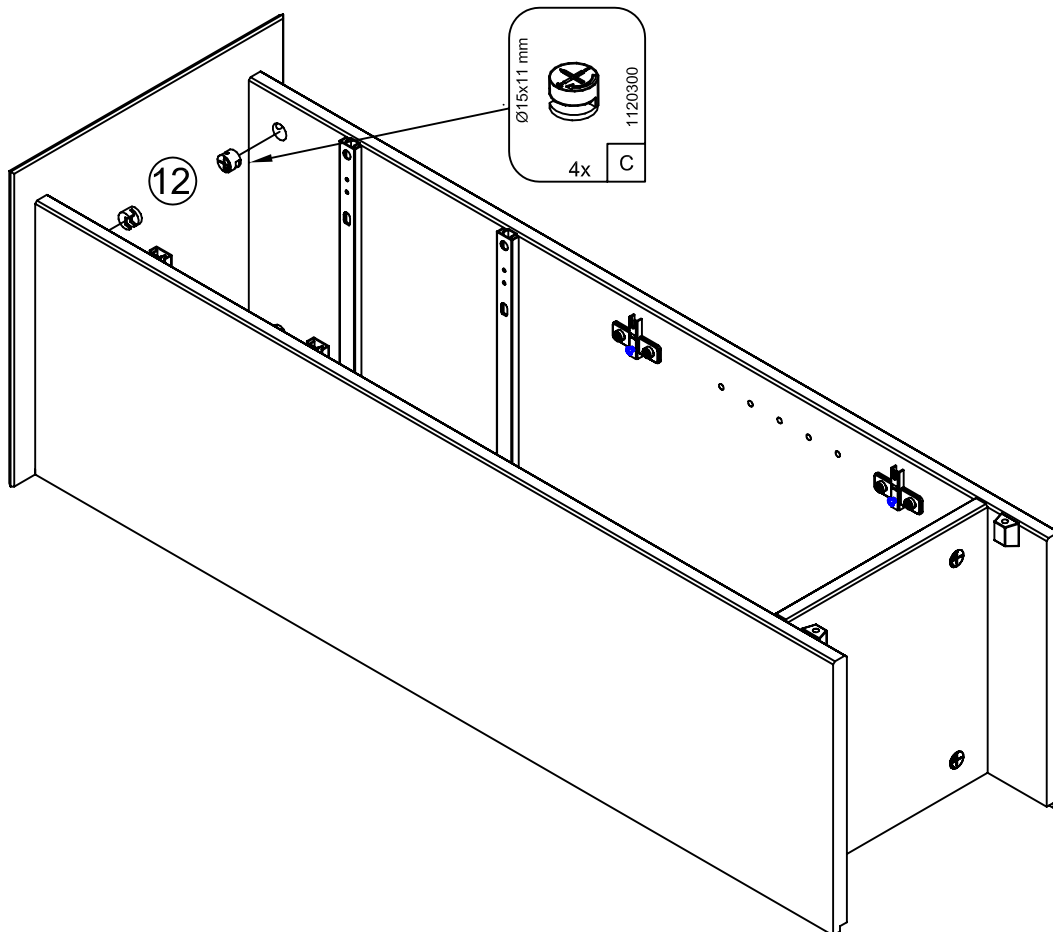


9

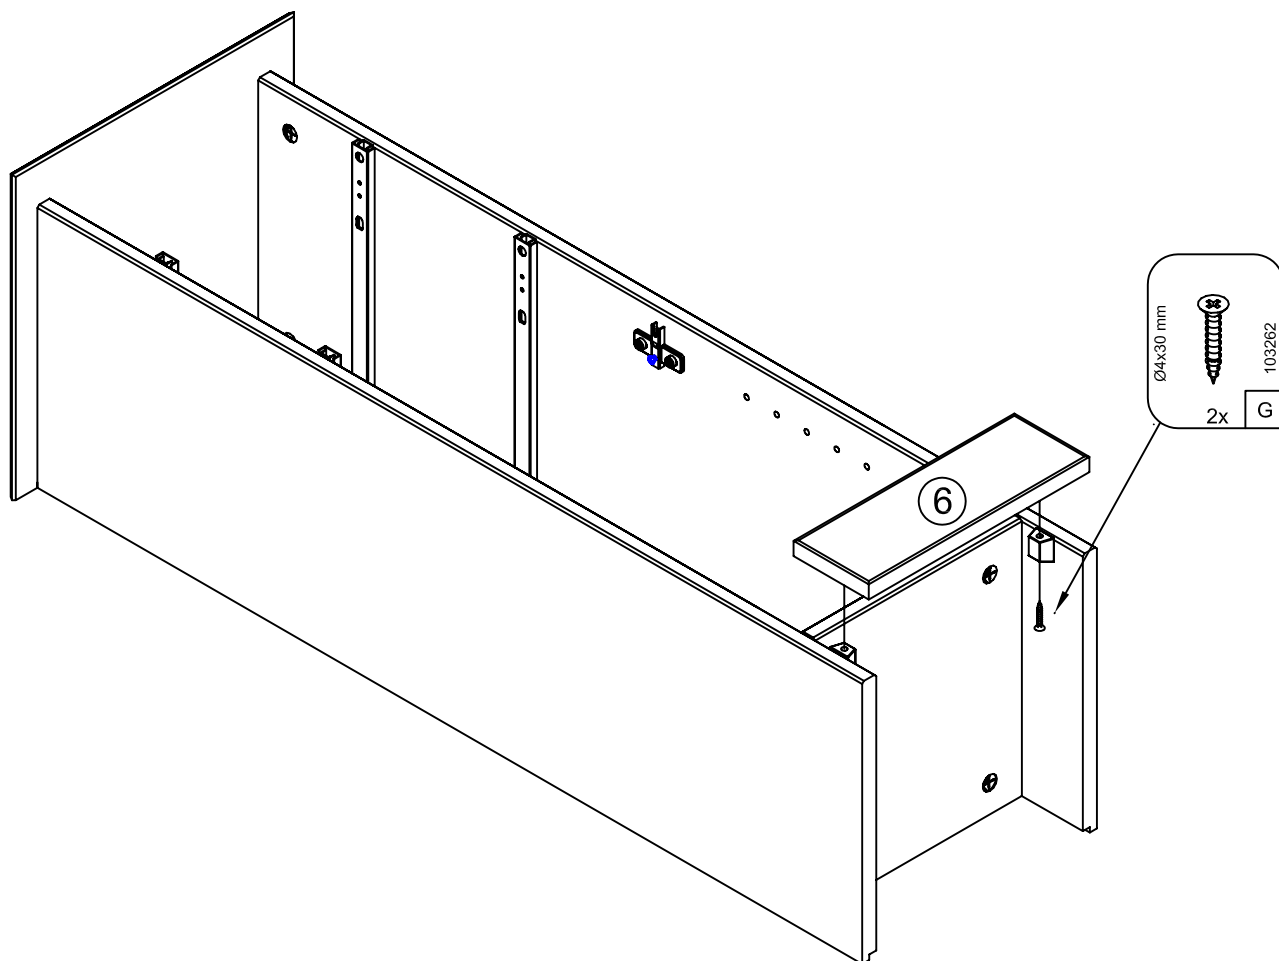


10

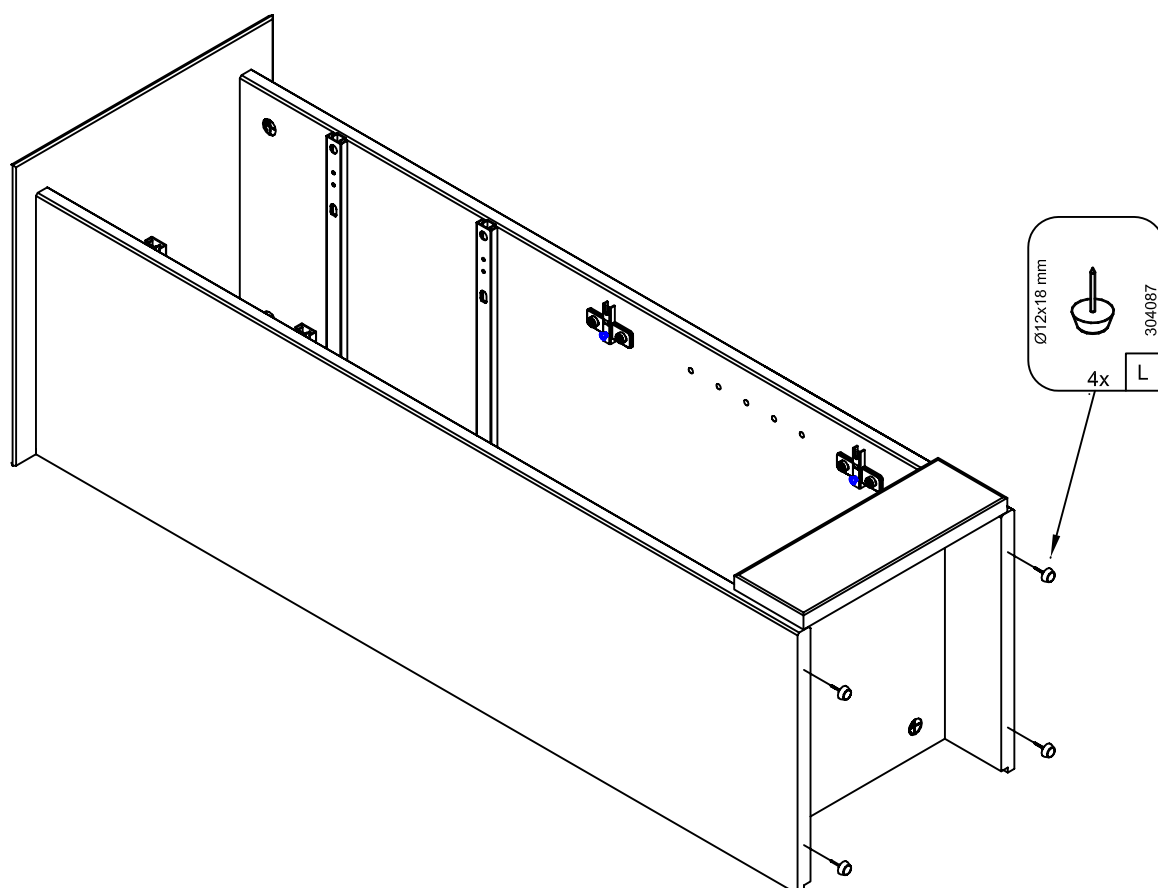


11


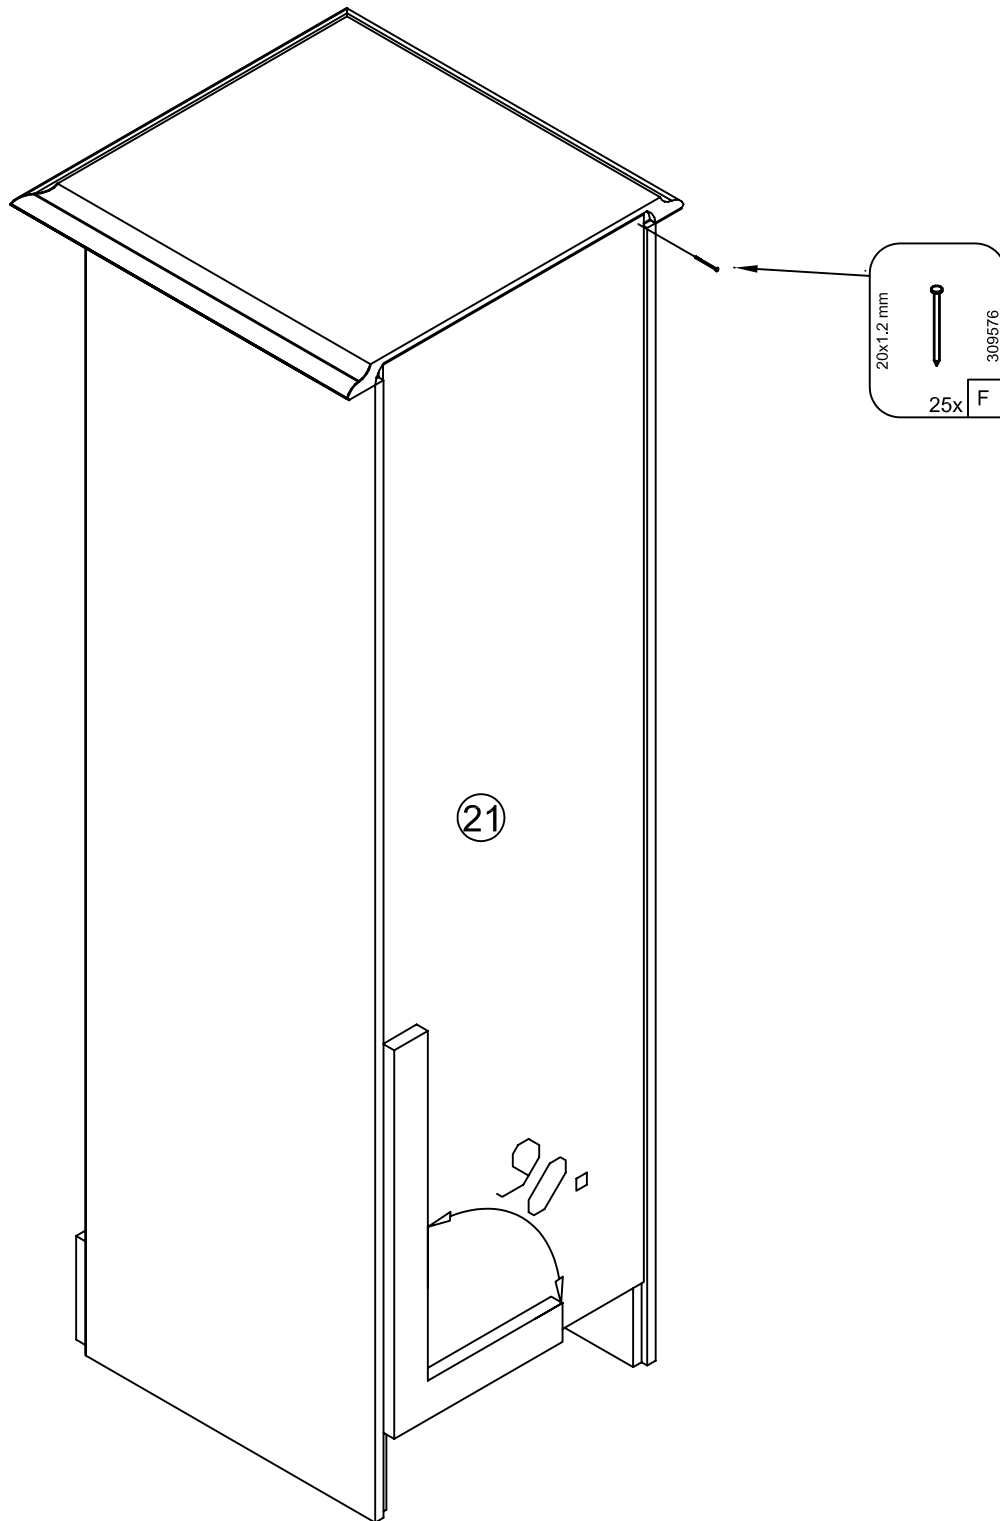


12

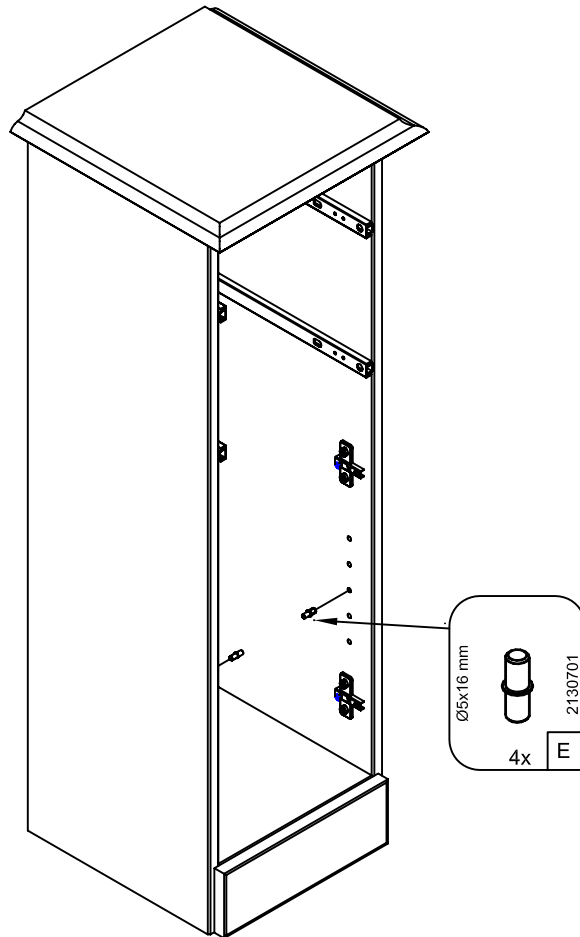


13

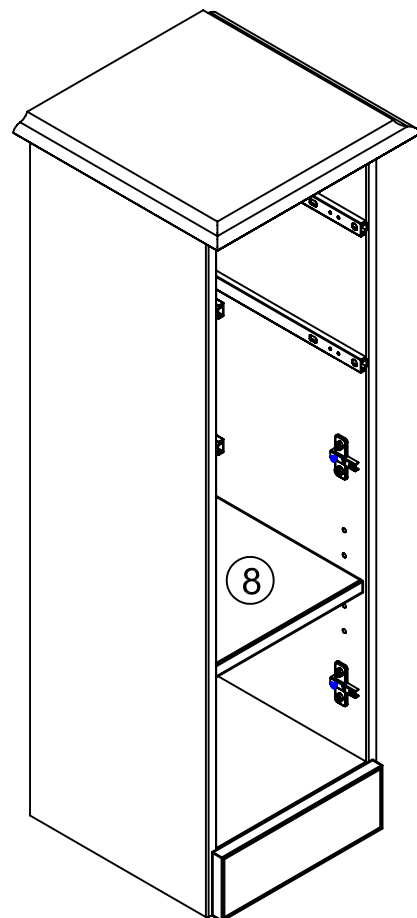

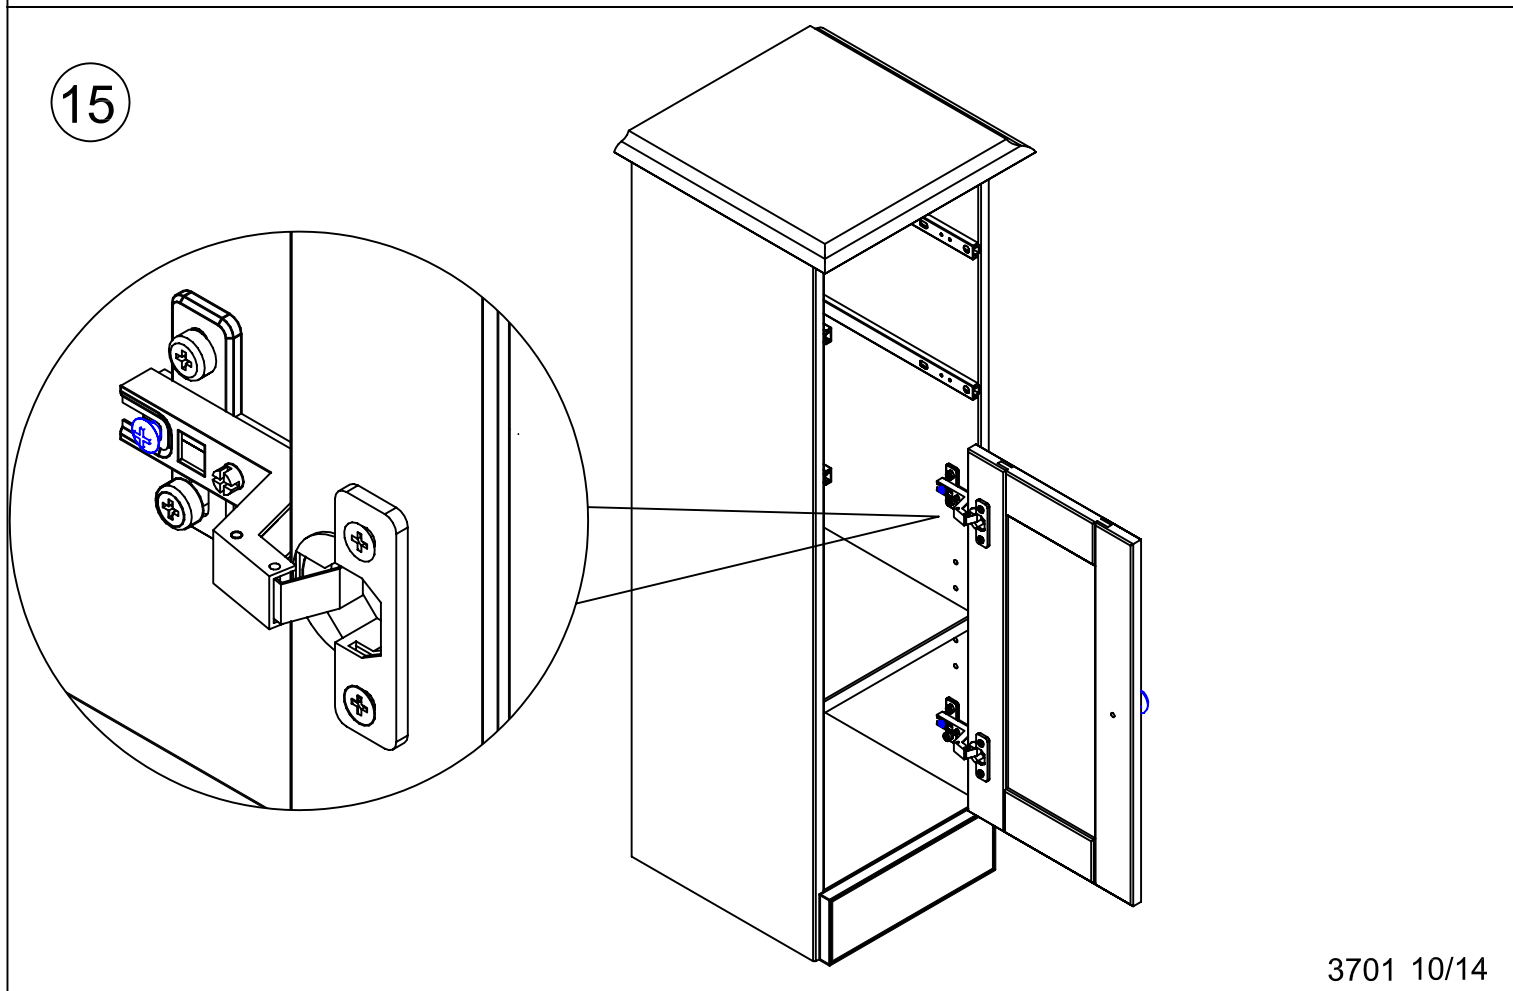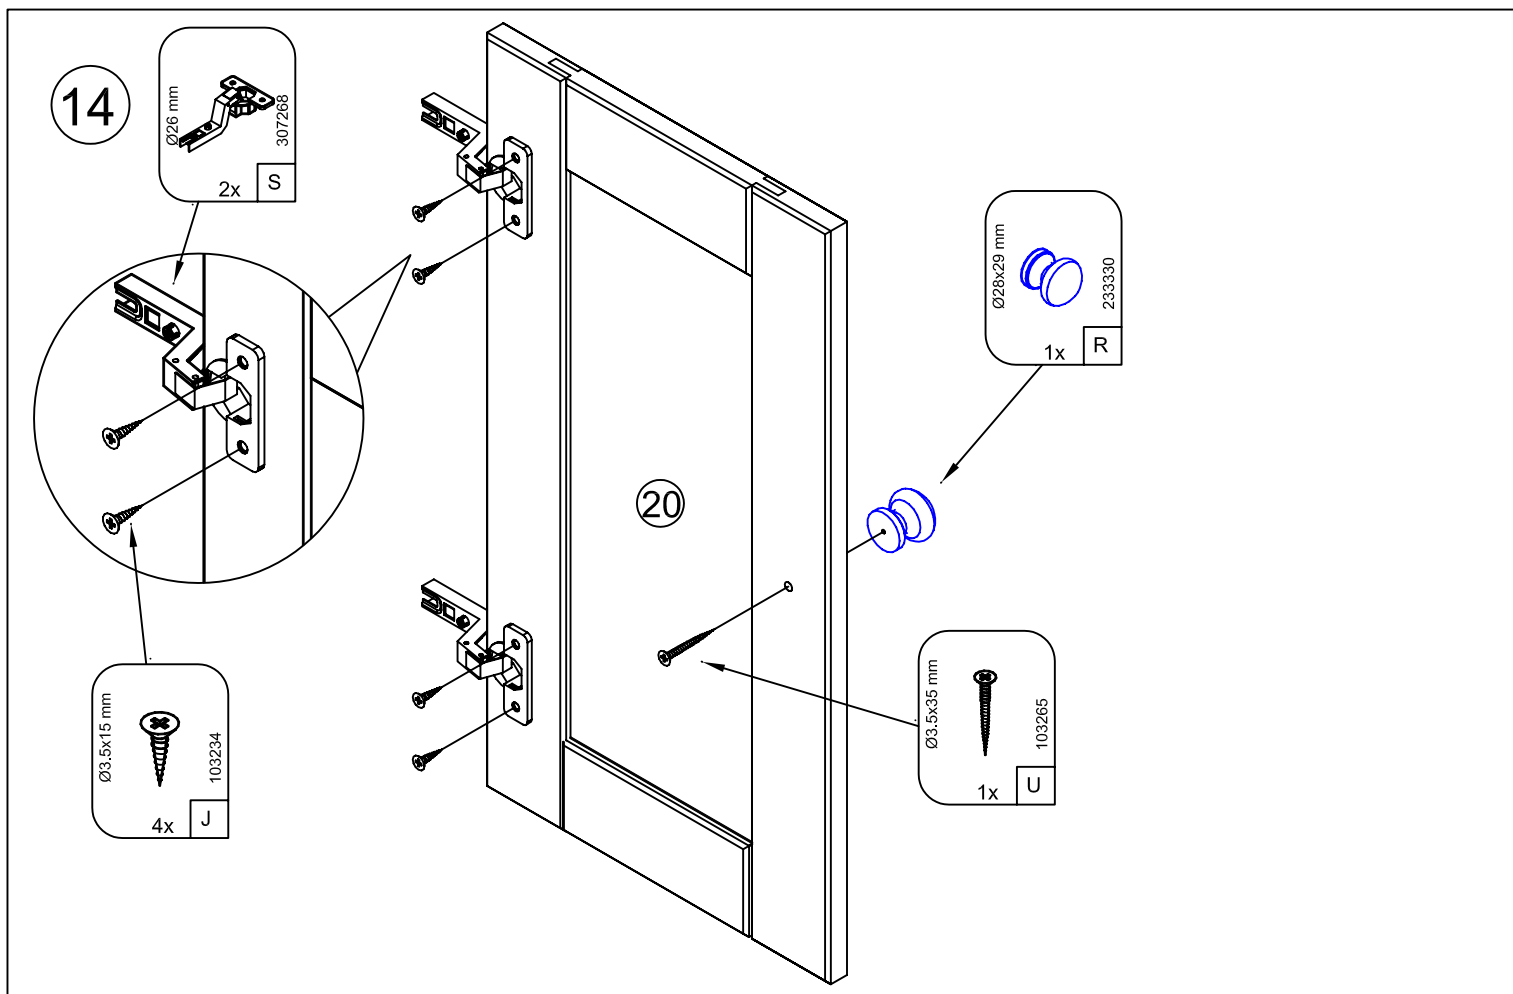


16


!	Achtung • Attention • Opgelet • Uwaga • Dikkat • Внимание	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special dowel may be necessary!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne mogą być specjalne wkręty!	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	

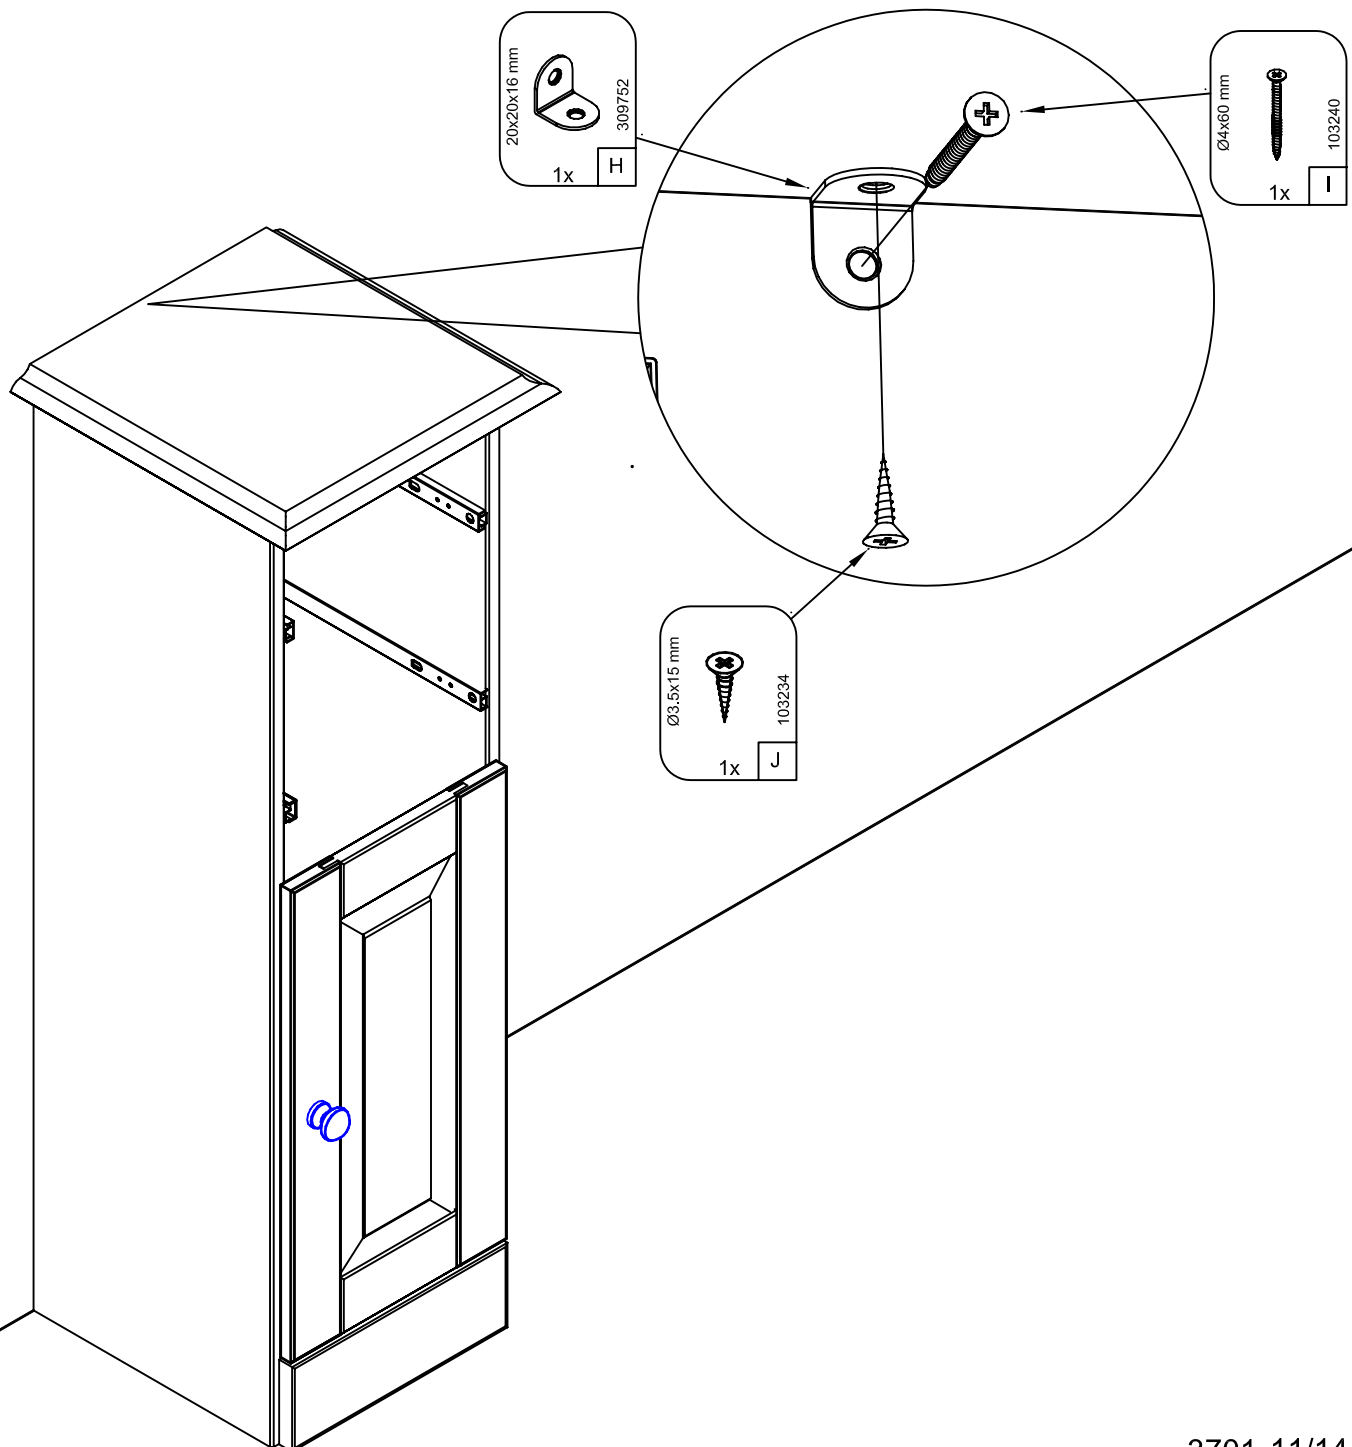





17

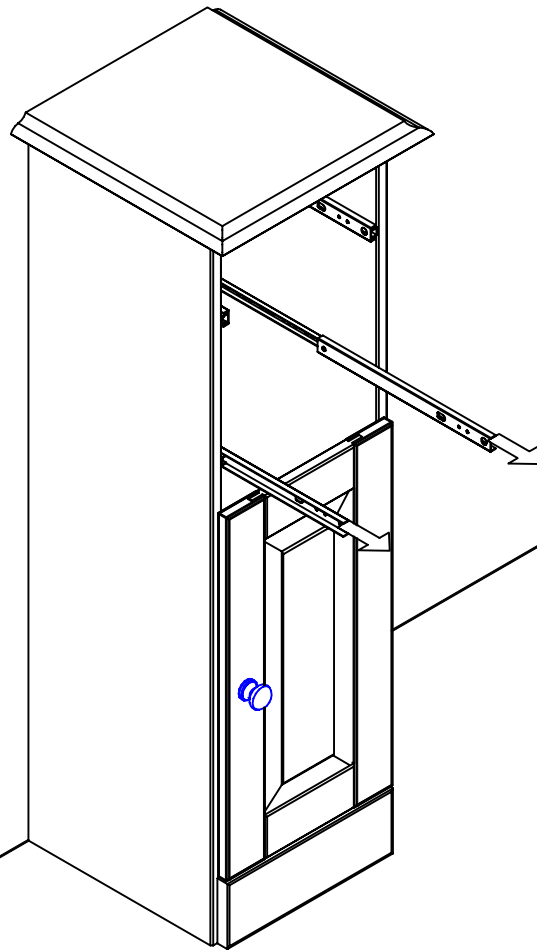


18

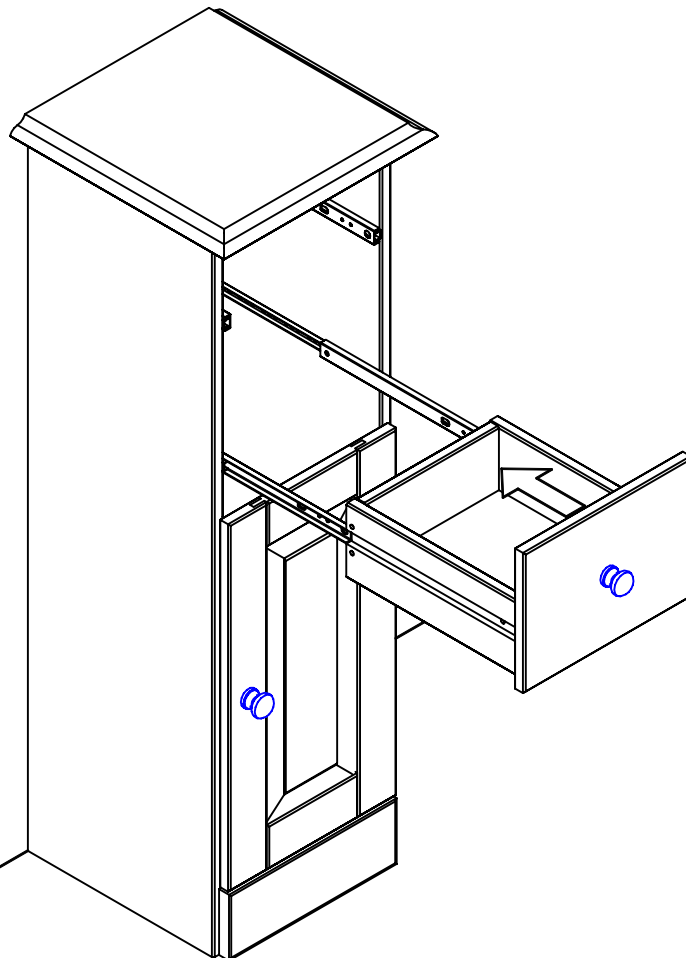

19

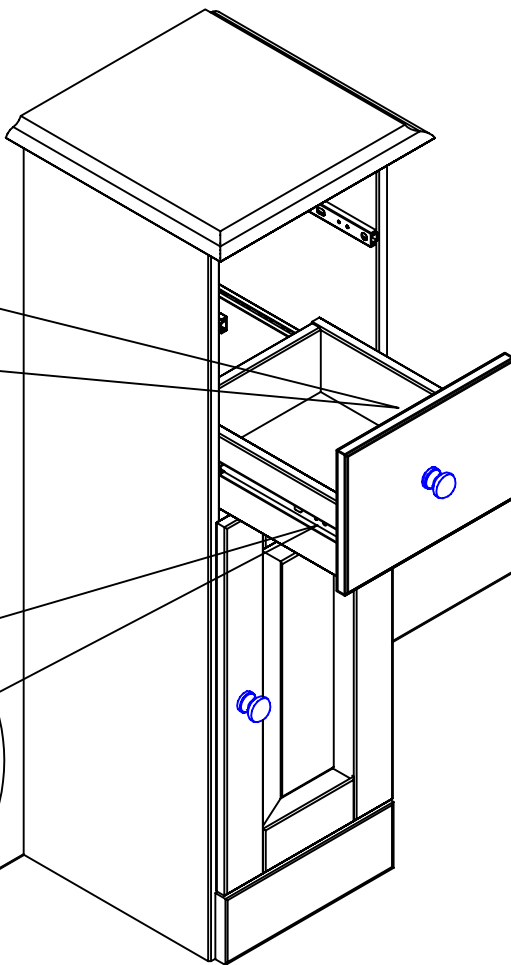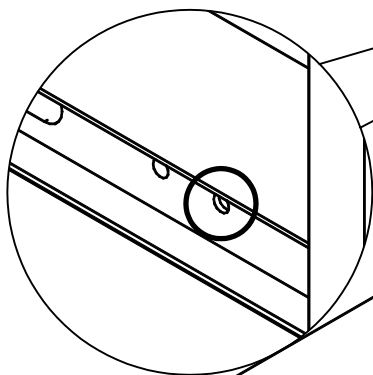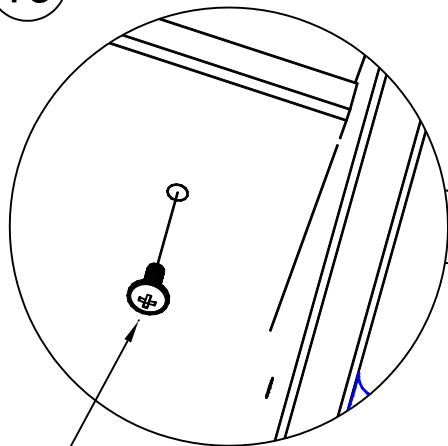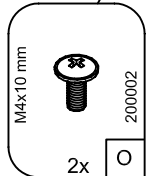

20

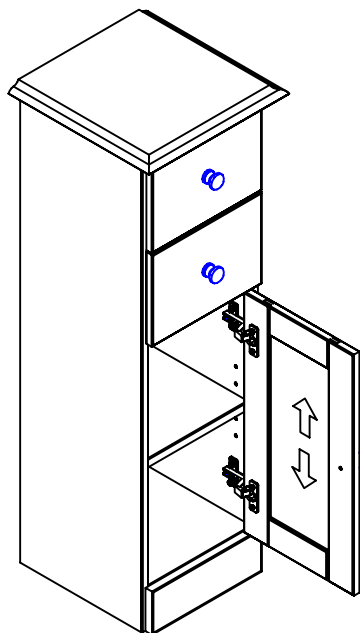

Türen einstellen (Scharniere justieren)
 Adjusting the doors (adjusting the hinges)
 Deuren instellen (scharnieren afstellen)
 Nastawić drzwi (wyrównać zawiasy)
 Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)
 Регулировка дверей (регулировка шарнира)

