

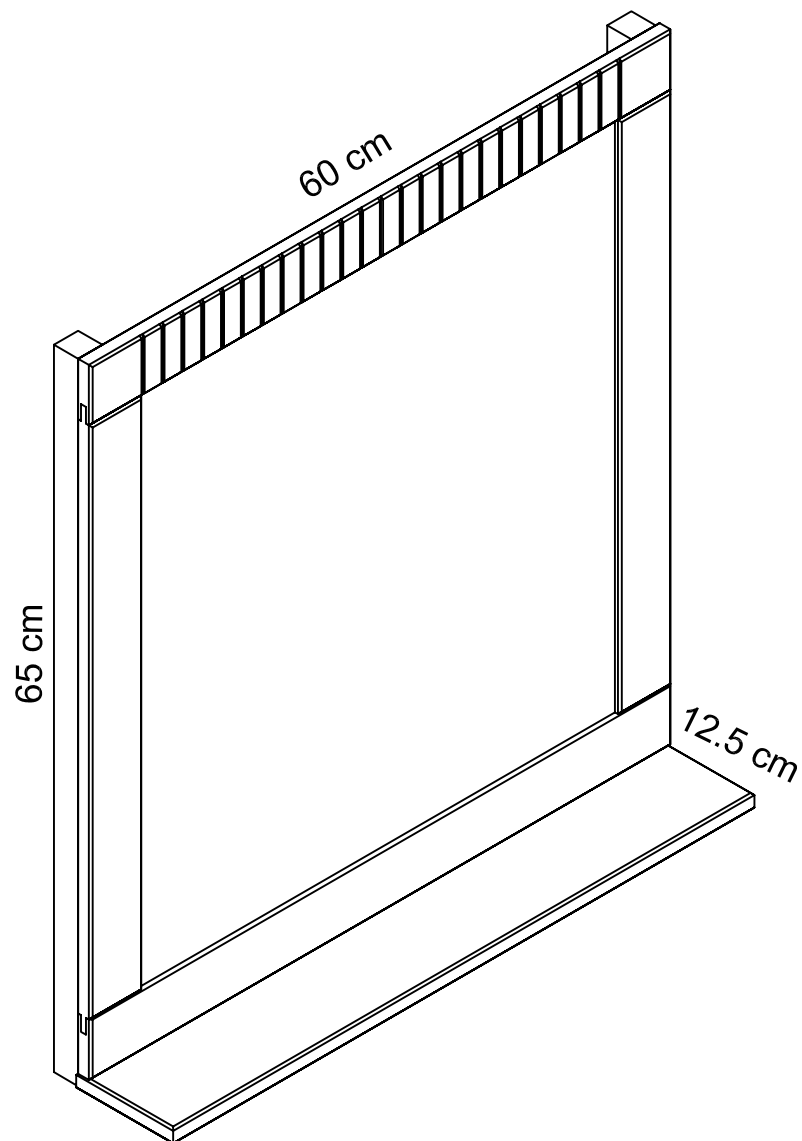


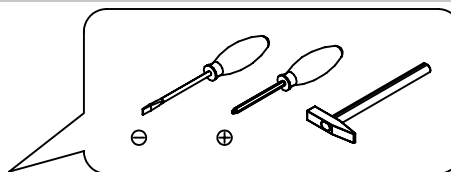


- | | | | |
|------|--|------|--|
| (D) | Montageanleitung
3713 | (GB) | Assembly instructions
3713 |
| (FR) | Notice de montage
3713 | (IT) | Istruzioni di montaggio
3713 |
| (NL) | Handleiding voor de montage
3713 | (PL) | Instrukcja montażu
3713 |
| (CZ) | Montážní návod
3713 | (SK) | Návod na montáž
3713 |
| (HU) | Szerelési útmutató
3713 | (RO) | Instrucțiuni de montaj
3713 |
| (TR) | Montaj talimatı
3713 | (RU) | Инструкция по монтажу
3713 |

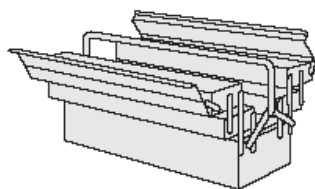


0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

Service • Dienstverlening • Serwis • Servis • Сервисная служба	
Name • Naam • Nazwa • İsim • Название	
Nr. • No. • Номер	
Typ • Type • Tip • Тип	

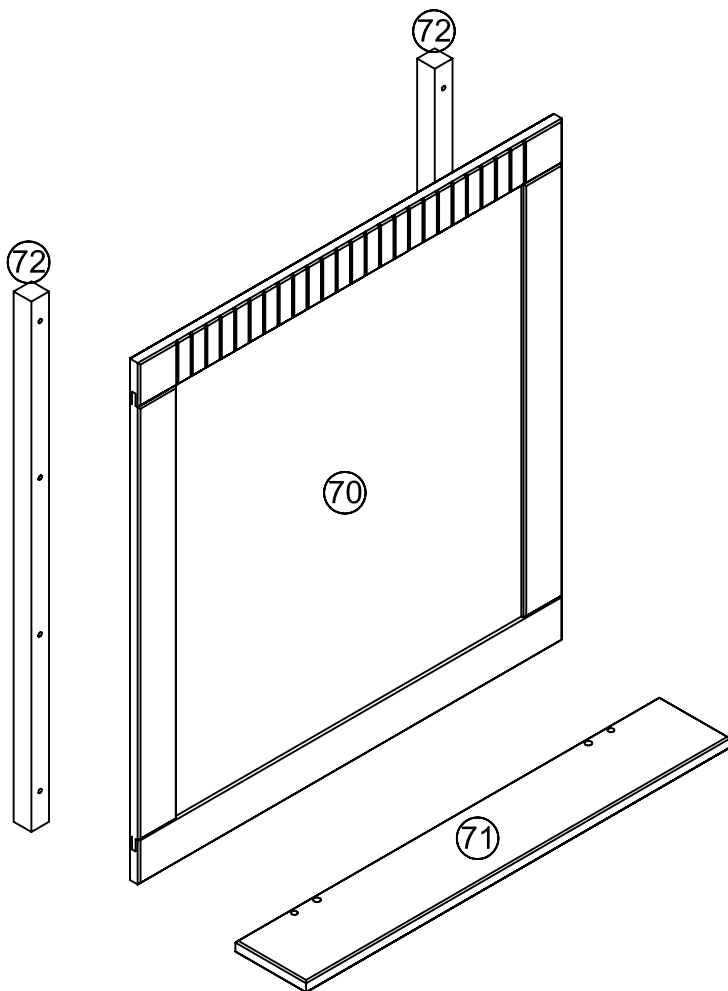


A $\varnothing 8 \times 30 \text{ mm}$	D 4mm	I $\varnothing 4 \times 60 \text{ mm}$	U $\varnothing 3.5 \times 35 \text{ mm}$	Bb $\varnothing 6.3 \times 50 \text{ mm}$	Bn $\varnothing 20 \times 10 \text{ mm}$
 2x	 1x	 2x	 8x	 2x	 2x


1

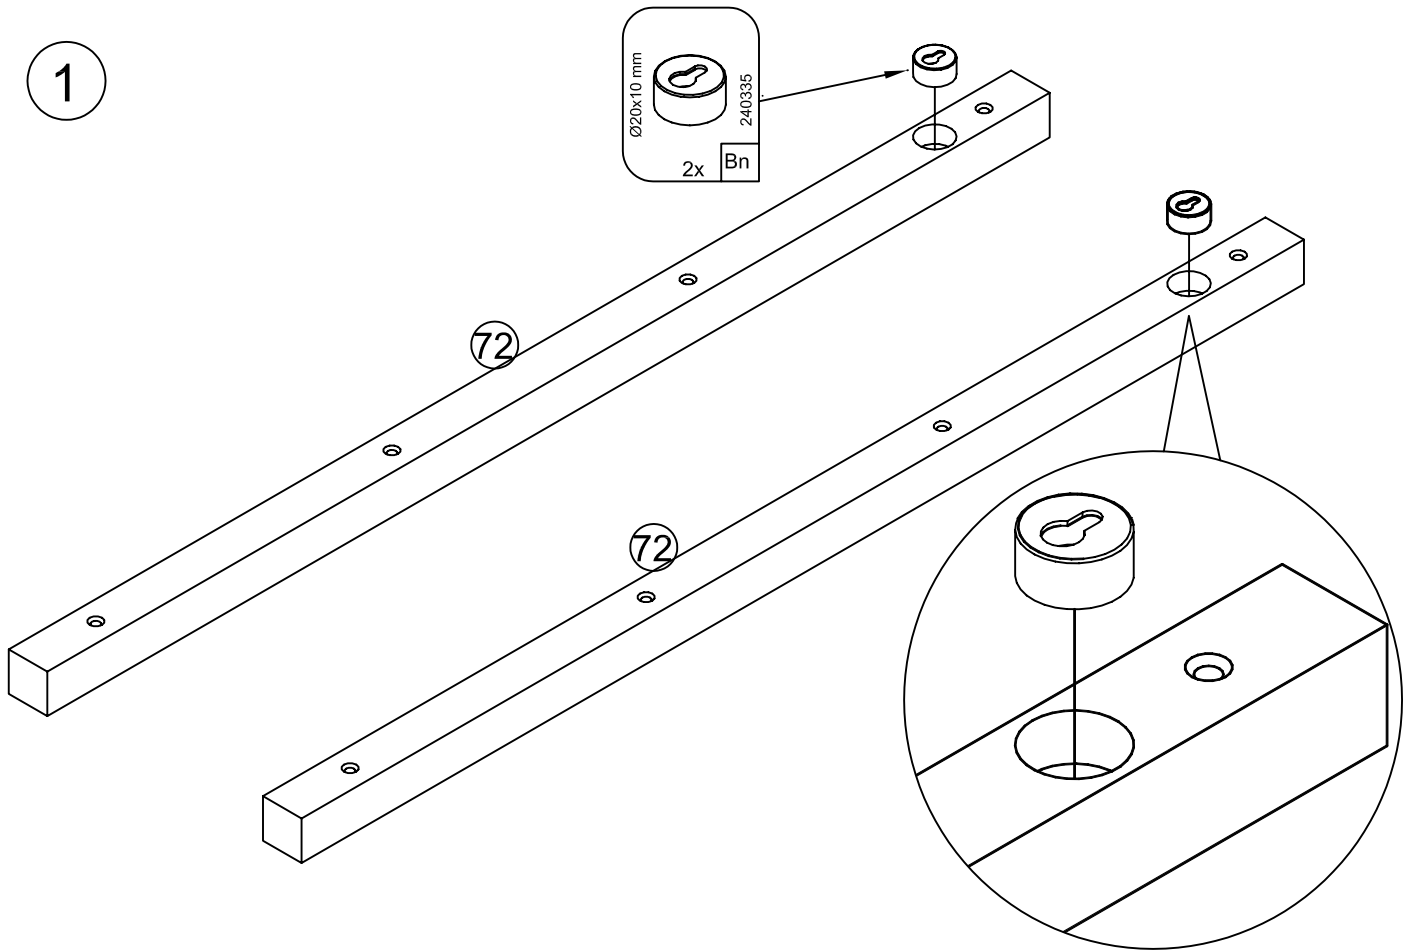


2

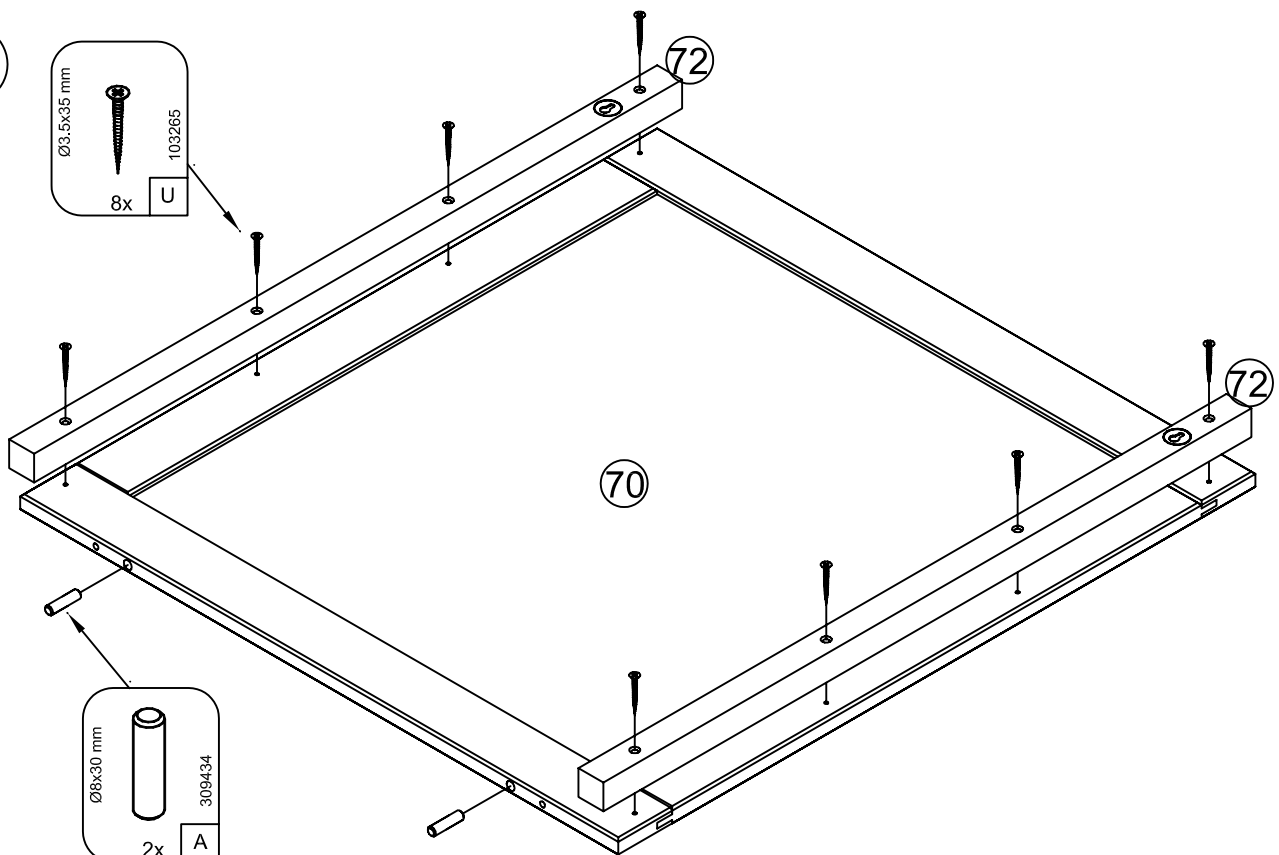

3

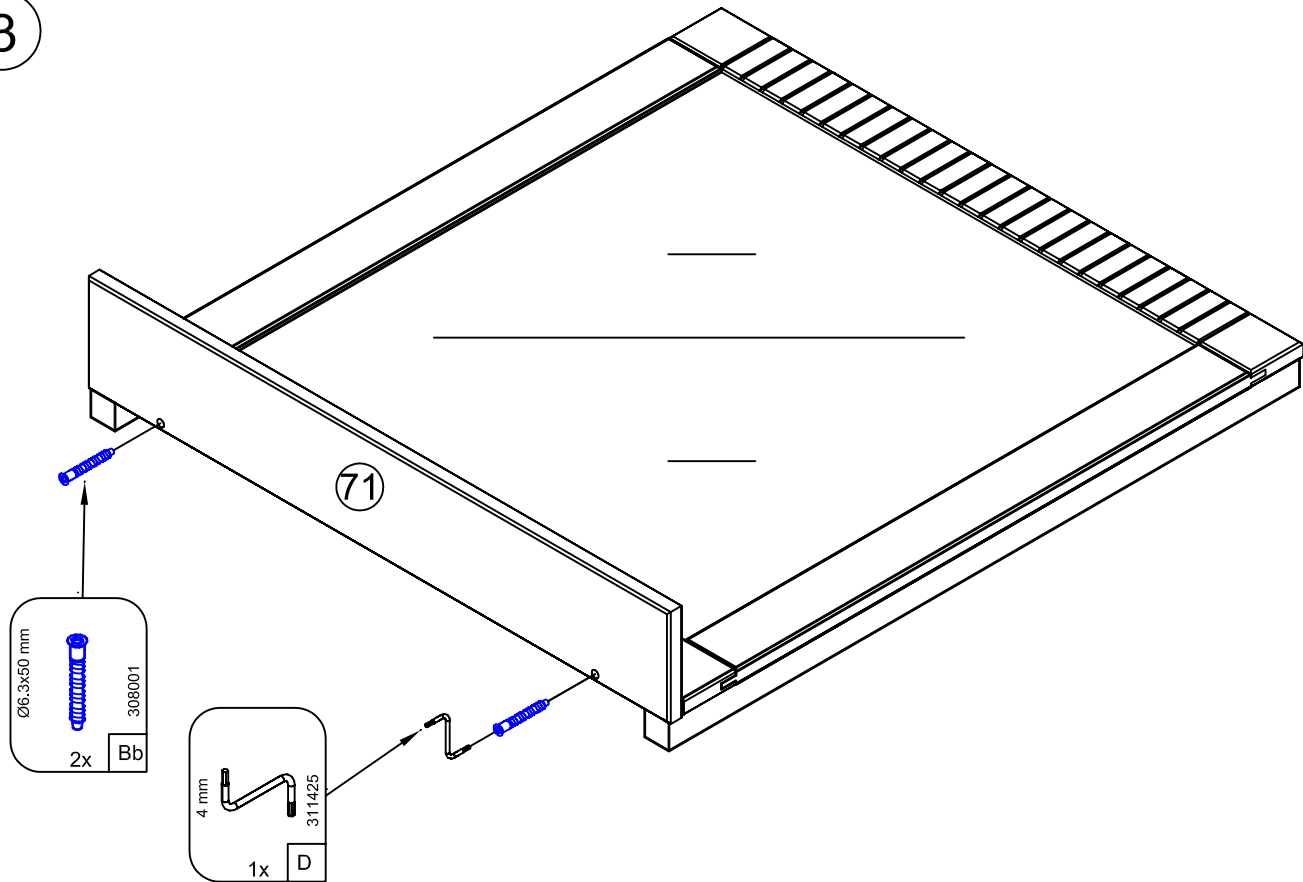

4

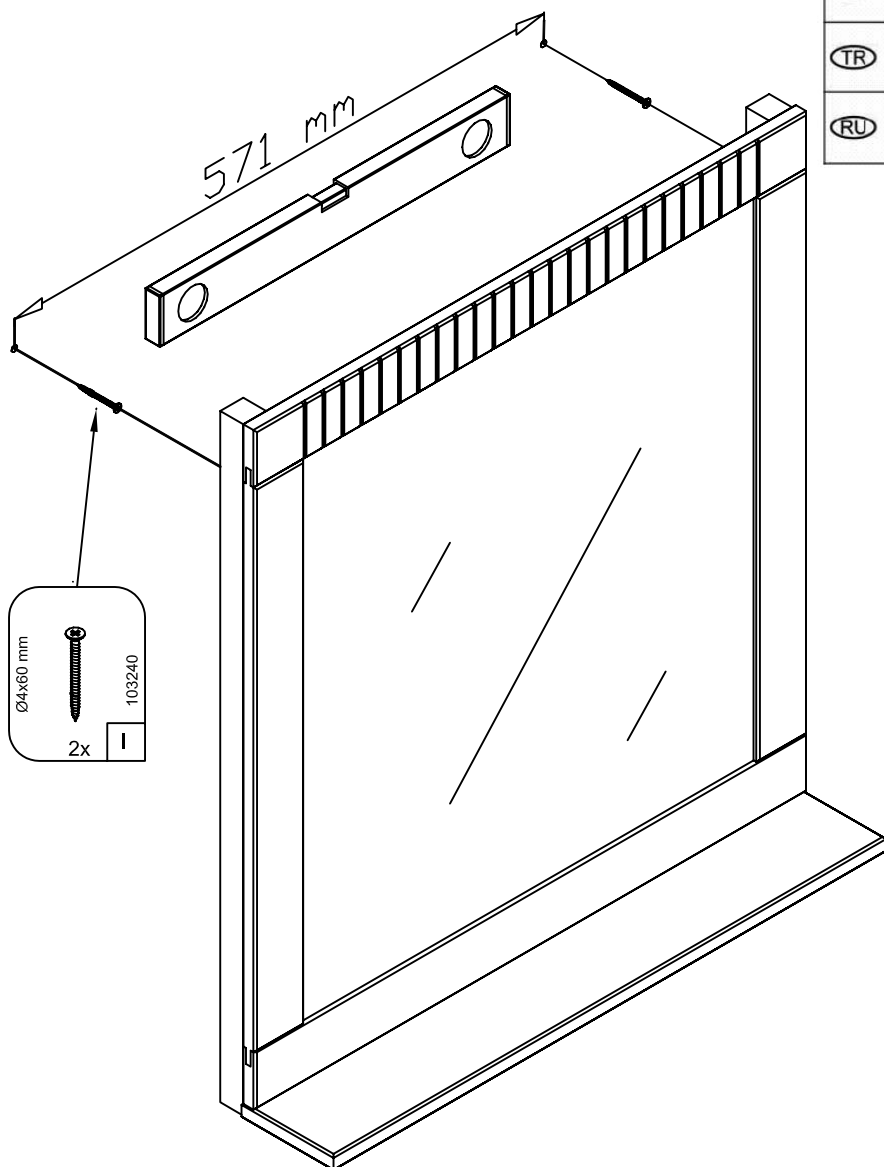

⚠ Achtung - Attention - Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenție • Dikkat • Внимание ⚠	
(D)	Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bij enkele muurtypen is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	Egyes fal típusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!