


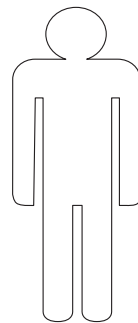
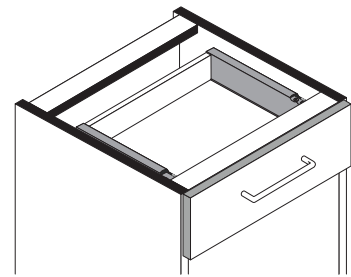


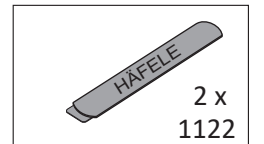


89944.330

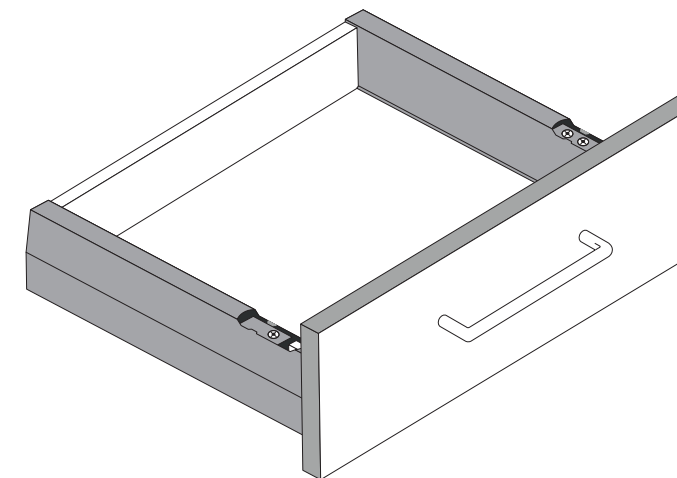


Montageanleitung Einbau der Schubkasten

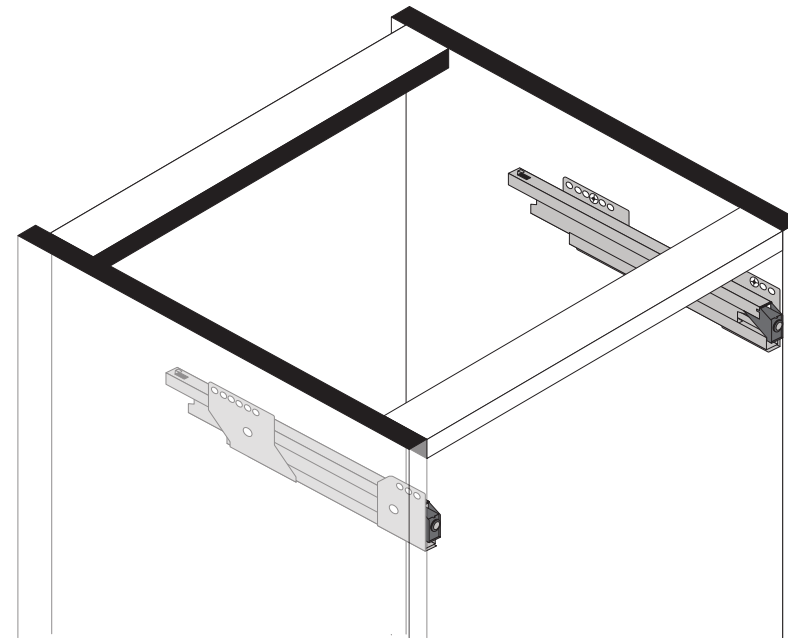


1

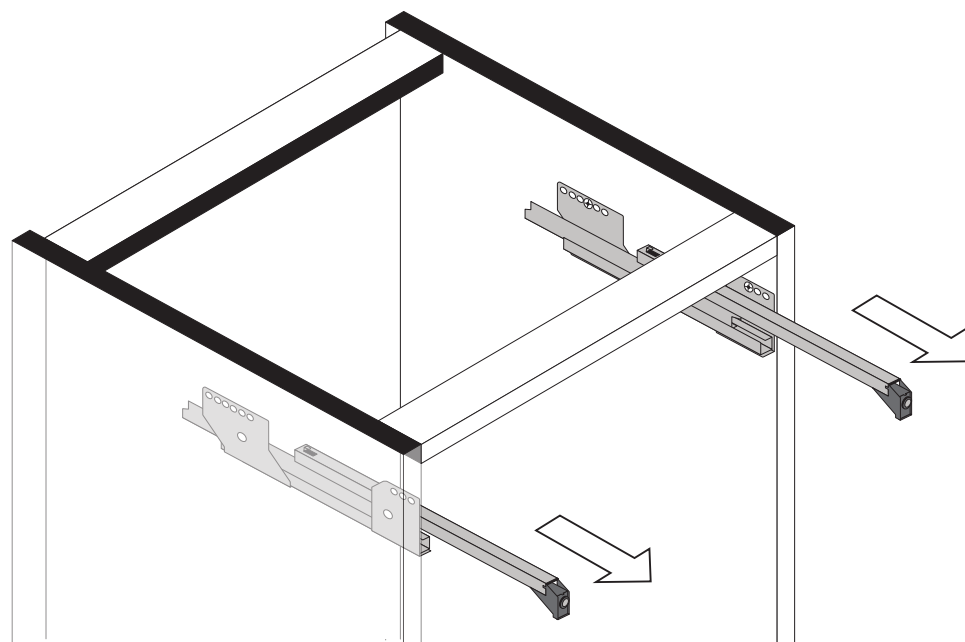


2

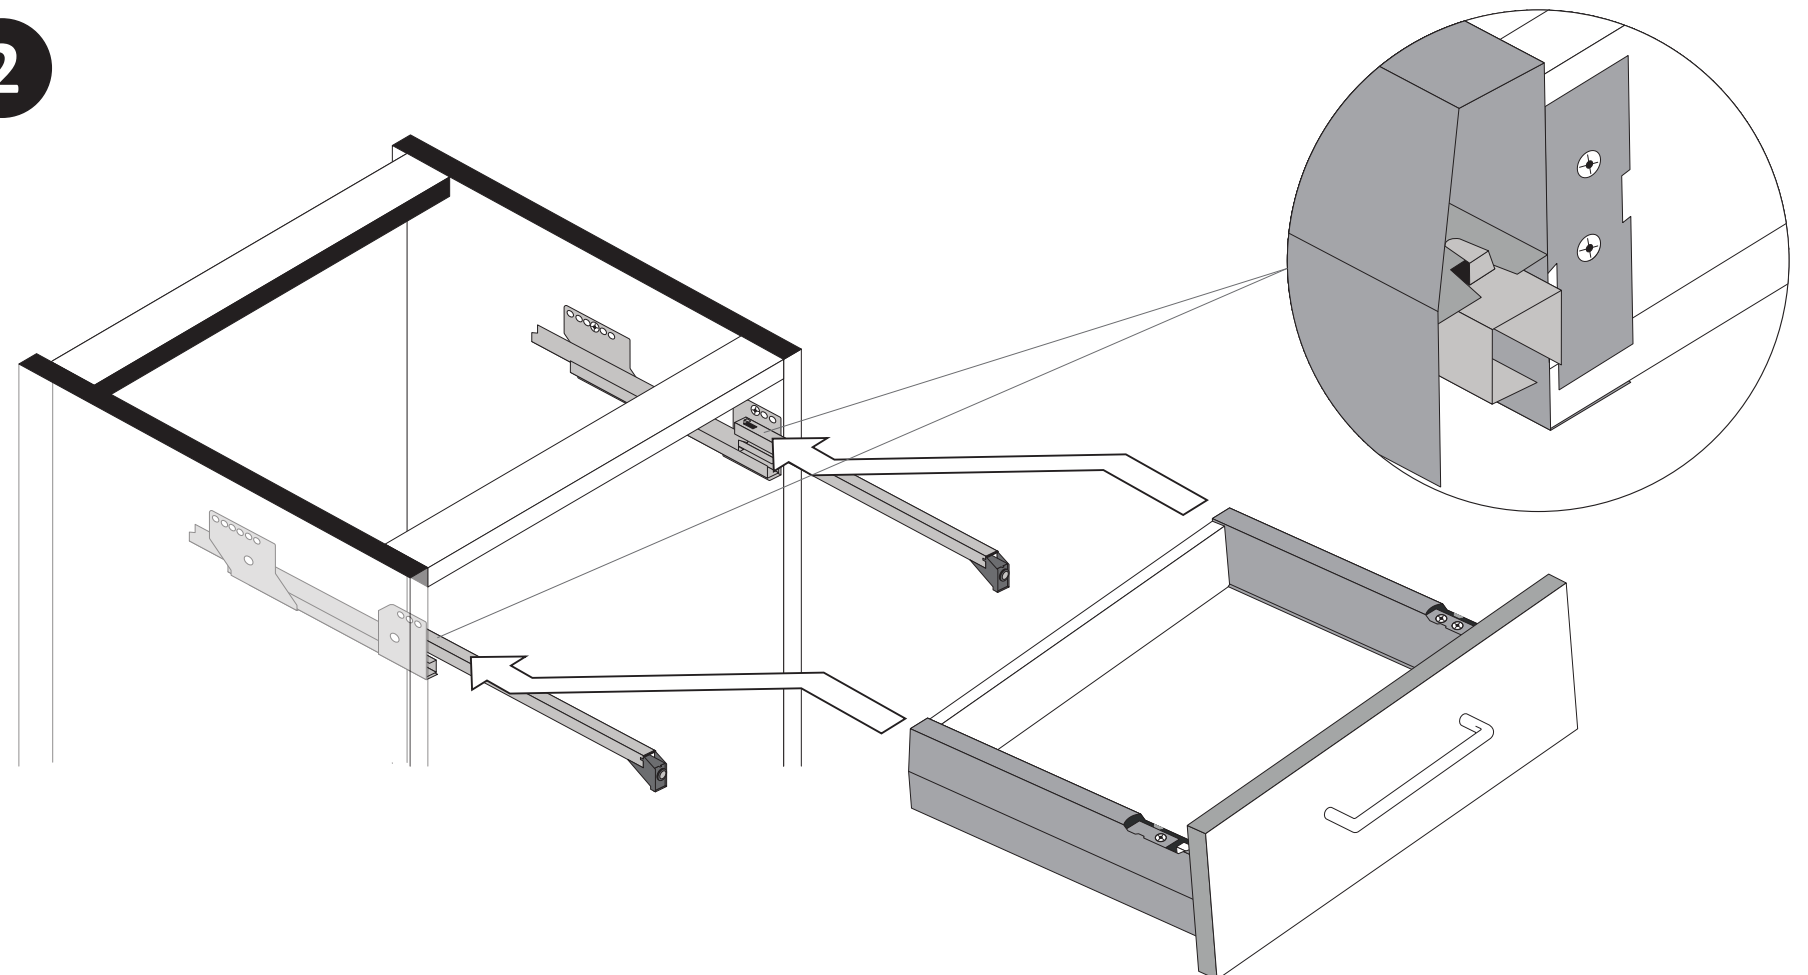


3

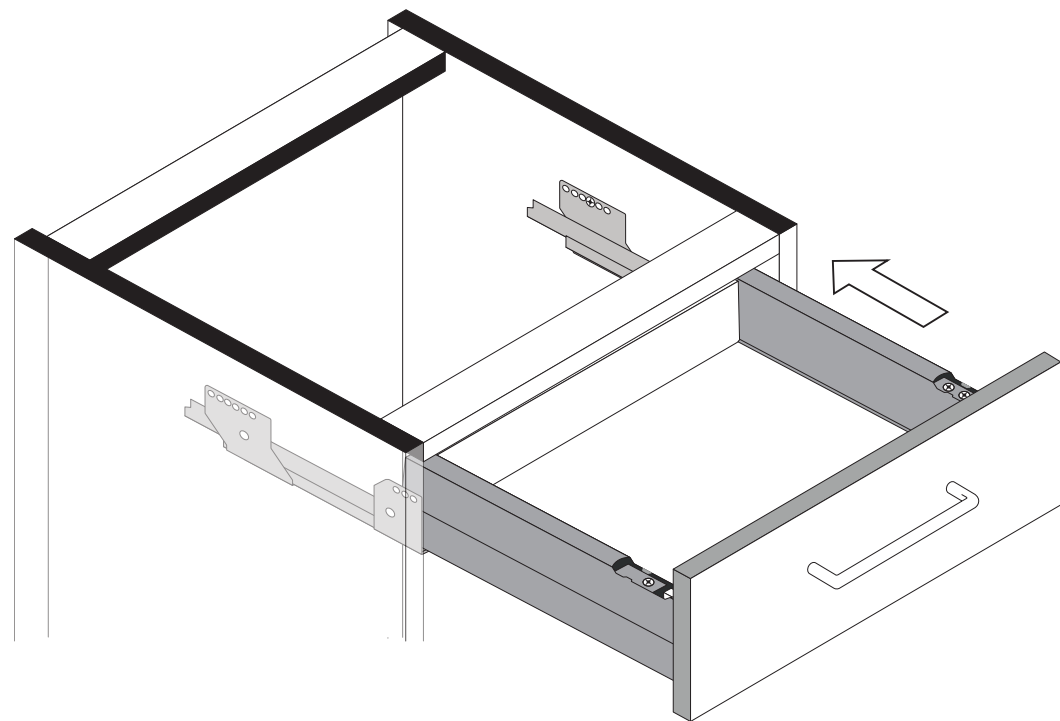


4

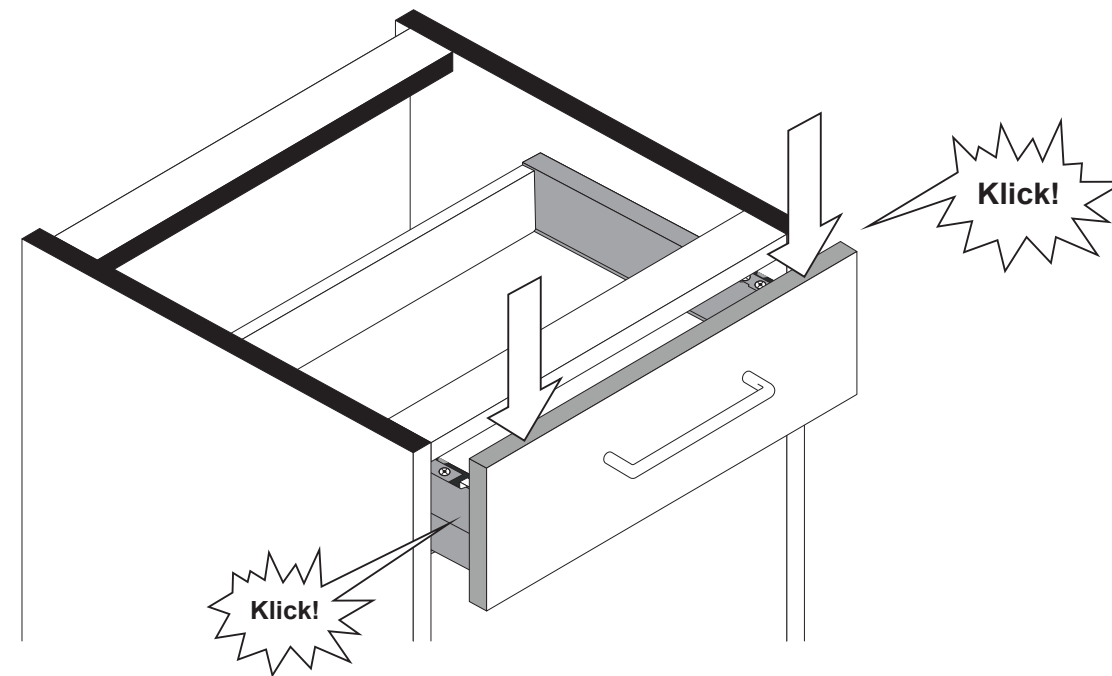


5

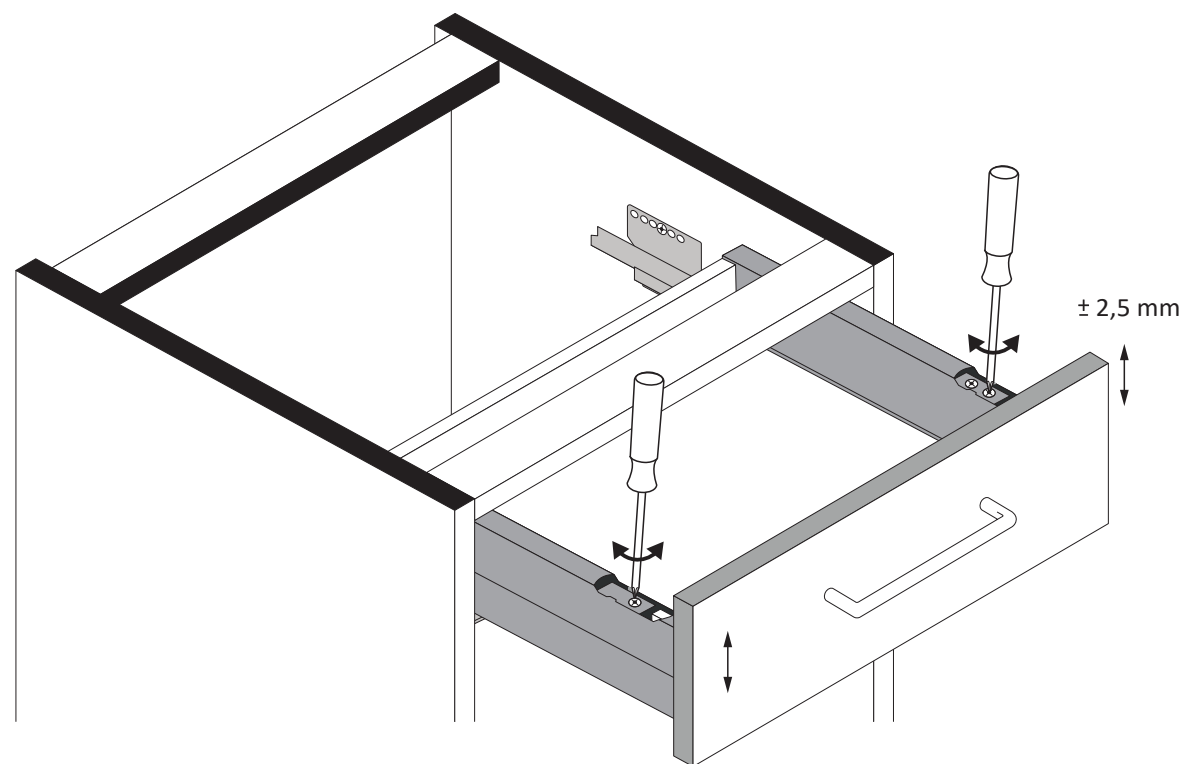

6

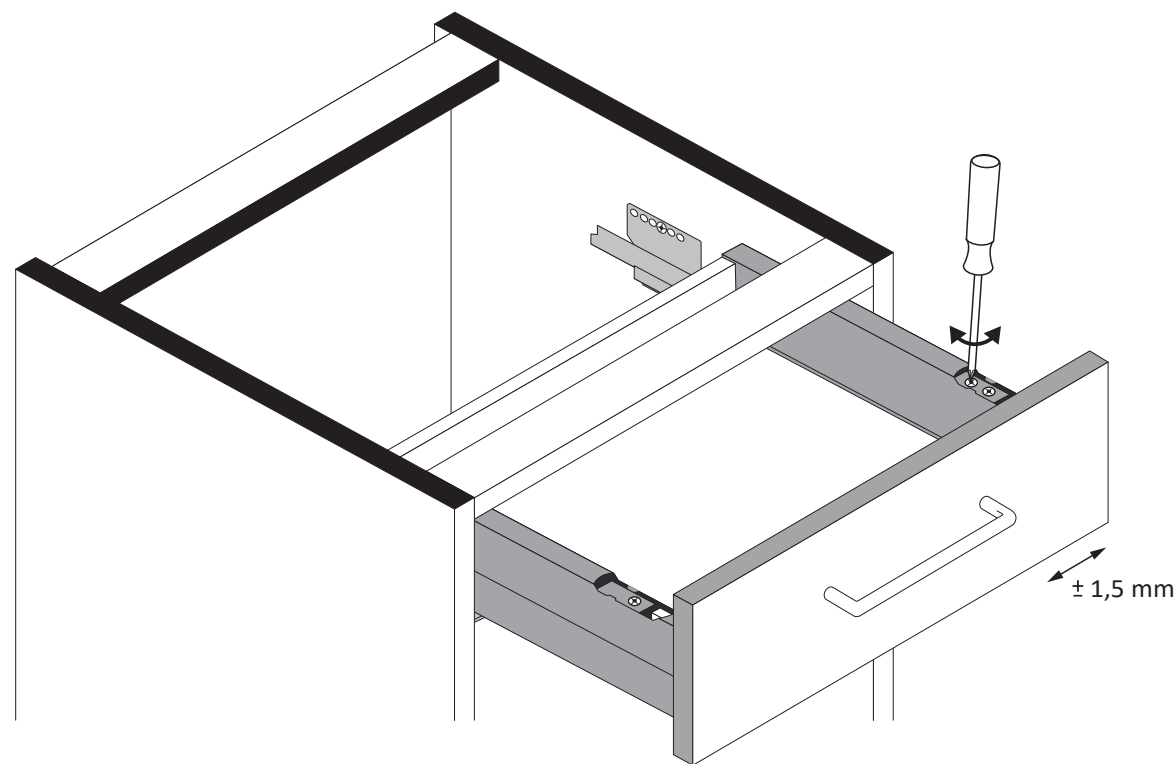


7




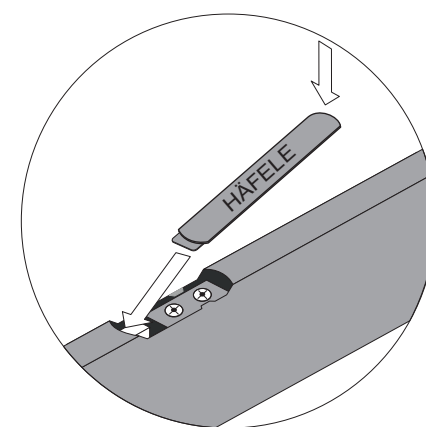




88084.536

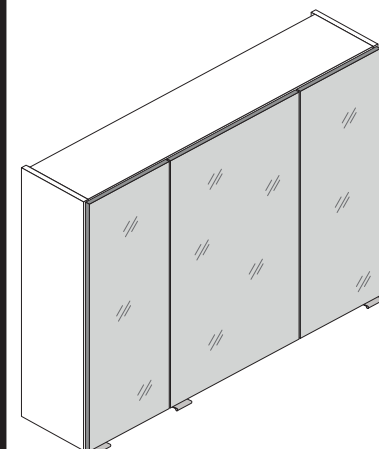

3D-Effekt

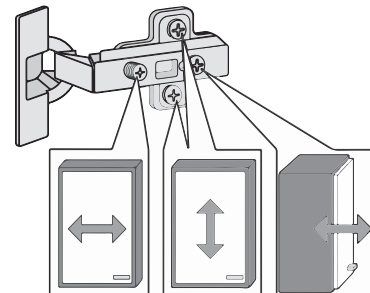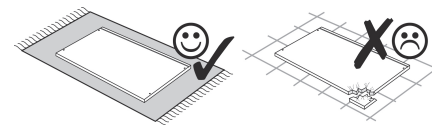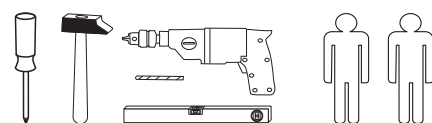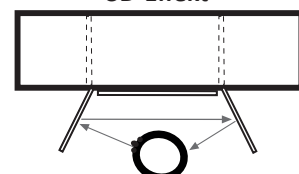

1 4 x 2802	2 4 x 2801	3 gedämpft 3 x 1506	4 ungedämpft 3 x 1507	5 6 x 1614
6 3,5 x 15 26 x 2804	7 24 x 2819	8 8 x 30 16 x 2861	10 4 x 30 4 x 2812	11 5,8 x 55 2 x 2840
12 8 x 30 2 x 2842	13 2 x 2843	14 6 x 2865	15 3 x 15 6 x 2803	16 Leim 1 x 2863
17 3 x 1103	19 3,5 x 17 20 x 2832	20 6 x 2552		



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Zalączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.


Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

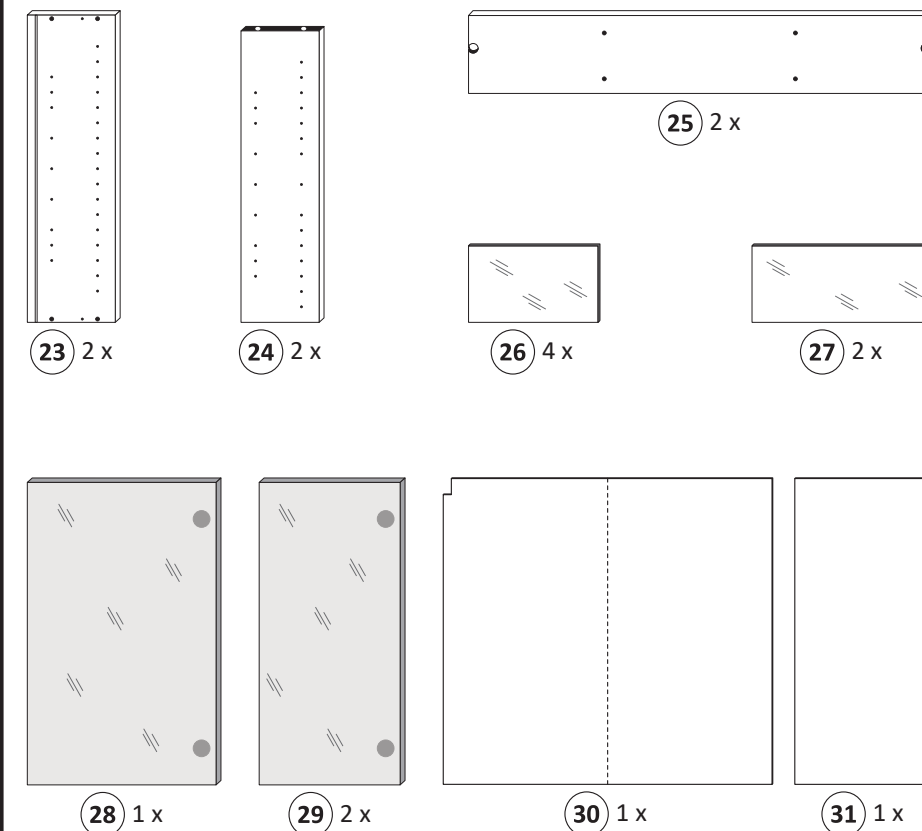


1

1 4 x 2802	7 8 x 2819	10 4 x 30 4 x 2812	13 2 x 2843
-------------------------	-------------------------	------------------------------------	--------------------------

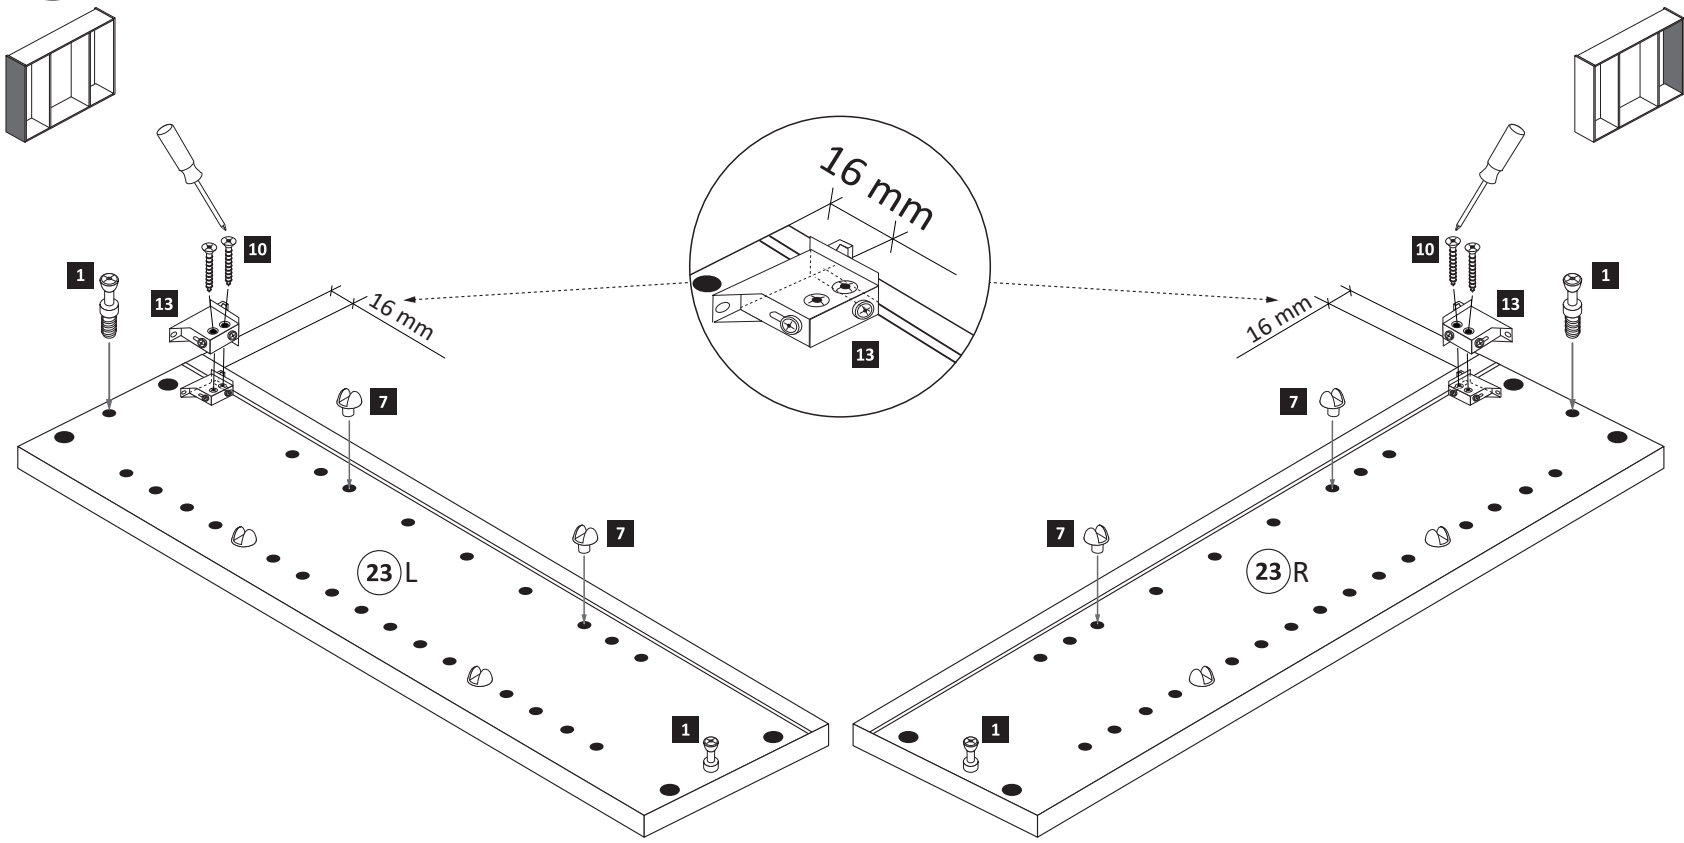

2

5 6 x 1614	7 16 x 2819	8 8 x 30 8 x 2861	16 Leim 1 x 2863
-------------------------	--------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

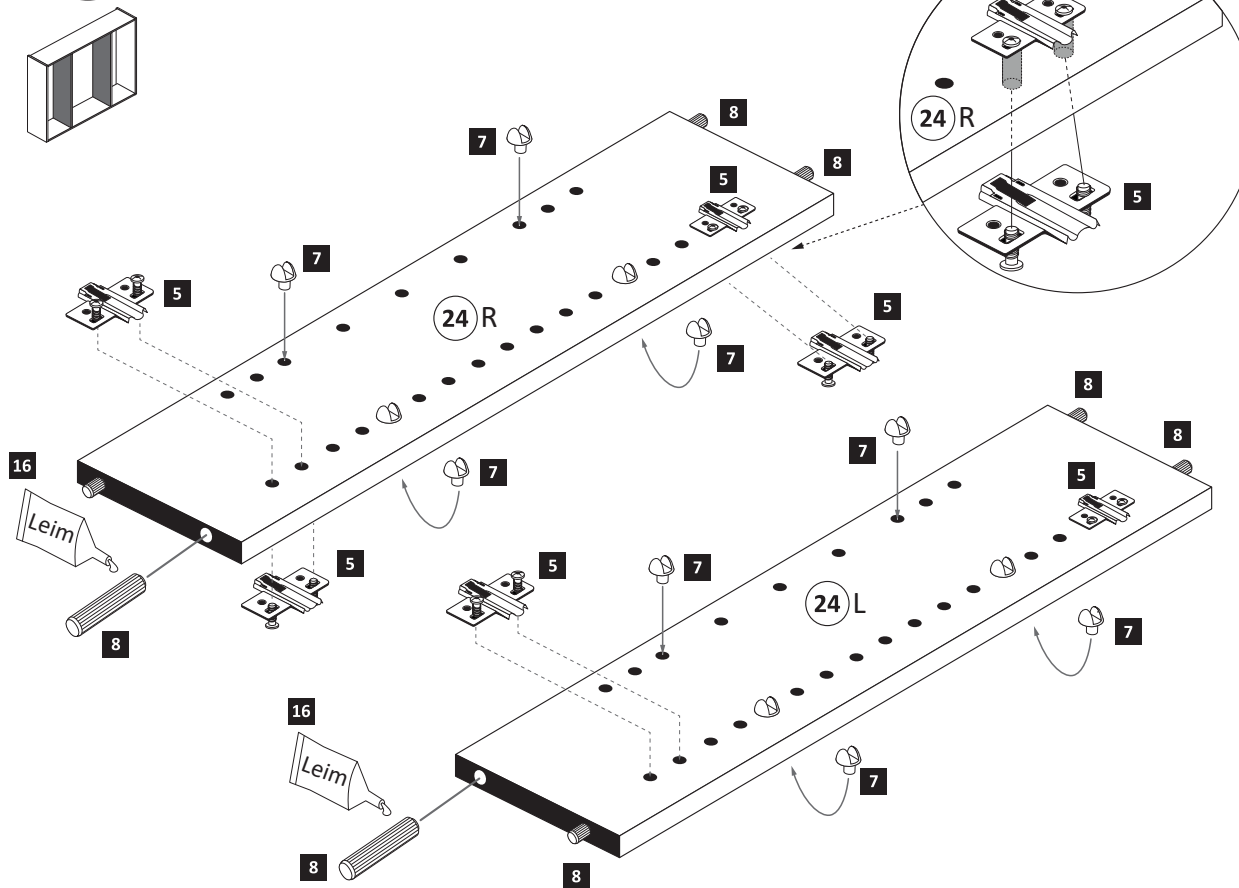

3

2

4 x 2801

8

8 x 30 2861

16

1 x 2863

Leim

8

25

2 x

8

8

4

6

3,5 x 15 2804

16

1 x 2863

20 min.

Leim

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

Ansicht von links

Ansicht von rechts

23 L

24 L

24 R

23 R

25

23 L

24 L

24 R

23 R

25

5

19

3,5 x 17 2832

20

6 x 2552

30

31

19

19

30

31

20

20

6

3

gedämpft 3 x 1506

4

ungedämpft 3 x 1507

6

3,5 x 15 12 x 2804

14

6 x 2865

26

27

26

27

28




29 2 x

14




14

Seite 2 von 3


8

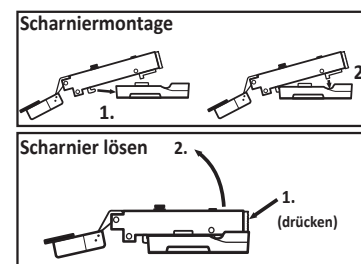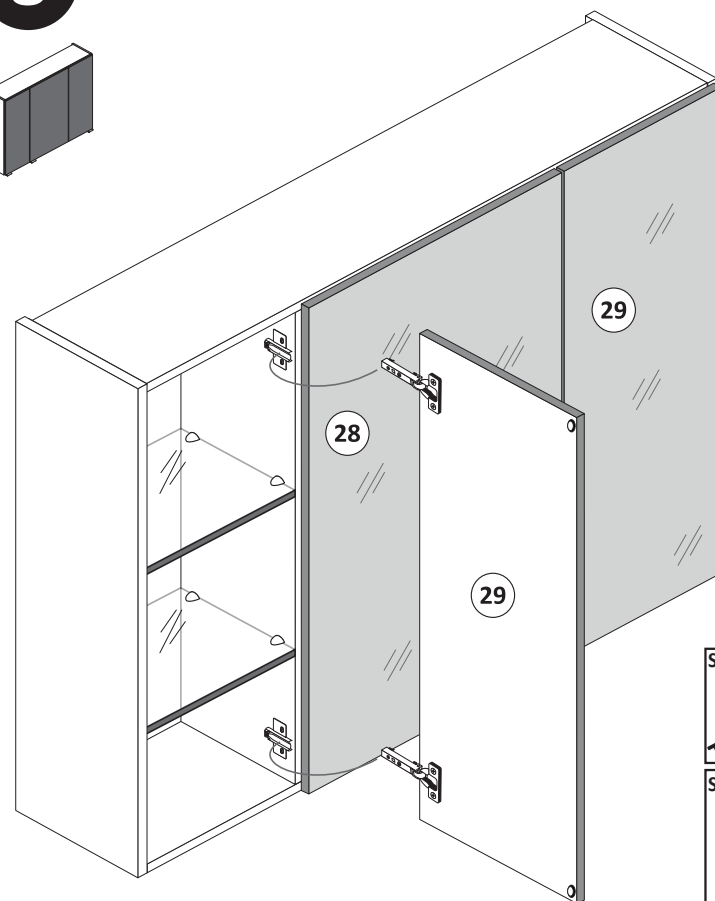



9

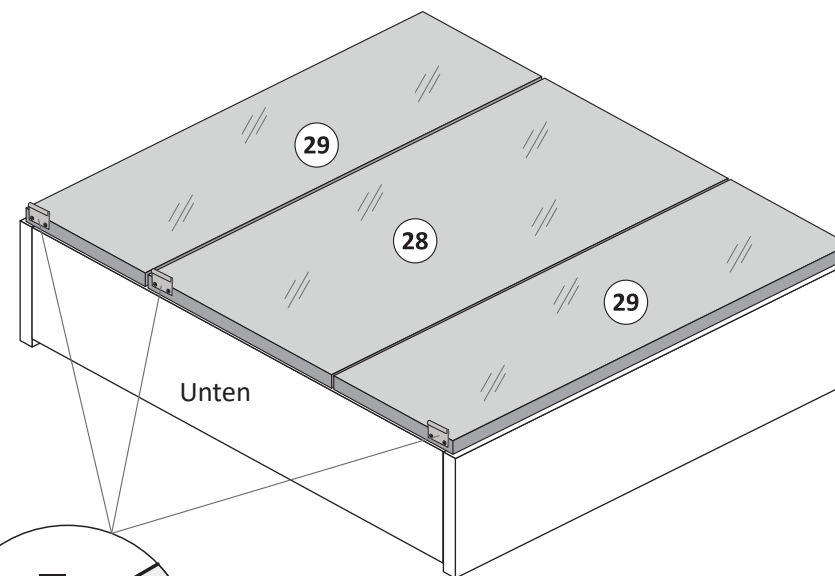


Unten

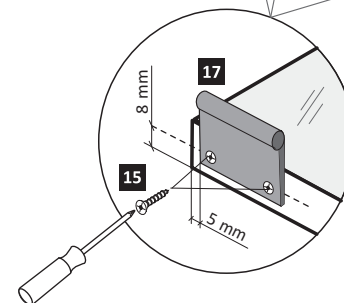



10

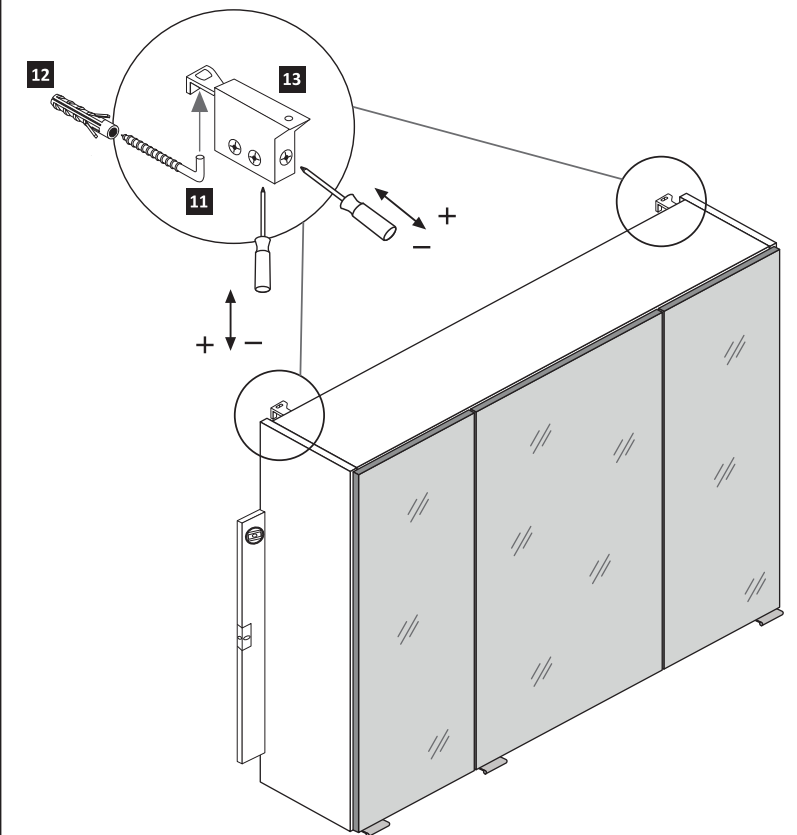

11





1. Türen einstellen.

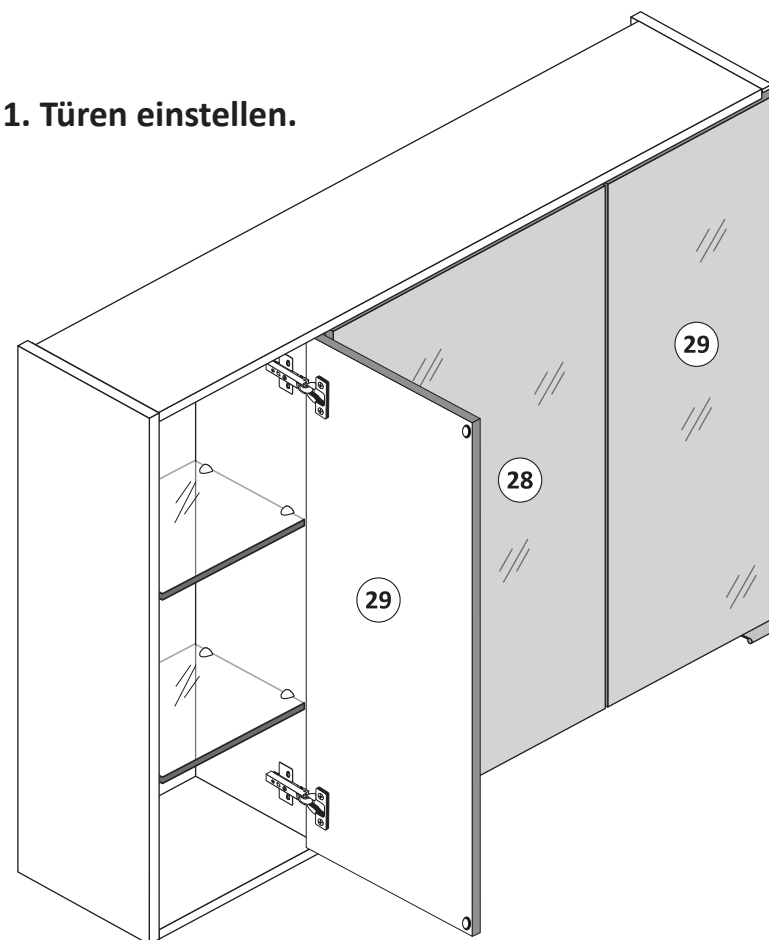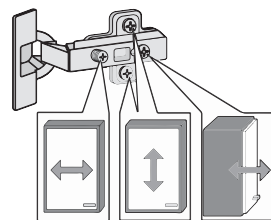

2. Sicherungsschrauben montieren.






Achtung !!
Aus Sicherheitsgründen ist die Montage der Sicherungsschrauben zwingend notwendig. Nachdem montieren der Sicherungsschrauben ist die Höheneinstellung der Türen nicht mehr möglich!

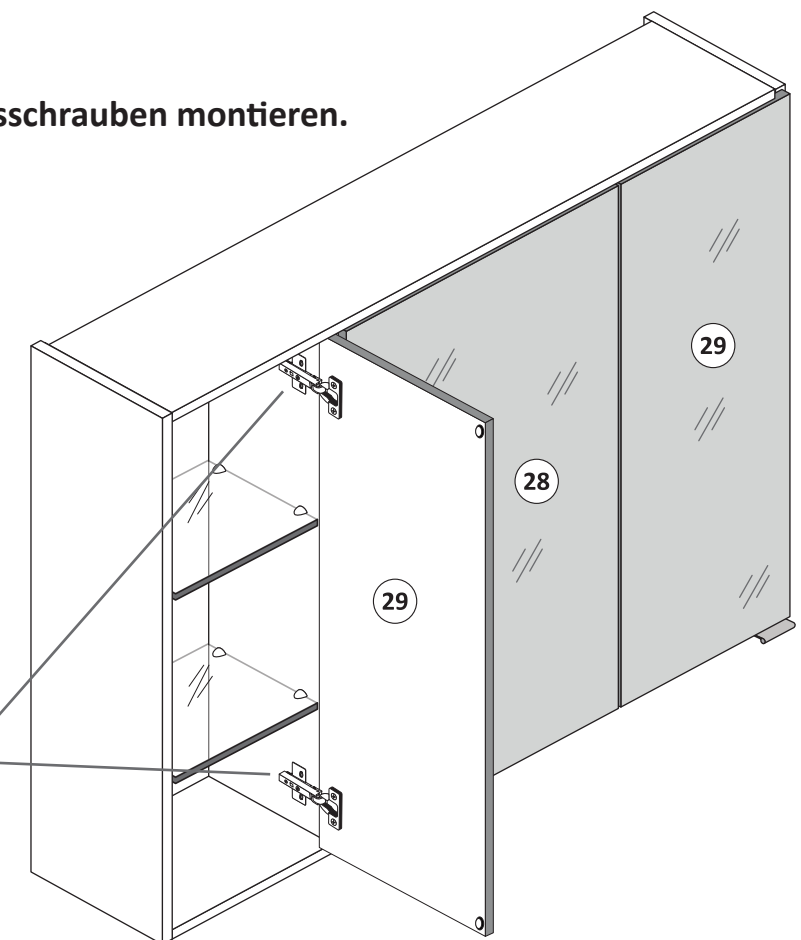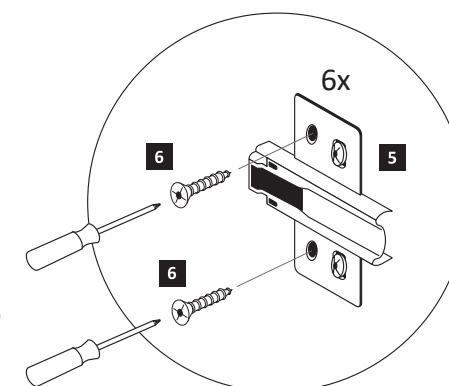




88844.315

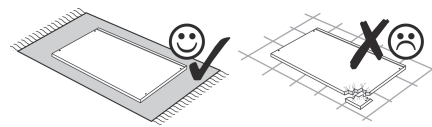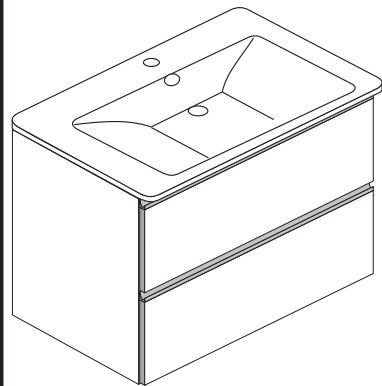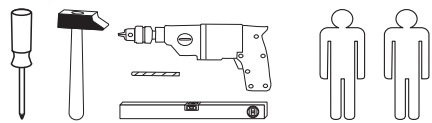

1 4 x 2802 8 x 30 12 x 2861	2 4 x 2801 4 x 30 2 x 2830	3 6,3 x 11 8 x 2815.1 1 x 2881	4 4 x 1121 1 x 2880	5 6,3 x 16 8 x 2816 2 x 2840
11 8 x 30 2 x 2842	12 3,5 x 15 28 x 2804	13 4 x 2865	14 5mm 2 x 2855	15 4 x 1122
16 Leim 1 x 2863	17 2 x R 2 x L 5285.400	18 2 x R 2 x L 5284.400		
19 Silikon 1 x 1970				



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.




The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.



De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

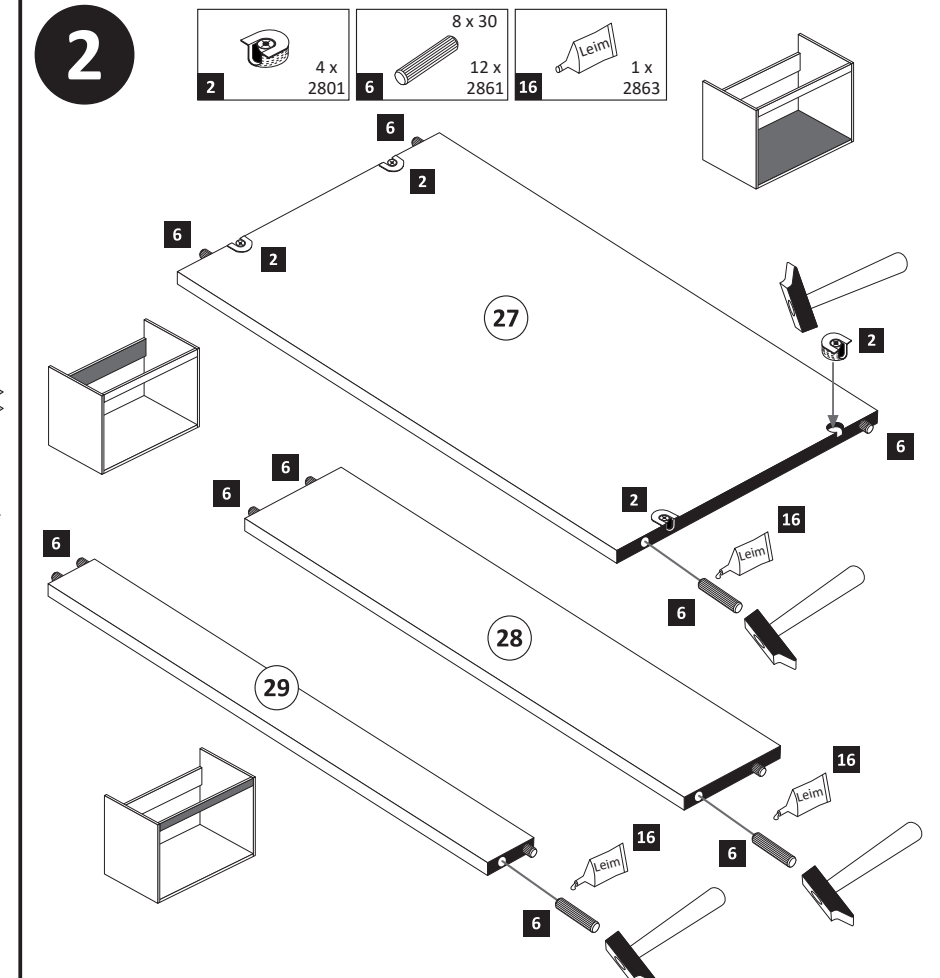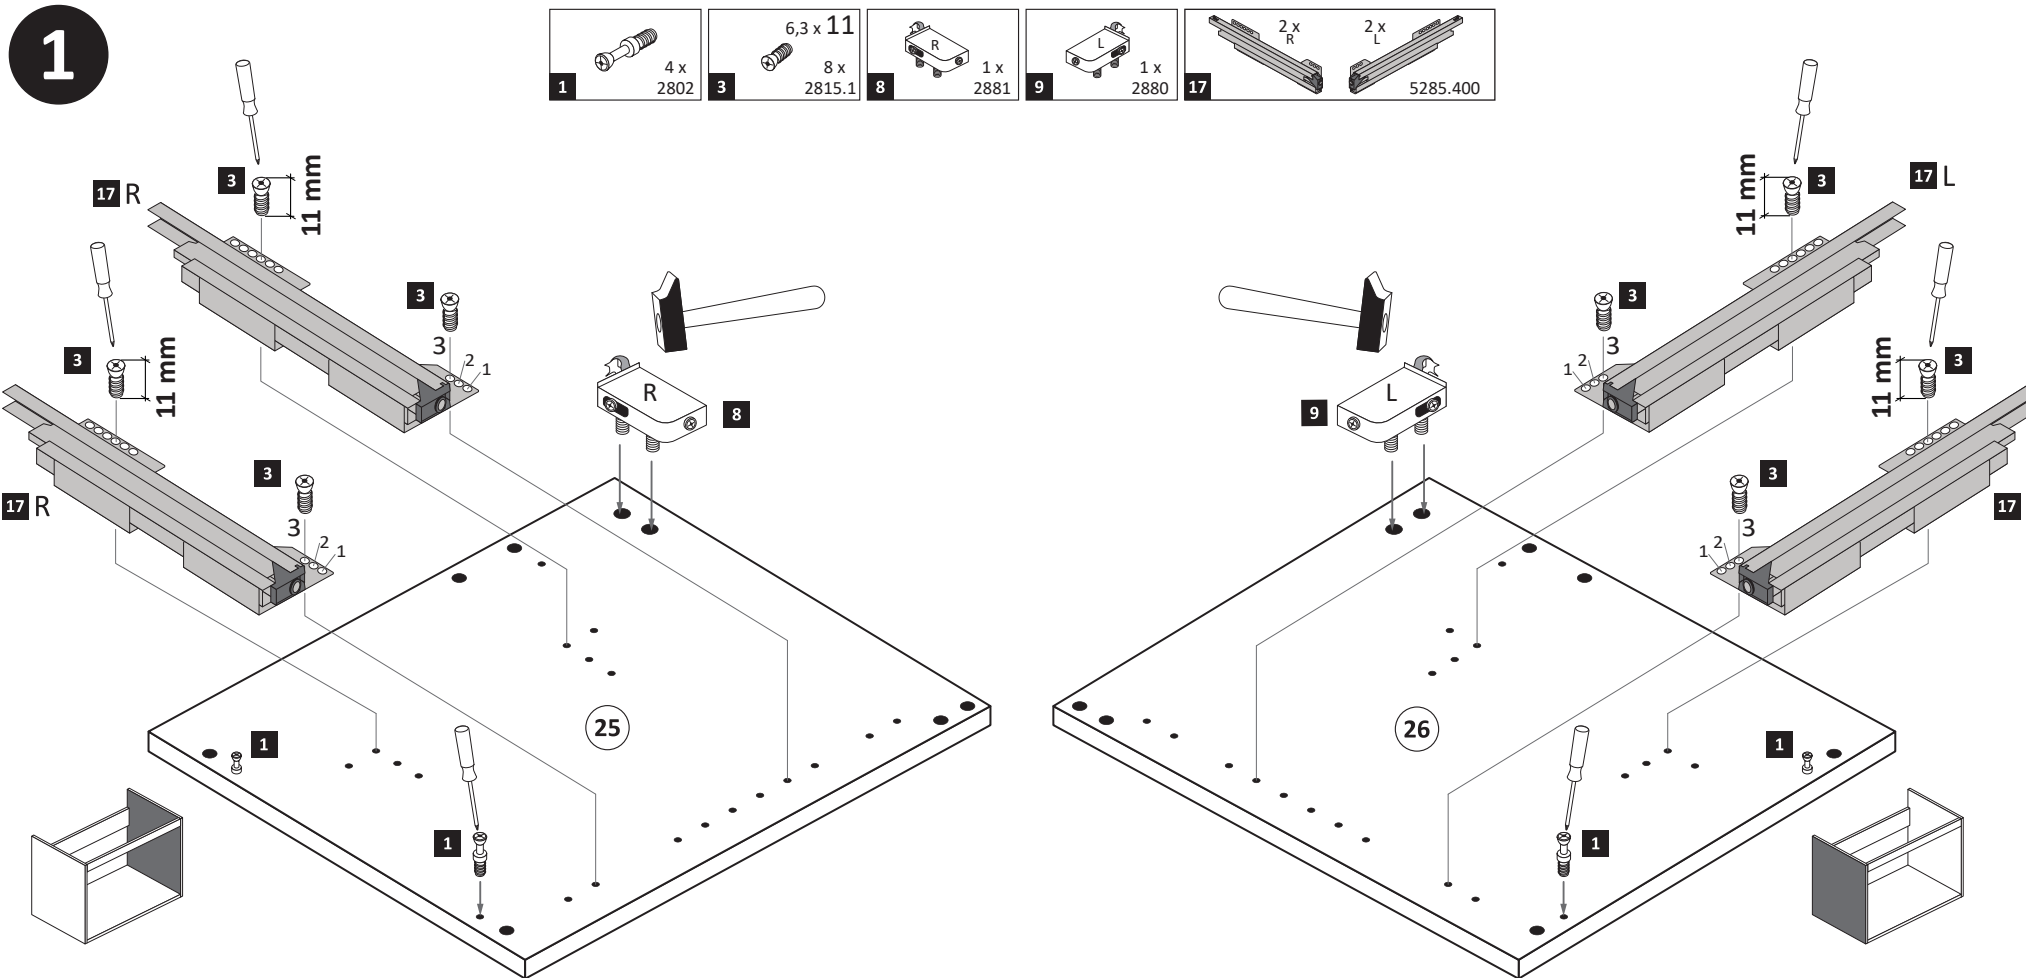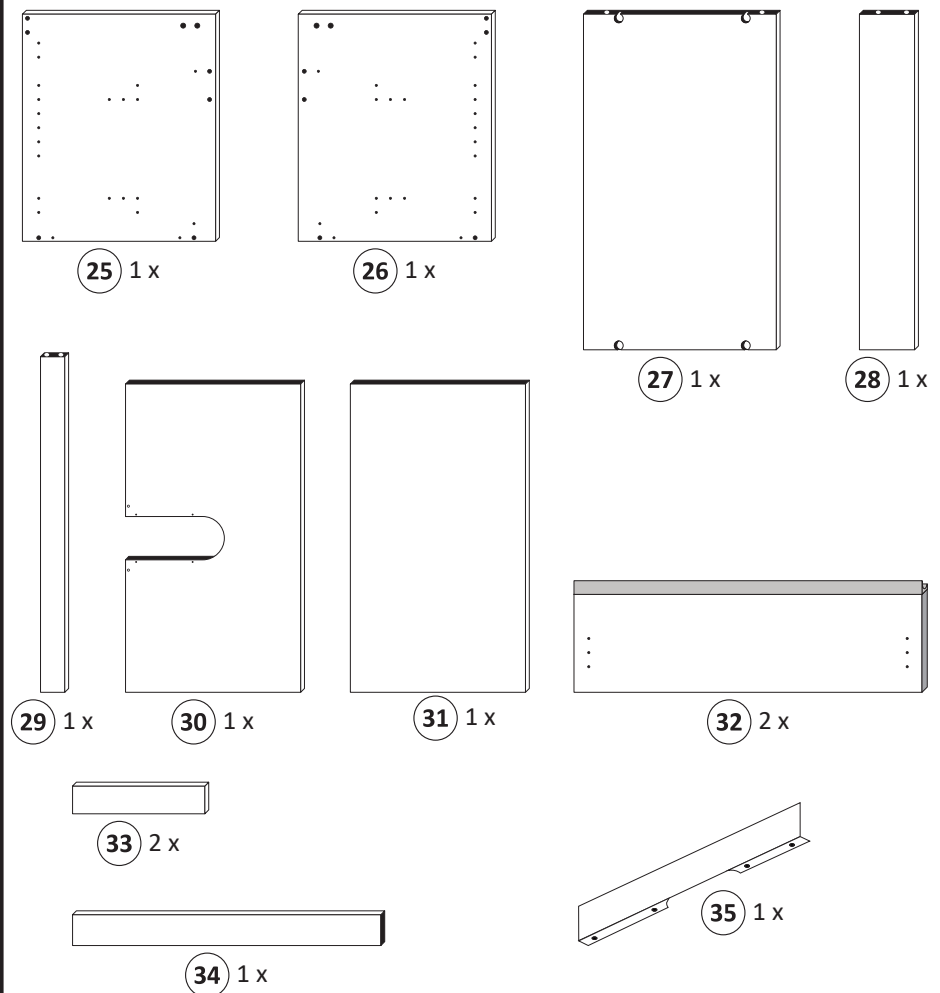

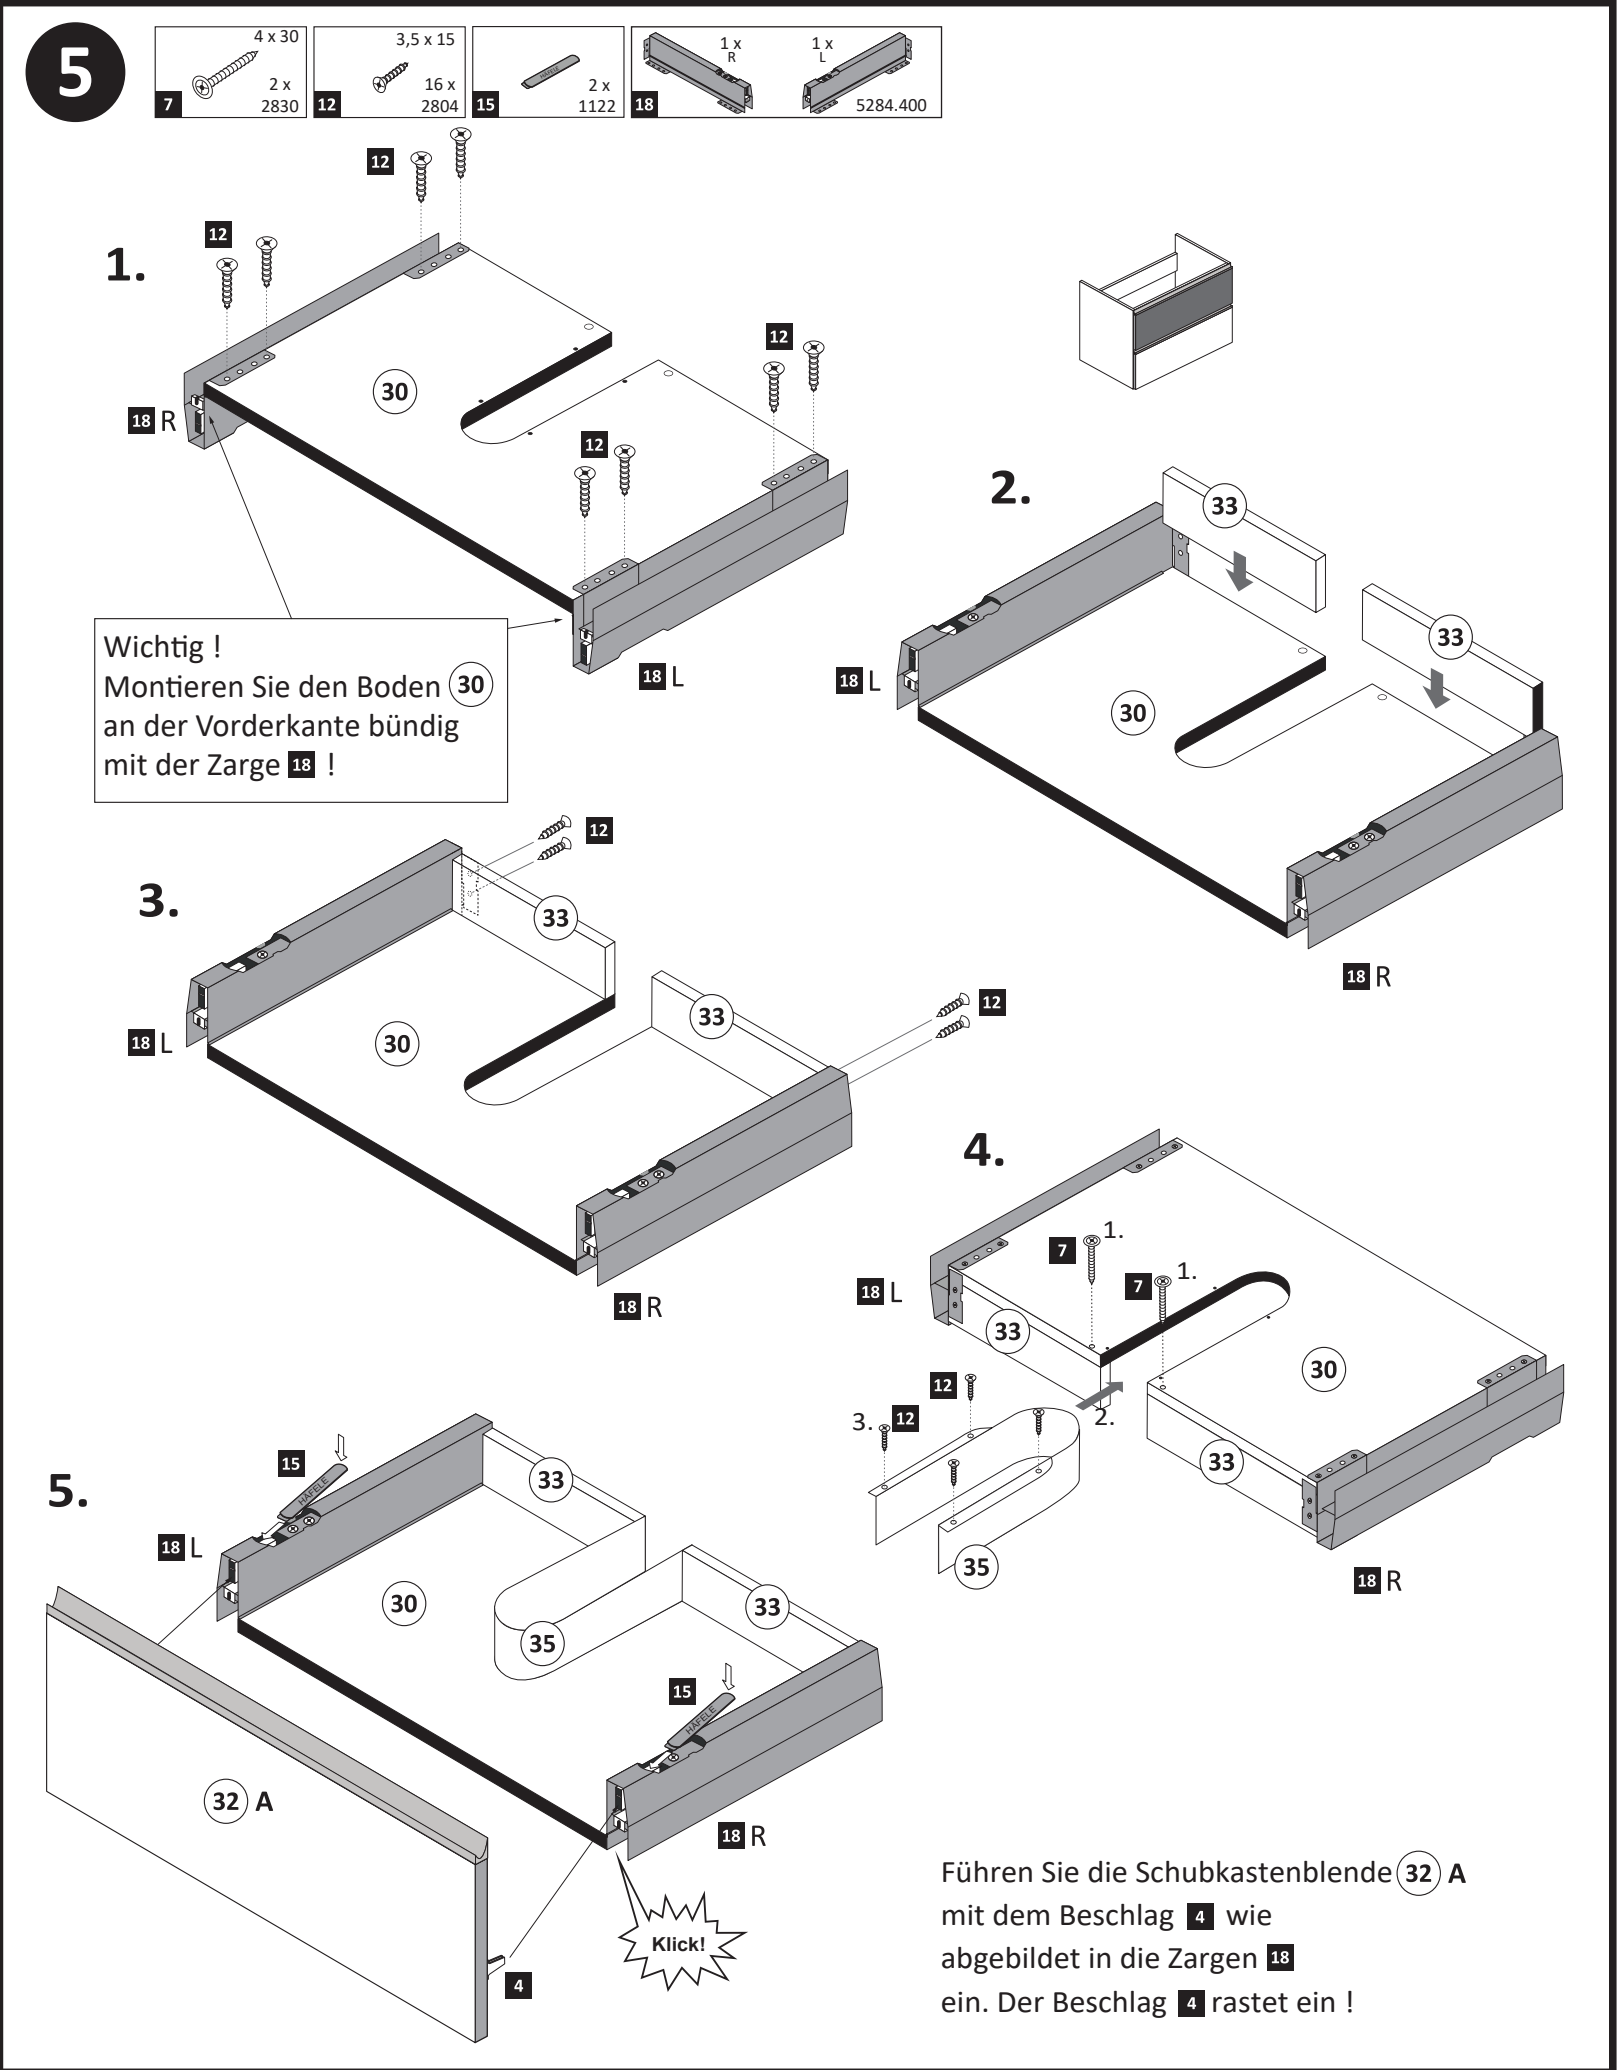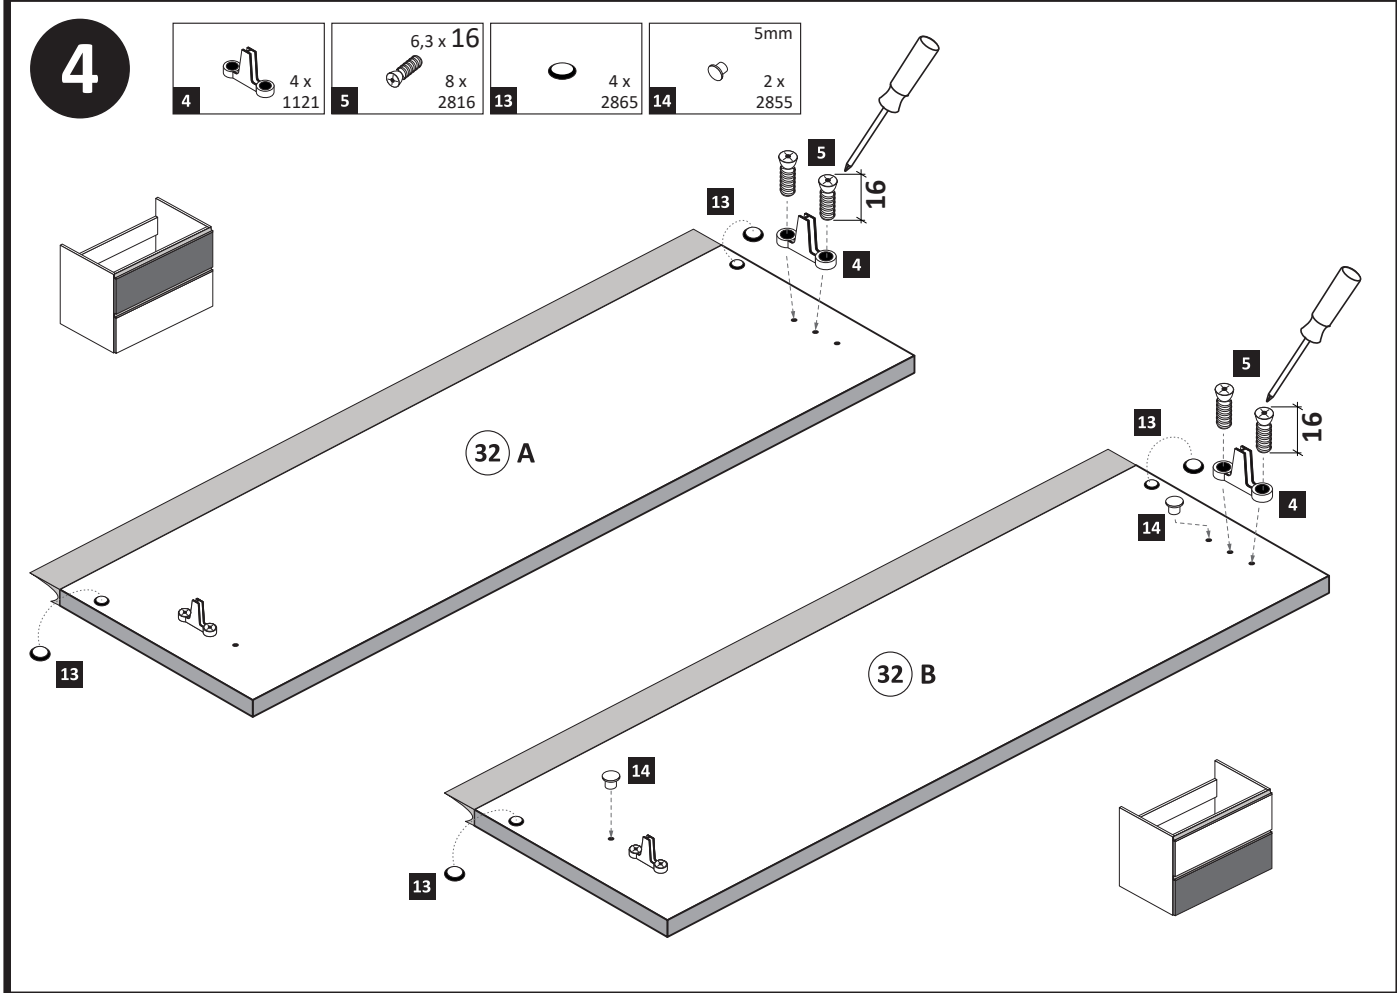




1.

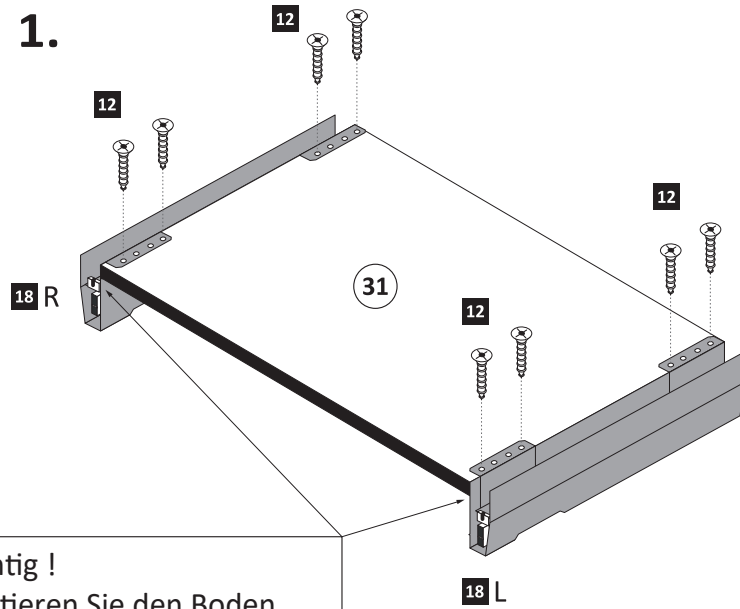


Wichtig !
Montieren Sie den Boden
an der Vorderkante bündig
mit der Zarge !


2.

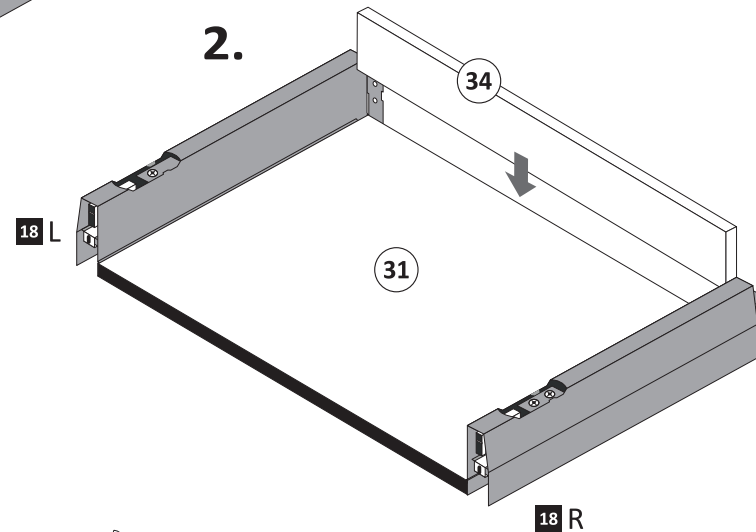


3.

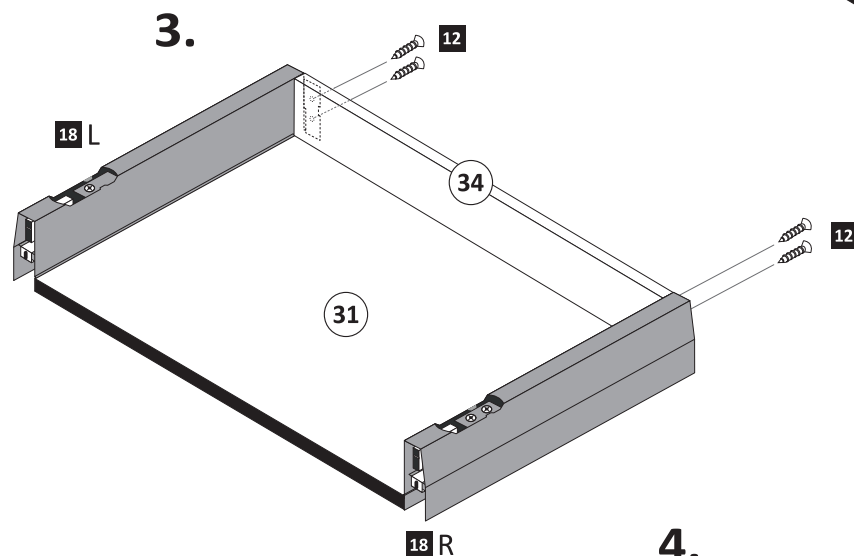

4.

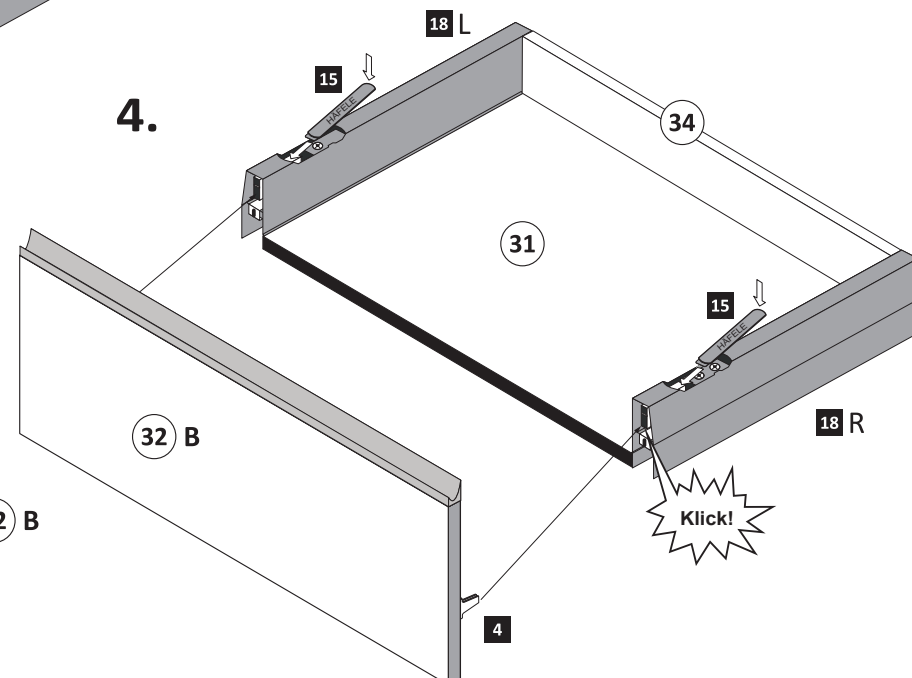




Führen Sie die Schubkastenblende **32 B**
mit dem Beschlag **4** wie
abgebildet in die Zargen **18**
ein. Der Beschlag **4** rastet ein !



Hinweis ! Wie Sie den Schubkasten einhängen müssen,
entnehmen Sie bitte dem beigefügten
Montagezettel der Firma HÄFELE.

Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel
folgende Abbildungen und Montagehilfen:




- Einstellen der Schubkastenblende
- Aushängen des Schubkastens
- Abnehmen der Schubkastenblende

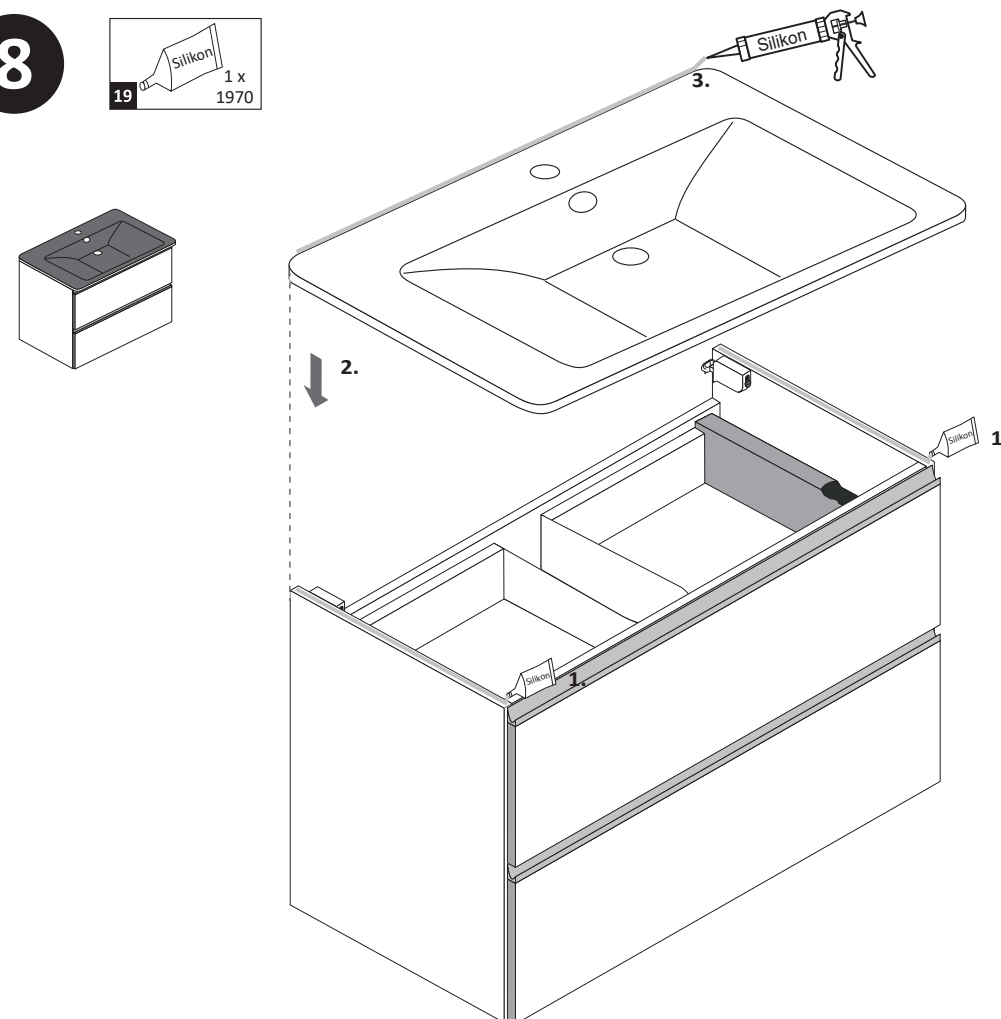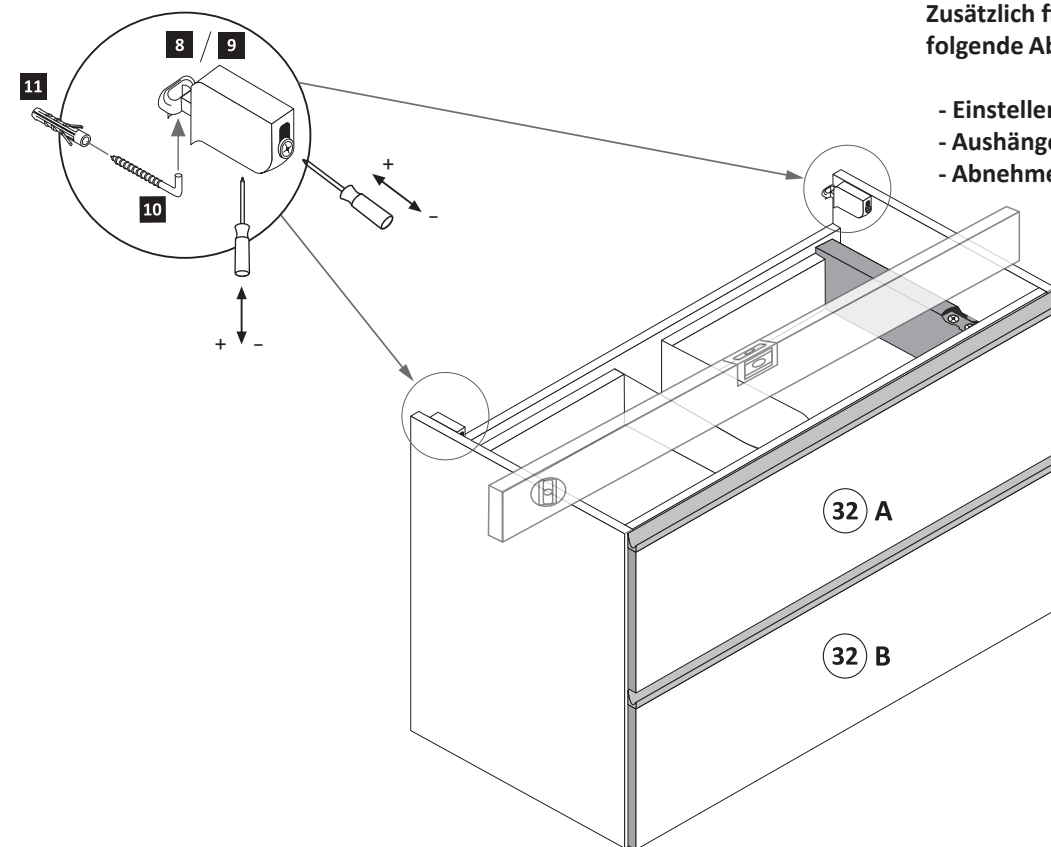


Silikon für Wandabdichtung
nicht im Lieferumfang
enthalten!




89941.334

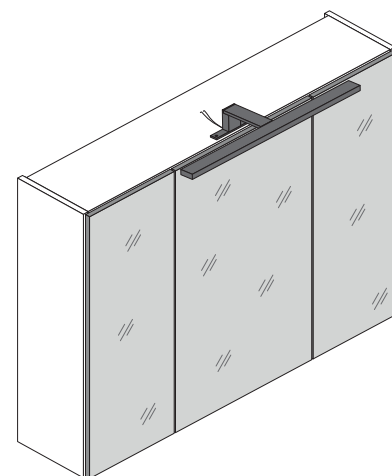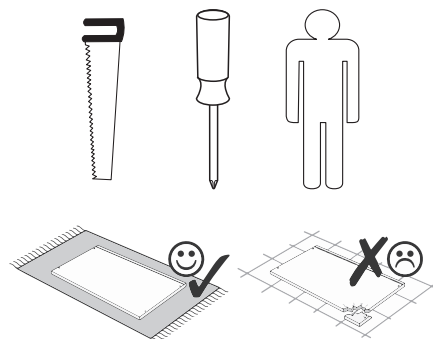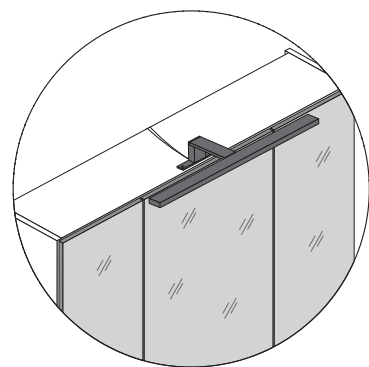



Variante A

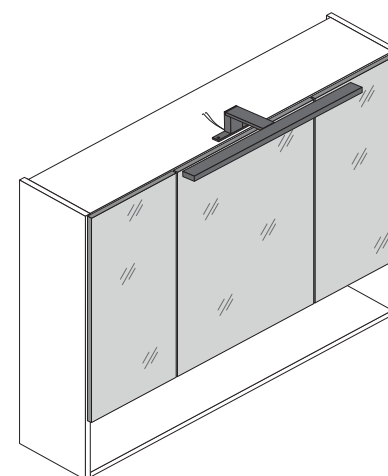


Variante B

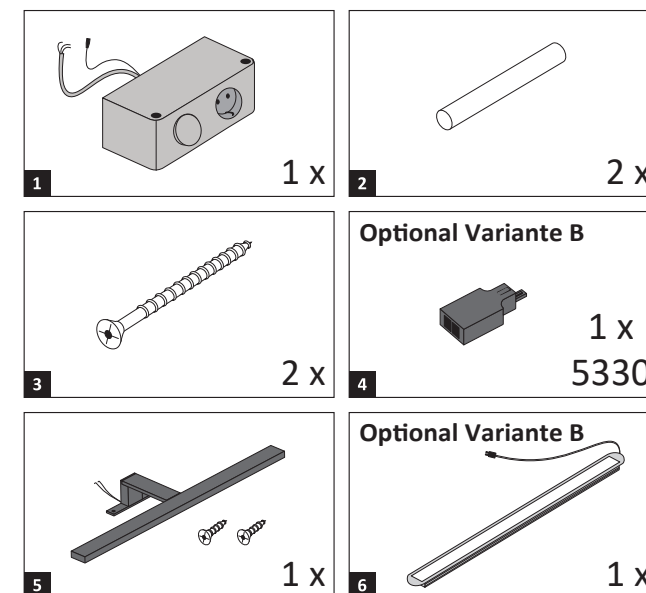

1

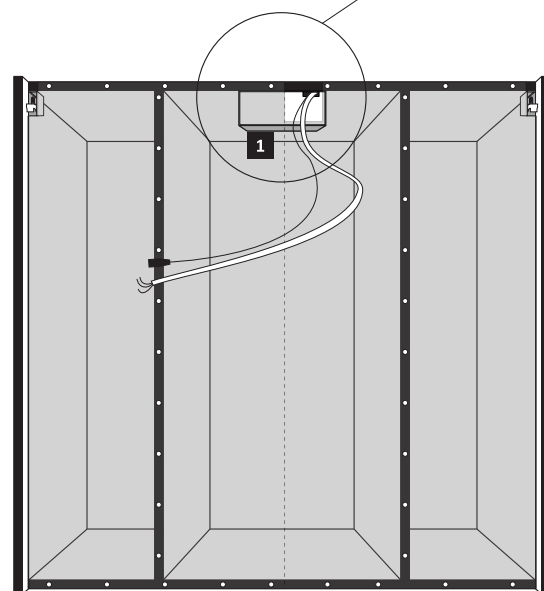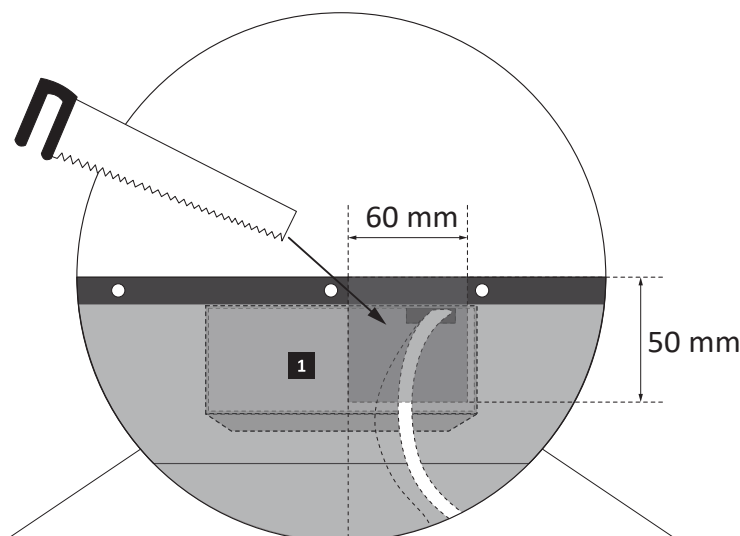


Variante A

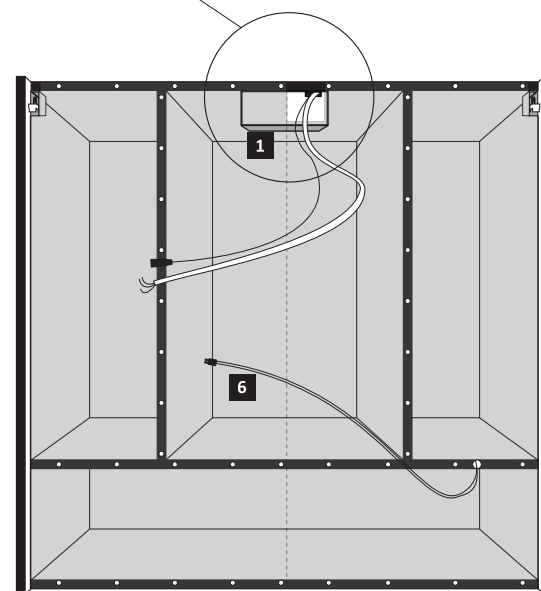


Variante B


2



2.

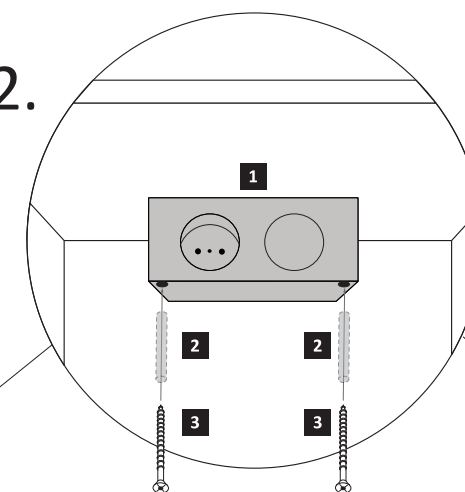


1.

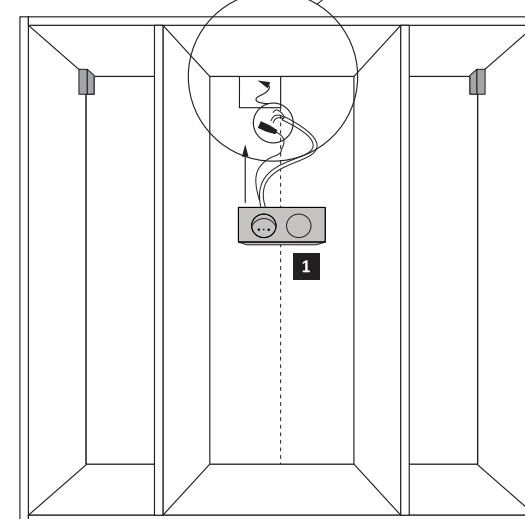






Variante A

1.


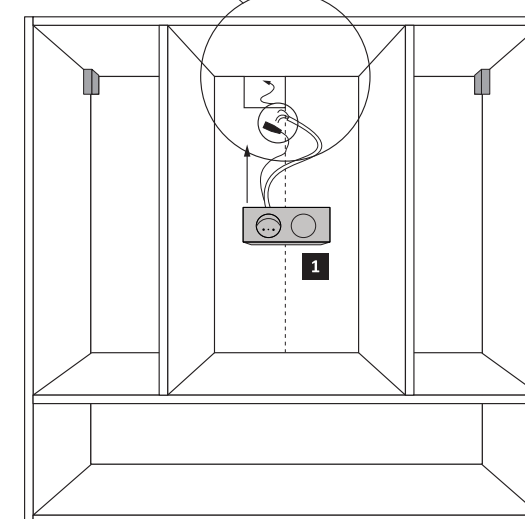


Variante B

3

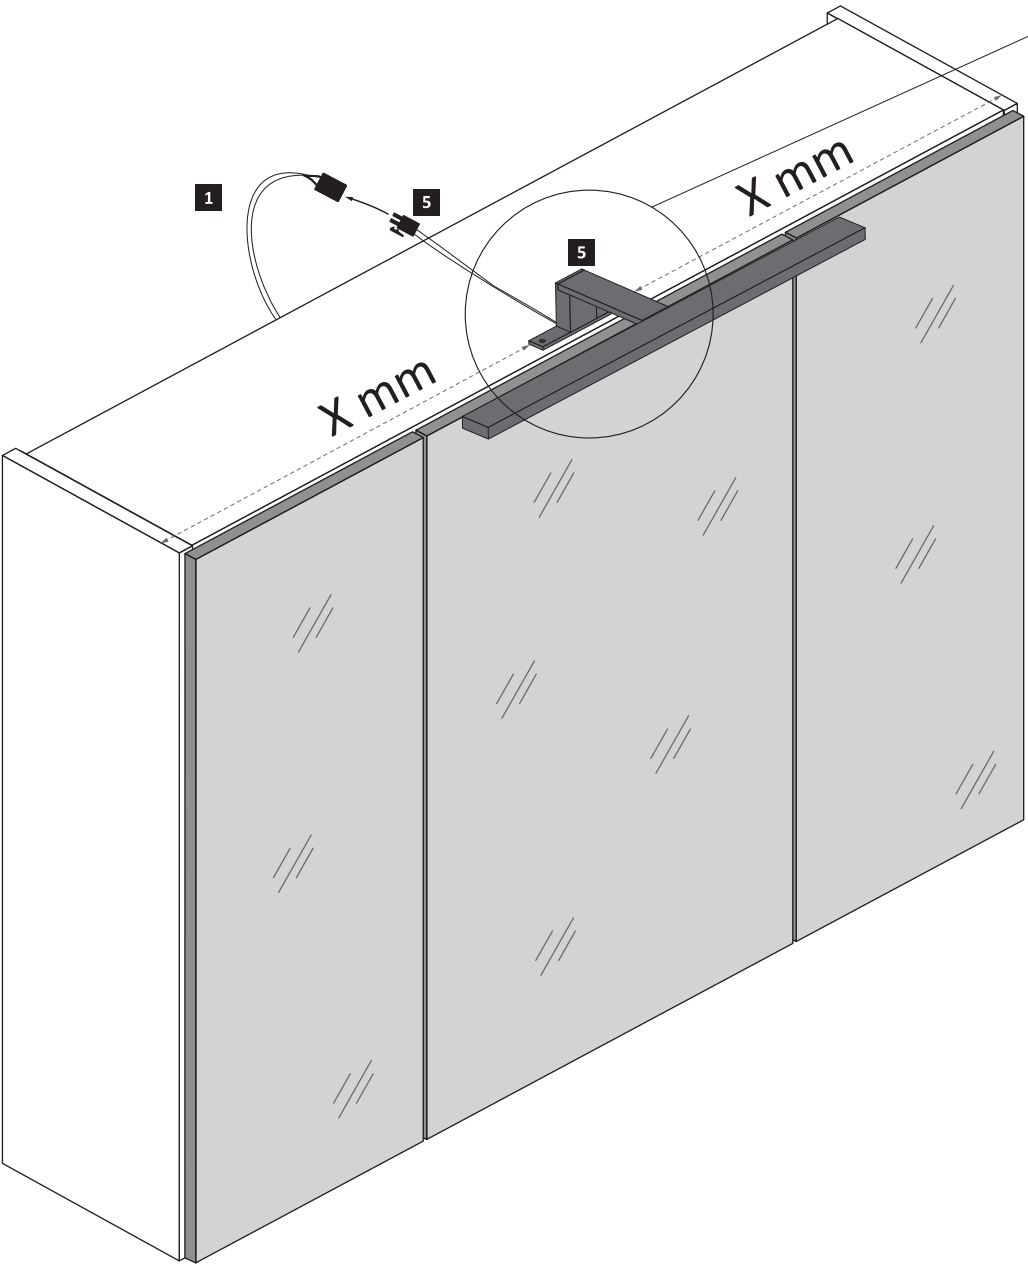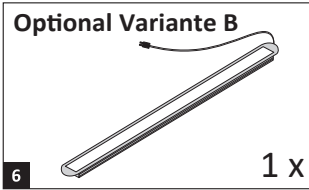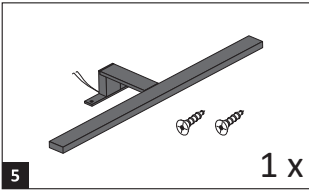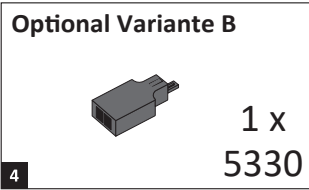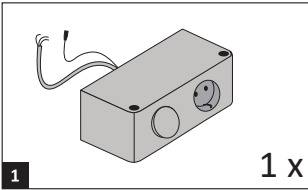

Variante A

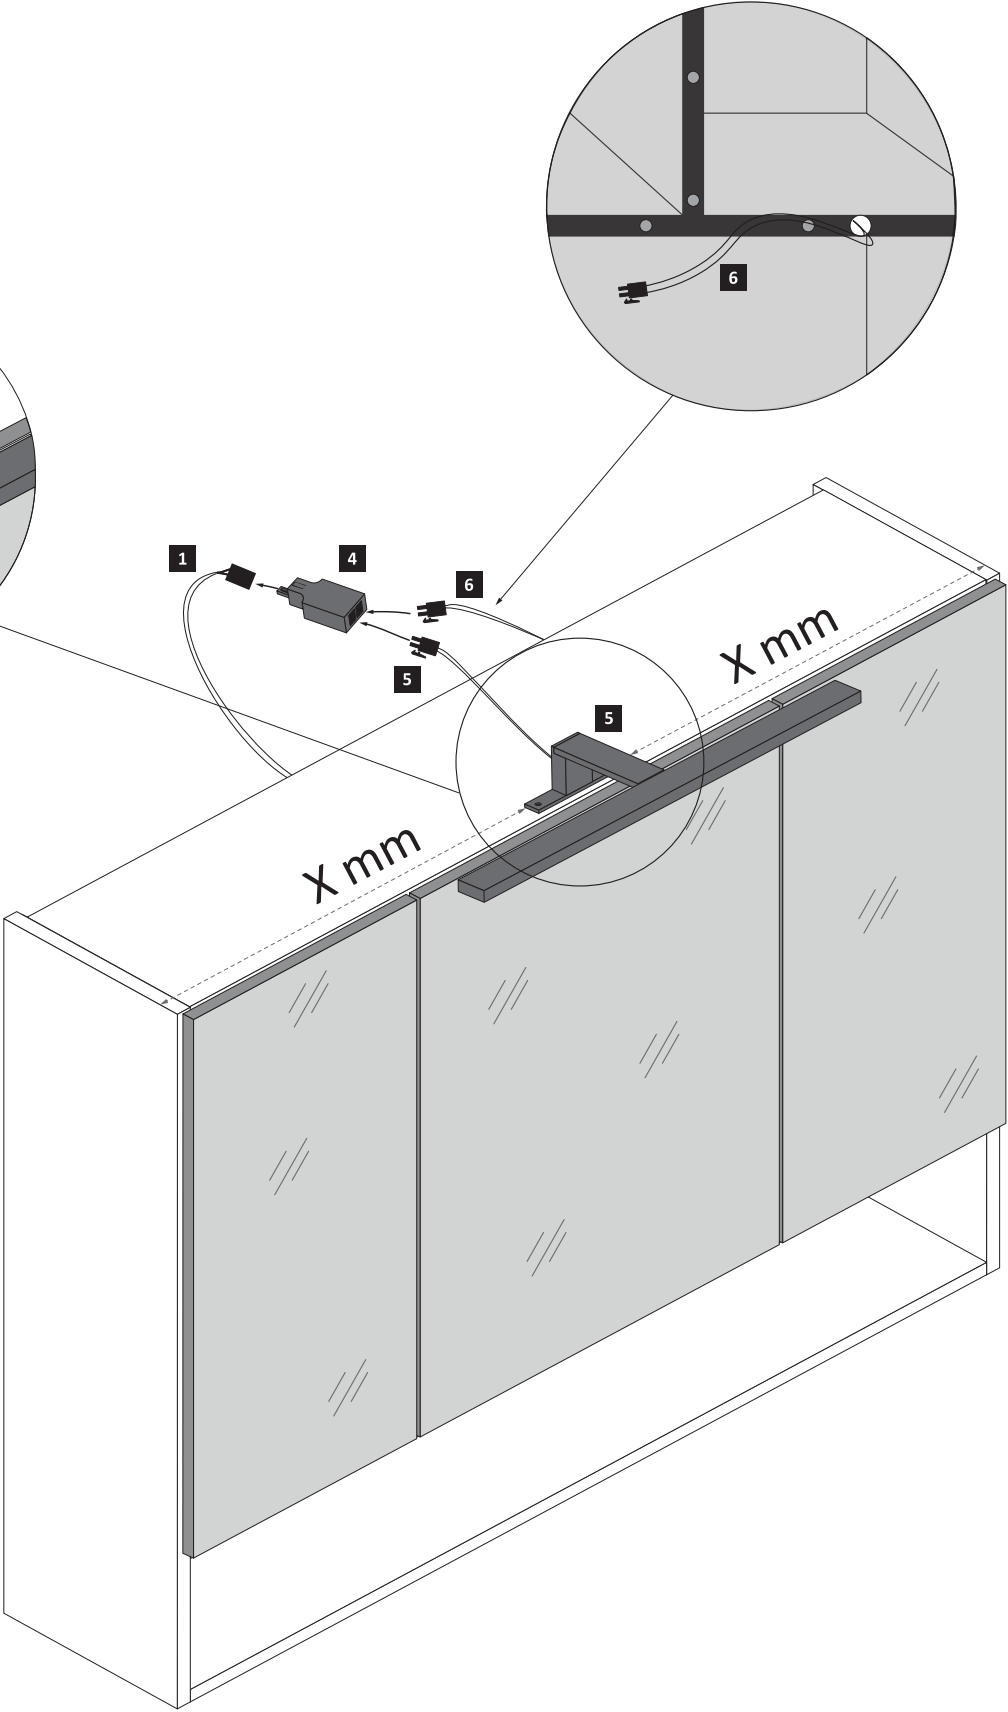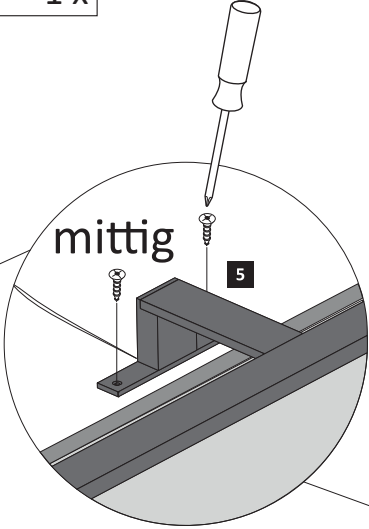

Variante B