



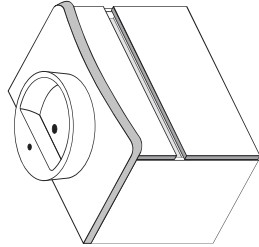

www.till-hilft.de

88844.328



Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B. Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls leichtkräftig zu.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других конструкций стен могут потребоваться специальные дюбели и винты. При необходимости прикрутите крепко.

Załączony materiał do mocowania do ścian (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegły). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby dokręć mocno.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleide wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muurstructuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les autres structures de mur, il est peut-être nécessaire d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro d'accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.






Ekelet duvarla sabit montaj malzemeleri (dibel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dibeeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmanla danışınız.

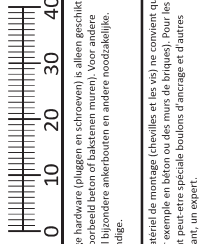


1	4x 2802	4x 2801	5x.25 2860	8x.30 2861	5.8x.55 2842	8x.30 2x 2842
7	1x 2881	1x 2880	4x 2865	1x 2863	4x 2830	4x 2845
14	4x.15 2810	4x 2815	3.5x.15 30x	6.3x.11 2815.1	6.3x.16 12x	4x 1121
20	1x 5284.300	1x 5284.400	1x 5285.300	1x 5285.400	4x 1122	1x 2529
24	1x 5284.300	1x 5284.400	1x 5285.300	1x 5285.400	4x 1122	1x 2529
28	1x 2893	2x 2805	3.5x.20	4x.9 5x.30	4x 2x	1x 1970

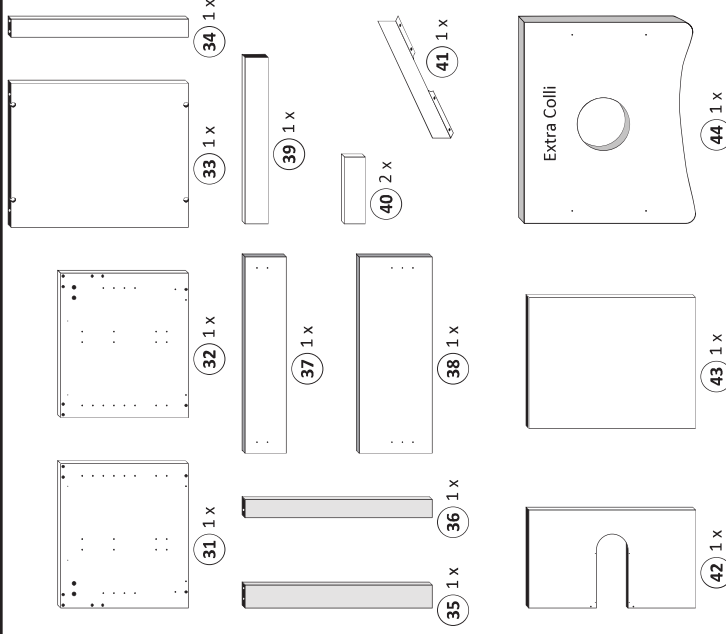

1




2

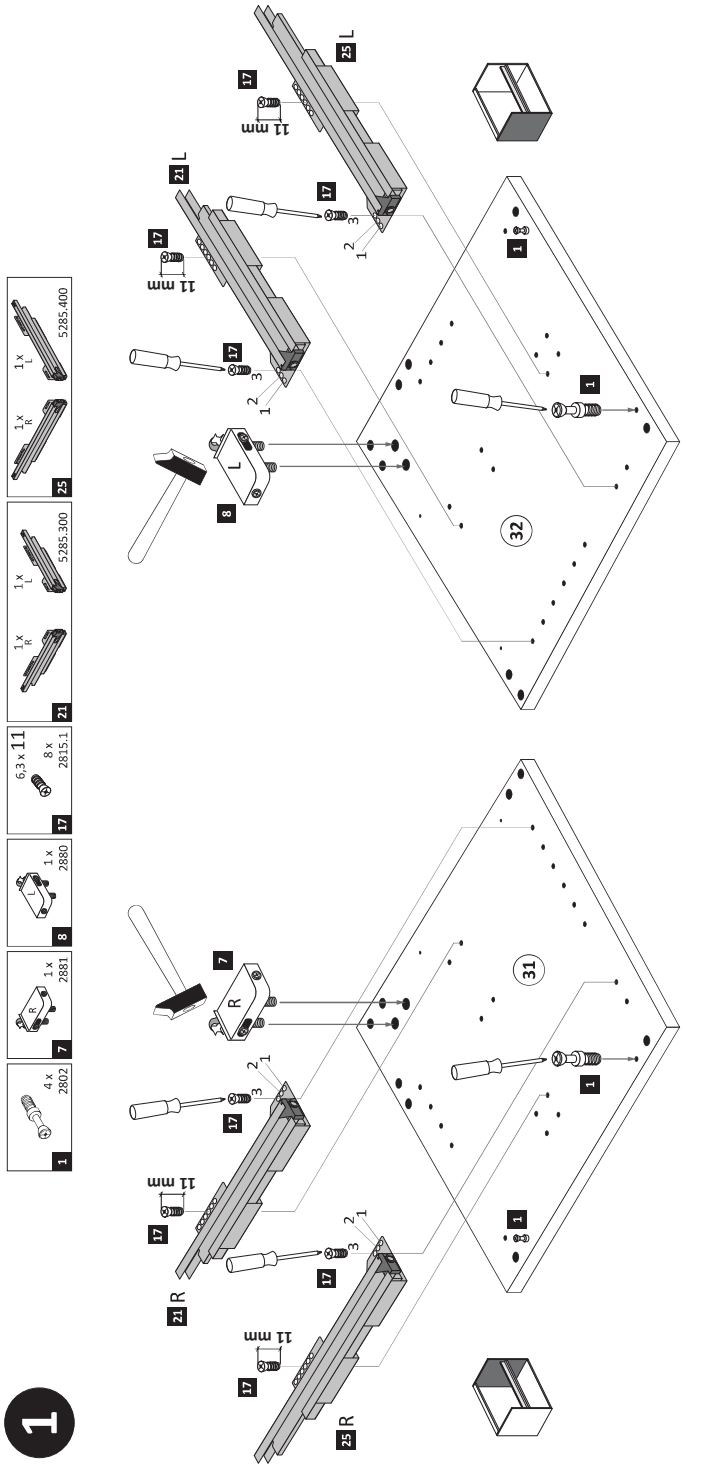

3

- 5 x 25 3
- 6 x 2860 10
- 1 x 2863

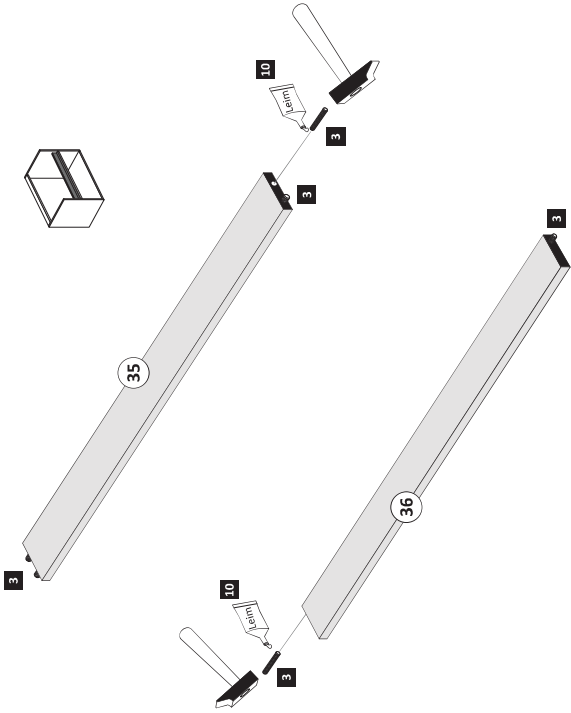


4

- 1 x 2863
- D Leim
- GB Glue
- PL Lijm
- PL Lijm
- TR Tirkal
- F Colle
- I Colla




20 min.

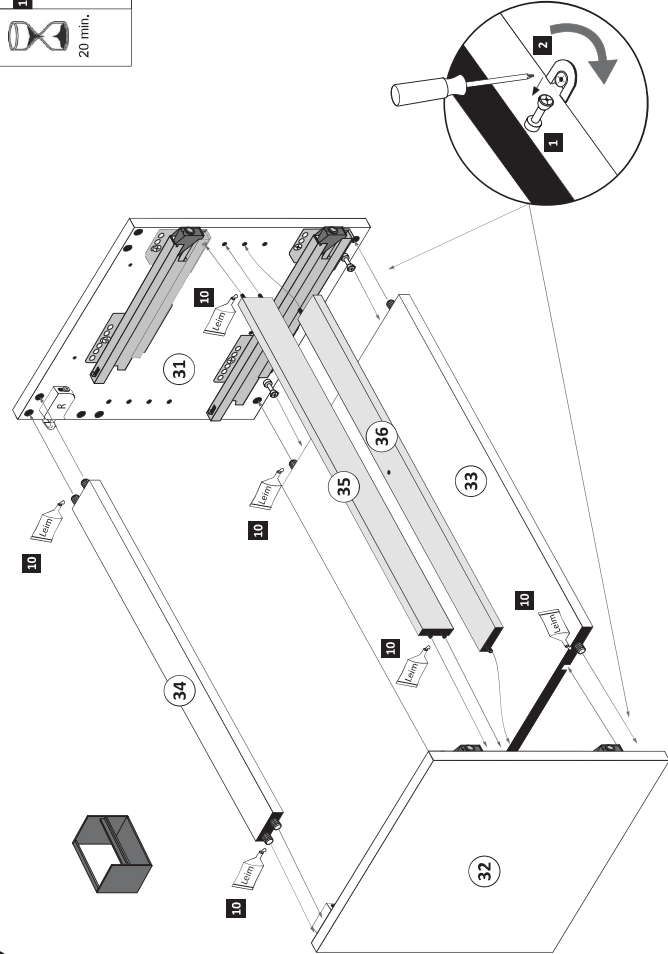


5

- 3,5 x 20 28
- 1 x 2893 29
- 2 x 2805







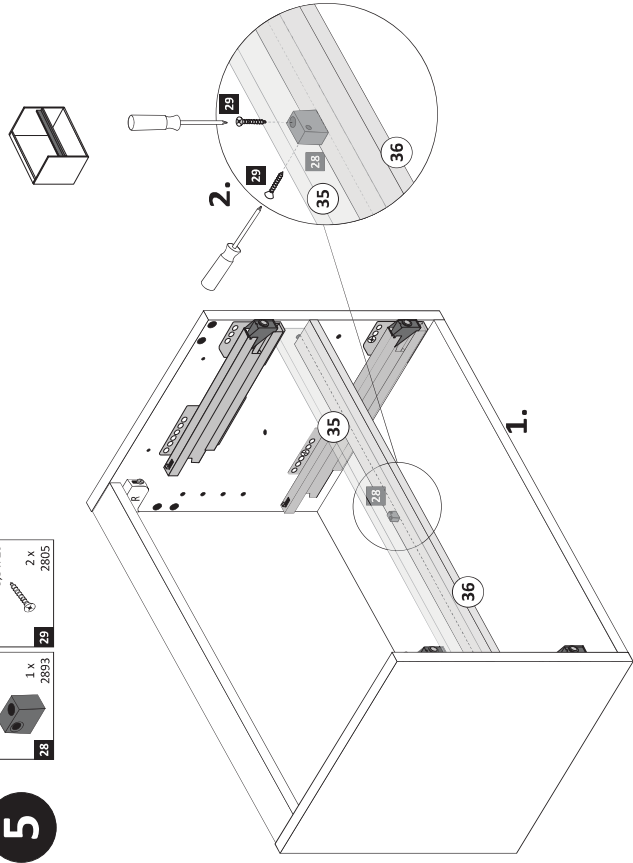


6

- 9 2 x 2865 18
- 6,3 x 16 4 x 2816 19
- 2 x 1121


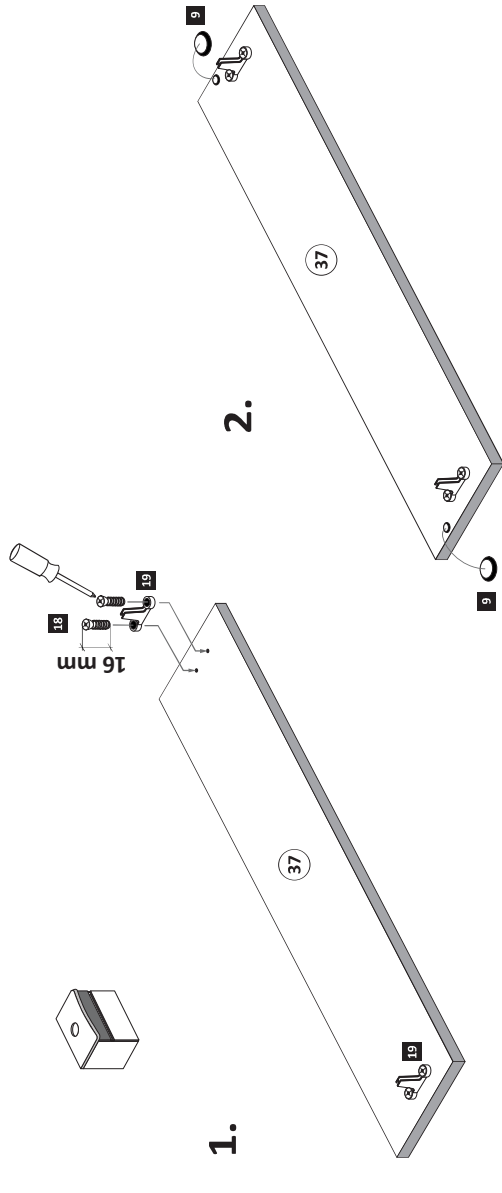


7

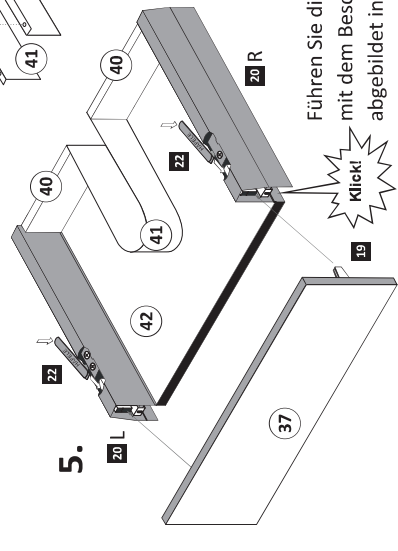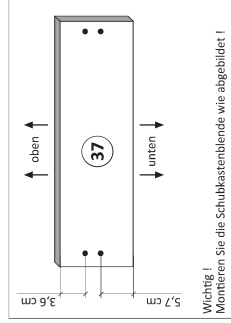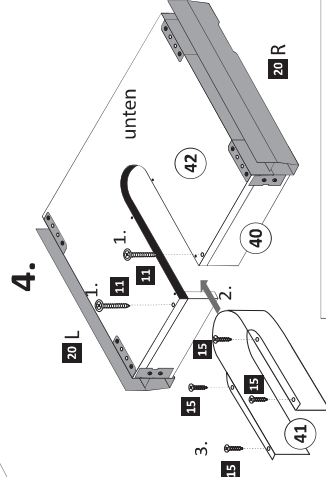
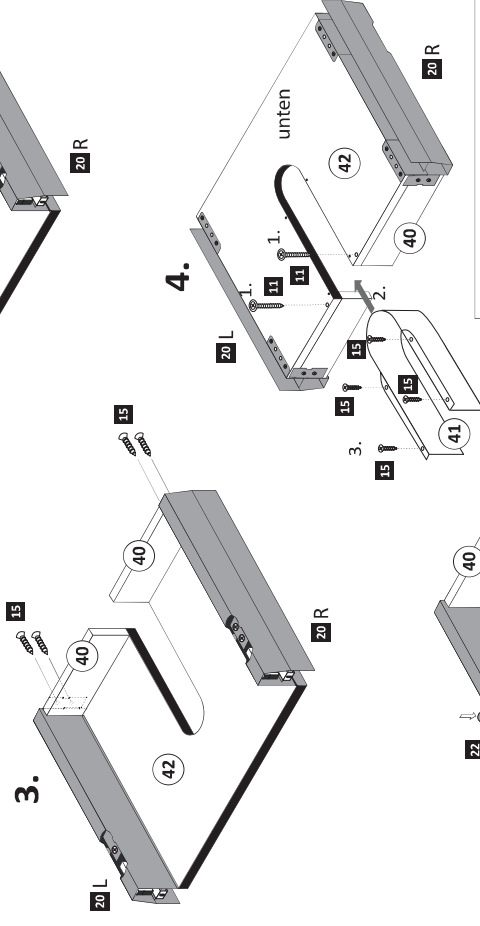
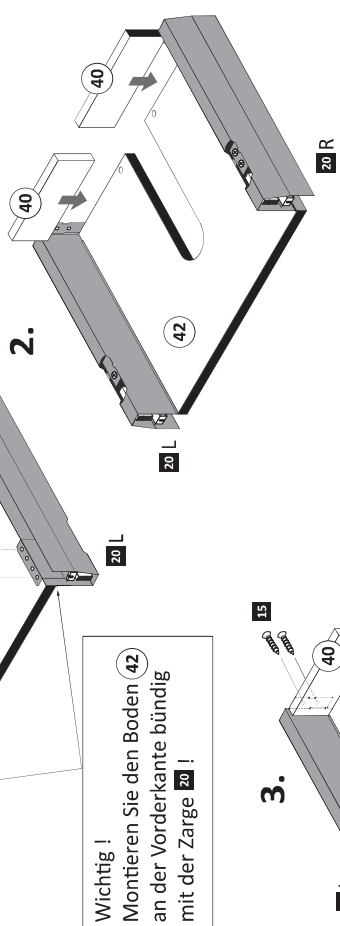
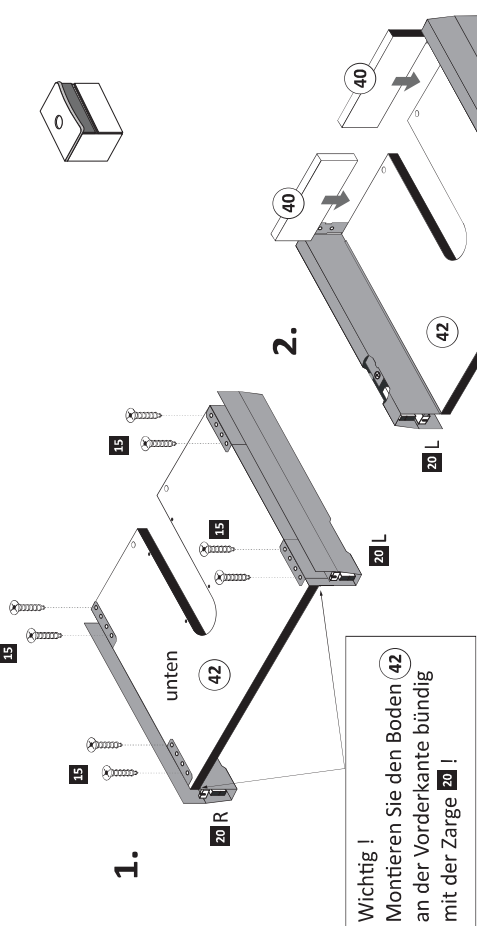



Führen Sie die Schubkastenblende (37) mit dem Beschlag (19) wie abgebildet in die Zargen (20) ein. Der Beschlag (19) rastet ein !

8

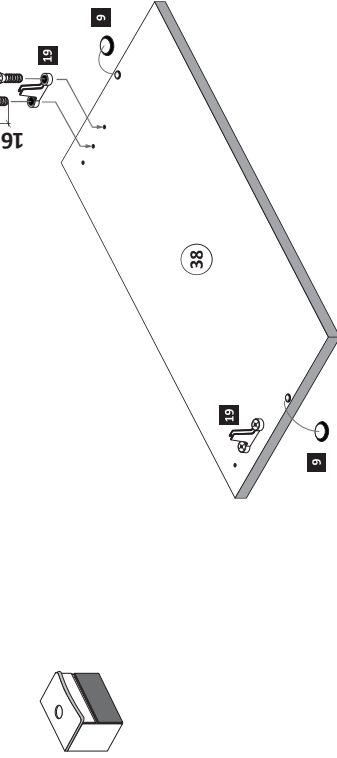


9

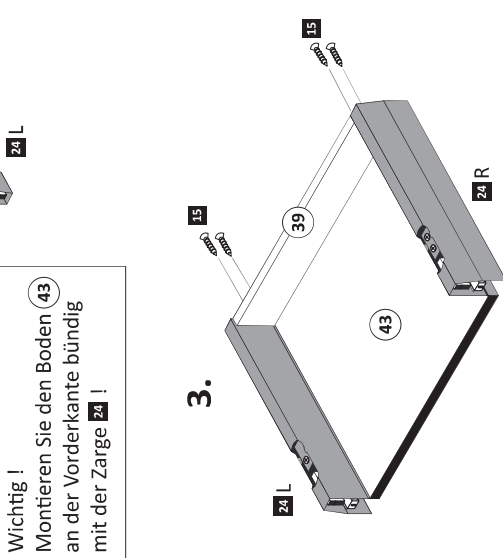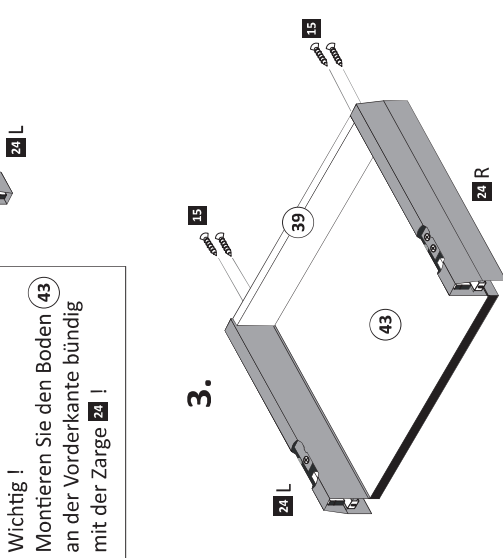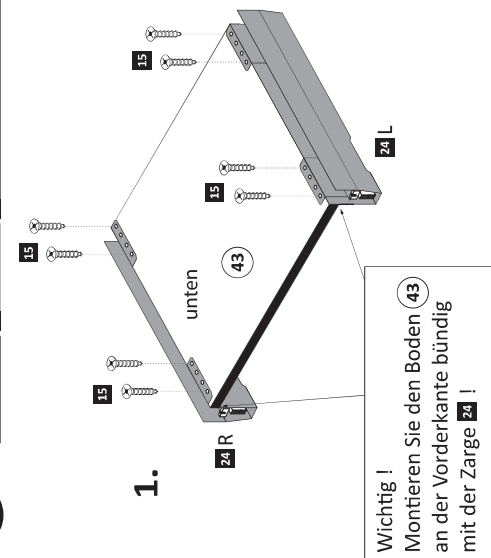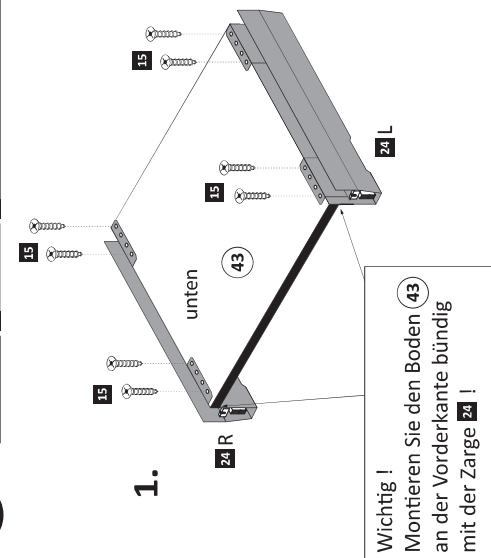

Führen Sie die Schubkastenblende (38) mit dem Beschlag (19) wie abgebildet in die Zargen (24) ein. Der Beschlag (19) rastet ein !


9

3,5 x 15	21 x 25 mm	1 x
2 x	2804	2529
15	23	

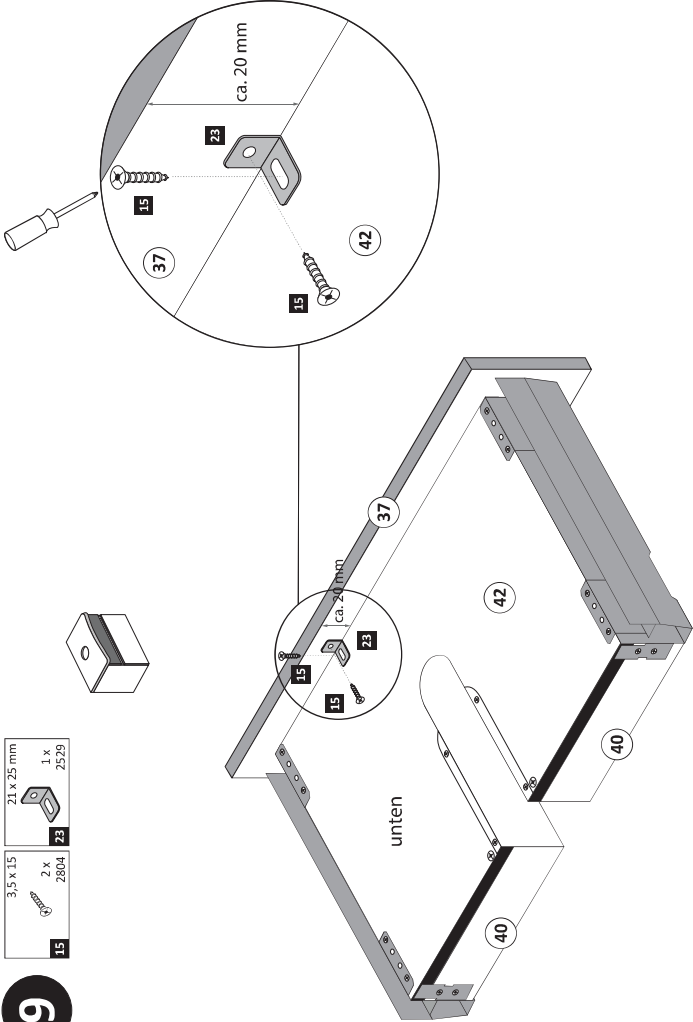

10


4 x 15	3 x 13,5	6,3 x 16
4 x	4 x	4 x
2810	1123	2816
14	18	

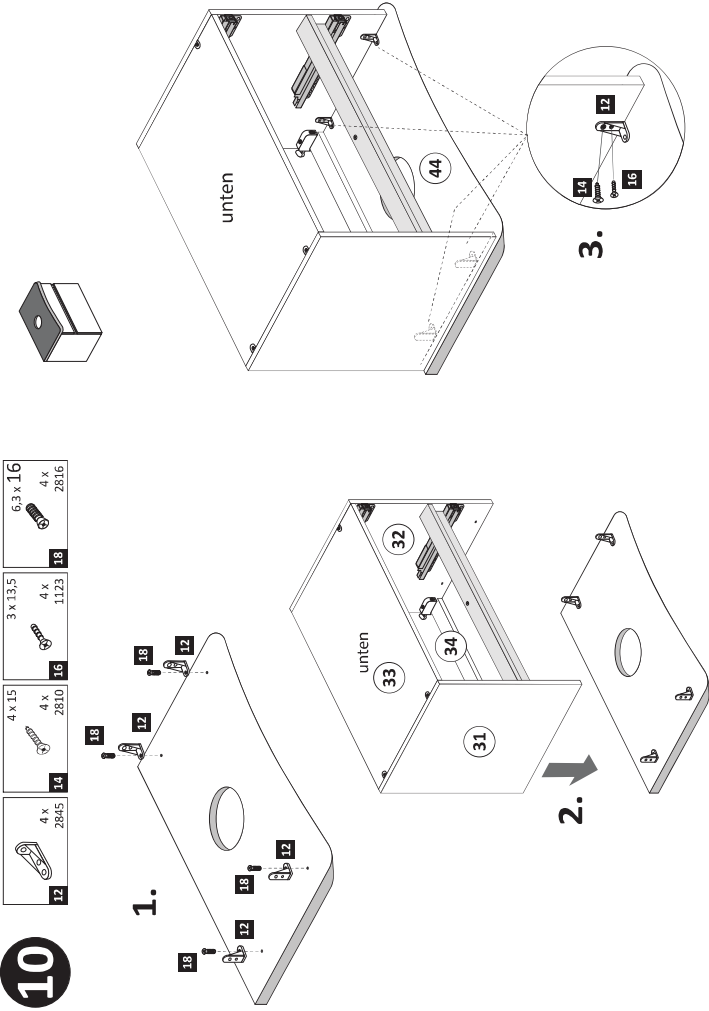

11



4 x 9	5 x 30	2 x
26	4 x	


Variante
Waschtisch 120 cm

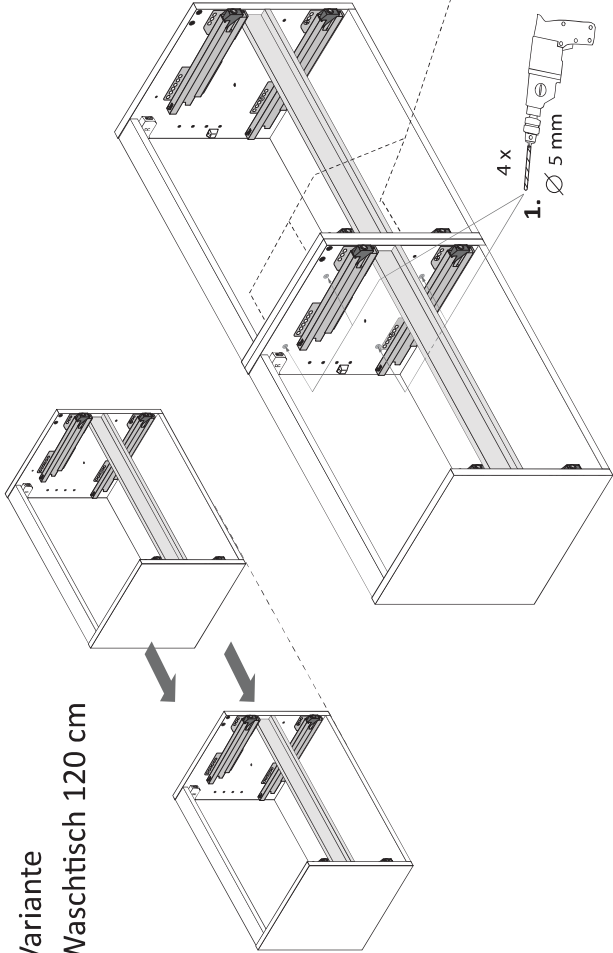

6,3 x 16	8 x	2816
18		


Befolgen Sie bitte
den Montageschritt **10**,
für die Montage der
120'er Platte.

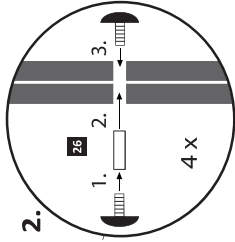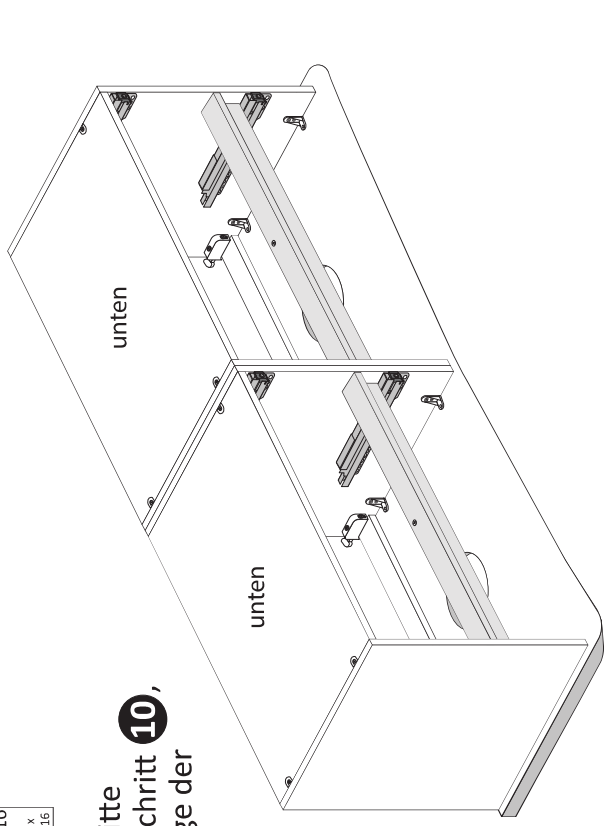


12

Achtung !

Bitte hängen Sie die Schubkästen erst nachdem Sie die Wandmontage durchgeführt haben ein.



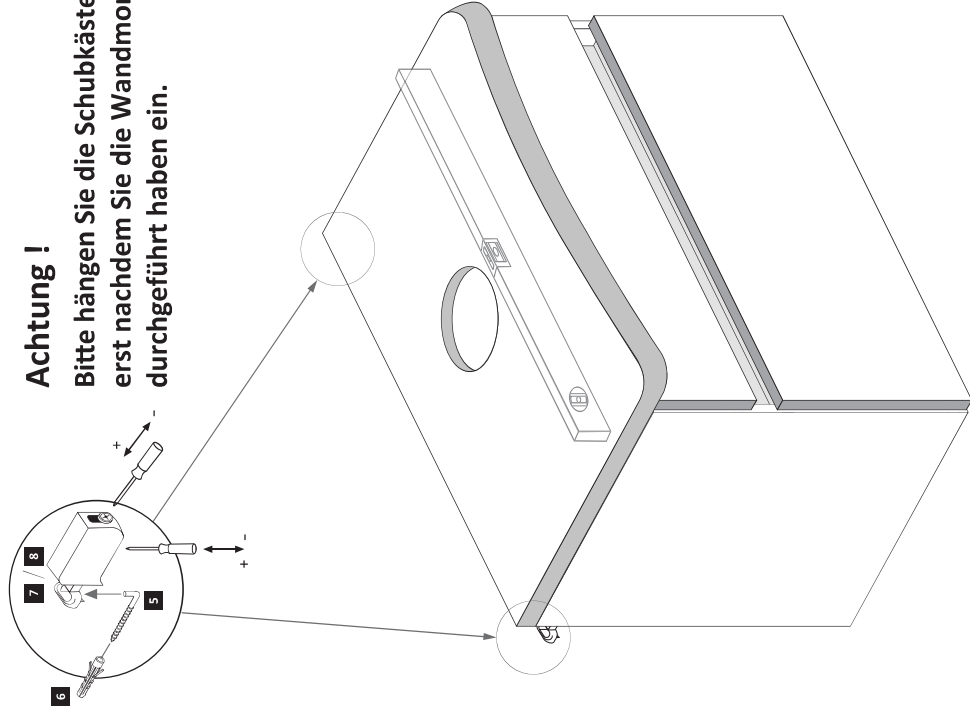


Hinweis !

Wie Sie den Schubkasten einhängen müssen, entnehmen Sie bitte dem beigefügten Montagezettel.

Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel folgende Abbildungen und Montagehilfen:

- Einstellen der Schubkastenblende
- Aushängen des Schubkastens
- Abnehmen der Schubkastenblende

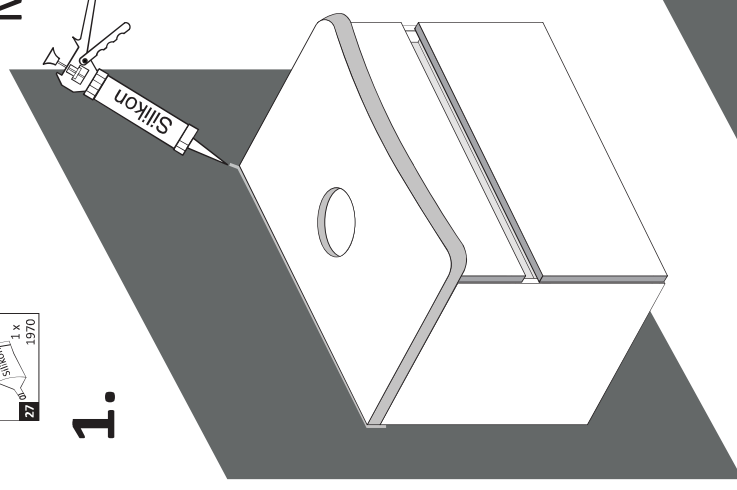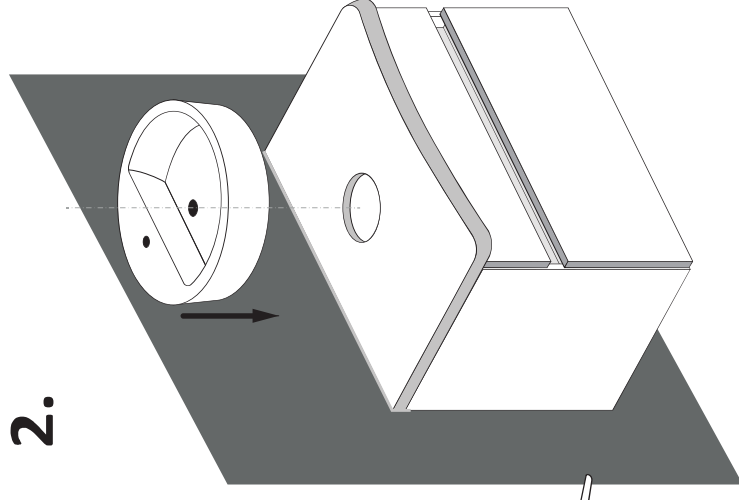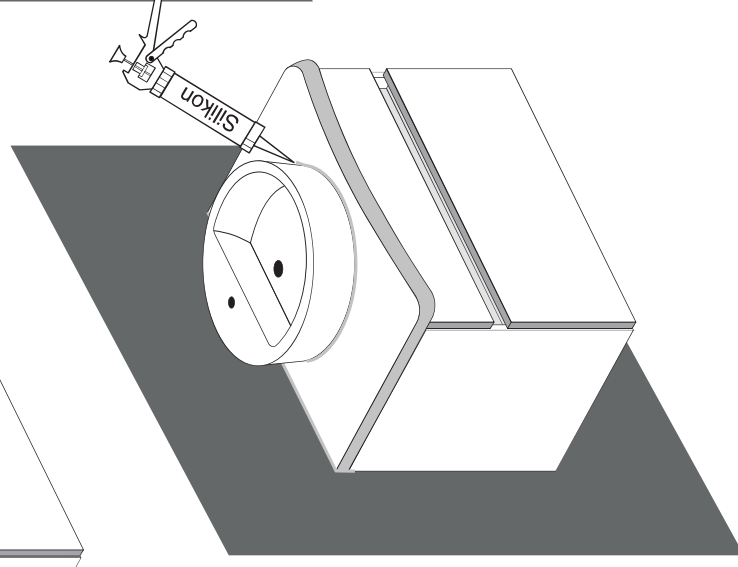
1.

2.

3.


Mitgelieferte Silikon reicht nicht für die gesamte Beckenmontage aus!