

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

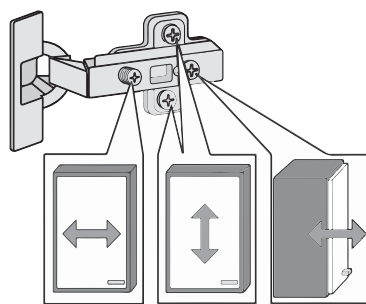

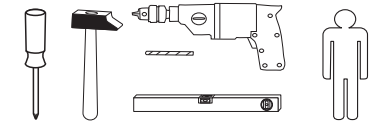
Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте

www.till-hilft.de

Pflegehinweise



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	88456.730	



1	4 x 2802	2	4 x 2801	3	gedämpft 1 x 1504	4	ungedämpft 1 x 1505
5	2 x 1613	6	3,5 x 15 6 x 2804	7	8 x 30 8 x 2861	8	4 x 30 4 x 2812
9	5,8 x 55 2 x 2840	10	8 x 30 2 x 2842	11	2 x 2843	12	2 x 2865
13	Leim 1 x 2863	14	5/5 x 16 8 x 2821	15	25 x 2862	16	4 x 9 5 x 30 4 x 2

A

4 x

0

10

20

30

40

!

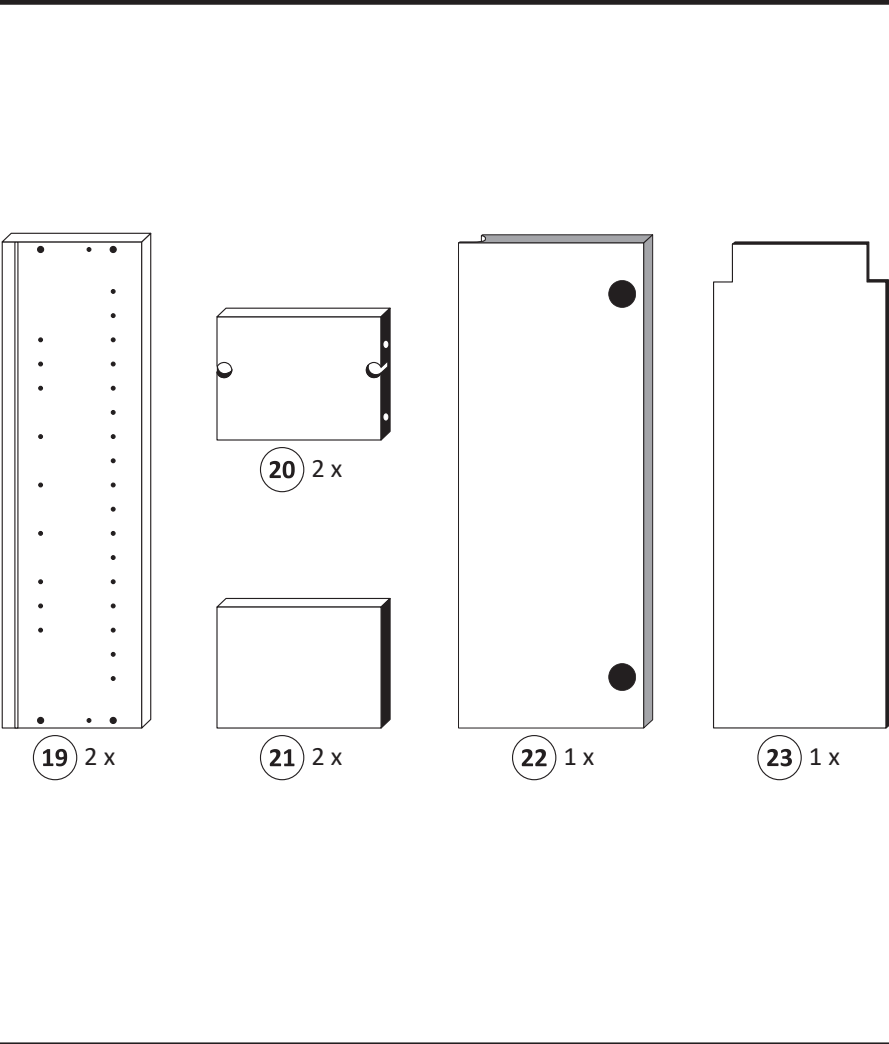
Held Möbel GmbH

Vogelparadies 9

32457 Porta Westfalica

Mail: info@held-moebel.de

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.



1

1

4 x 2802

5

2 x 1613

8

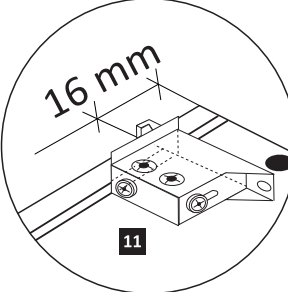
4 x 30 4 x 2812

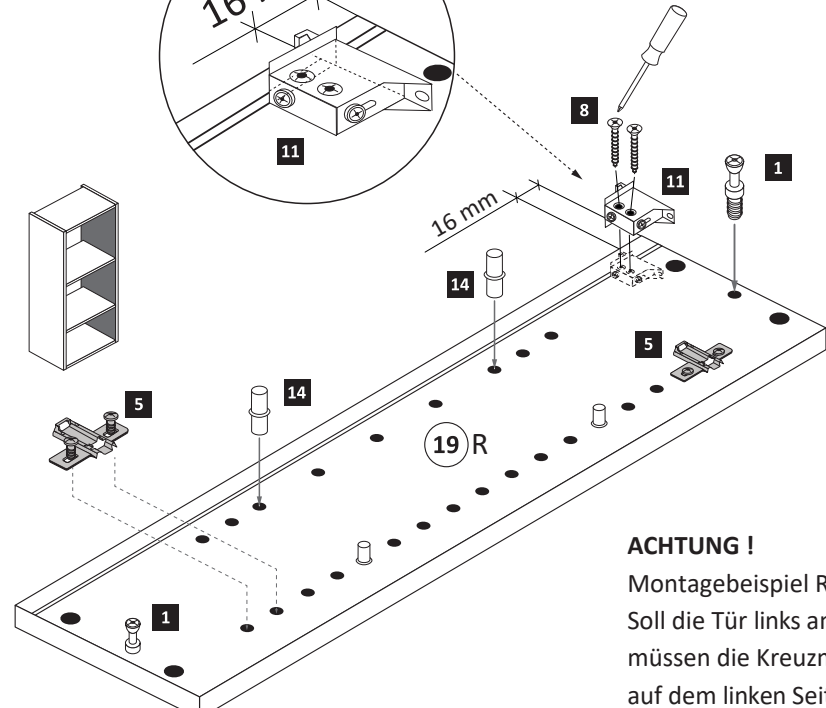
11

2 x 2843

14

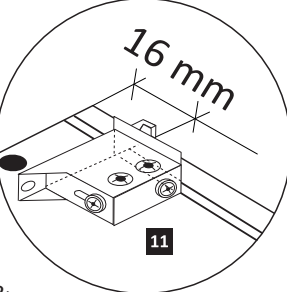
5/5 x 16 8 x 2821

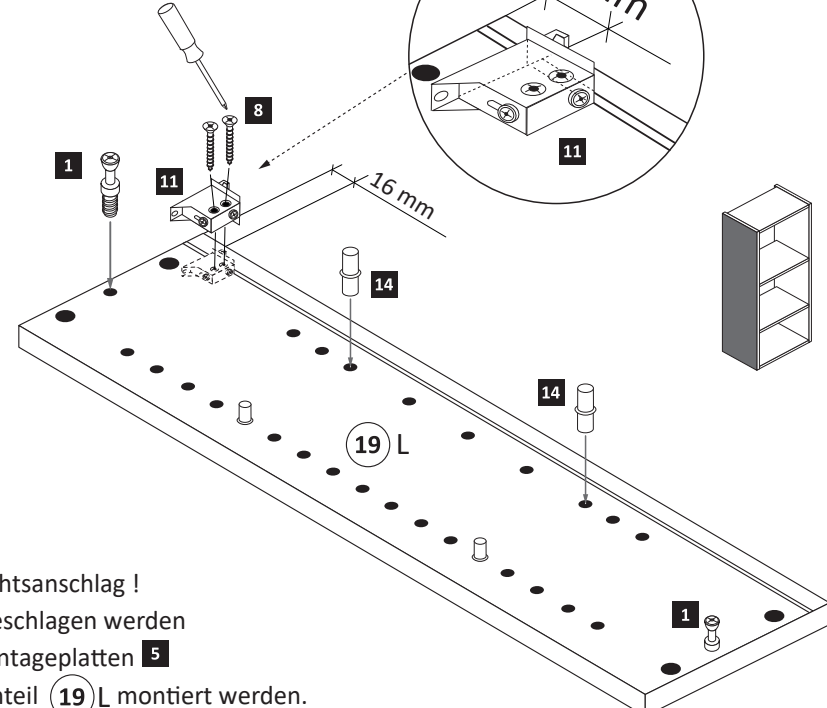




16 mm

16 mm





16 mm

16 mm

19 R

19 L

ACHTUNG !

Montagebeispiel Rechtsanschlag !

Soll die Tür links angeschlagen werden

müssen die Kreuzmontageplatten 5

auf dem linken Seitenteil 19 L montiert werden.

2

2

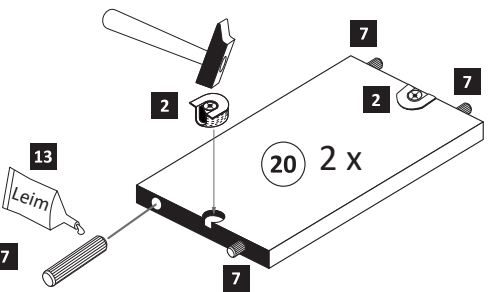
4 x 2801

7

8 x 30 8 x 2861

13

Leim 1 x 2863



20 2 x

3

gedämpft 3

1 x 1504

ungedämpft 4

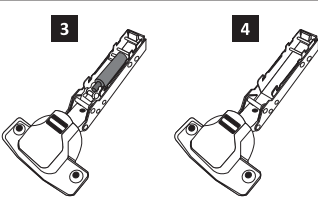
1 x 1505

6

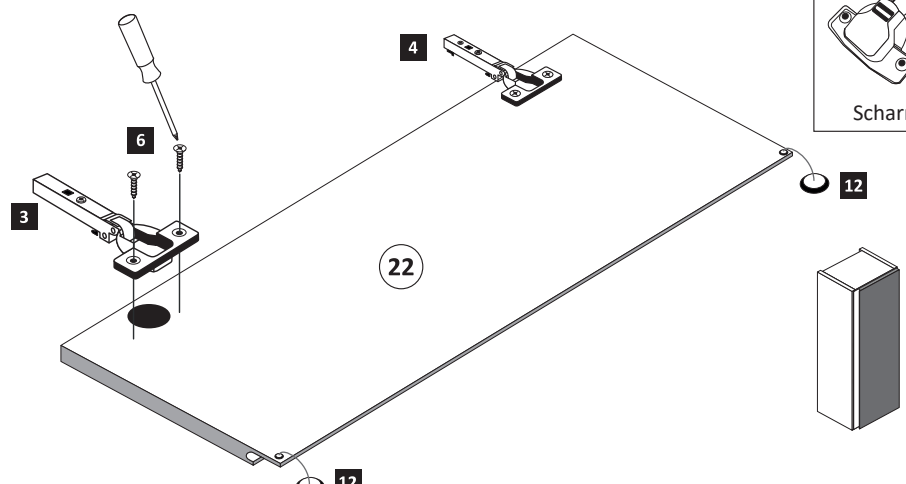
3,5 x 15 4 x 2804

12

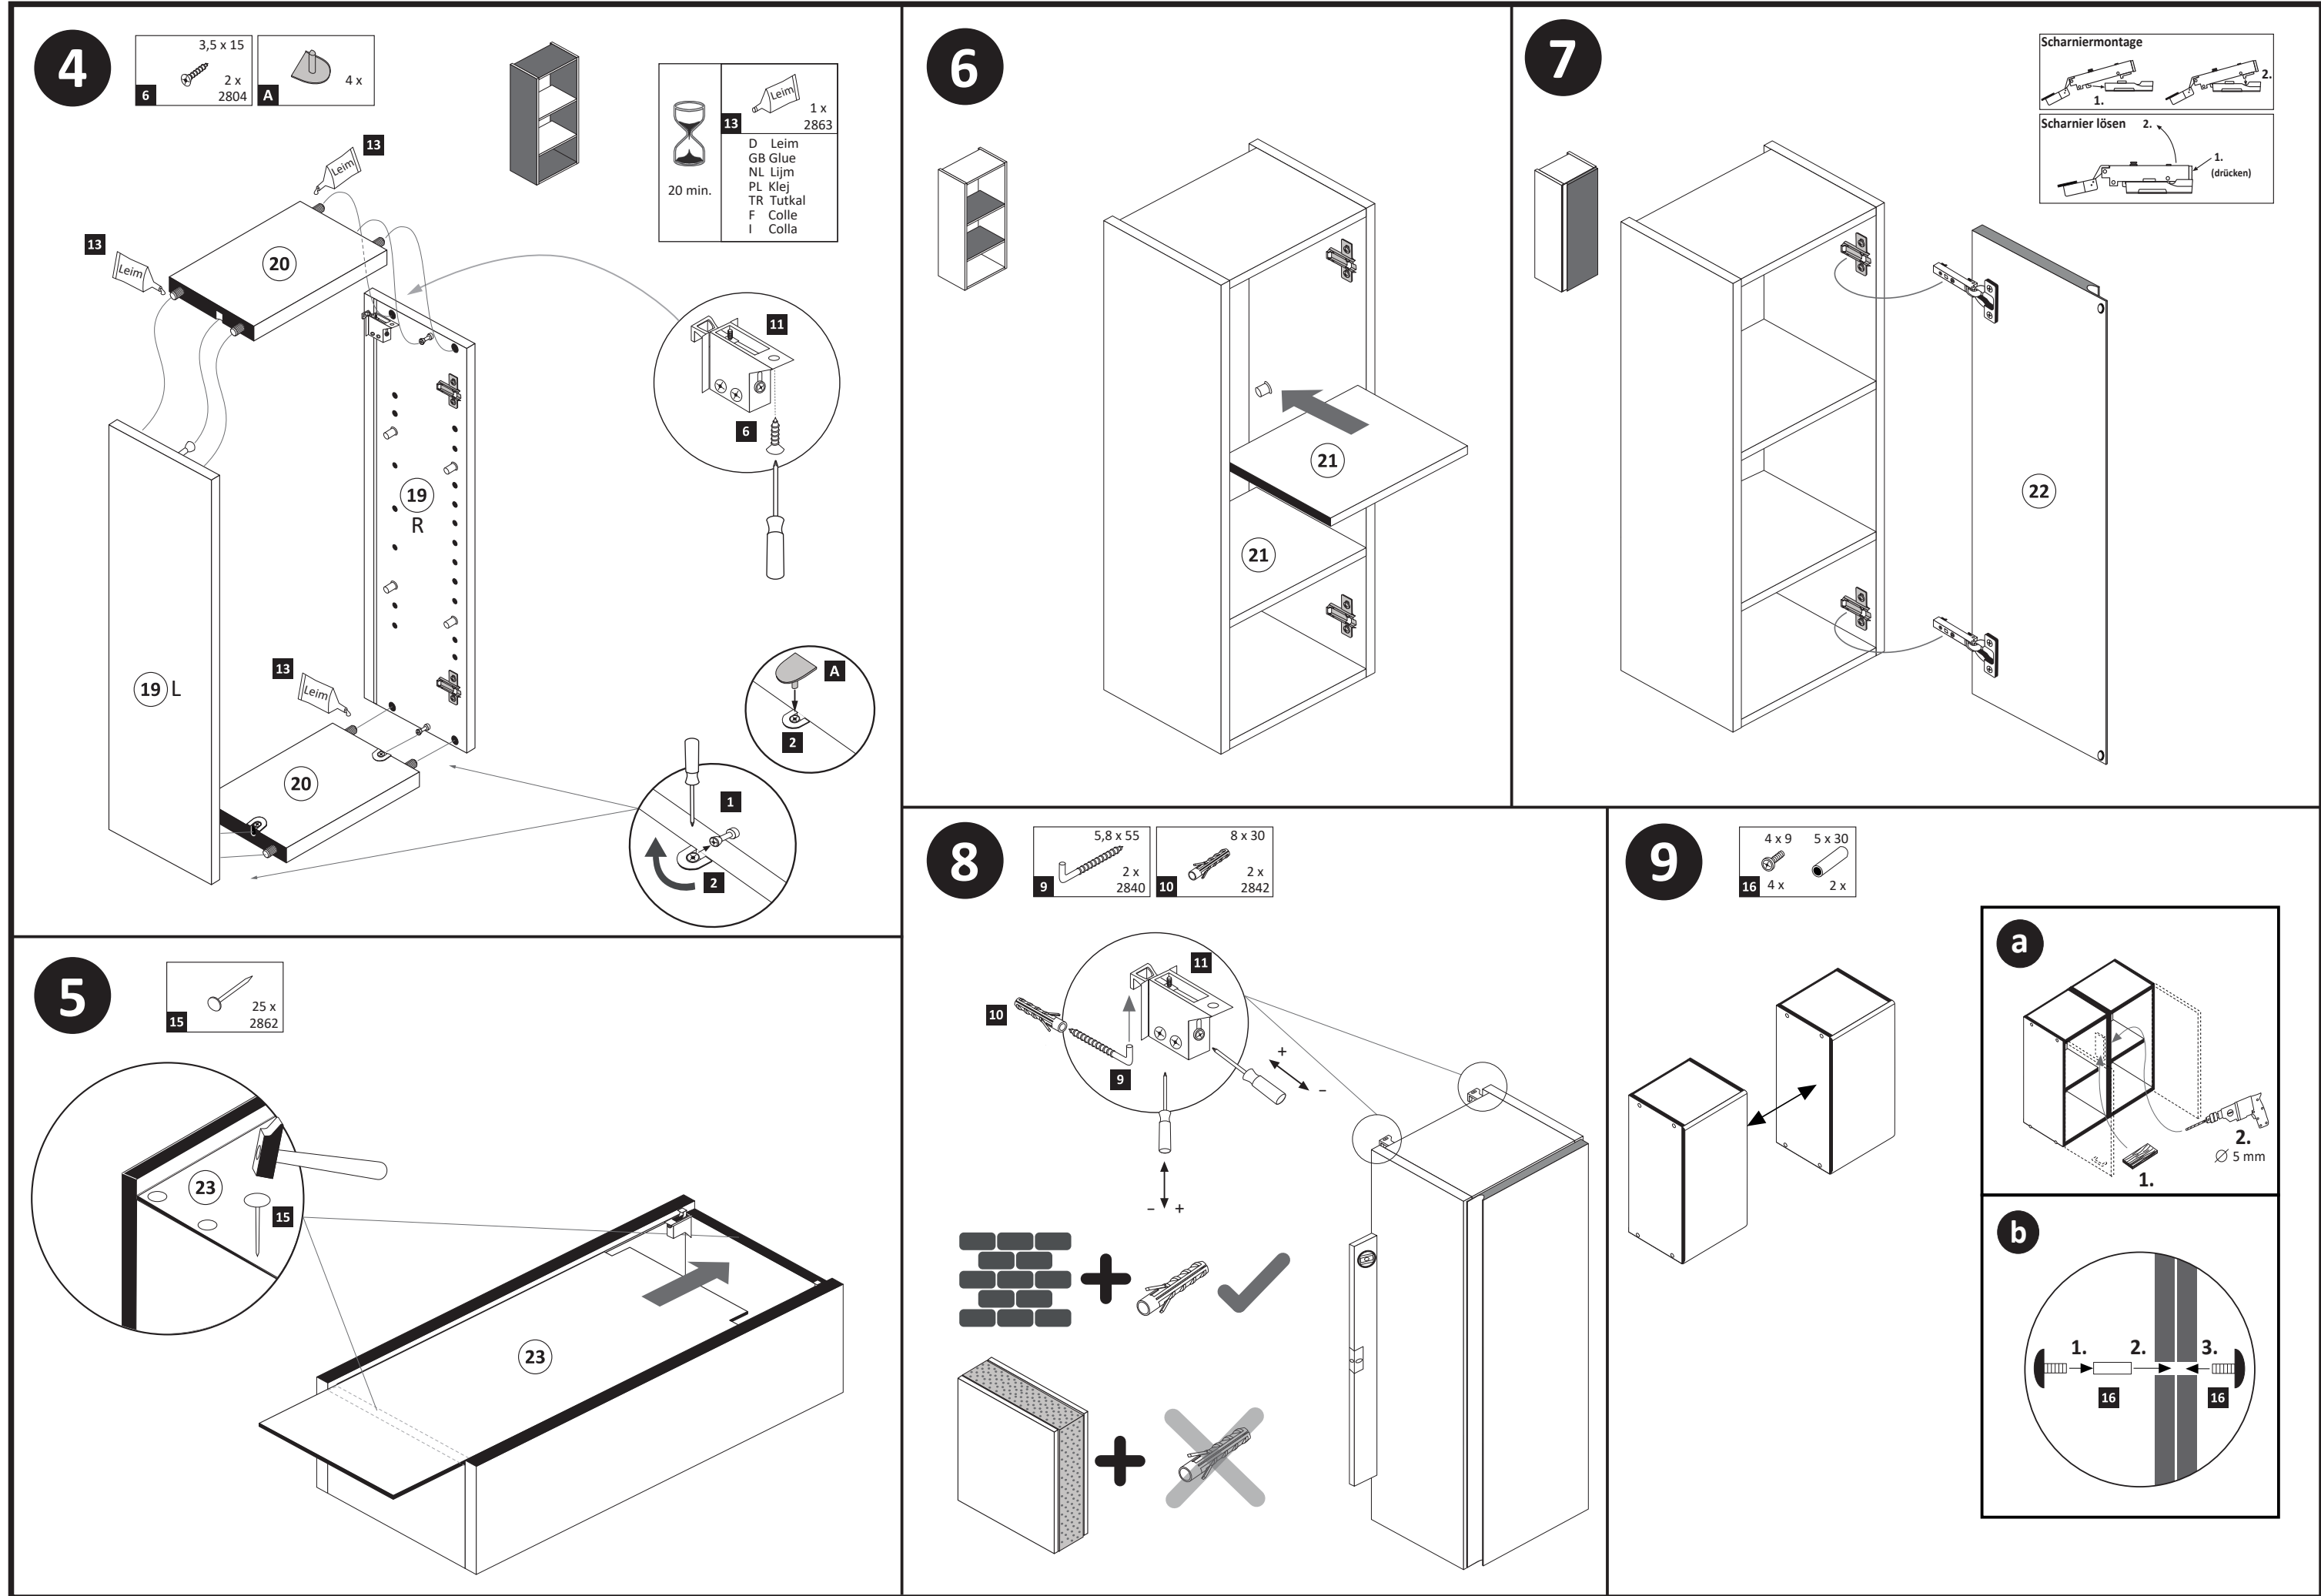
2 x 2865





















Scharnieransichten von unten



22



 1 4 x 2802	 2 4 x 2801	 gedämpft 3 1 x 1504	 ungedämpft 4 1 x 1505
 5 2 x 1613	 3,5 x 15 6 6 x 2804	 8 x 30 7 8 x 2861	 4 x 30 8 4 x 2812
 5,8 x 55 9 2 x 2840	 8 x 30 10 2 x 2842	 11 2 x 2843	 2 x 2865 12
 Leim 13 1 x 2863	 5/5 x 16 14 8 x 2821	 25 x 2862 15	 35 mm 2 x 2886 16
 A 4 x			

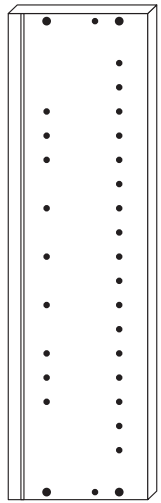




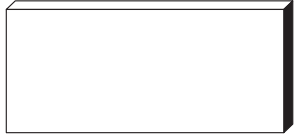
Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

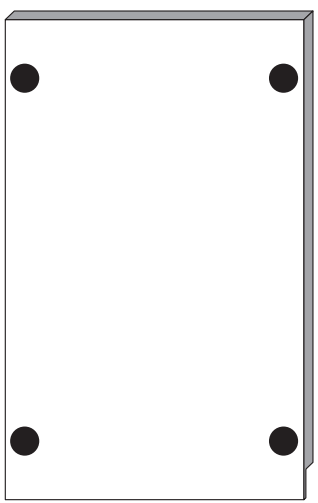
Mail:
info@held-moebel.de

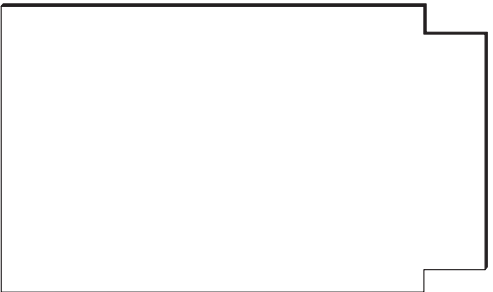
Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.


19 2 x



20 2 x



21 2 x



22 1 x



23 1 x


1

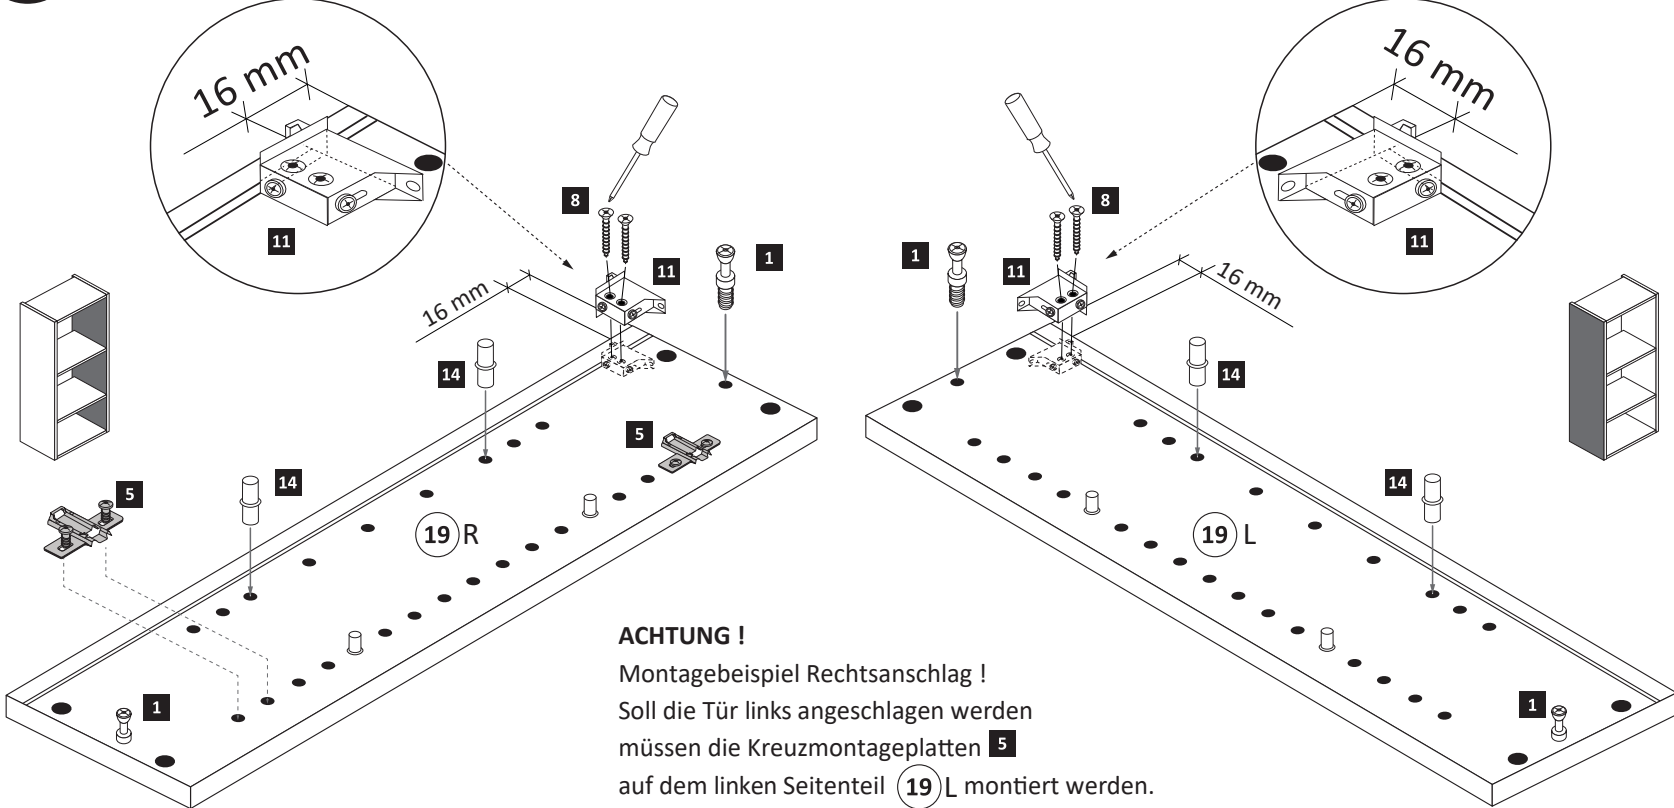

1
4 x 2802


5
2 x 1613


4 x 30
8
4 x 2812


11
2 x 2843


5/5 x 16
14
8 x 2821



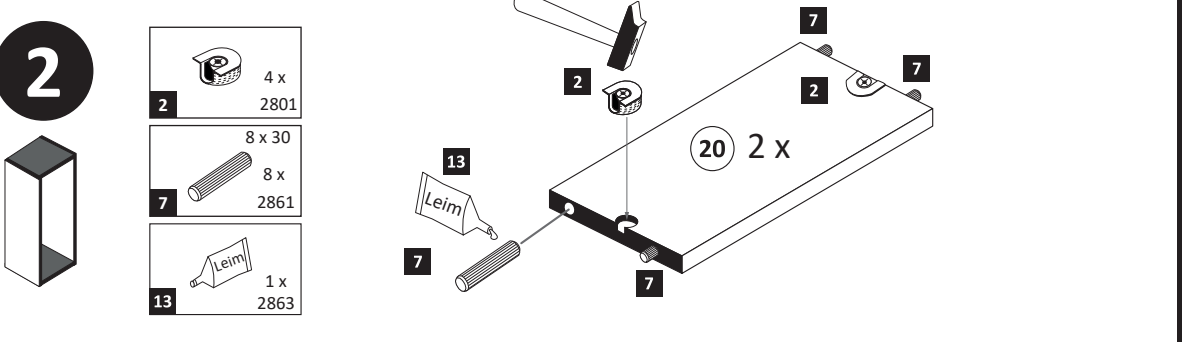
ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden müssen die Kreuzmontageplatten 5 auf dem linken Seitenteil 19 L montiert werden.

2



2
4 x 2801



8 x 30
7
8 x 2861



Leim
13
1 x 2863





3

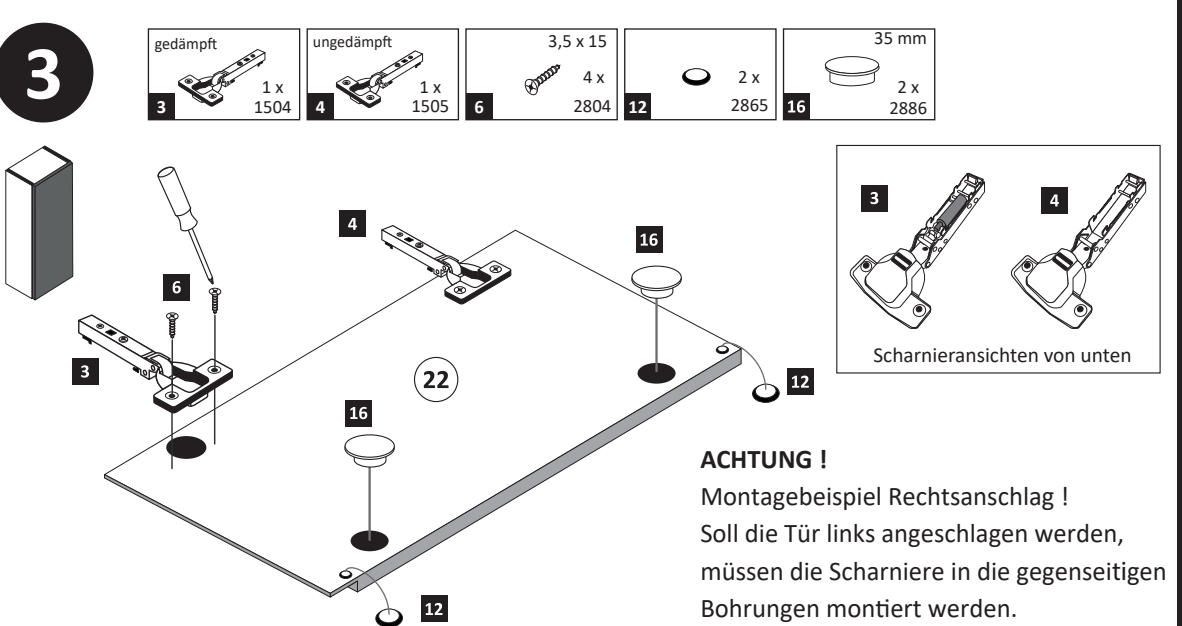

gedämpft
3
1 x 1504


ungedämpft
4
1 x 1505

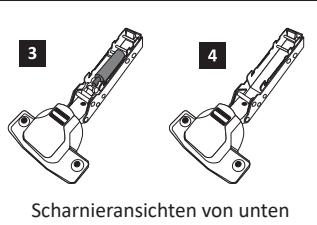

3,5 x 15
6
4 x 2804


2 x 2865
12


35 mm
2 x 2886
16



ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Scharniere in die gegenseitigen Bohrungen montiert werden.


Scharnieransichten von unten

