

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте

www.till-hilft.de


Pflegehinweise






Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	88119.527	

 1 8 x 2802	 2 8 x 2801	 3 gedämpft 1 x 1504	 4 ungedämpft 1 x 1505	 5 2 x 1613	 6 3,5 x 15 24 x 2804
 7 8 x 30 8 x 2861	 8 5/5 x 16 4 x 2821	 9 2 x 2843	 10 4 x 30 4 x 2812	 11 5,8 x 55 2 x 2840	 12 8 x 30 2 x 2842
 13 4 x 2865	 14 2 x	 15 2 x 5286.300	 16 2 x 1121	 17 6,3 x 16 4 x 2816	 18 2 x 1122
 19 4 x 2552	 20 4 x 27 2 x 2829	 21 1 x 2863	 22 10 x 2862	 23 6,3 x 11 4 x 2815.1	 24 2 x 5706
 25 4 x 9 4 x 5 x 30 2 x	 26 1 x R 1 x L 5285.300		 27 1 x R 1 x L 5284.300	 A 8 x	



**Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica**

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

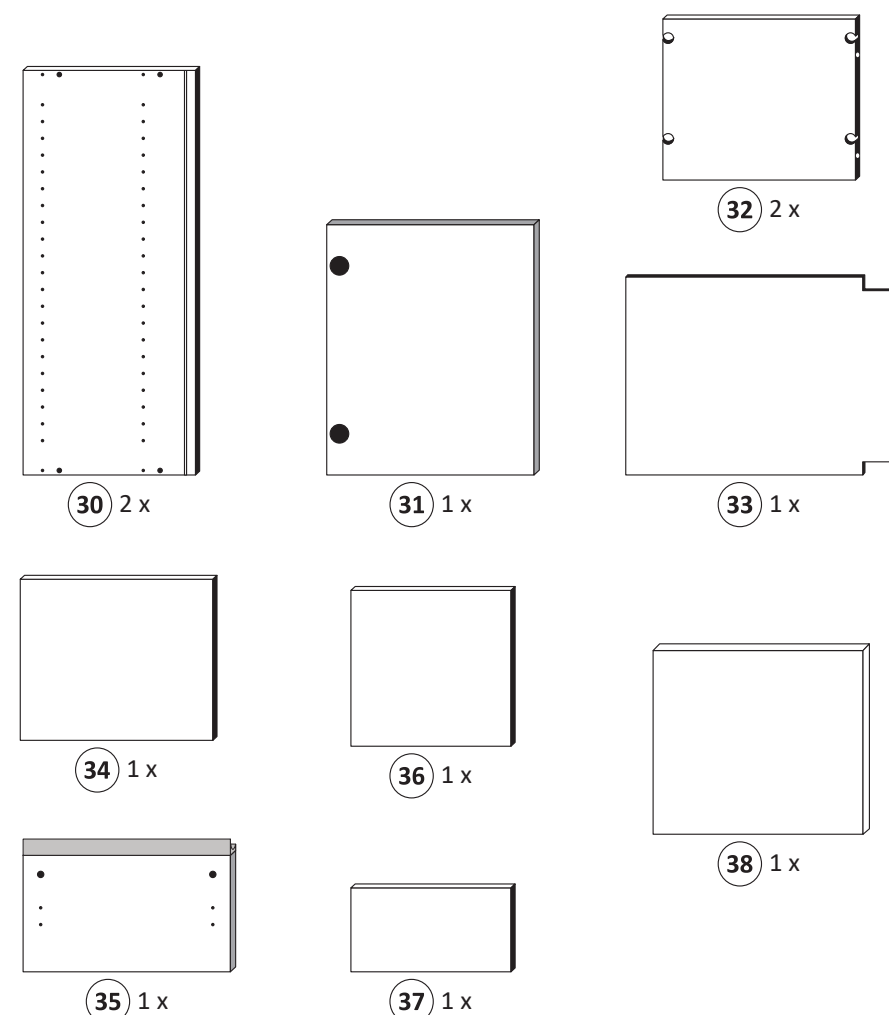

1

 1 8 x 2802	 5 2 x 1613	 8 5/5 x 16 4 x 2821	 23 6,3 x 11 4 x 2815.1	 26 1 x R 1 x L 5285.300
----------------	----------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------------

2

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **5** auf dem linken Seitenteil **30 L** montiert werden.

2

 2 8 x 2801	 7 8 x 30 8 x 2861	 21 1 x 2863
----------------	-----------------------	-----------------

3

3

A

8 x

21

Leim

32

21

Leim

30 L

30 R

32

21

Leim

2

1

20 min.

21

1 x 2863

D Leim

GB Glue

NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal

F Colle

I Colla

A

4

19

4 x 2552

22

10 x 2862

1.

33

2.

33

22

3.

33

4x

19

5

9

2 x 2843

10

4 x 30

4 x 2812

9

10

33

9

10

6

20

4 x 27

2 x 2829

38

32

20

20

1.

Ø 5 mm

2.

7

6

3,5 x 15

4 x 2804

14

2 x

14

37

6

14

8

15

2 x 5286.300

15

15

15.1

2x

1.

2.

3.

9

13

2 x 2865

16

2 x 1121

17

6,3 x 16

4 x 2816

13

15.1

17

16

35

13

10

3,5 x 15

14 x 2804

6

2 x 5286.300

15

2 x 1122

18

1 x R

1 x L

5284.300

27

1 x 5706

24

1.

Wichtig !
Montieren Sie den Boden (36)
an der Vorderkante bündig
mit der Zarge (27) !

27 R

36

27 L

2.

27 L

36

27 R

37

3.

27 L

36

27 R

4.

18

27 L

36

37

27 R

16

35

Klick!

Führen Sie die Schubkastenblende (35) mit dem Beschlag (16) wie abgebildet in die Zargen (27) ein. Der Beschlag (16) rastet ein !

5.

15

27 R

36

37

27 L

35

15

6.

6

24

6

35

12

3,5 x 15

2 x 2804

6

1 x 5706

24

Scharniermontage

1.

2.

Scharnier lösen

1. (drücken)

2.

35

36

31

6

24

6

mitig

89944.330

11

gedämpft

1 x 1504

3

ungedämpft

1 x 1505

4

3,5 x 15

20 x 2804

6

4 x 2865

13

3

4

Scharnieransichten von unten

31

13

6

3

4

5,8 x 55

2 x 2840

11

8 x 30

2 x 2842

12

9

11

12

13

+

+

+

+

+

+



+

+



Seite 3 von 3




89944.330

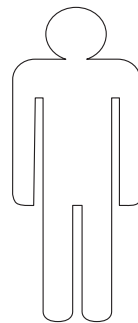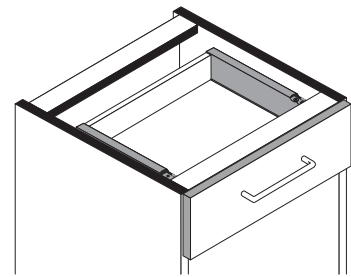


Montageanleitung Einbau der Schubkasten

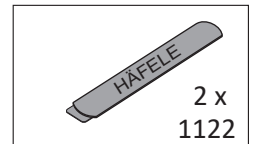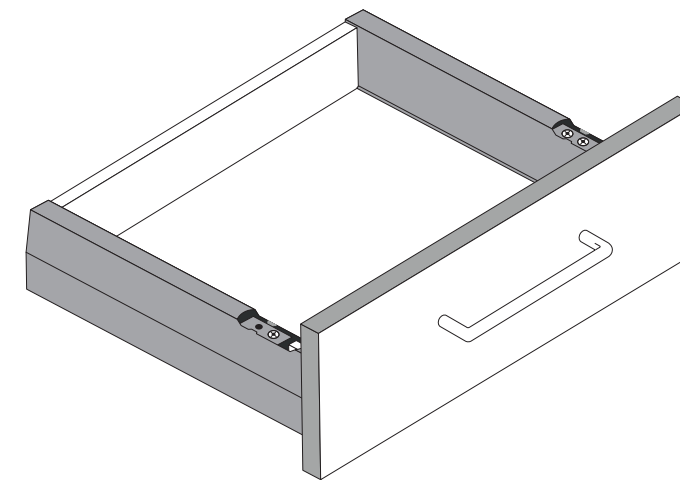


1

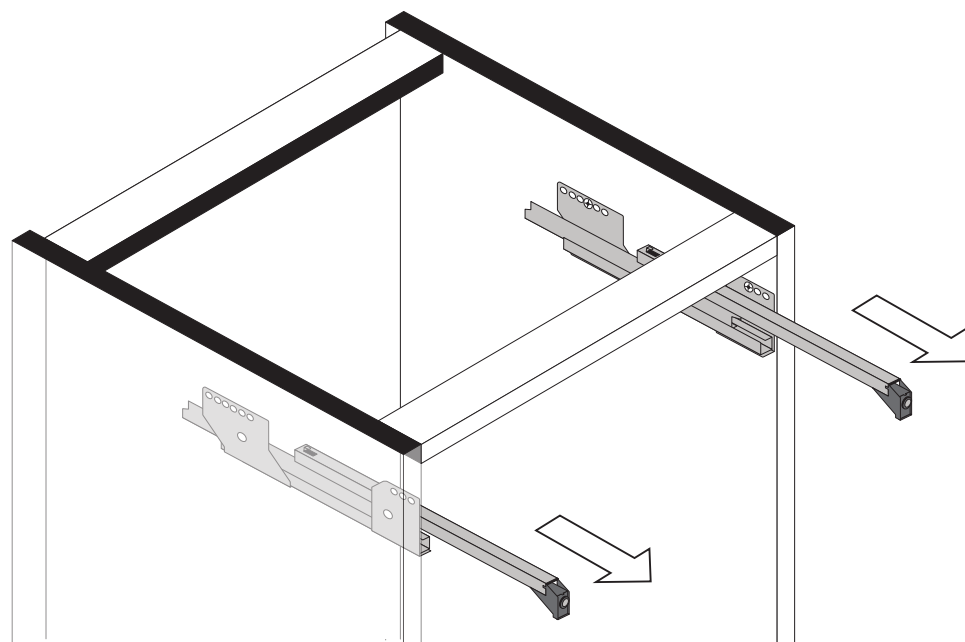


2

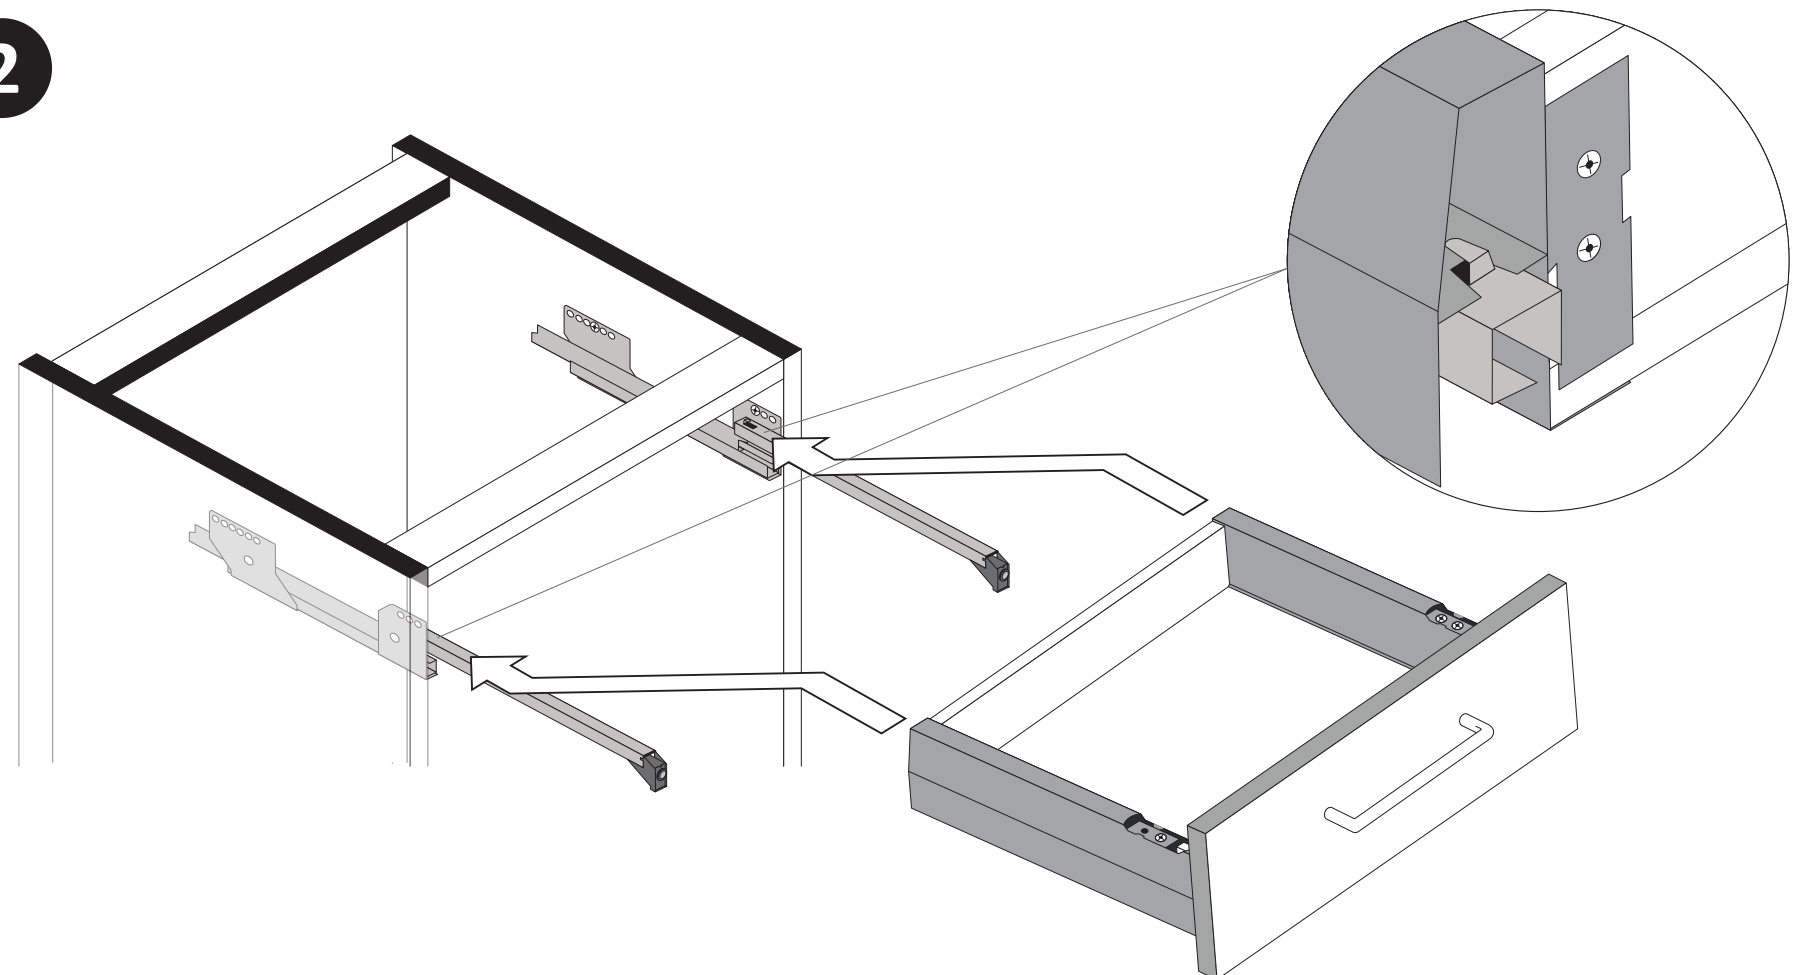


3

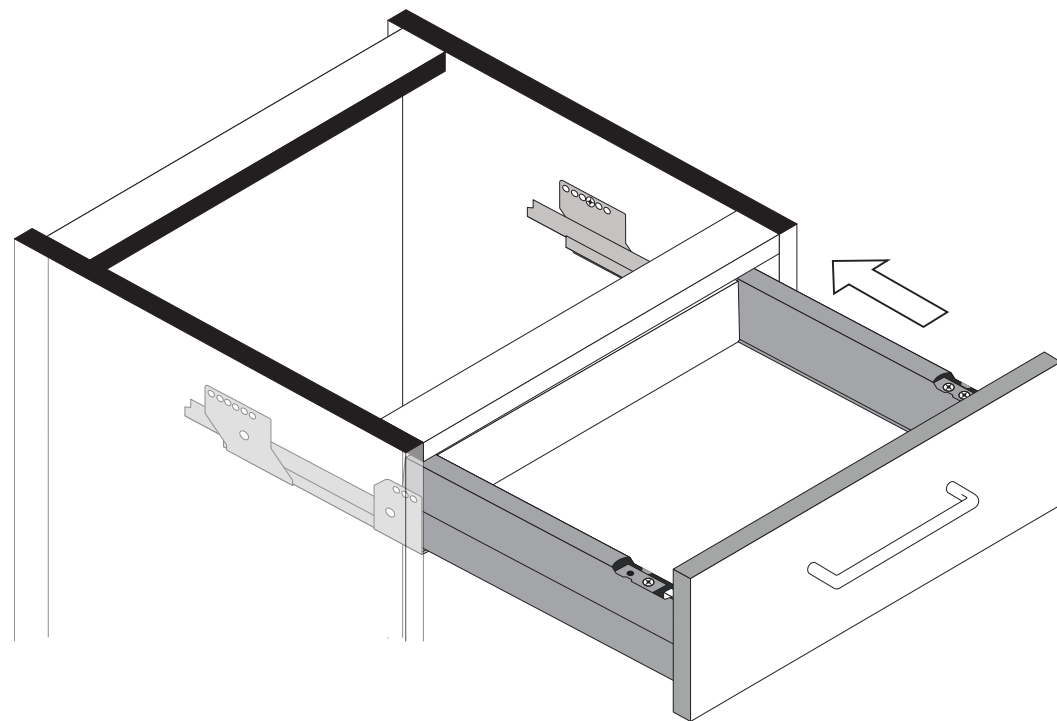

4

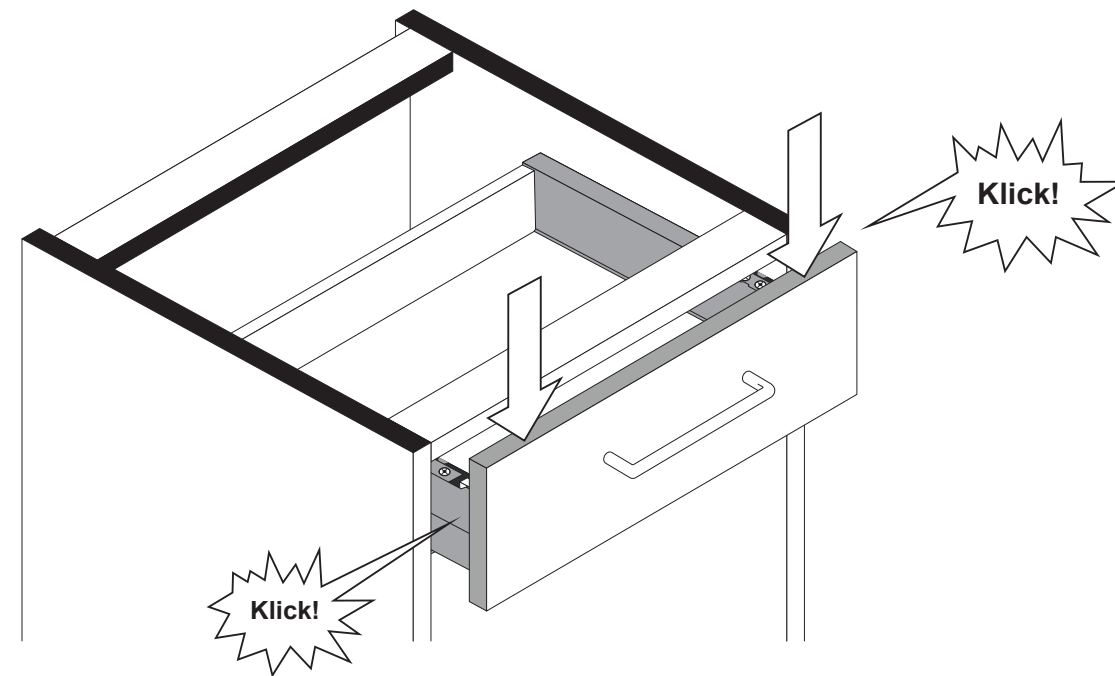


5

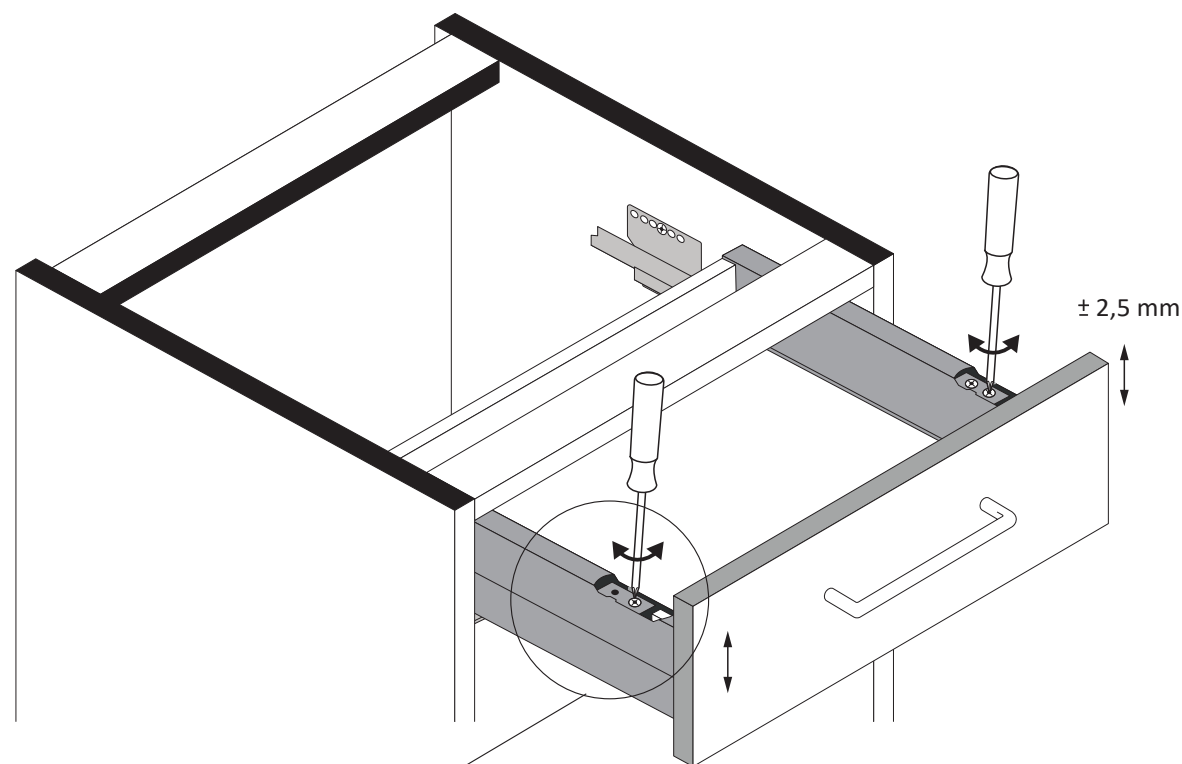


Linke Schubkastenseite nur mit eine Stellschraube für die Höhenverstellung.

6




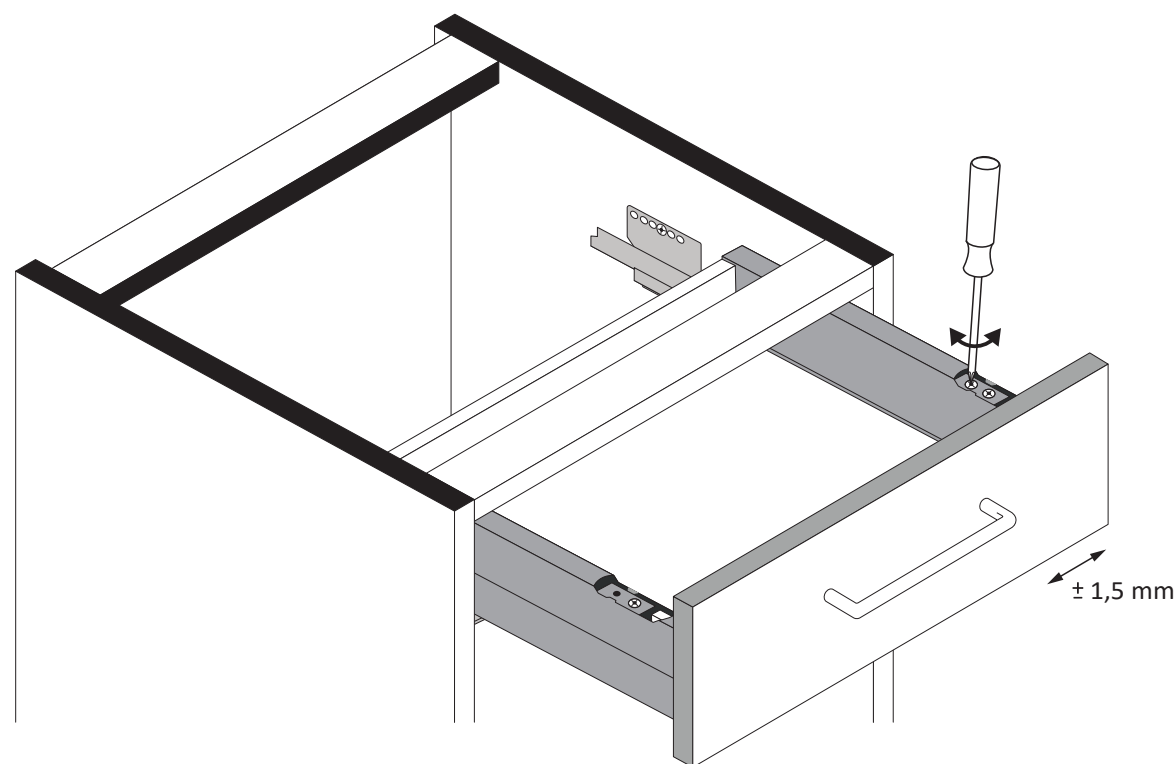


7

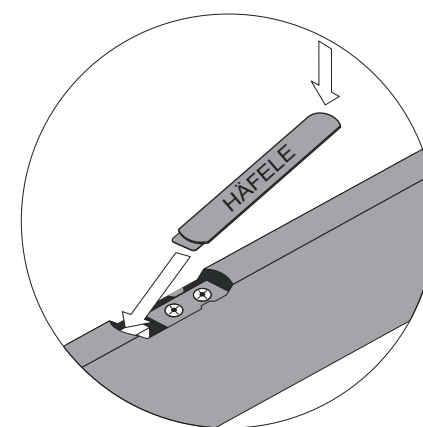




89931.330

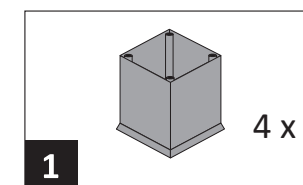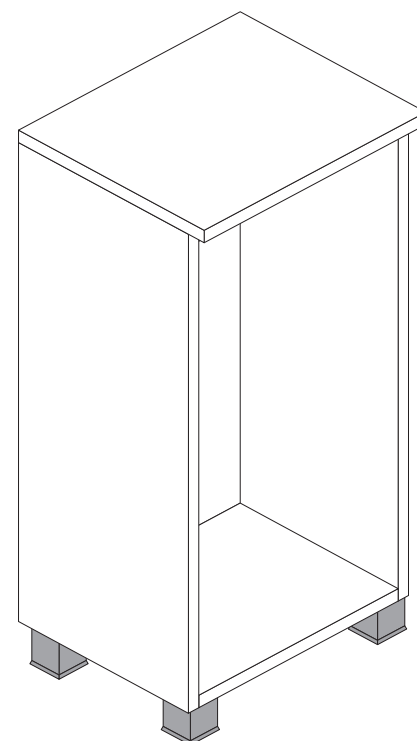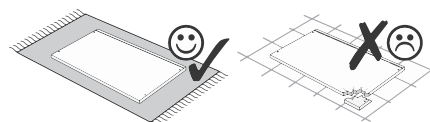

1


4 x

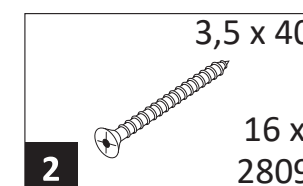

2

3,5 x 40

16 x
2809

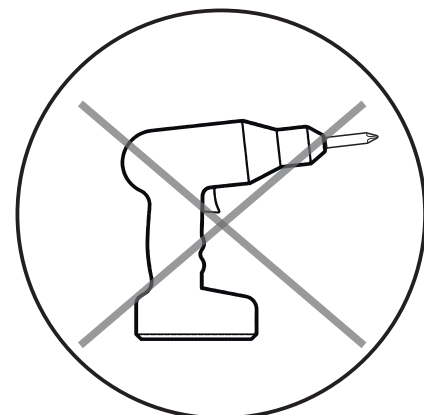


1

1


1

1

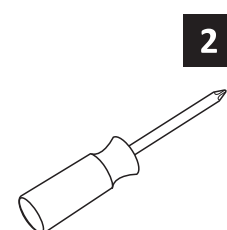

2

2

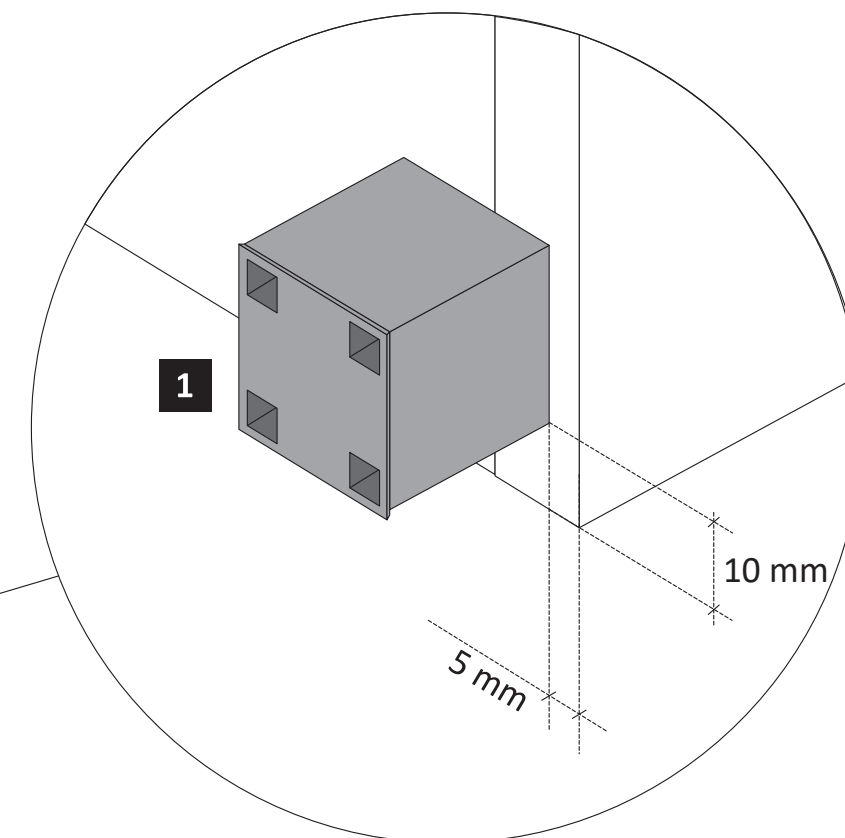

1

10 mm

5 mm