

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise







89944.330




## Montageanleitung Einbau der Schubkasten

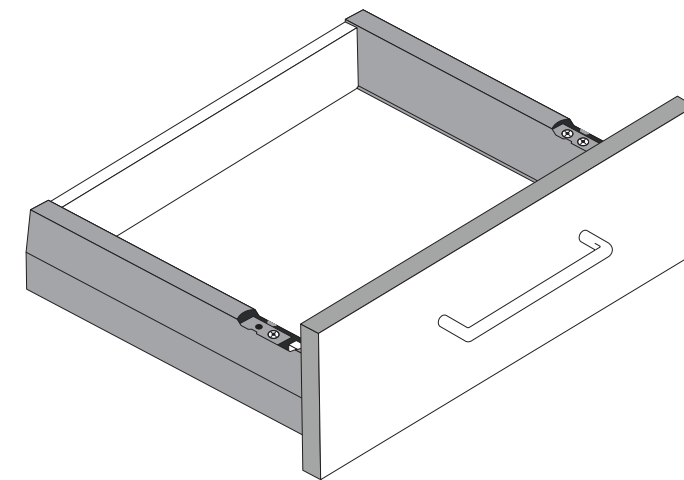

1

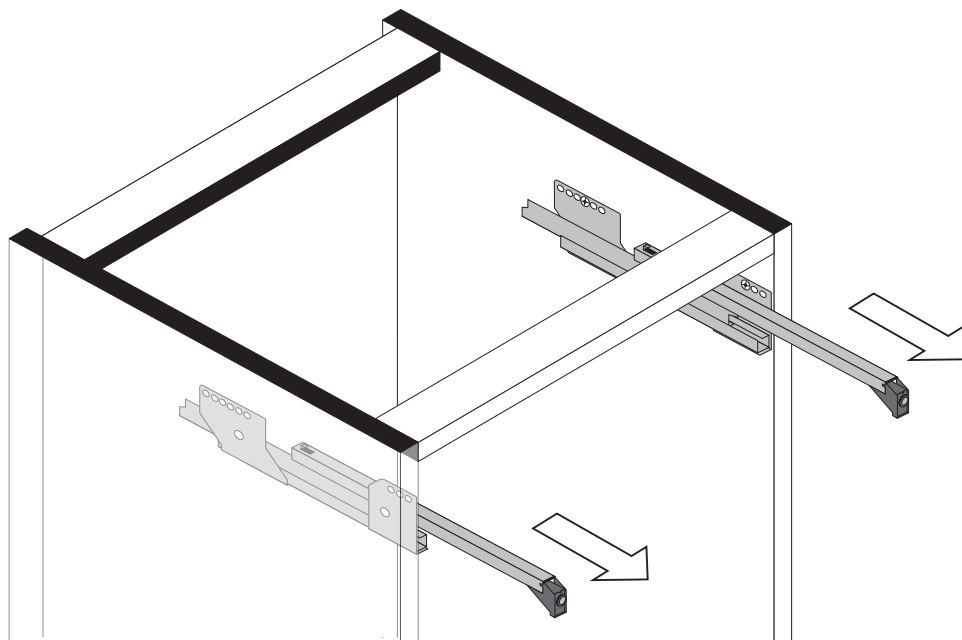

2

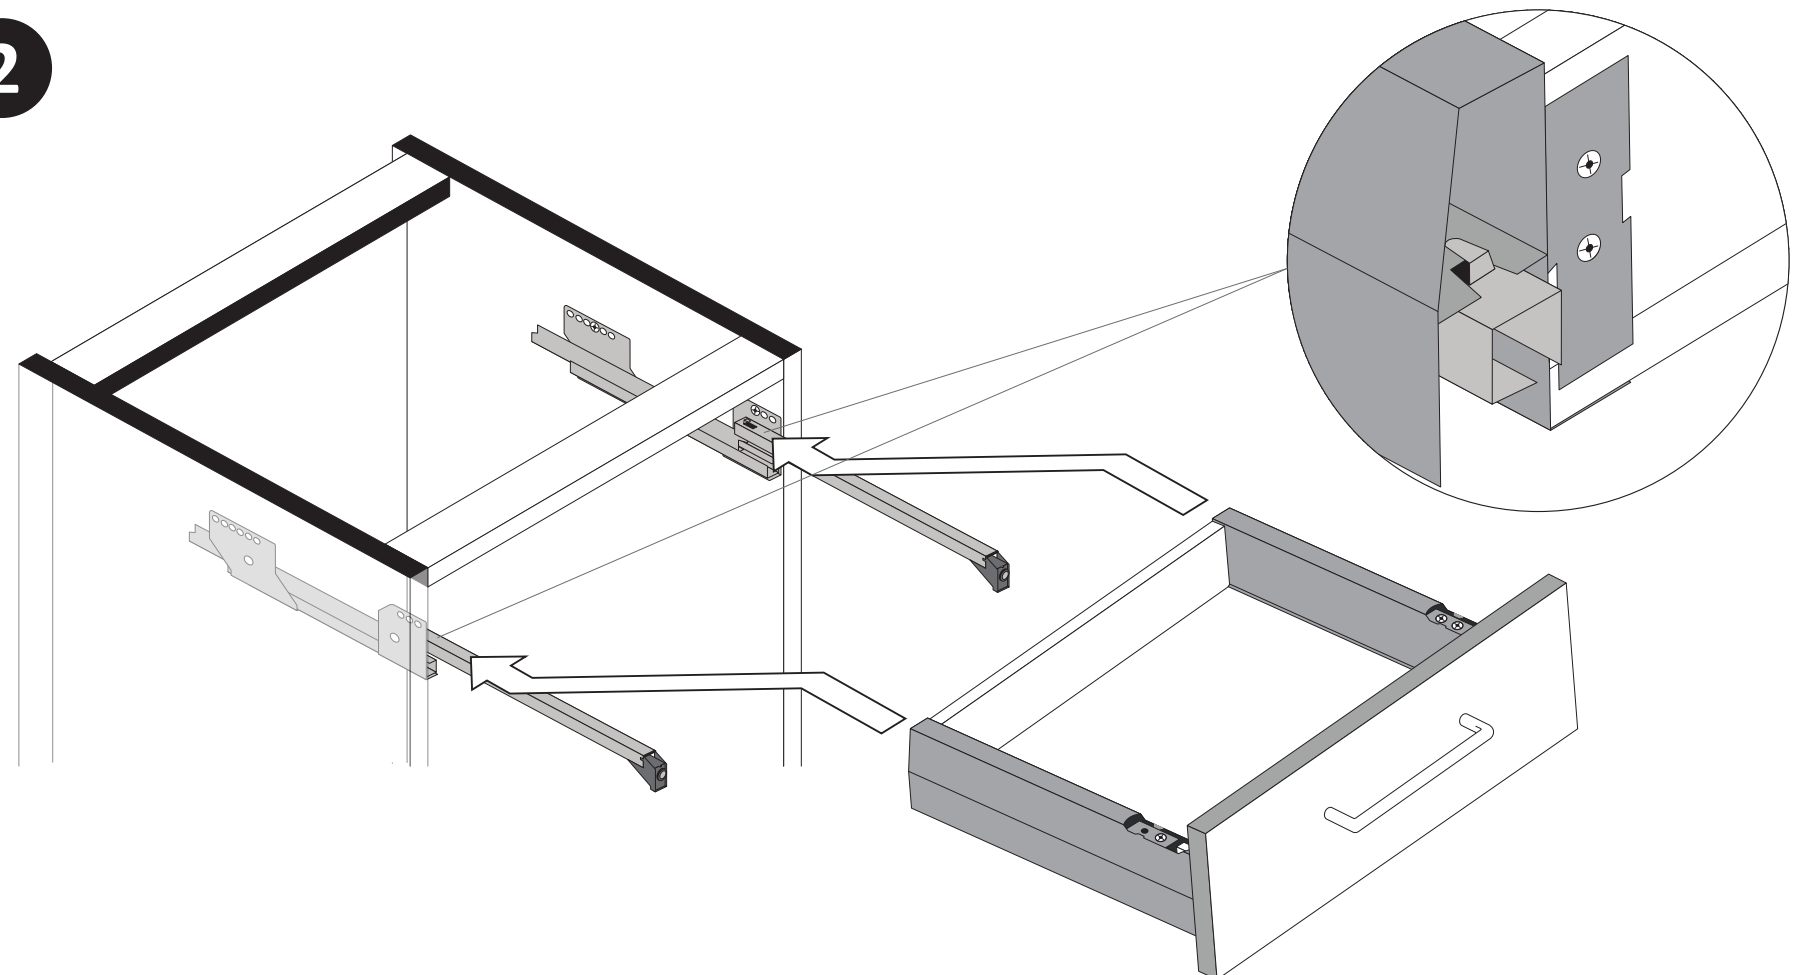

3



4



5




Linke Schubkastenseite nur  
mit eine Stellschraube für  
die Höhenverstellung.

6







7

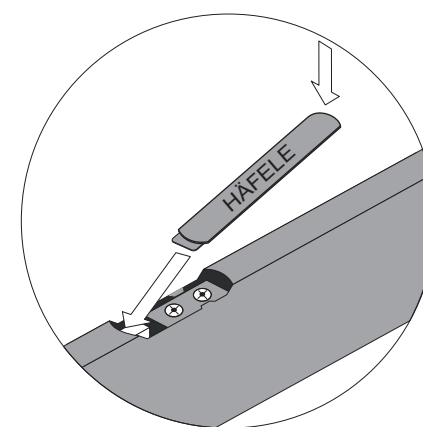



89931.330

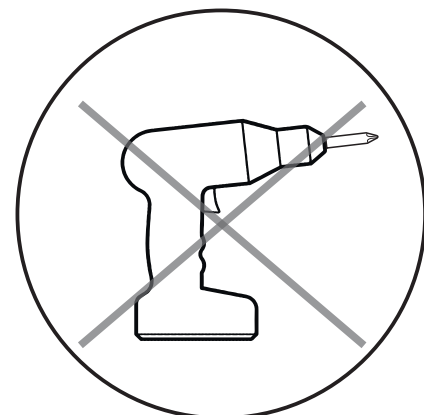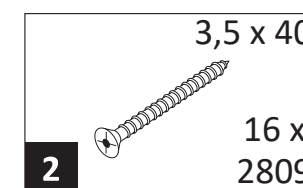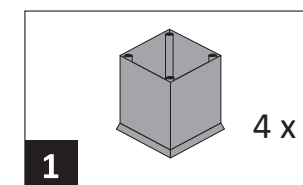


1

1


1

1

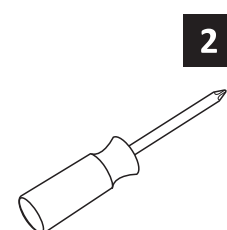





2

2

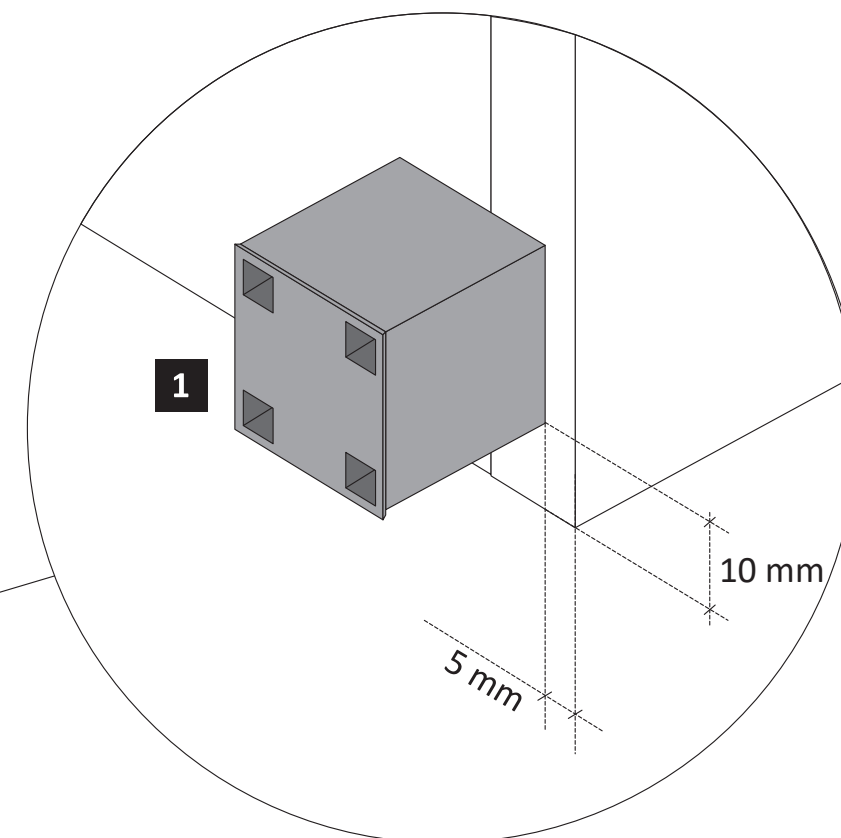




| Artikel-Nr. | Aufbauanleitungs-Nr. | Fertigungsdatum |
|-------------|----------------------|-----------------|
|             | 88125.530            |                 |

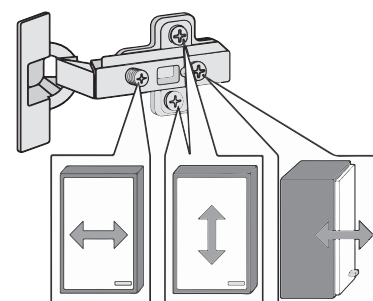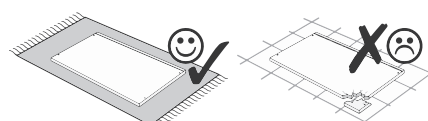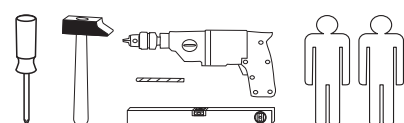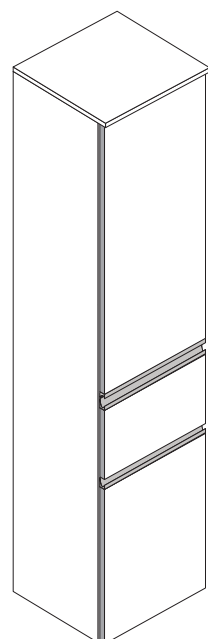


|                                                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>8 x<br>2802           | <br>8 x<br>2801              | <br>gedämpft<br>2 x<br>1504   | <br>ungedämpft<br>2 x<br>1505 | <br>2 x<br>1613             | <br>3,5 x 15<br>26 x<br>2804 |
| <br>8 x 30<br>8 x<br>2861 | <br>4 x 27<br>2 x<br>2829    | <br>35 mm<br>4 x<br>2886      | <br>4 x 30<br>4 x<br>2812     | <br>5,8 x 55<br>2 x<br>2840 | <br>8 x 30<br>2 x<br>2842    |
| <br>2 x<br>2843           | <br>6 x<br>2865              | <br>Leim<br>1 x<br>2863       | <br>5 x 25<br>4 x<br>2860     | <br>6,3 x 16<br>4 x<br>2816 | <br>2 x<br>5286.300          |
| <br>25 x<br>2862          | <br>5/5 x 16<br>12 x<br>2821 | <br>6,3 x 11<br>4 x<br>2815.1 | <br>2 x<br>1121               | <br>2 x<br>1122             | <br>2 x                      |
| <br>1 x<br>R<br>5285.300  | <br>1 x<br>L<br>5285.300     |                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                 |
|                                                                                                              |                                                                                                                 | <br>1 x<br>R<br>5284.300      | <br>1 x<br>L<br>5284.300      |                                                                                                                |                                                                                                                 |
| <br>8 x                   |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                 |



**Held Möbel GmbH**  
**Vogelparadies 9**  
**32457 Porta Westfalica**  
  
**Mail:**  
**info@held-moebel.de**




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

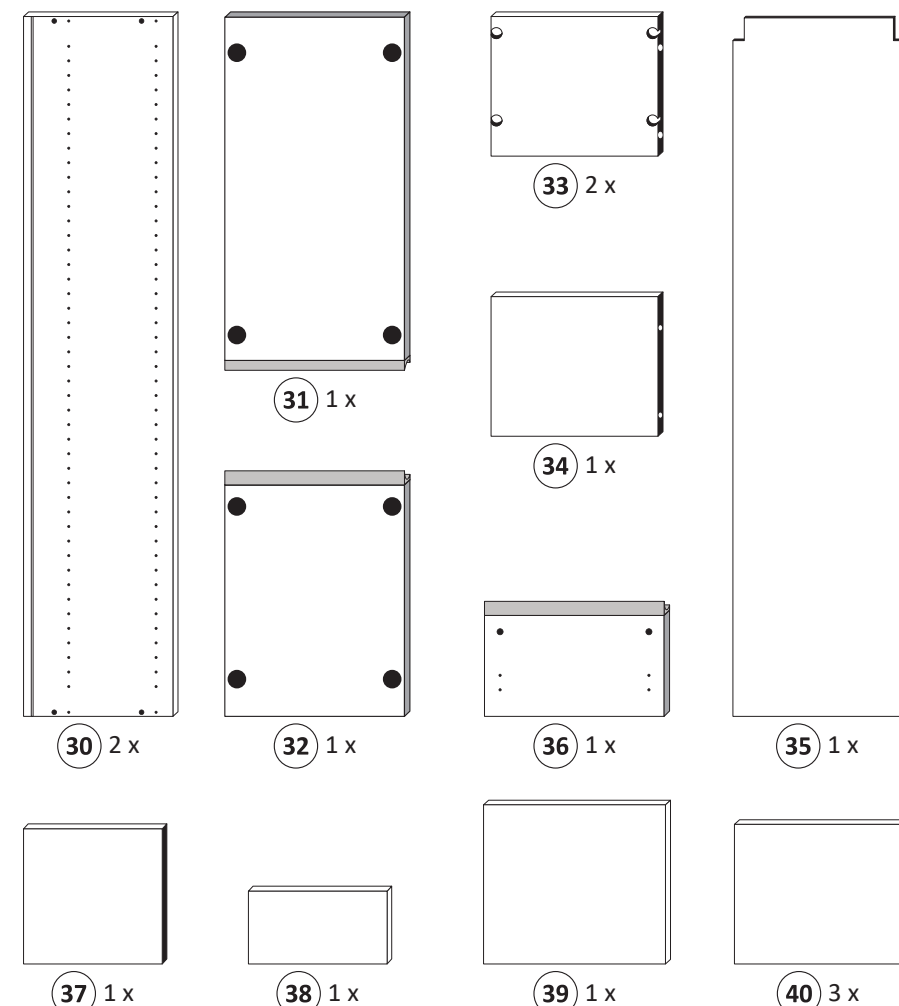

**1**


|                      |                      |                                 |                       |                                    |                                     |                                |                          |
|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>1</b><br>8 x 2802 | <b>5</b><br>2 x 1613 | <b>10</b><br>4 x 30<br>4 x 2812 | <b>13</b><br>2 x 2843 | <b>20</b><br>5/5 x 16<br>12 x 2821 | <b>21</b><br>6,3 x 11<br>4 x 2815.1 | <b>25</b><br>1 x R<br>5285.300 | <b>1 x L</b><br>5284.300 |
|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|

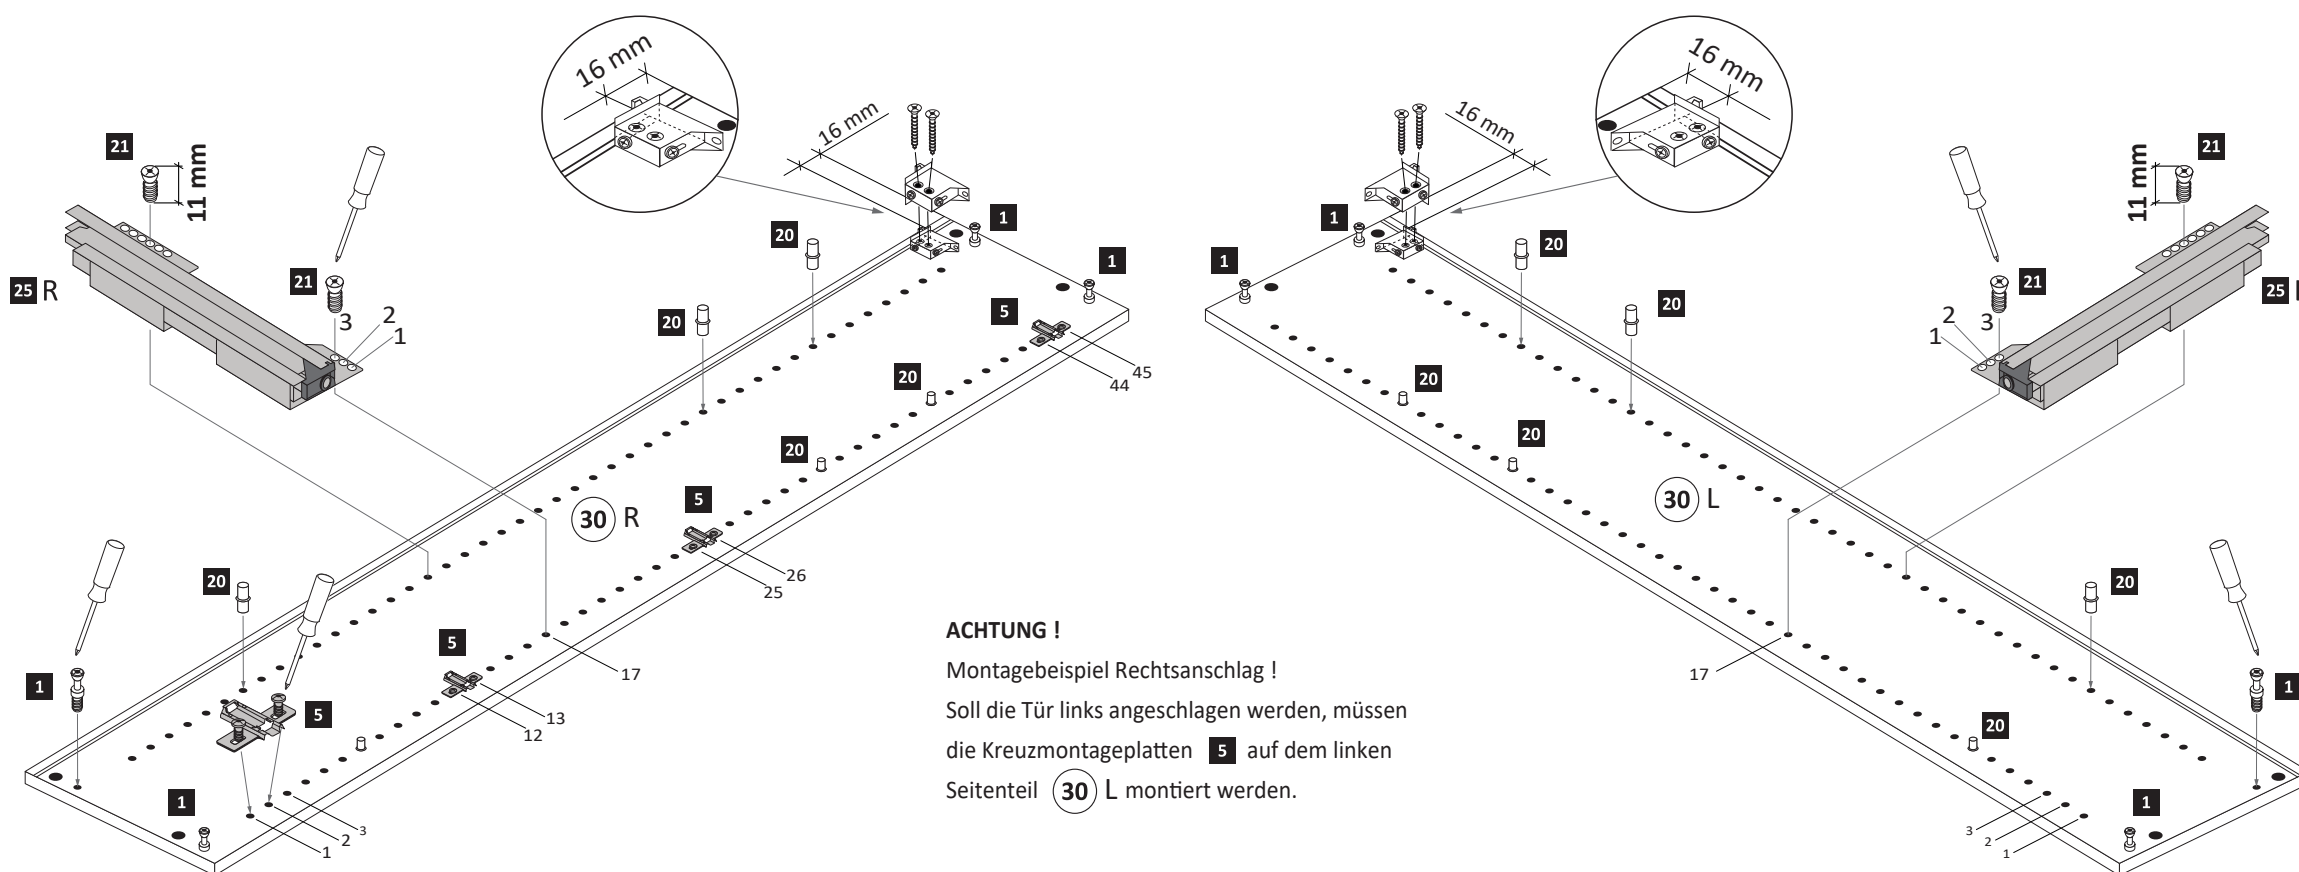

**ACHTUNG !**  
Montagebeispiel Rechtsanschlag !  
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **5** auf dem linken Seitenteil **30** L montiert werden.

**2**


|                                 |                                |                               |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>2</b><br>8 x 2801            | <b>7</b><br>8 x 30<br>8 x 2861 | <b>15</b><br>Leim<br>1 x 2863 |
| <b>16</b><br>5 x 25<br>4 x 2860 |                                |                               |

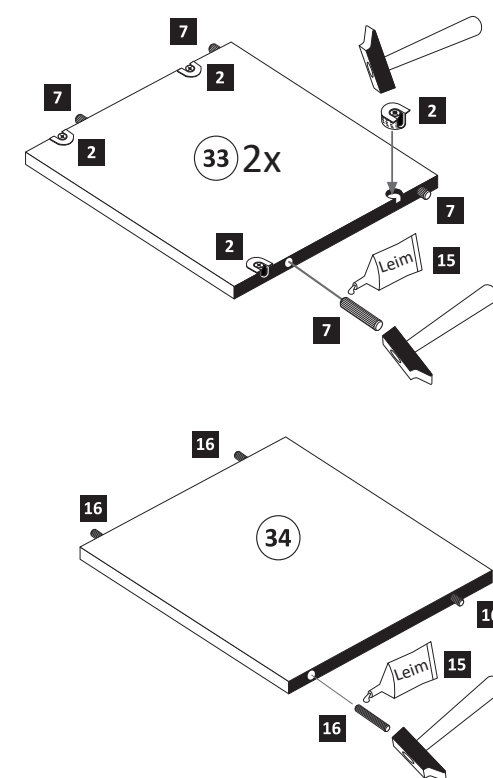

3


3,5 x 15  
2 x  
2804  
A 8 x

15  
20 min.  
D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

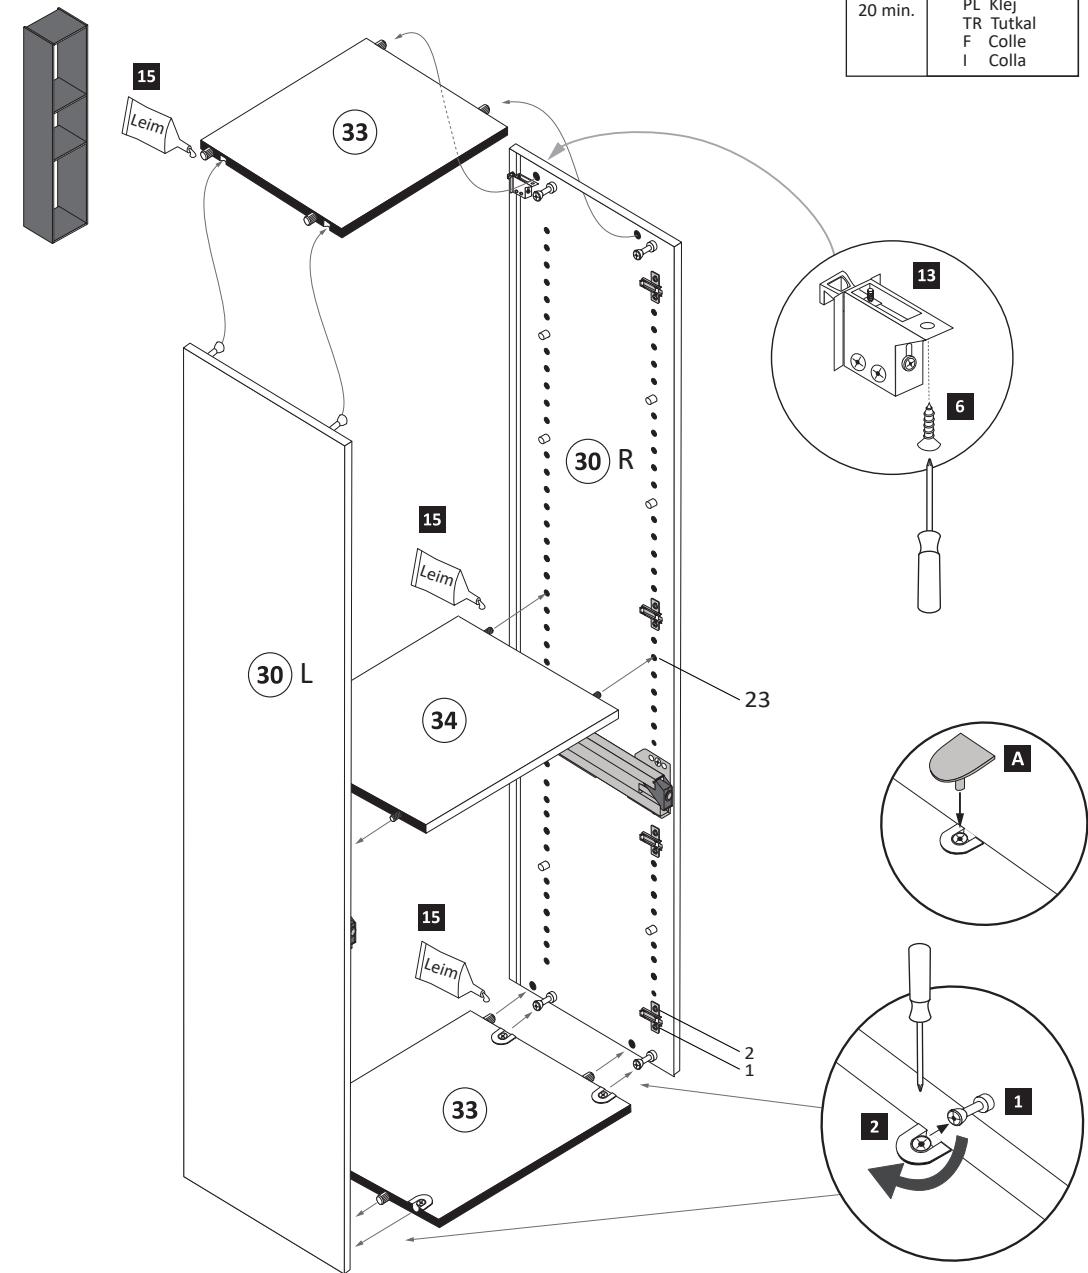

5


19  
25 x  
2862

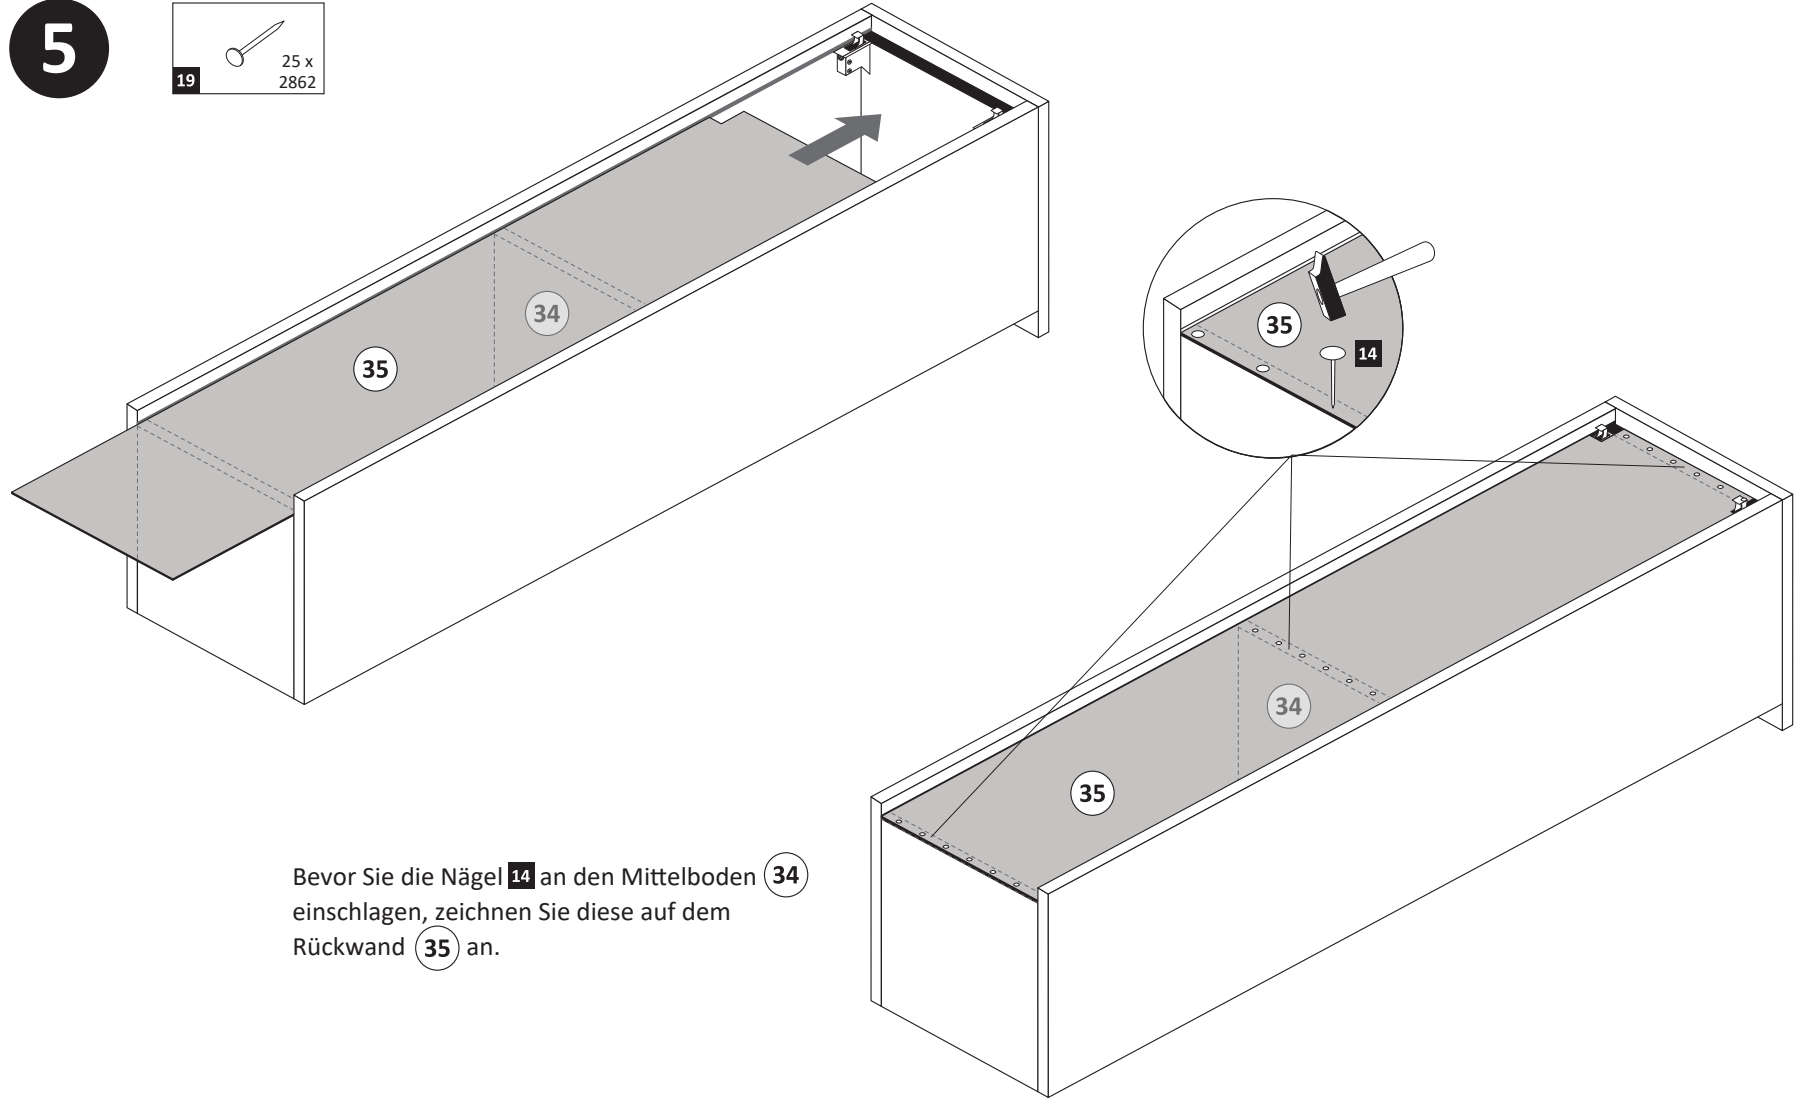

Bevor Sie die Nägel 14 an den Mittelboden 34 einschlagen, zeichnen Sie diese auf dem Rückwand 35 an.


4

4 x 27  
2 x  
2829

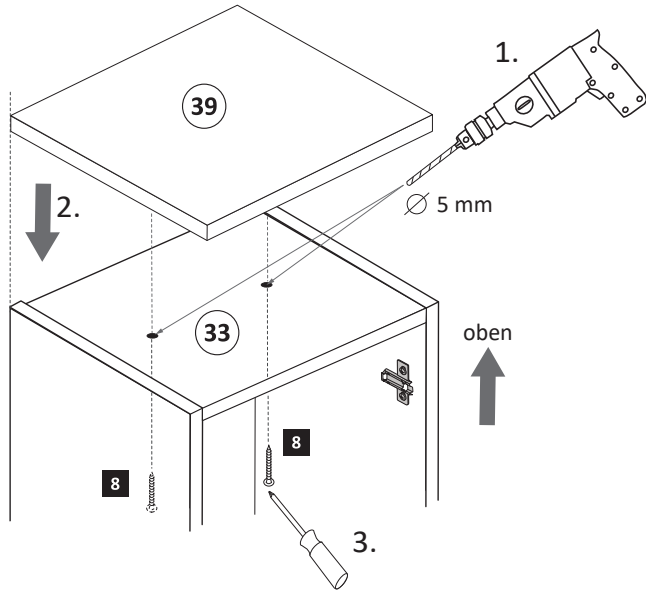


6

3,5 x 15  
4 x  
2804  
24 2 x

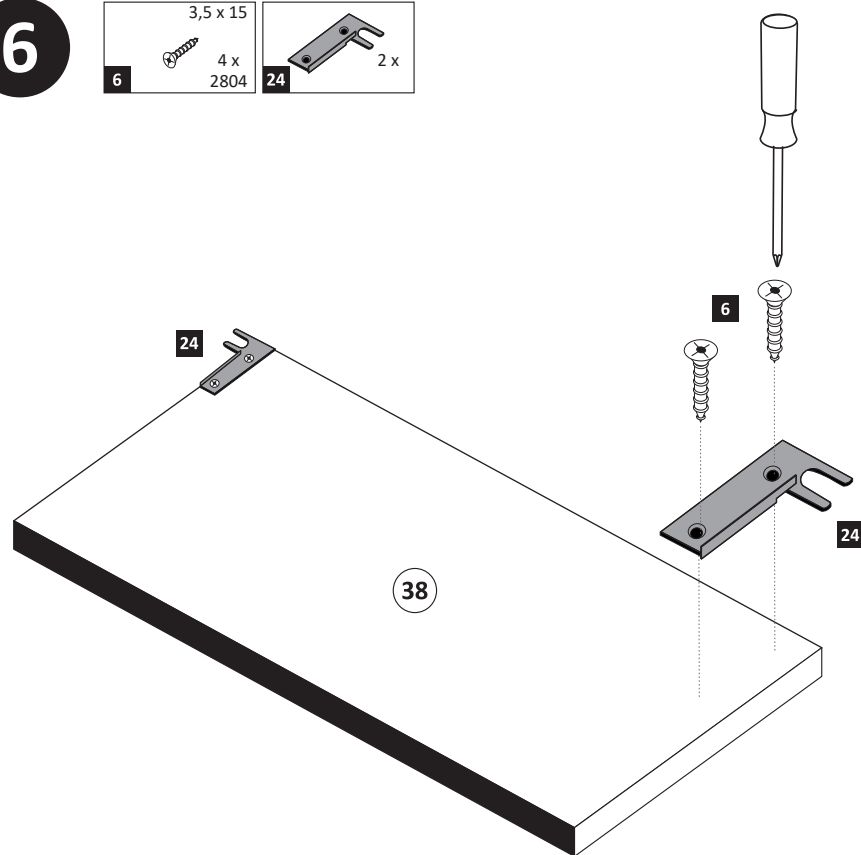


7


18  
2 x  
5286.300

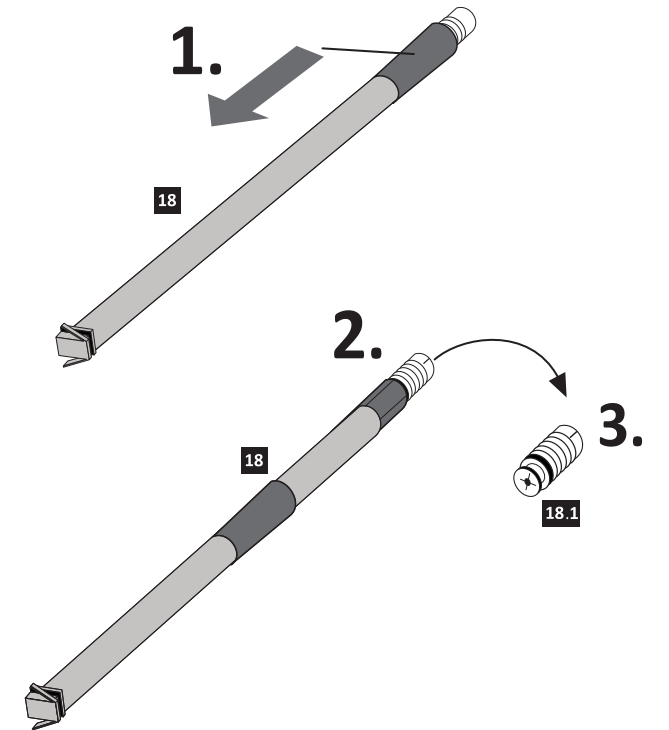


8

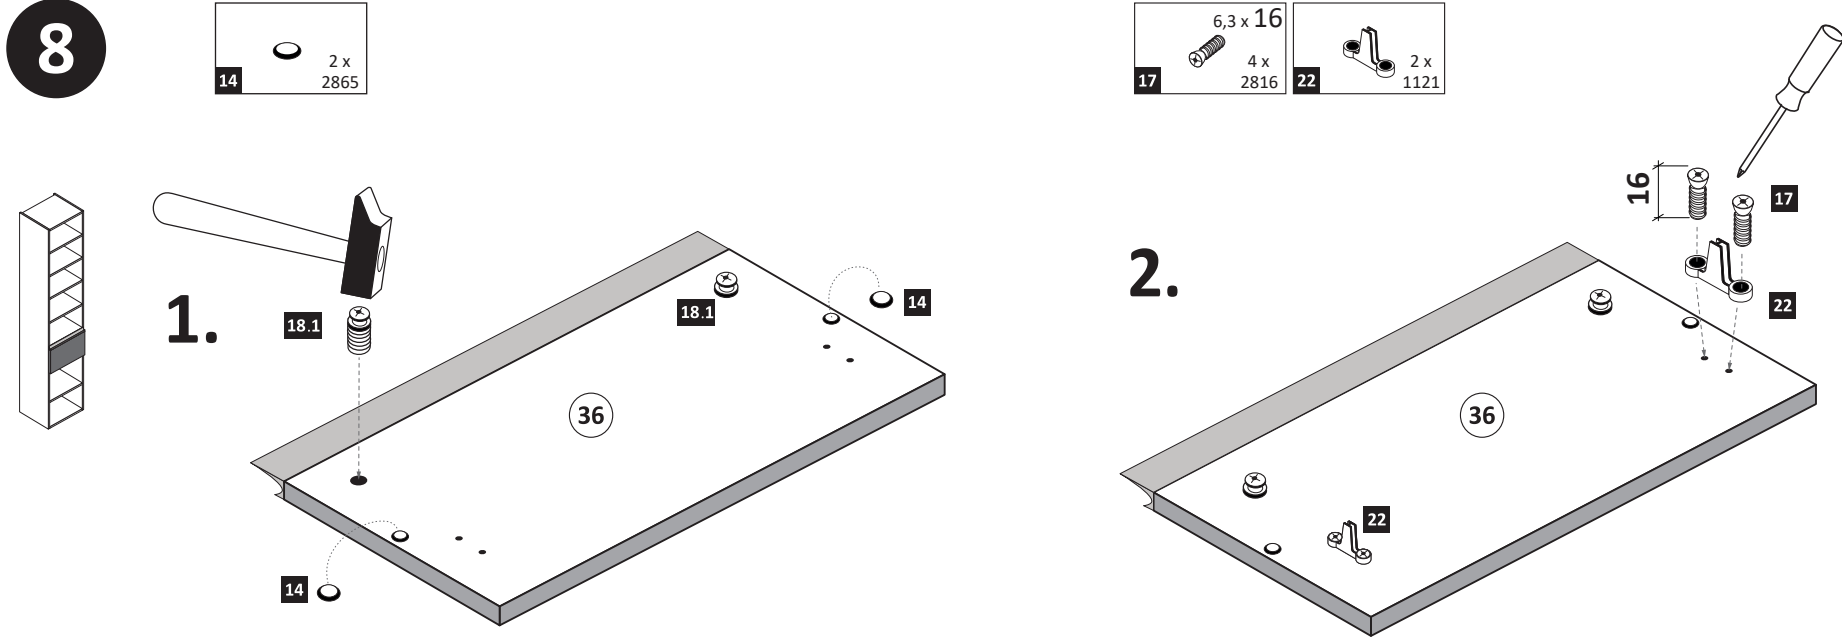


9

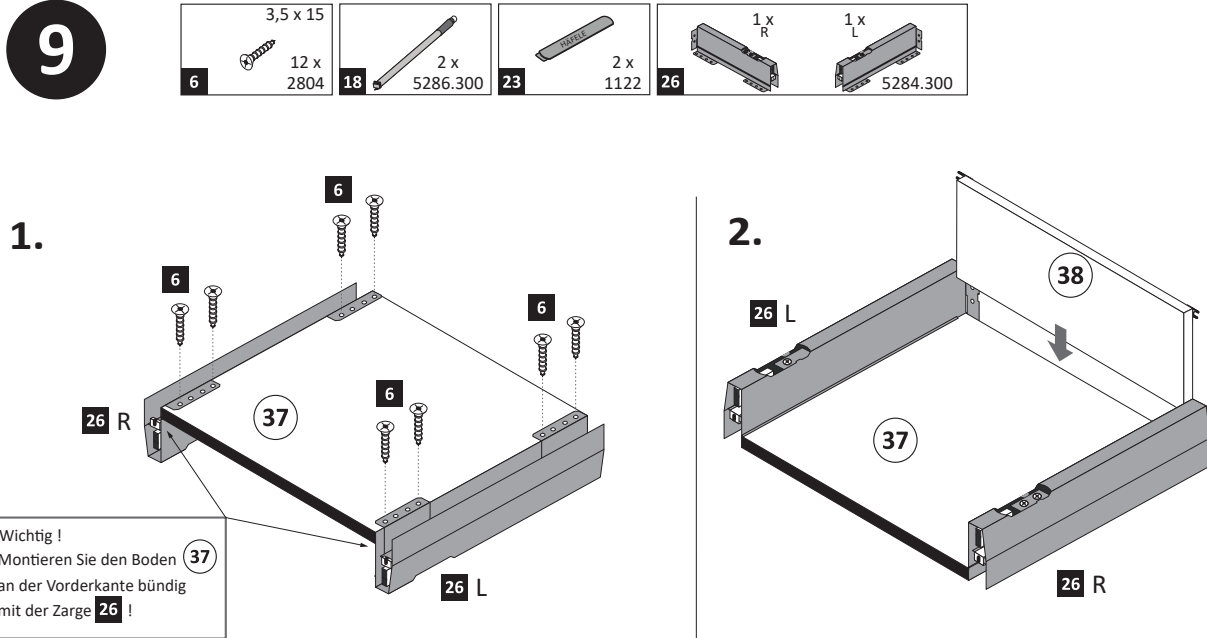

4. Führen Sie die Schubkastenblende (36) mit dem Beschlag (22) wie abgebildet in die Zargen ein. Der Beschlag (22) rastet ein !

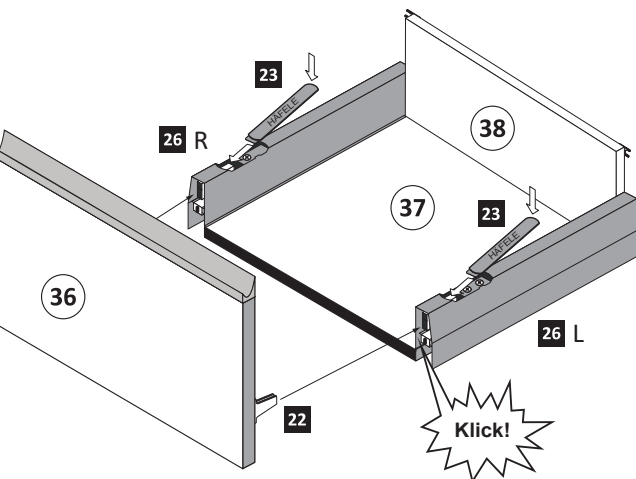

5.

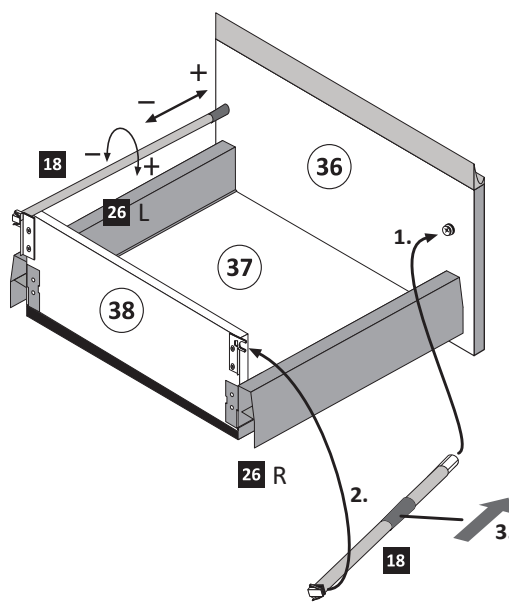


### Hinweis !

Wie Sie den Schubkasten einhängen müssen, entnehmen Sie bitte dem beigefügten Montagezettel der Firma HÄFELE.


Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel folgende Abbildungen und Montagehilfen:

- Einstellen der Schubkastenblende
- Aushängen des Schubkastens
- Abnehmen der Schubkastenblende

10

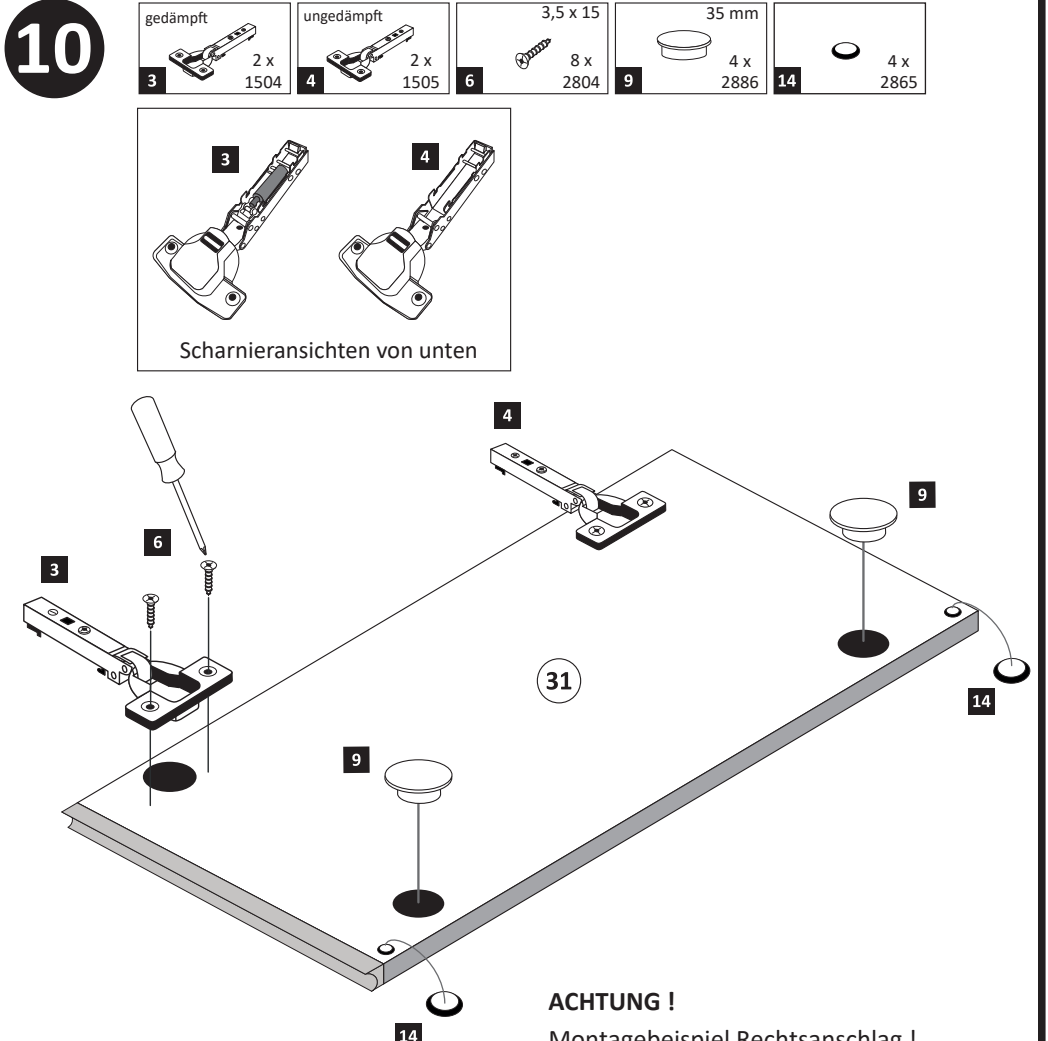


**ACHTUNG !**  
Montagebeispiel Rechtsanschlag !  
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Scharniere in die gegenseitigen Bohrungen montiert werden.

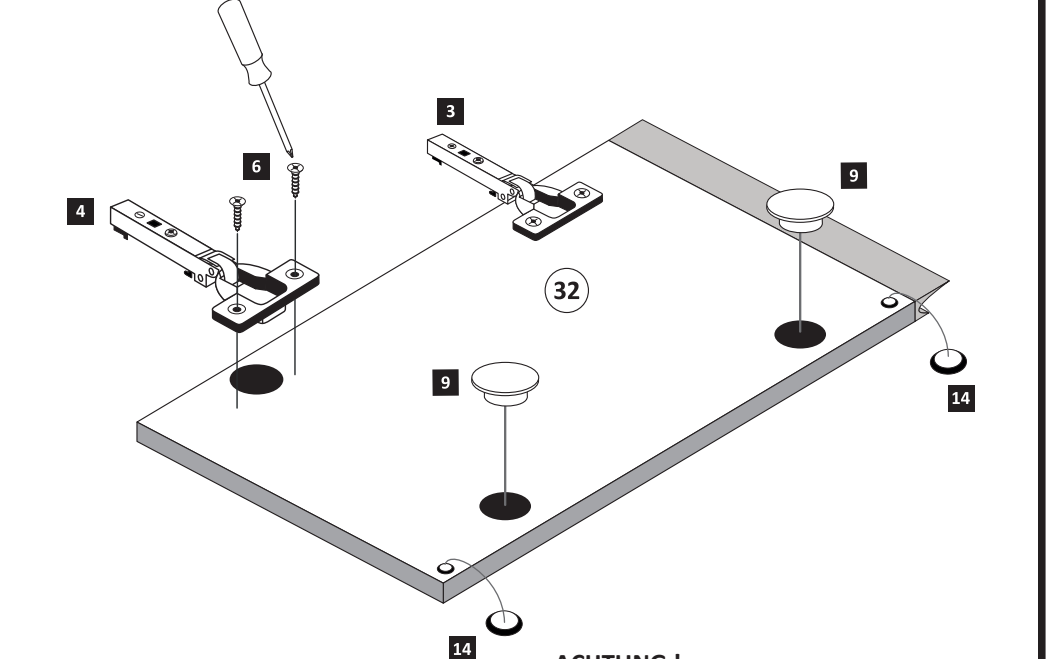

**ACHTUNG !**  
Montagebeispiel Rechtsanschlag !  
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Scharniere in die gegenseitigen Bohrungen montiert werden.


11

Scharniermontage

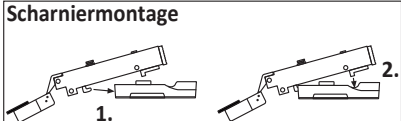


1. 2.

Scharnier lösen

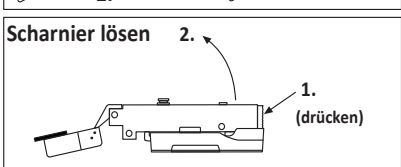

1. (drücken) 2.

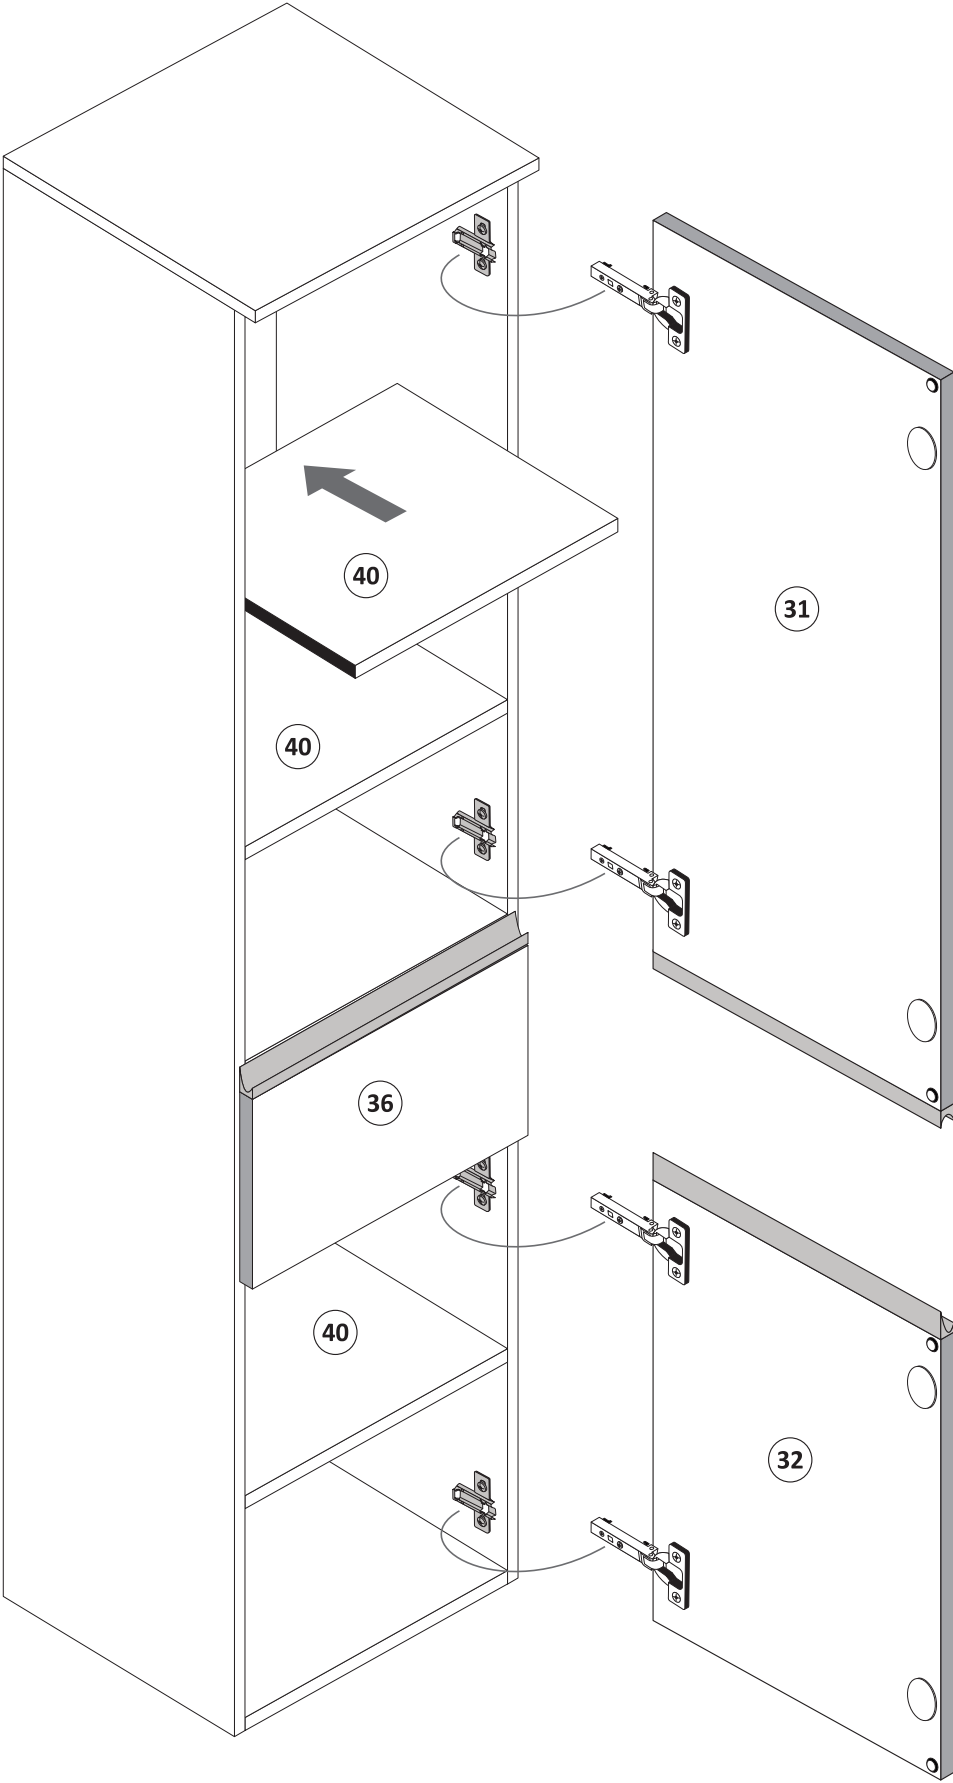




12

11

5,8 x 55  
2 x  
2840


12

8 x 30  
2 x  
2842


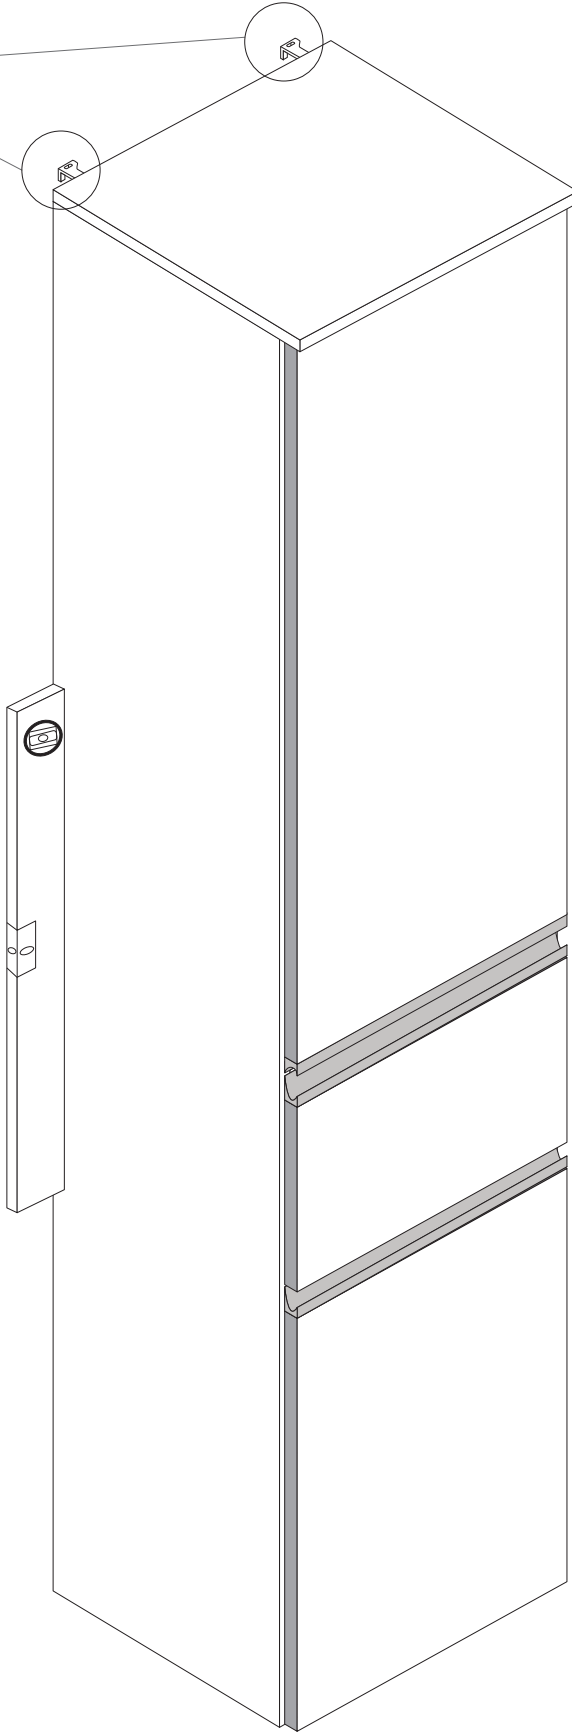
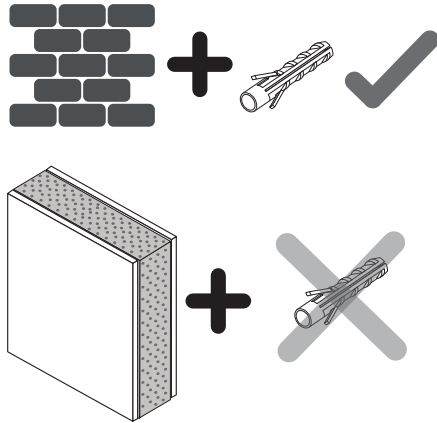
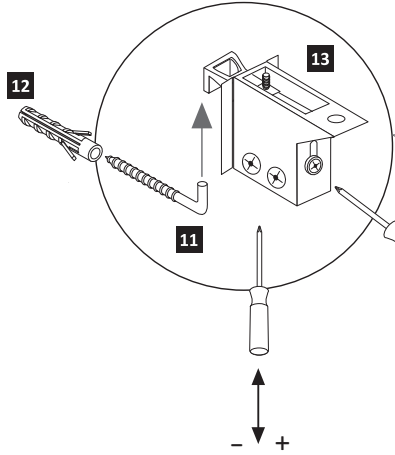





| Artikel-Nr. | Aufbauanleitungs-Nr. | Fertigungsdatum |
|-------------|----------------------|-----------------|
|             | 88085.535            |                 |

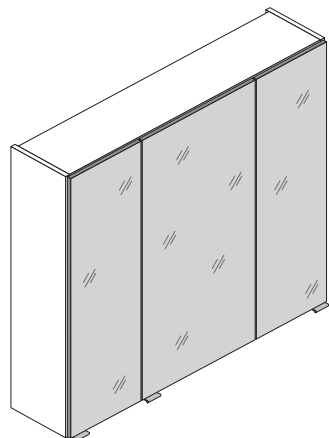

3D-Effekt

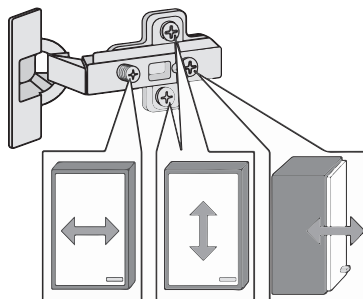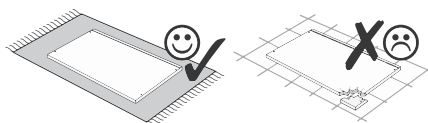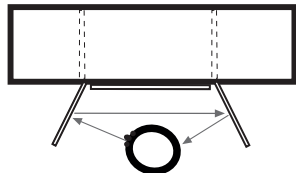



|                                |                     |                               |                                 |                                |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <br>1<br>4 x 2802              | <br>2<br>4 x 2801   | <br>3<br>gedämpft<br>3 x 1506 | <br>4<br>ungedämpft<br>3 x 1507 | <br>5<br>6 x 1614              |
| <br>6<br>3,5 x 15<br>26 x 2804 | <br>7<br>24 x 2819  | <br>8<br>8 x 30<br>16 x 2861  | <br>10<br>4 x 30<br>4 x 2812    | <br>11<br>5,8 x 55<br>2 x 2840 |
| <br>12<br>8 x 30<br>2 x 2842   | <br>13<br>2 x 2843  | <br>14<br>6 x 2865            | <br>15<br>3 x 15<br>6 x 2803    | <br>16<br>Leim<br>1 x 2863     |
| <br>17<br>3 x                  | <br>18<br>25 x 2862 | <br>A<br>4 x                  |                                 |                                |



Held Möbel GmbH  
Vogelparadies 9  
32457 Porta Westfalica


Mail:  
info@held-moebel.de

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

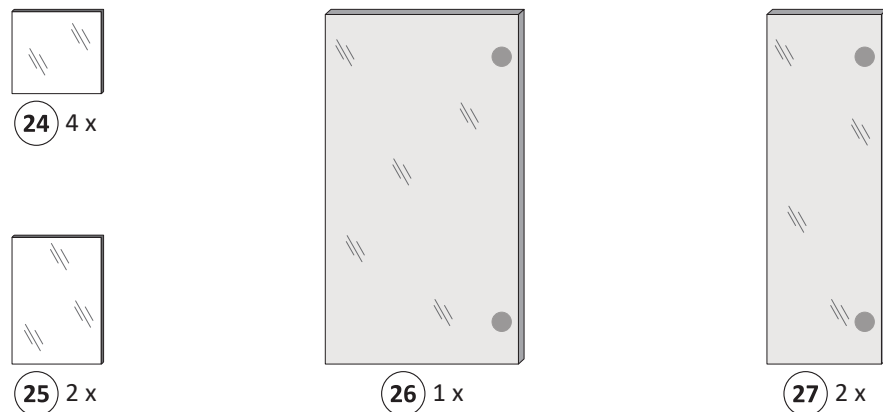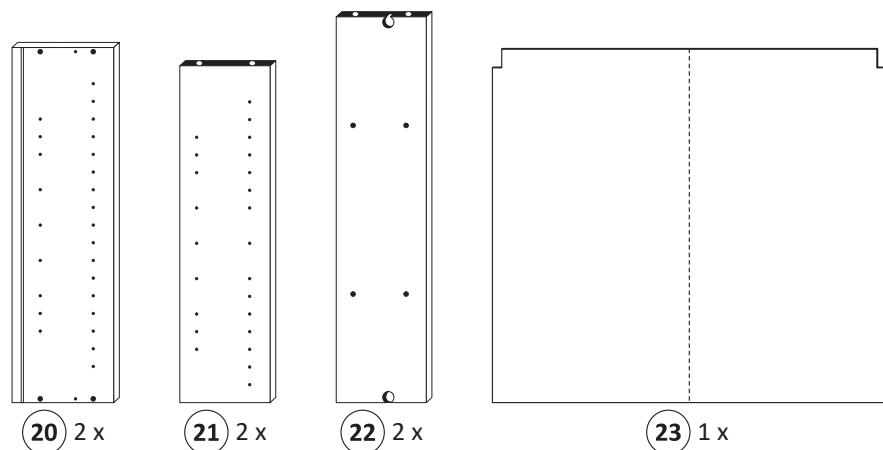


1






|                   |                   |                              |                    |
|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|
| <br>1<br>4 x 2802 | <br>7<br>8 x 2819 | <br>10<br>4 x 30<br>4 x 2812 | <br>13<br>2 x 2843 |
|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|

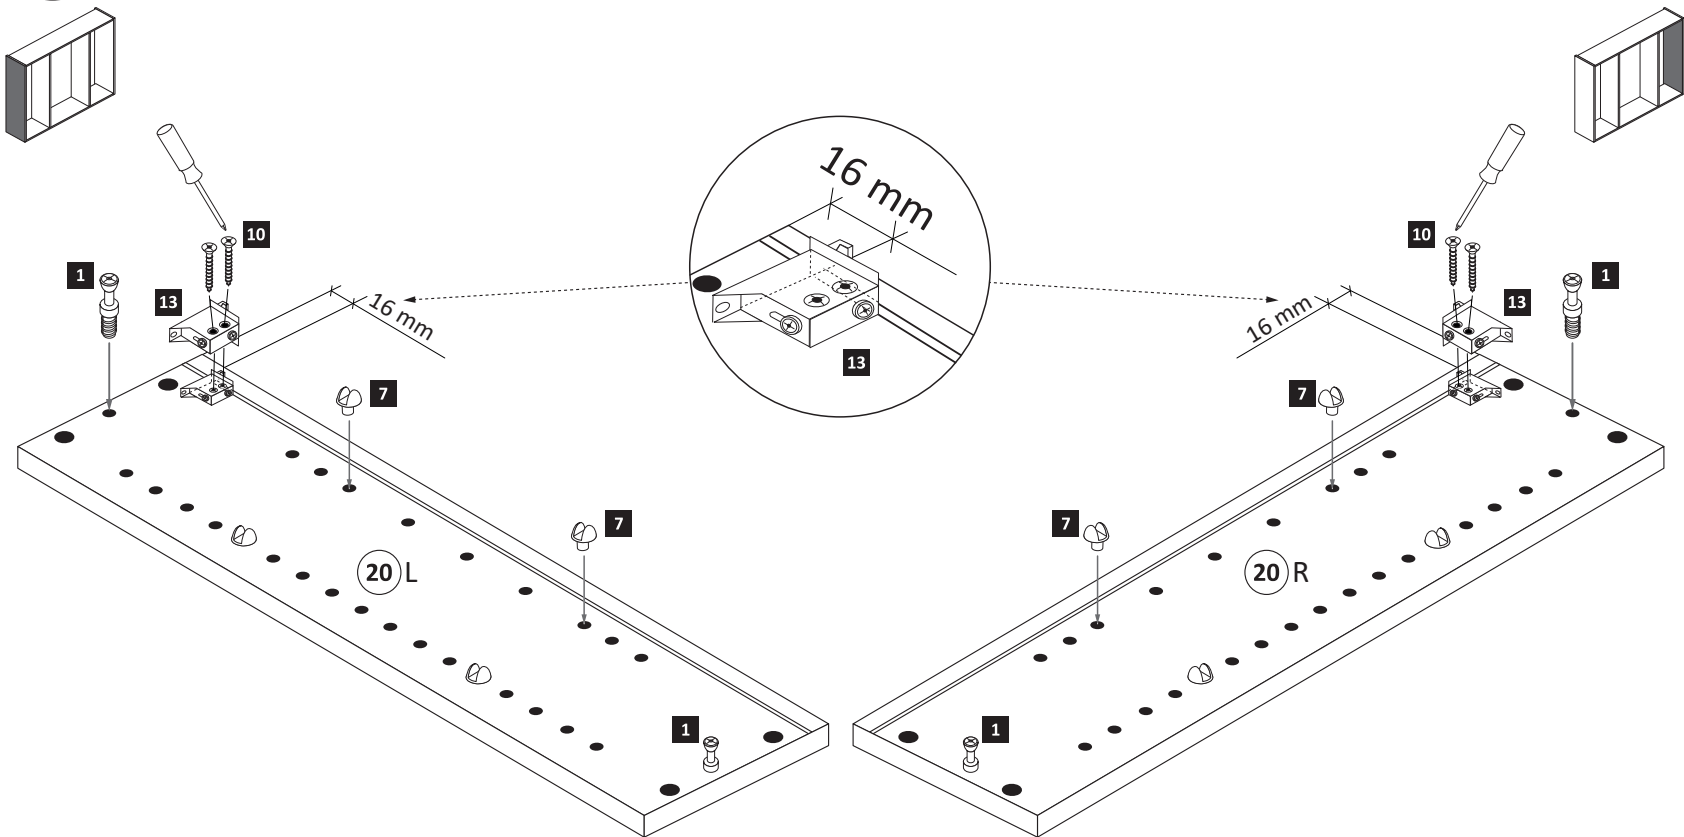


2

|                   |                    |                             |                            |
|-------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <br>5<br>6 x 1614 | <br>7<br>16 x 2819 | <br>8<br>8 x 30<br>8 x 2861 | <br>16<br>Leim<br>1 x 2863 |
|-------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|



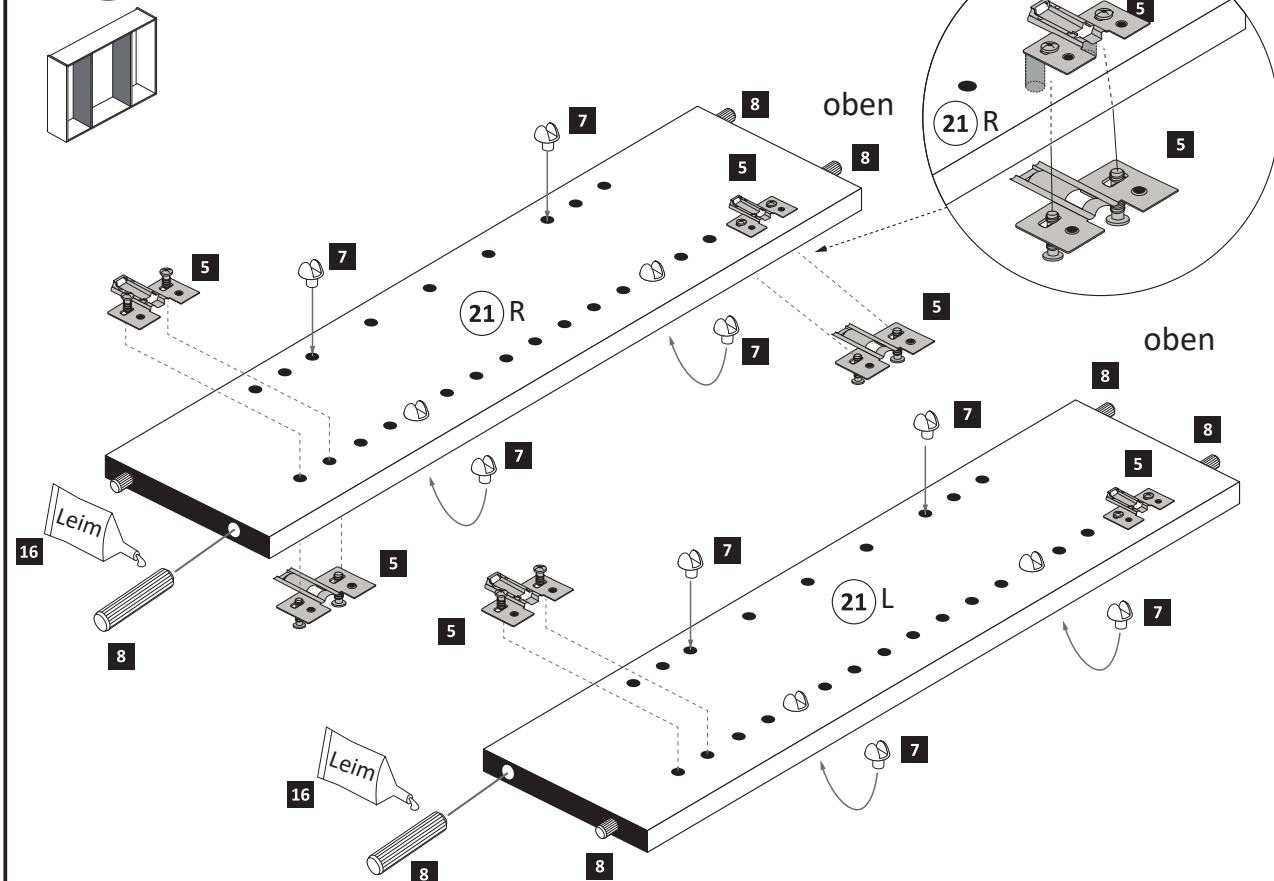


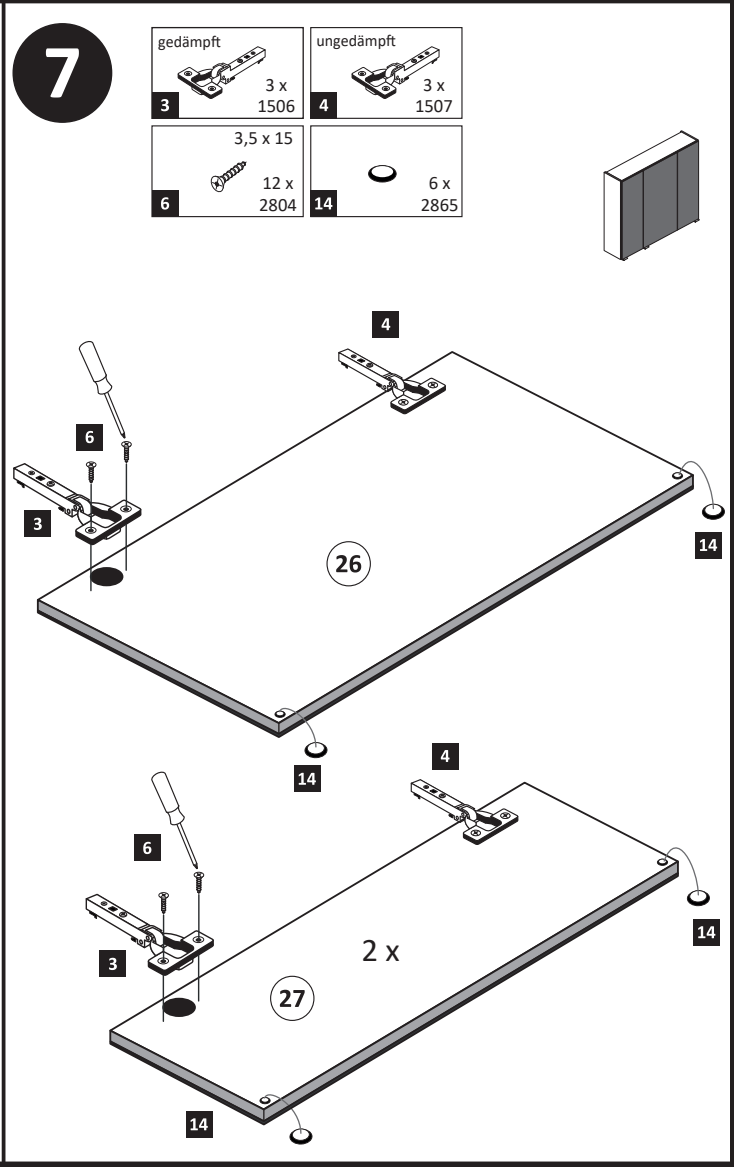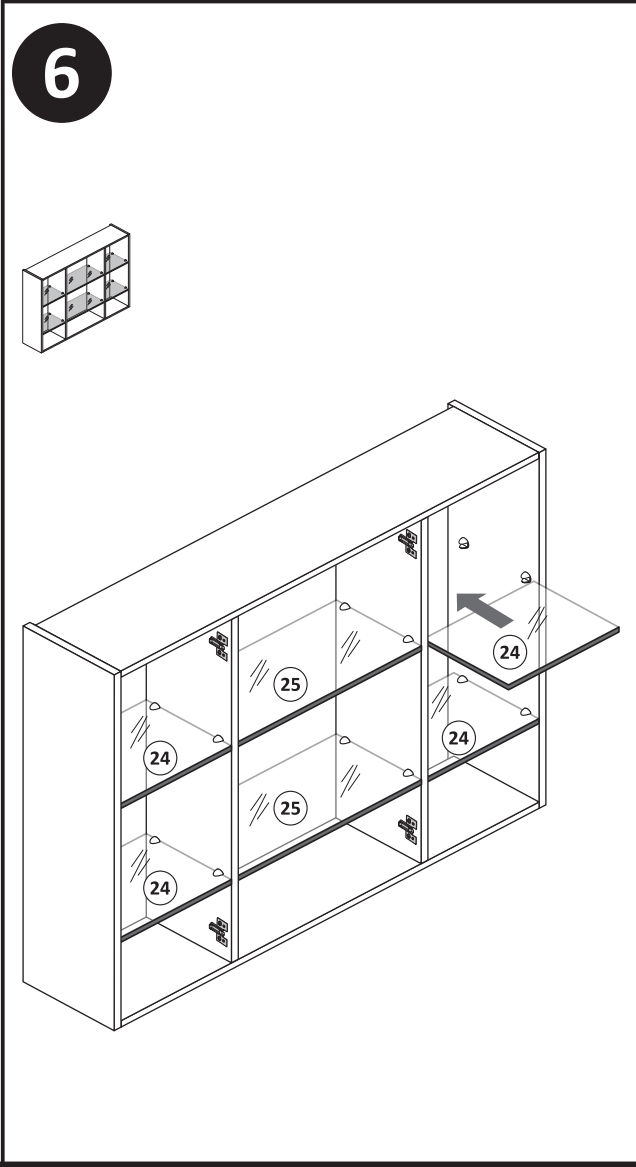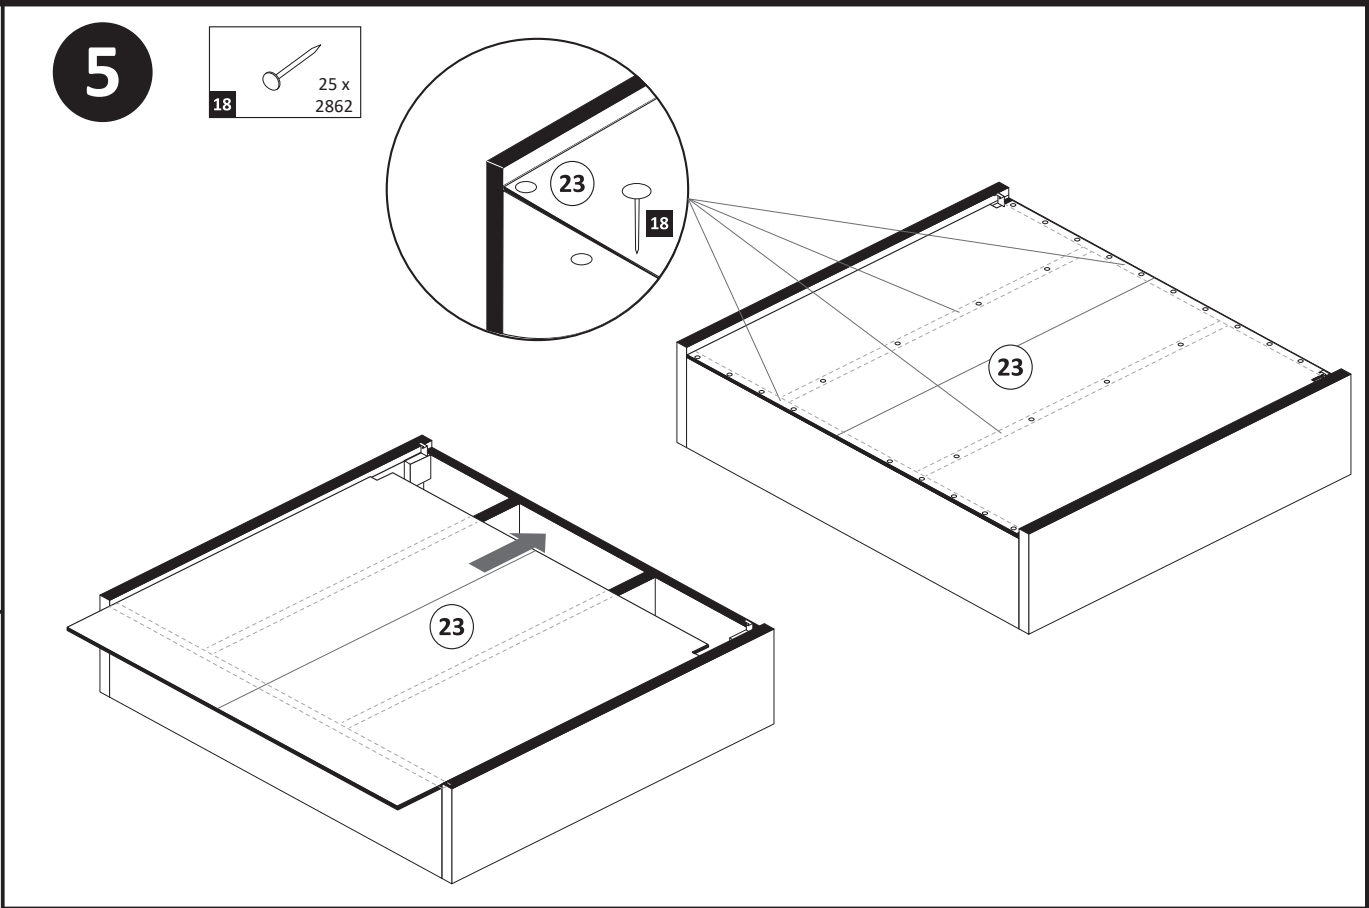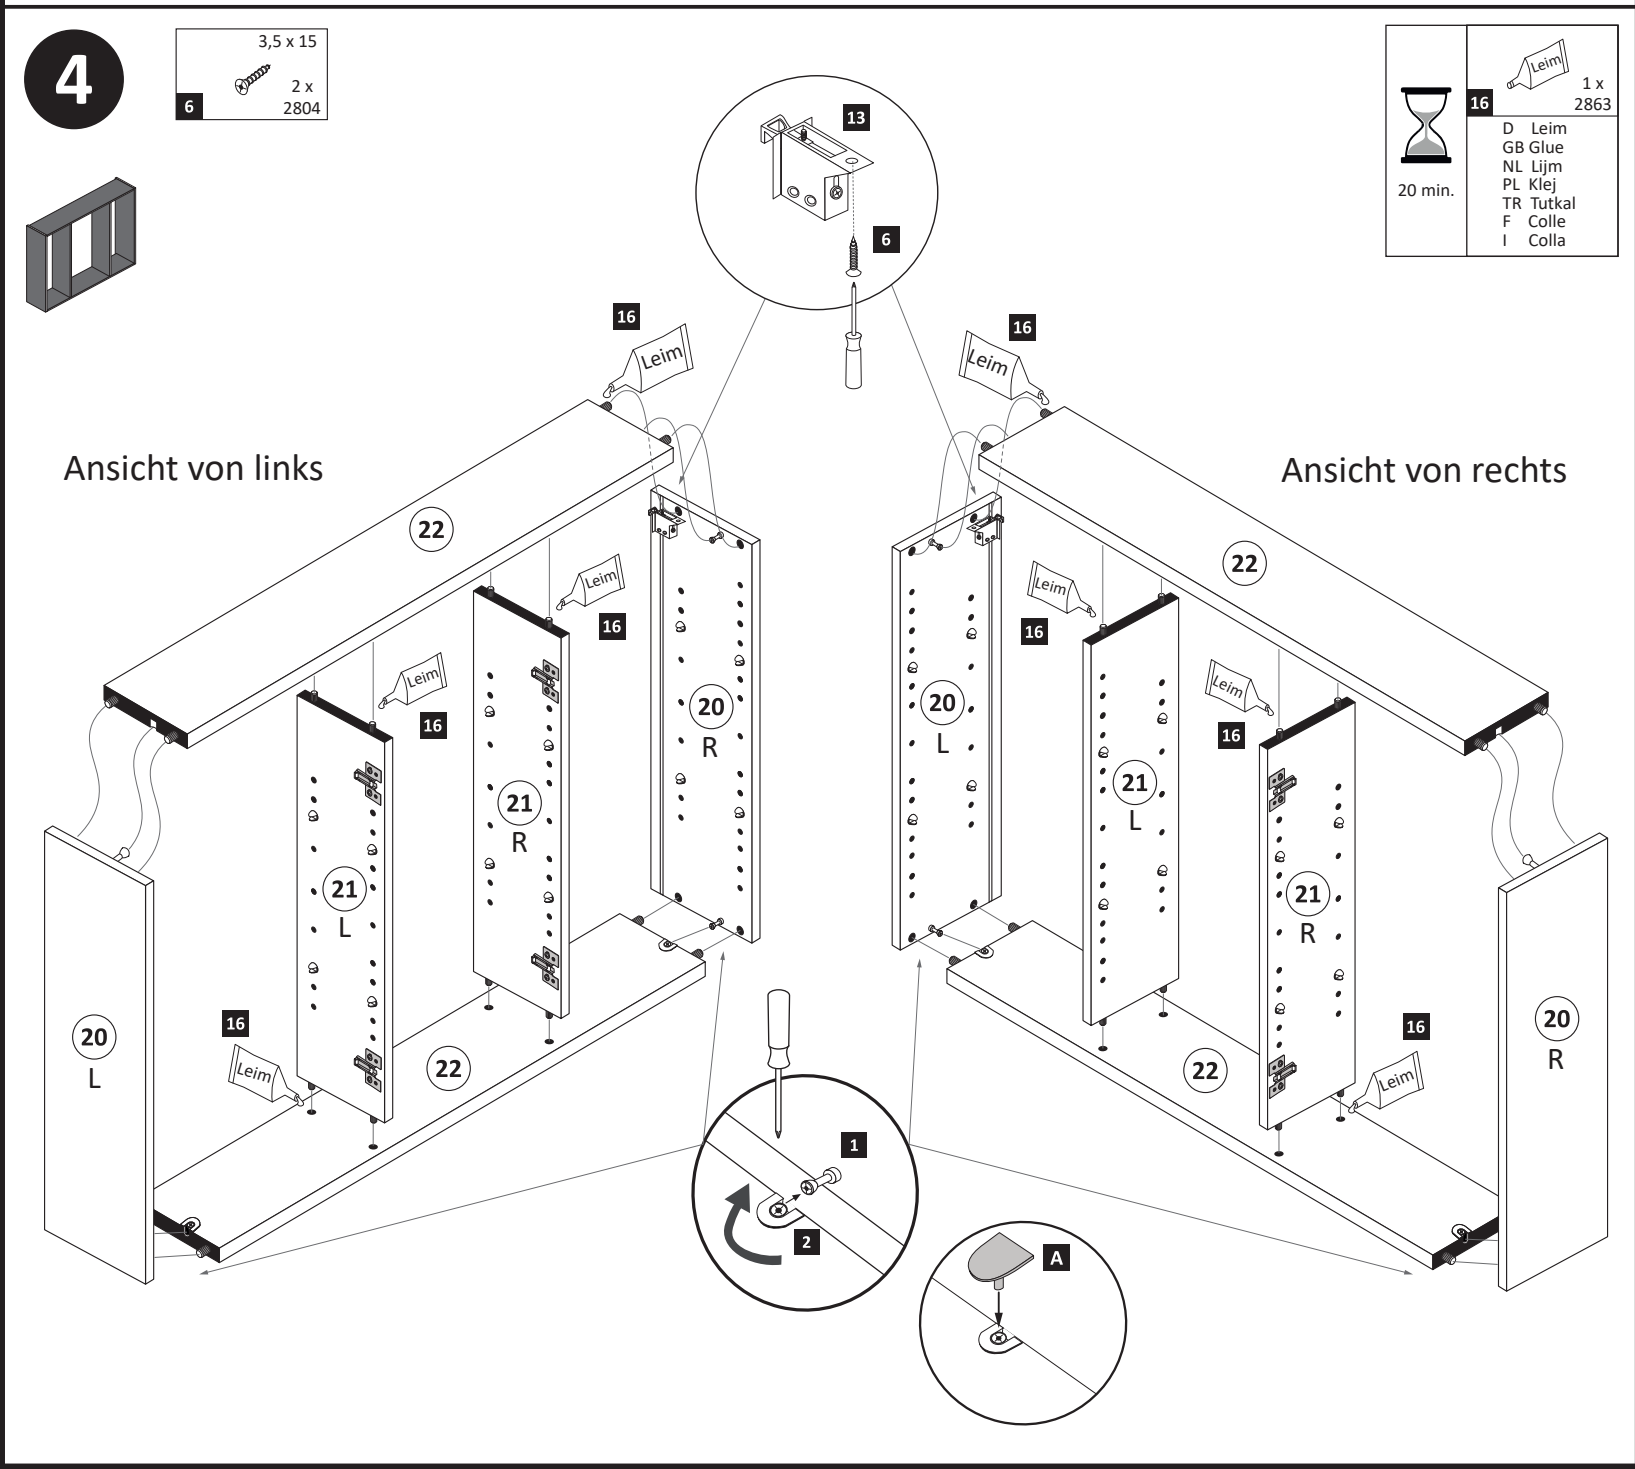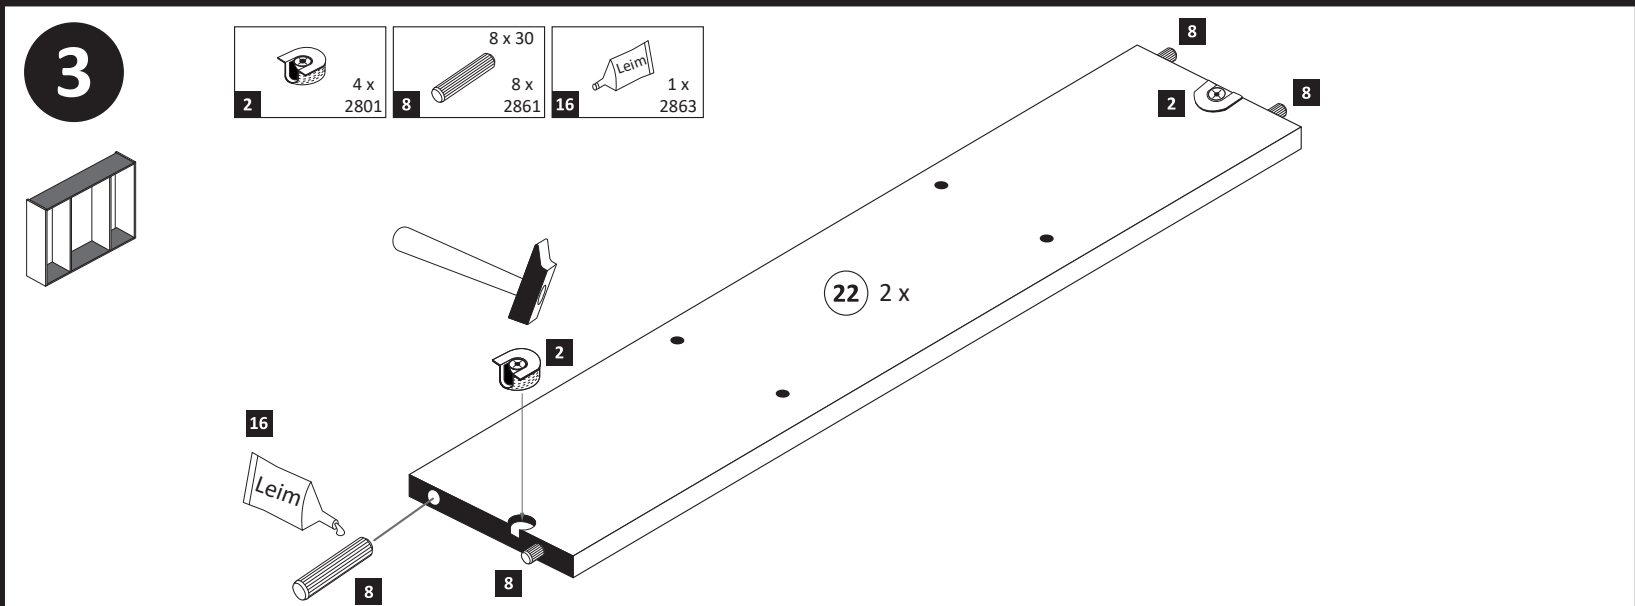


8

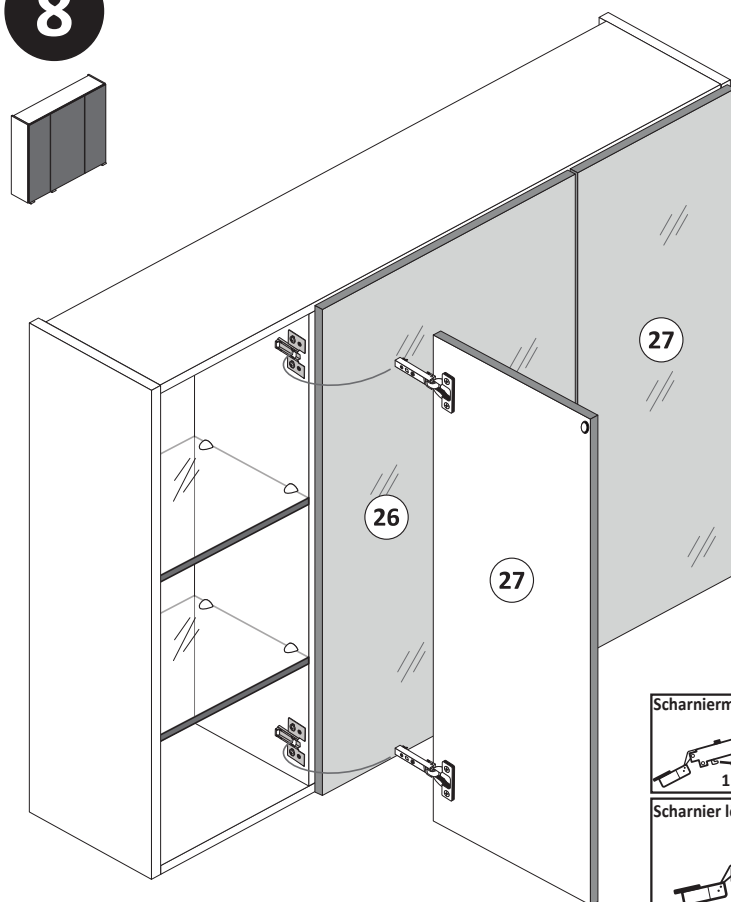




9

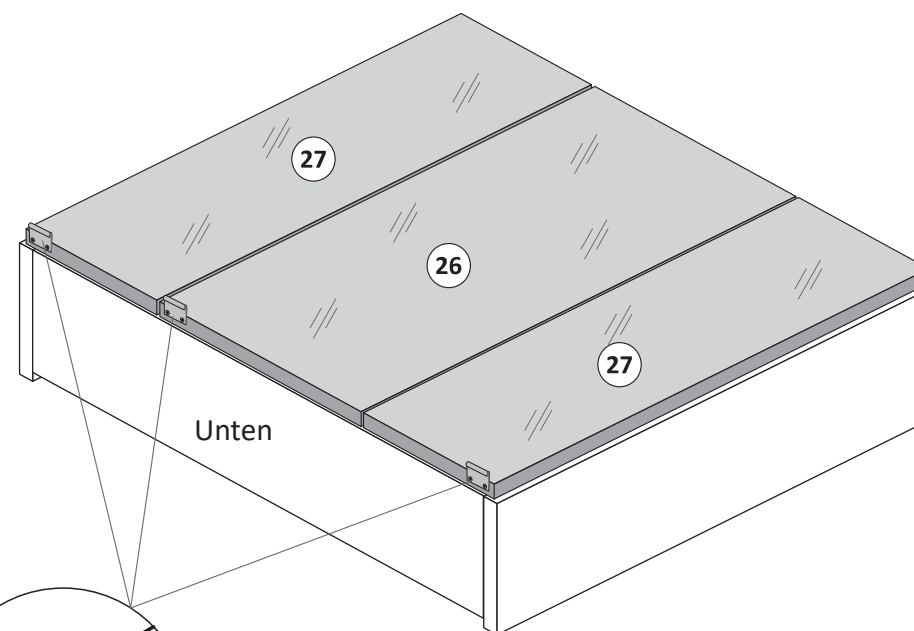


Unten

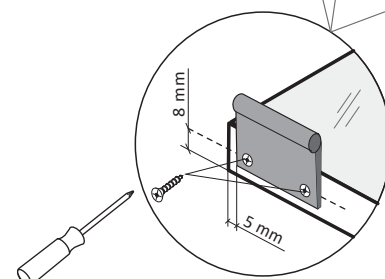



10

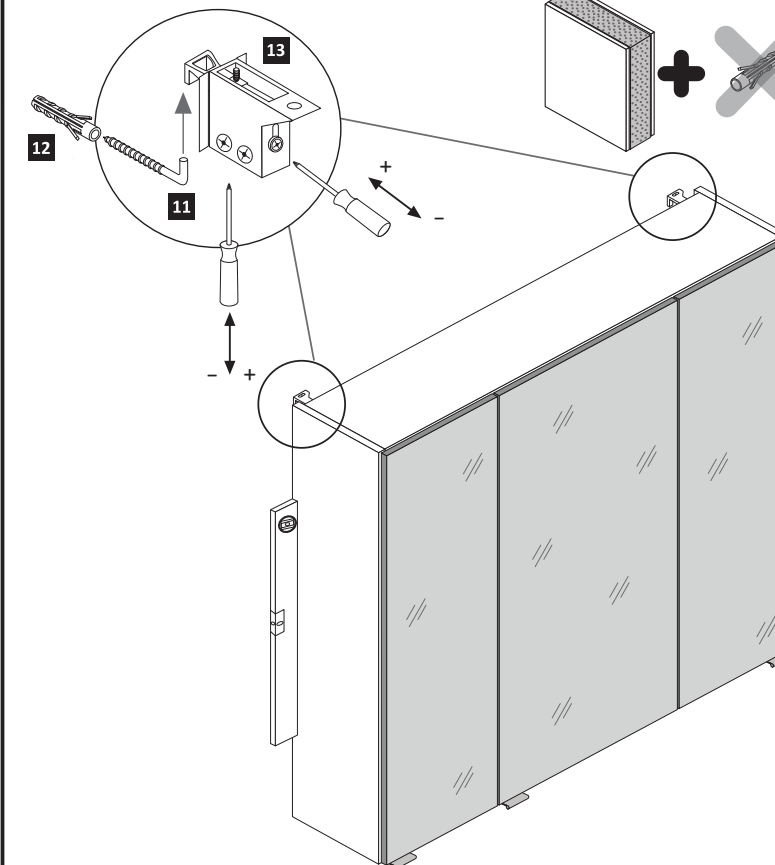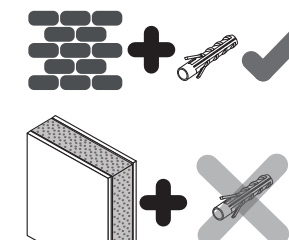

11



## 1. Türen einstellen.

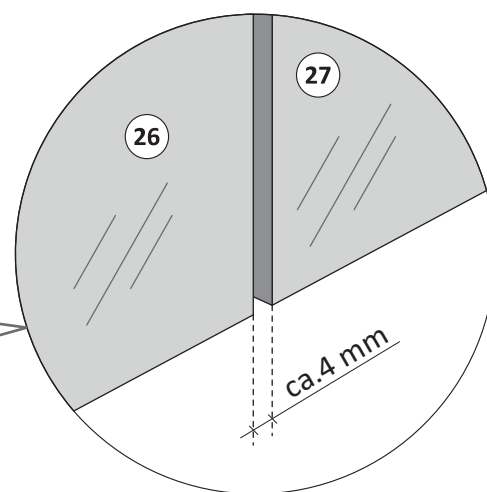
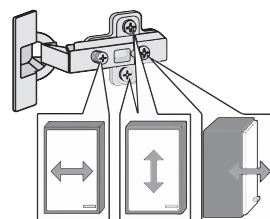


ca. 4 mm

## 2. Sicherungsschrauben montieren.






Achtung !!  
Aus Sicherheitsgründen ist die Montage der  
Sicherungsschrauben zwingend notwendig.  
Nachdem montieren der Sicherungsschrauben  
ist die Höheneinstellung der Türen nicht mehr  
möglich!

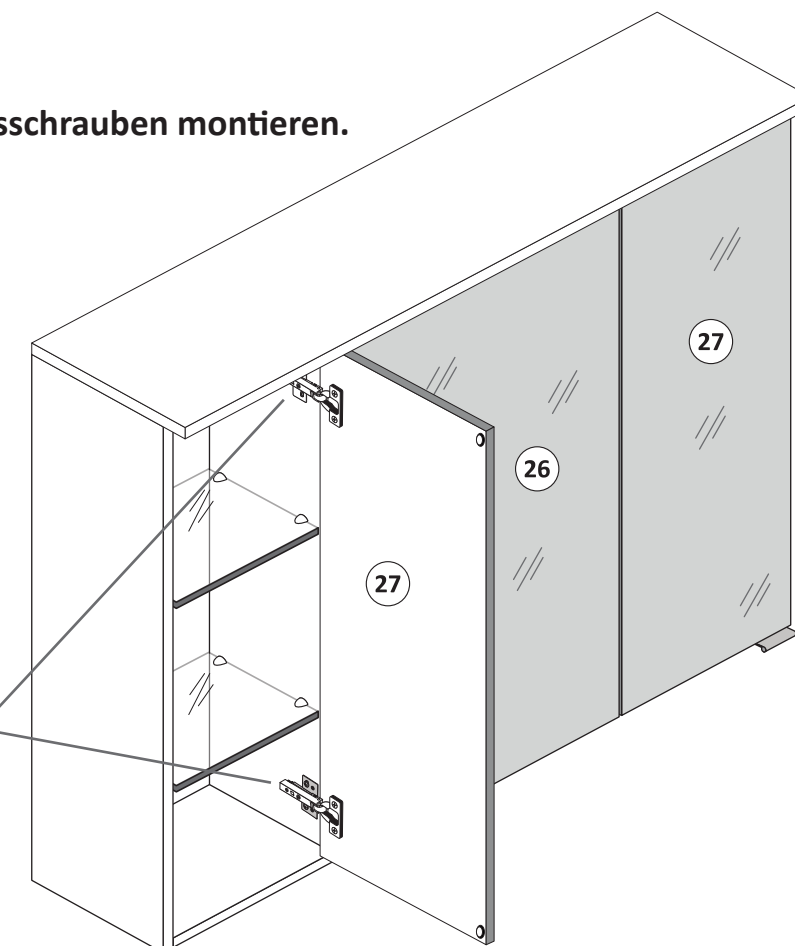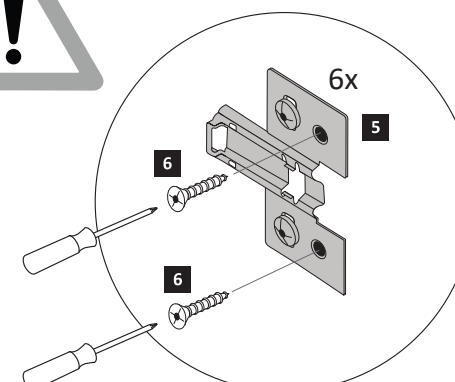





89941.334

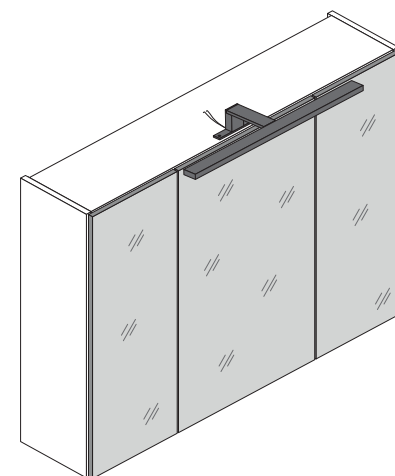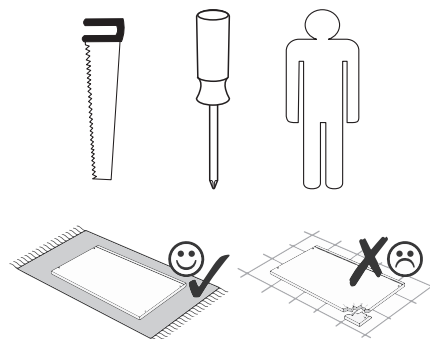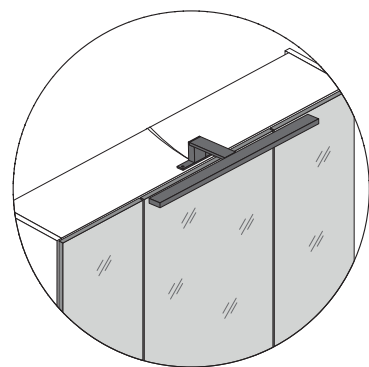


Variante A

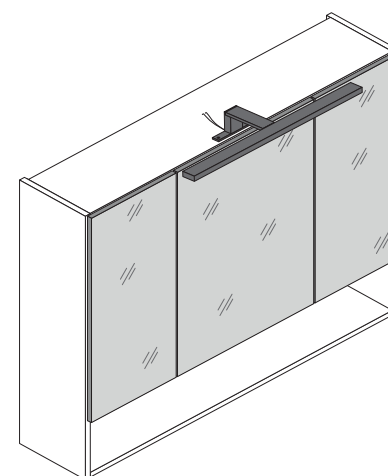


Variante B

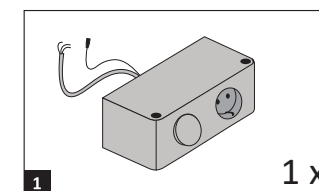


1 x

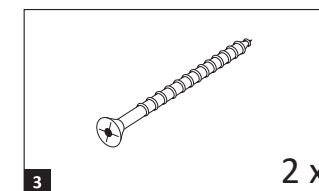


2 x

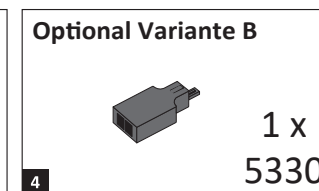

1 x  
5330


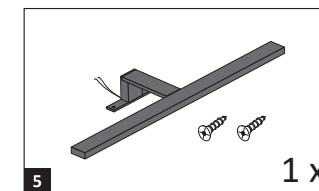


1 x

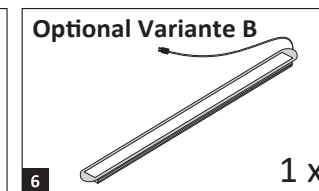


1 x

1

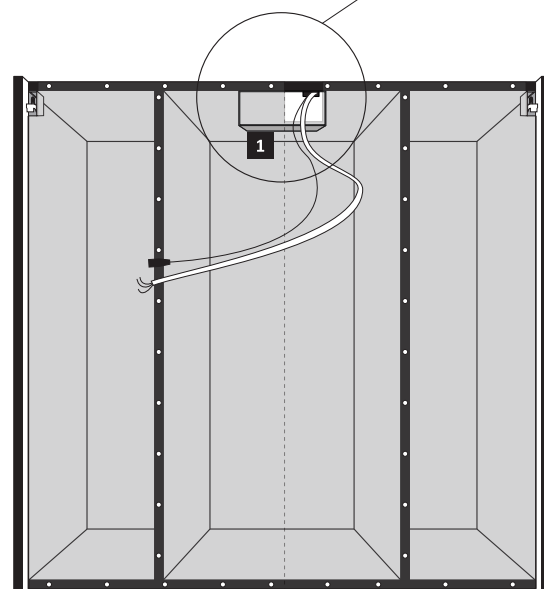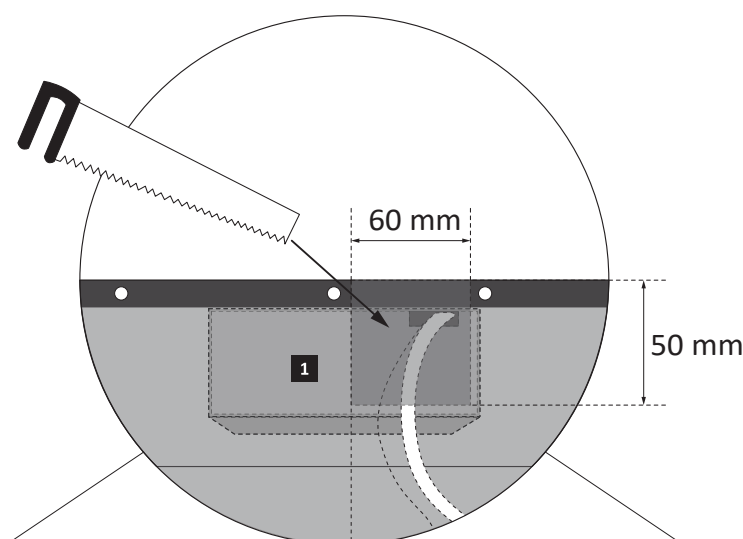


Variante A

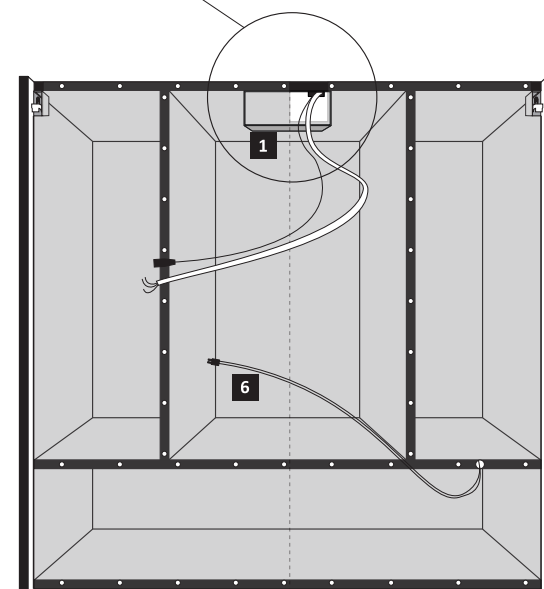

Variante B

2




1 x


3

2 x

2.

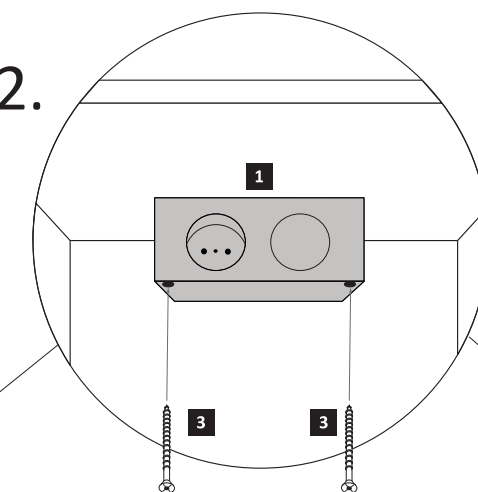


1.

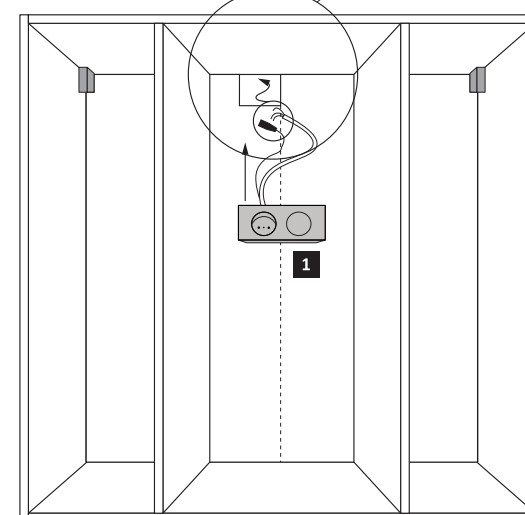






Variante A

1.


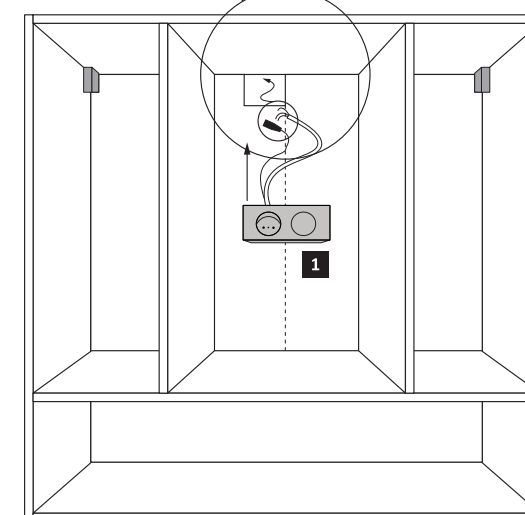


Variante B

3

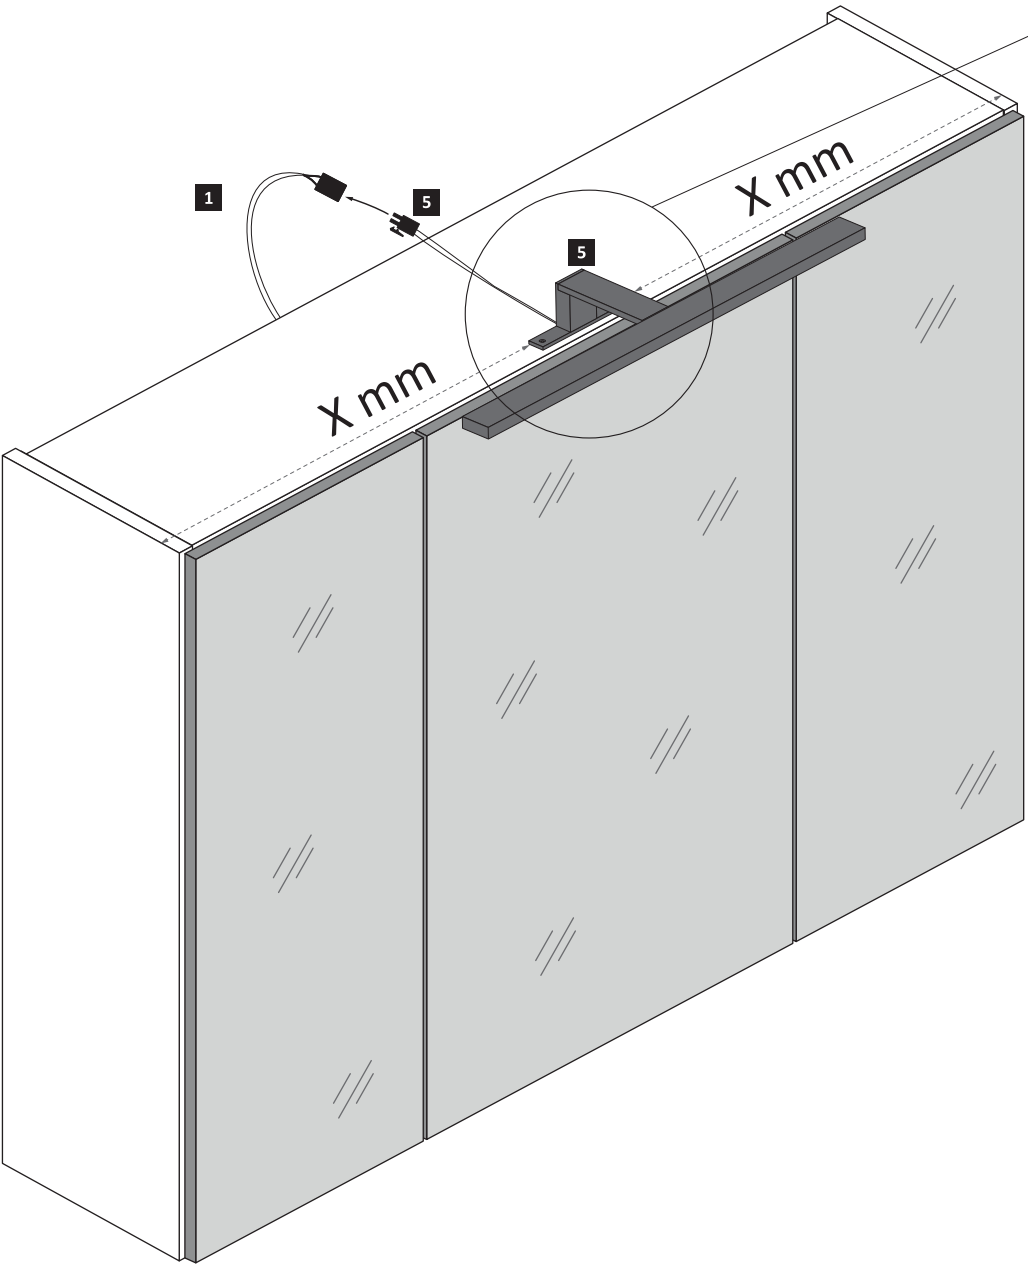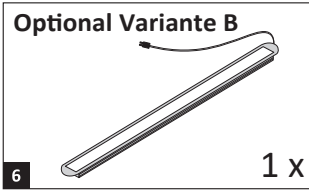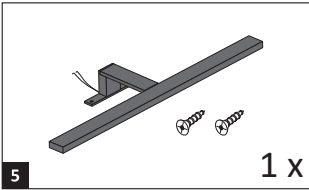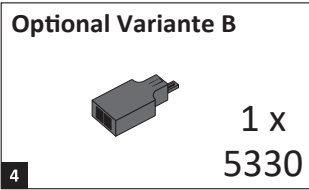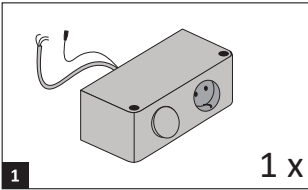

Variante A

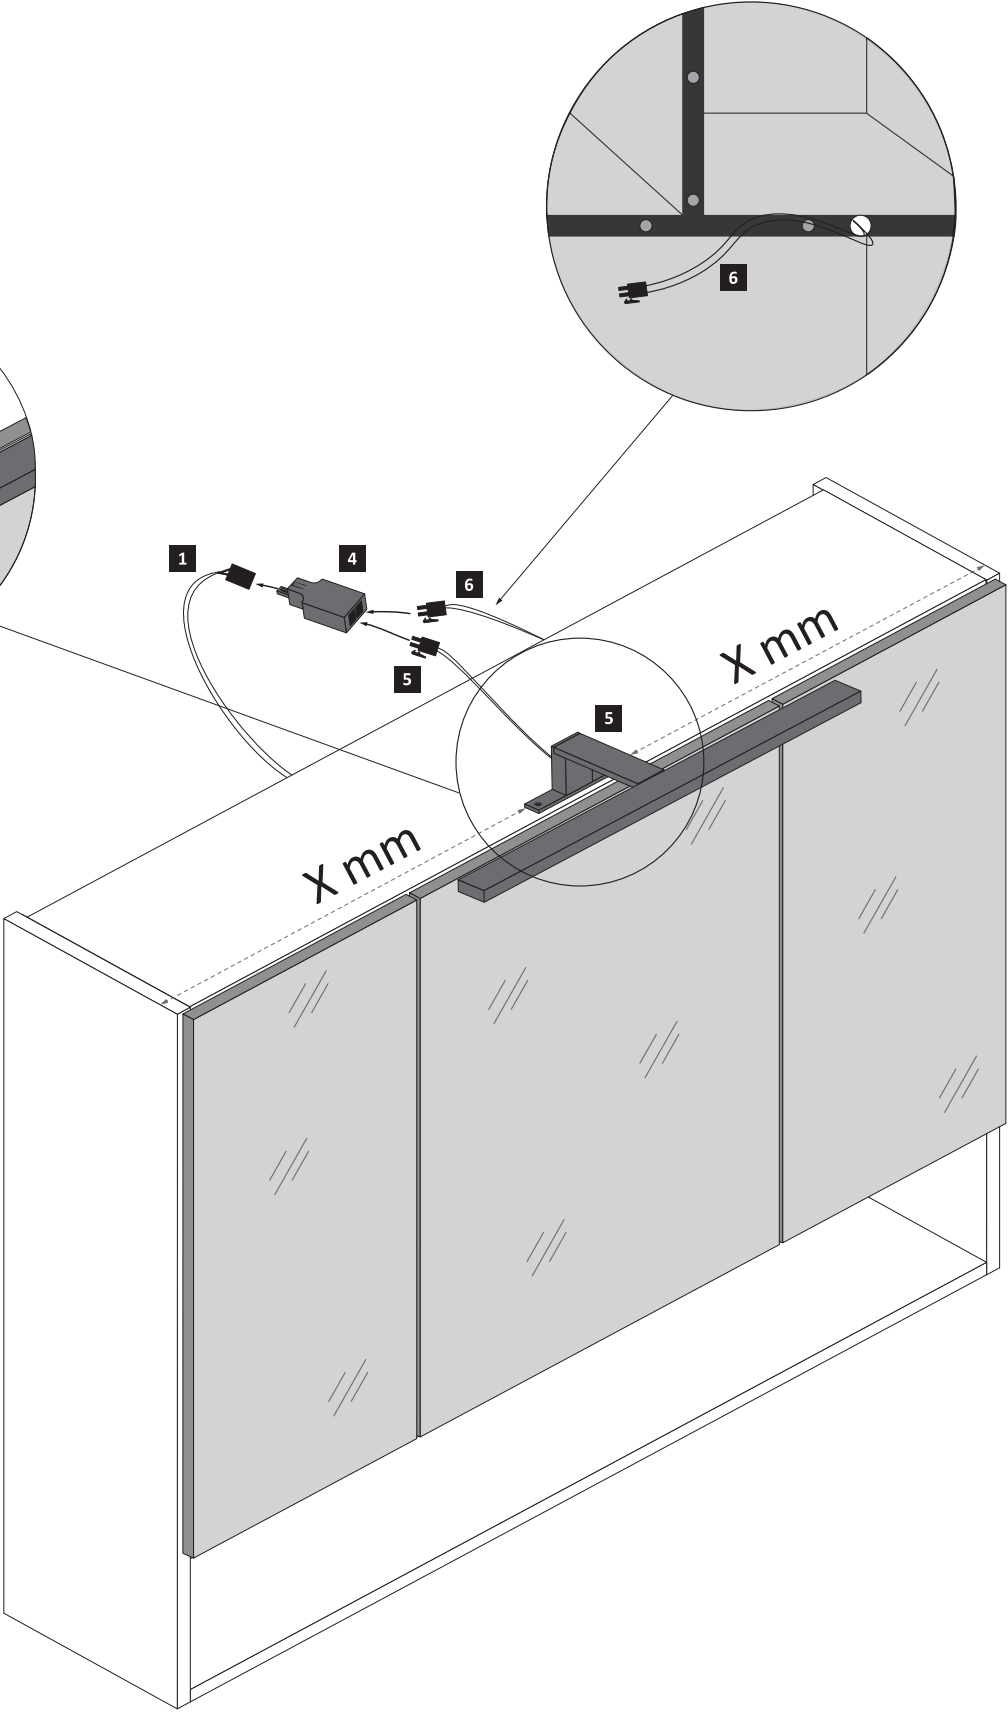
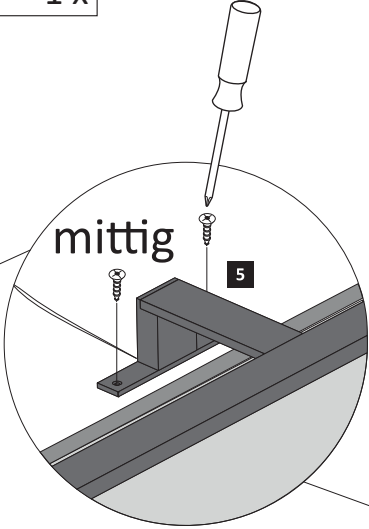


Variante B



|             |                      |                 |
|-------------|----------------------|-----------------|
| Artikel-Nr. | Aufbauanleitungs-Nr. | Fertigungsdatum |
|             | 88844.315            |                 |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>4 x<br>2802<br><b>1</b>             | <br>4 x<br>2801<br><b>2</b>                                                                                                              | <br>6,3 x 11<br>8 x<br>2815.1<br><b>3</b> | <br>4 x<br>1121<br><b>4</b>                                                                                                              | <br>6,3 x 16<br>8 x<br>2816<br><b>5</b>  |
| <br>8 x 30<br>12 x<br>2861<br><b>6</b>  | <br>4 x 30<br>2 x<br>2830<br><b>7</b>                                                                                                    | <br>R<br>1 x<br>2881<br><b>8</b>          | <br>L<br>1 x<br>2880<br><b>9</b>                                                                                                         | <br>5,8 x 55<br>2 x<br>2840<br><b>10</b> |
| <br>8 x 30<br>2 x<br>2842<br><b>11</b>  | <br>3,5 x 15<br>28 x<br>2804<br><b>12</b>                                                                                                | <br>4 x<br>2865<br><b>13</b>              | <br>5mm<br>2 x<br>2855<br><b>14</b>                                                                                                      | <br>4 x<br>1122<br><b>15</b>             |
| <br>Leim<br>1 x<br>2863<br><b>16</b>    | <br>2 x<br>R<br><br>2 x<br>L<br>5285.400<br><b>17</b> |                                                                                                                              | <br>2 x<br>R<br><br>2 x<br>L<br>5284.400<br><b>18</b> |                                                                                                                             |
| <br>Silikon<br>1 x<br>1970<br><b>19</b> | <br>A<br>4 x<br><b>A</b>                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |

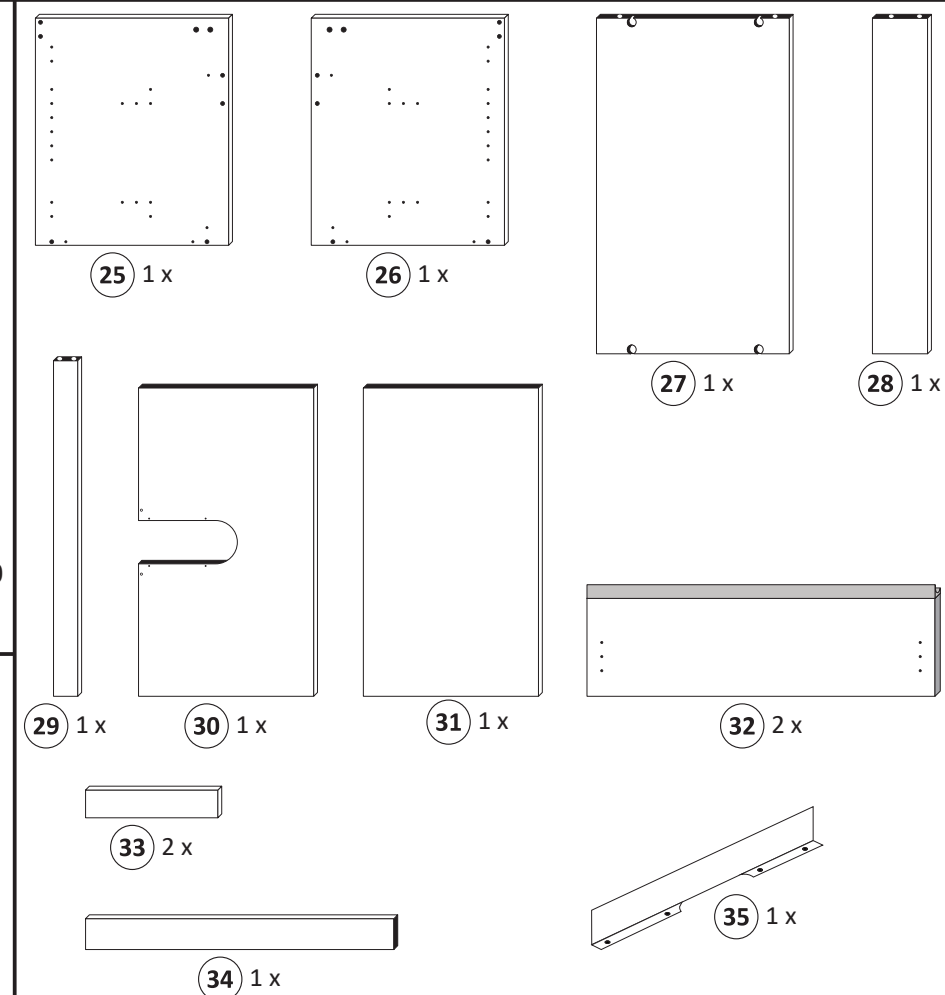




**Held Möbel GmbH**  
**Vogelparadies 9**  
**32457 Porta Westfalica**

**Mail:**  
**info@held-moebel.de**




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

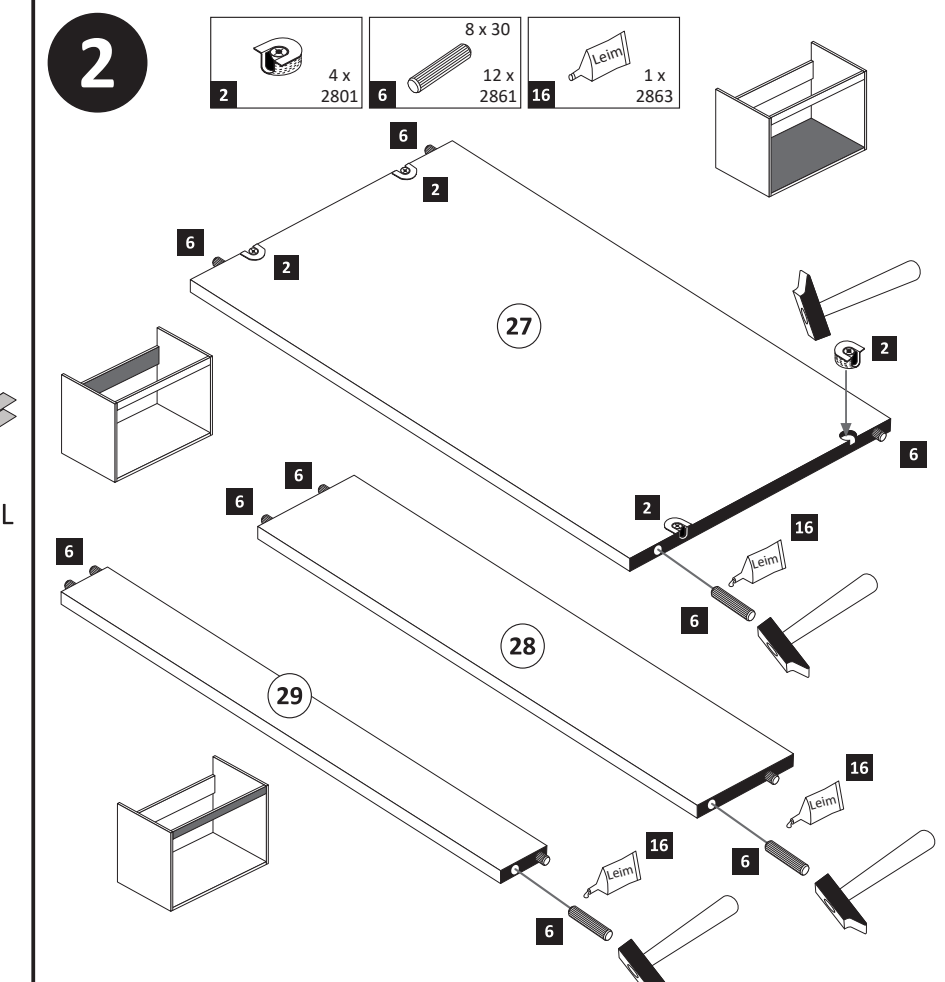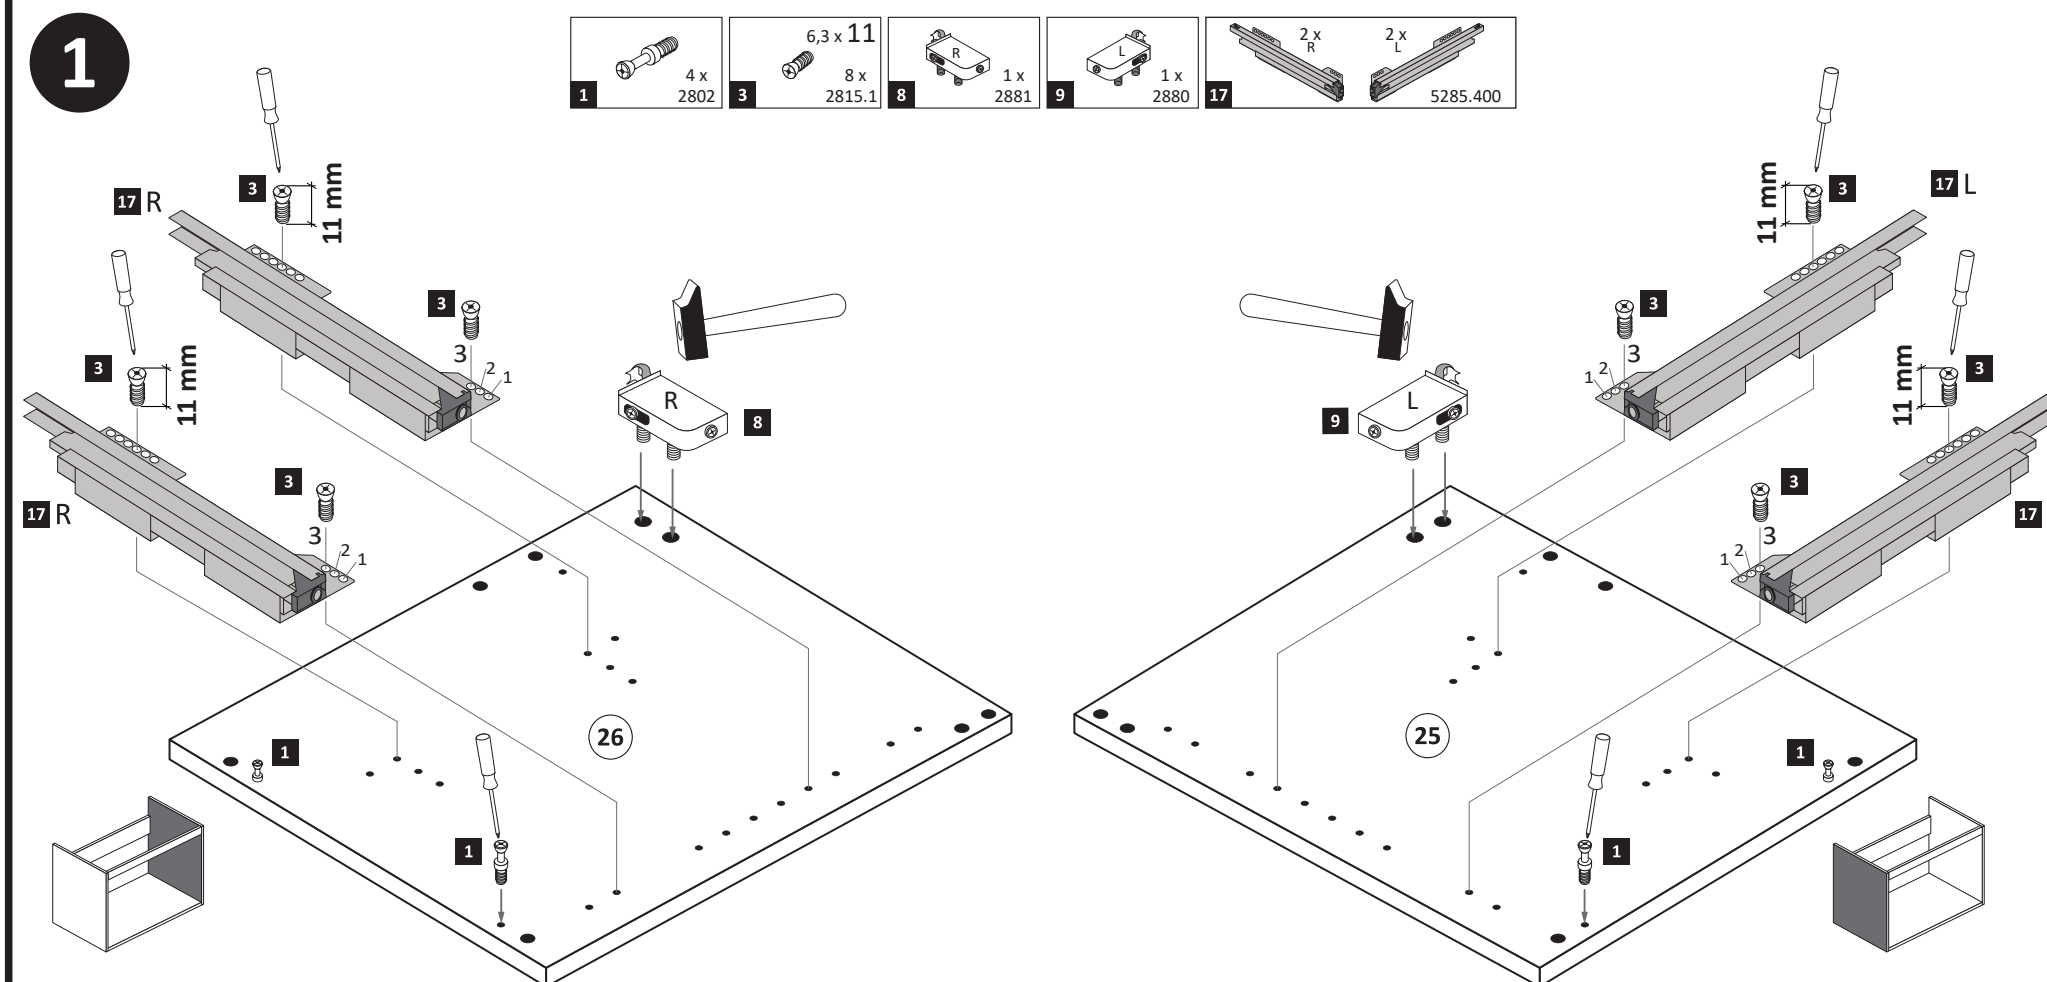


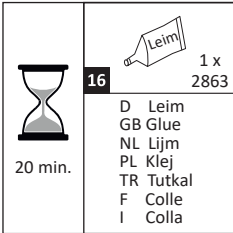

Führen Sie die Schubkastenblende **32** **A** mit dem Beschlag **4** wie abgebildet in die Zargen **18** ein. Der Beschlag **4** rastet ein !




1.

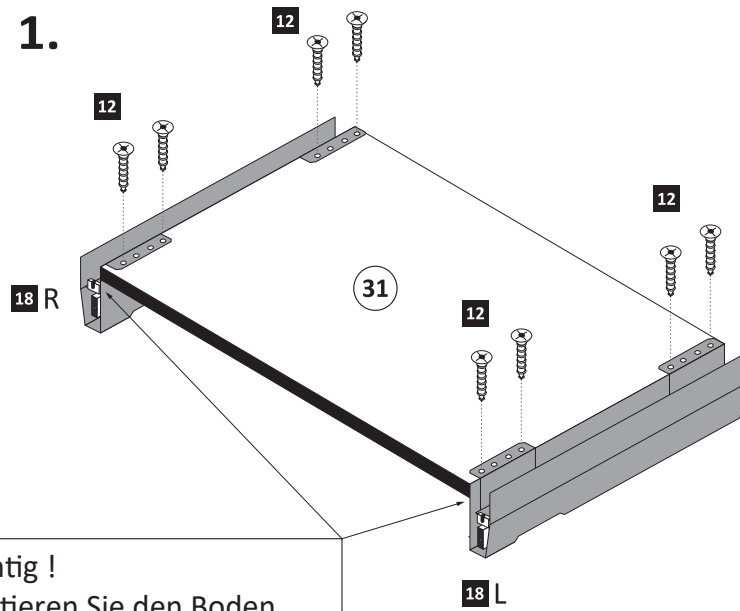


Wichtig!  
Montieren Sie den Boden  
an der Vorderkante bündig  
mit der Zarge !


2.

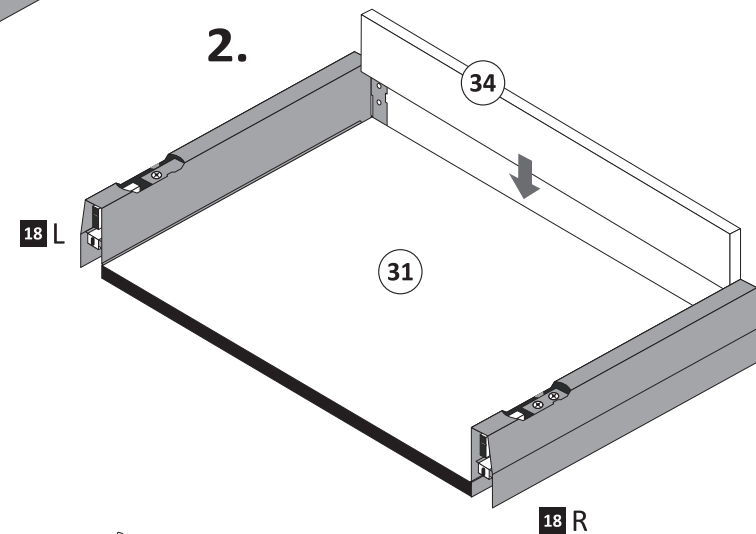





3.

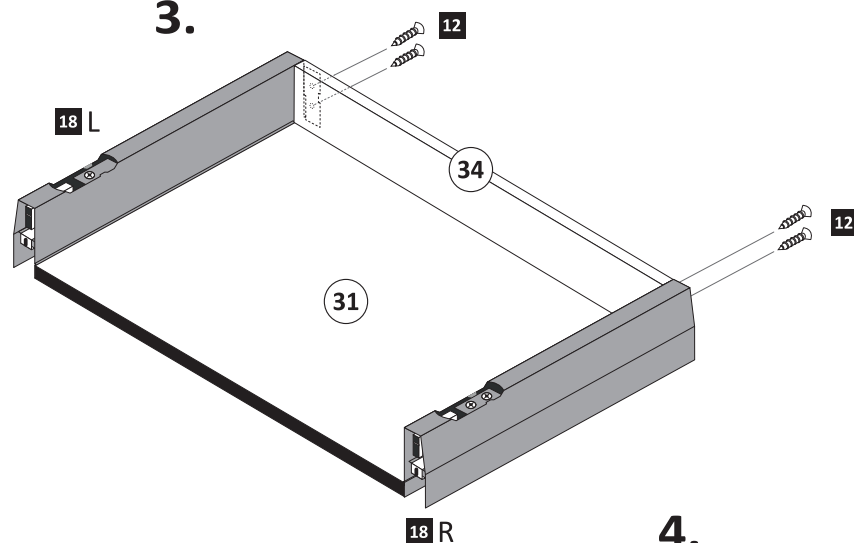



4.

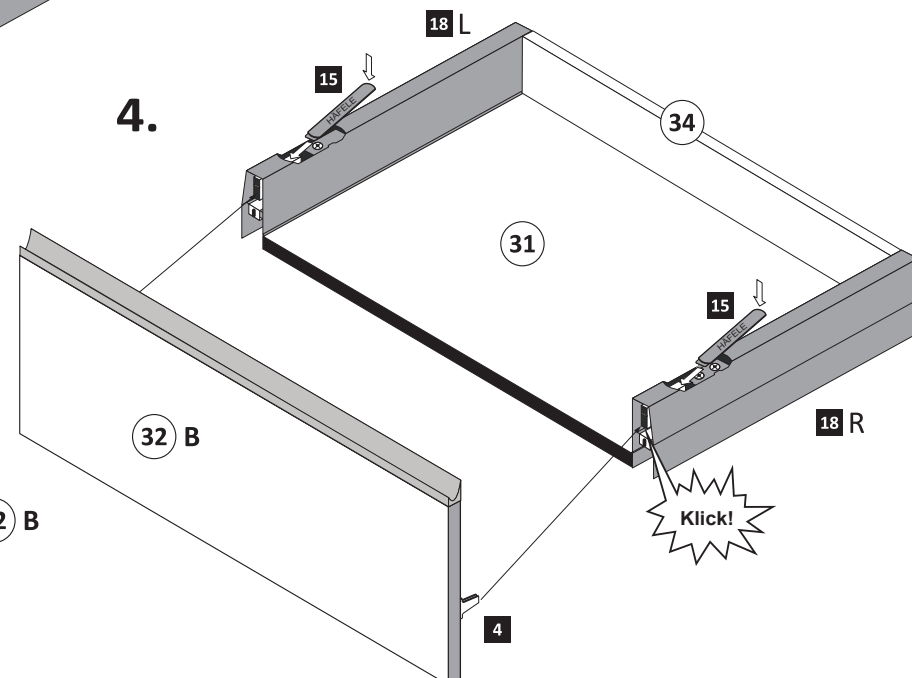

Führen Sie die Schubkastenblende **32 B**  
mit dem Beschlag **4** wie  
abgebildet in die Zargen **18**  
ein. Der Beschlag **4** rastet ein !

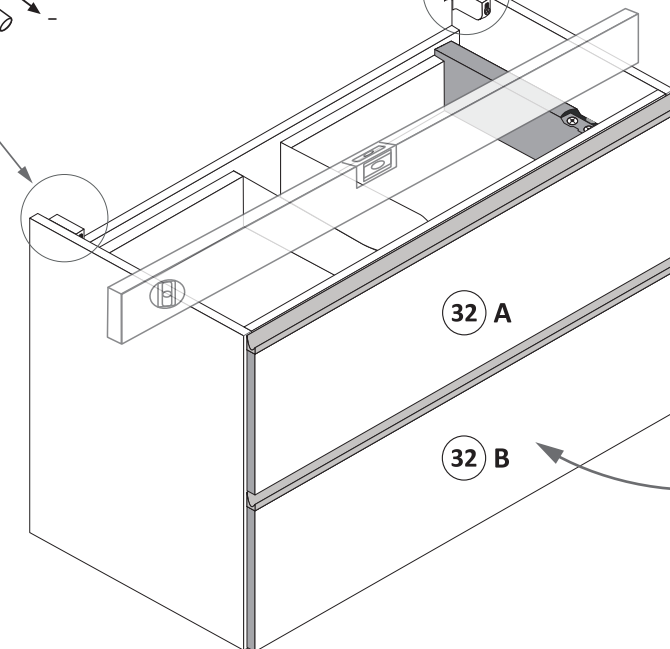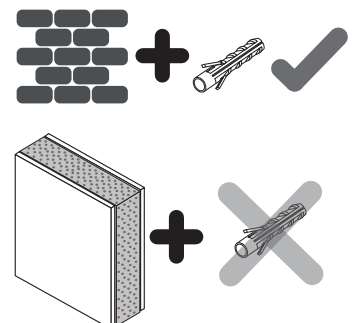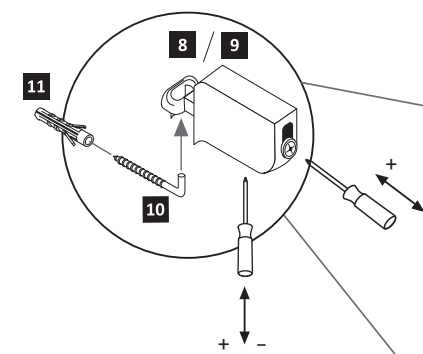

89944.330

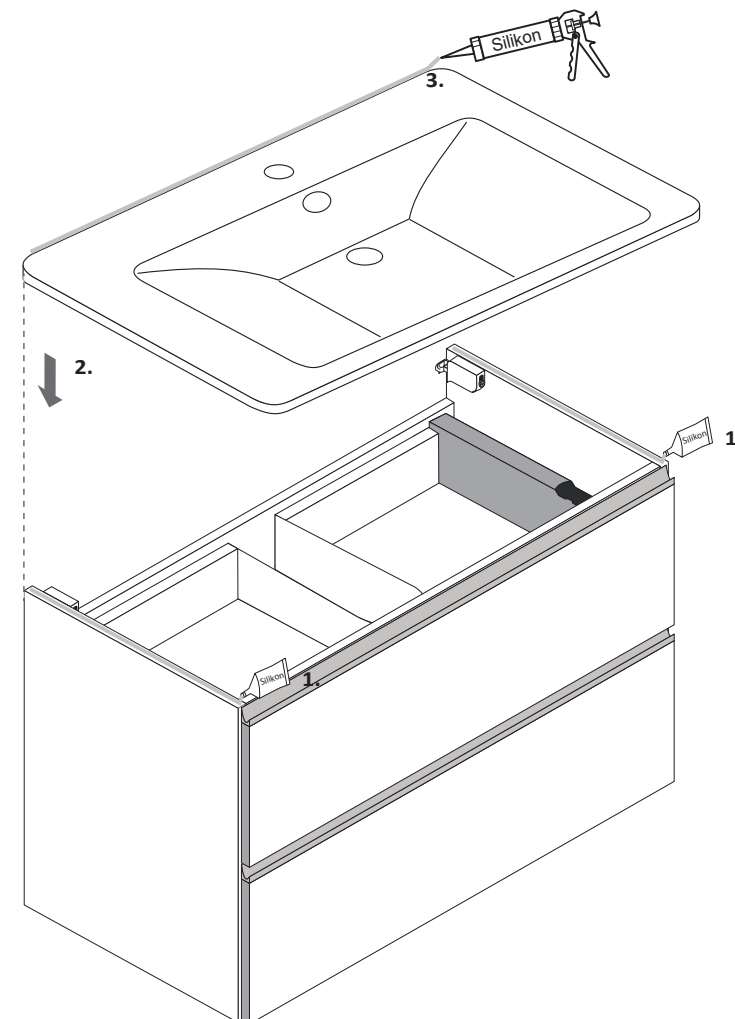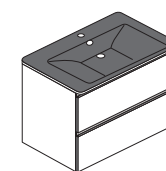

Silikon für Wandabdichtung  
nicht im Lieferumfang  
enthalten!