

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте

www.till-hilft.de

Pflegehinweise






89944.330




Montageanleitung Einbau der Schubkasten

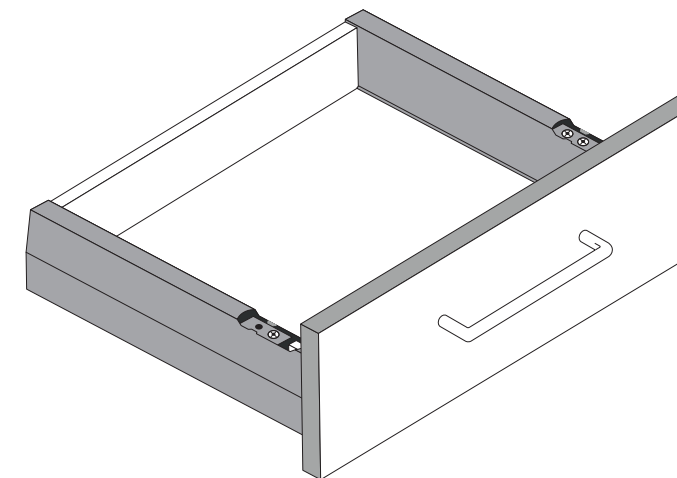

1



2

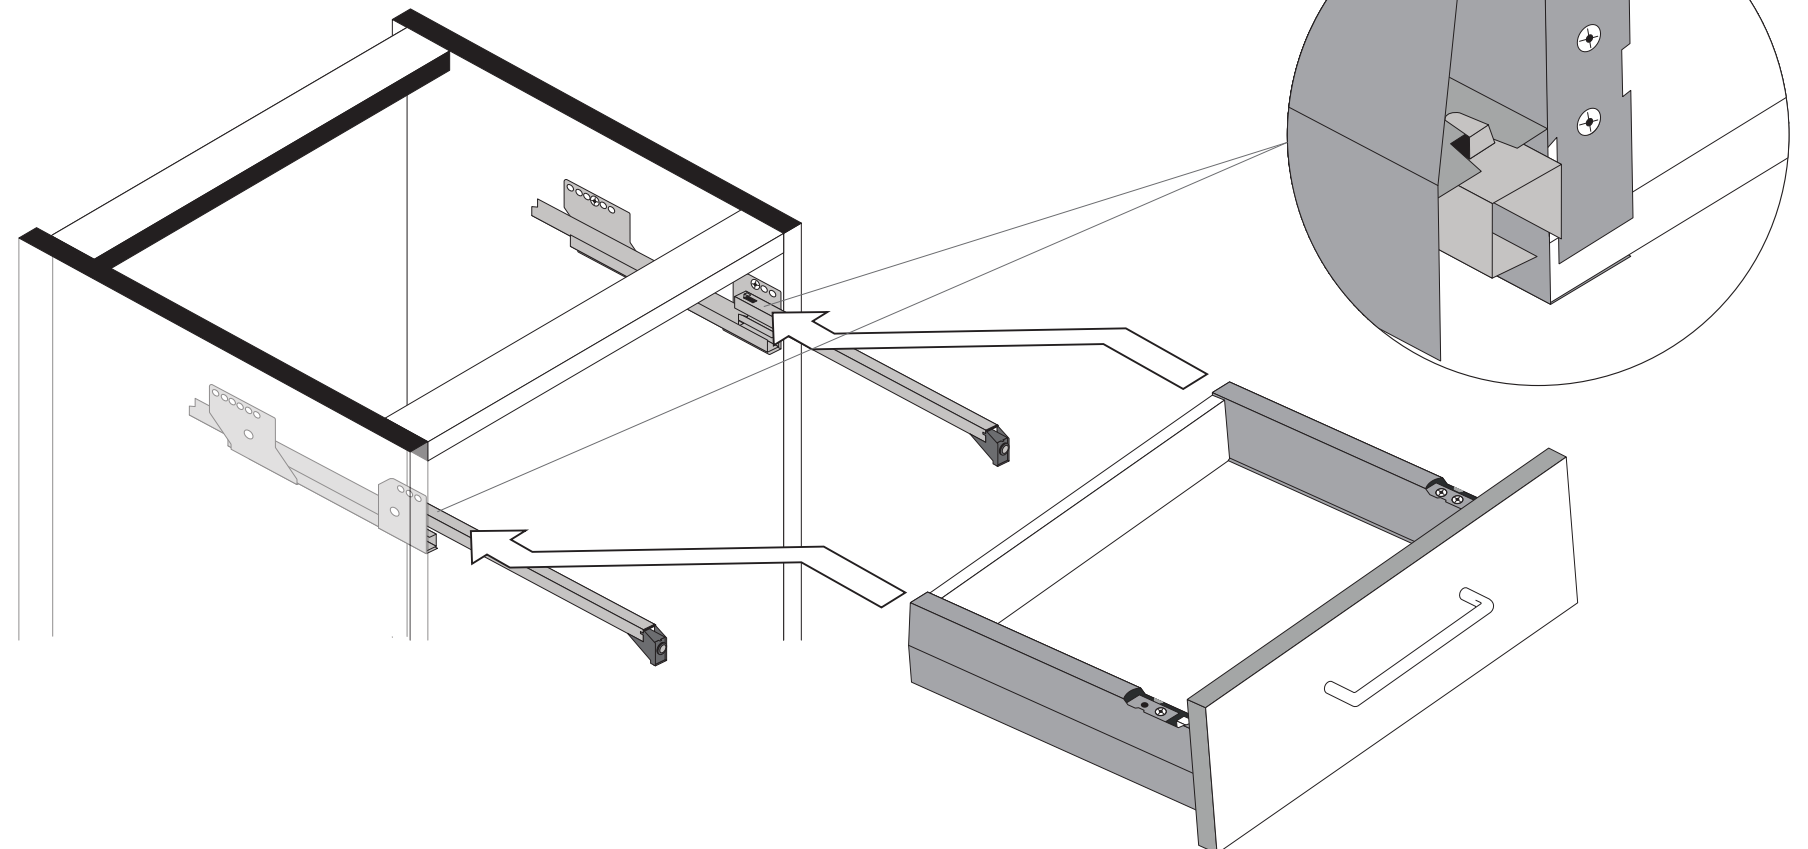

3



4



5




Linke Schubkastenseite nur
mit eine Stellschraube für
die Höhenverstellung.

6





7

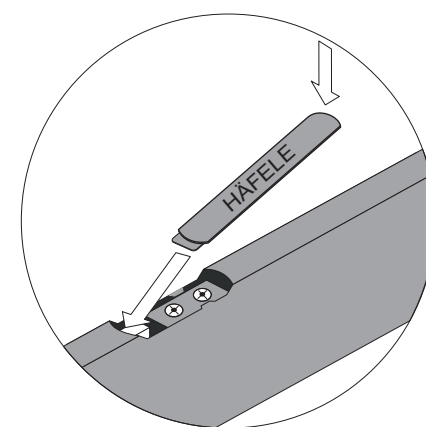



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	88844.315	

- | | | | | |
|----------------------------------|---|---|------------------------------|-----------------------------------|
| 1
4 x 2802
8 x 30 | 2
4 x 2801
4 x 30 | 3
6,3 x 11
8 x 2815.1 | 4
4 x 1121 | 5
6,3 x 16
8 x 2816 |
| 6
12 x 2861 | 7
2 x 2830 | 8
1 x 2881 | 9
1 x 2880 | 10
5,8 x 55
2 x 2840 |
| 11
8 x 30
2 x 2842 | 12
3,5 x 15
28 x 2804 | 13
4 x 2865 | 14
5mm
2 x 2855 | 15
4 x 1122 |
| 16
1 x 2863
Silikon | 17
2 x R
2 x L
5285.400 | 18
2 x R
2 x L
5284.400 | | |
| 19
1 x 1970 | A
4 x | | | |

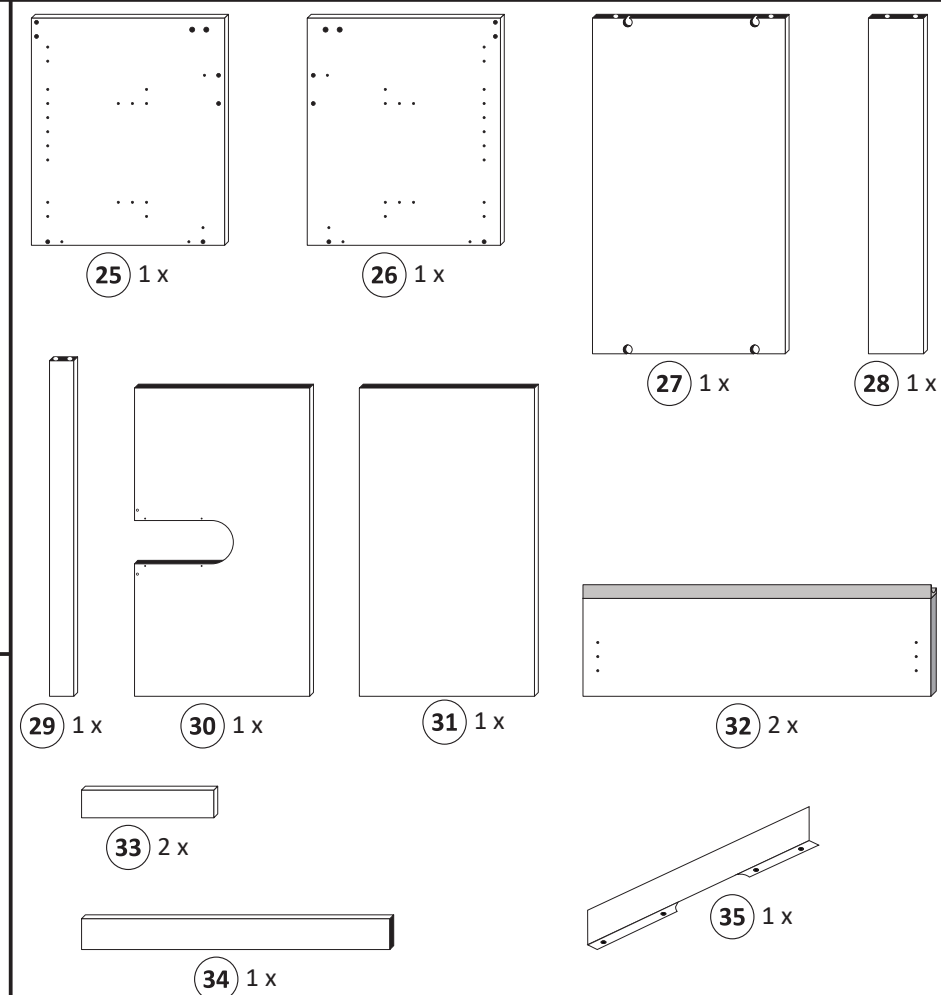




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

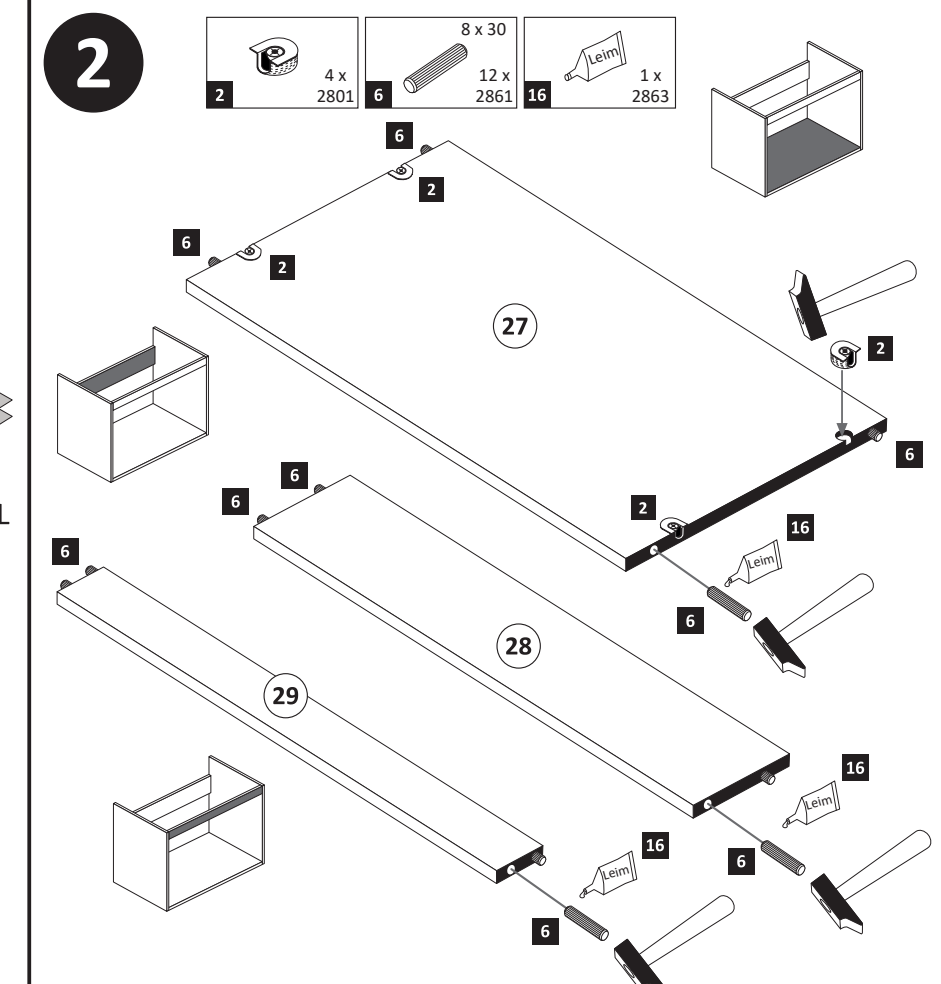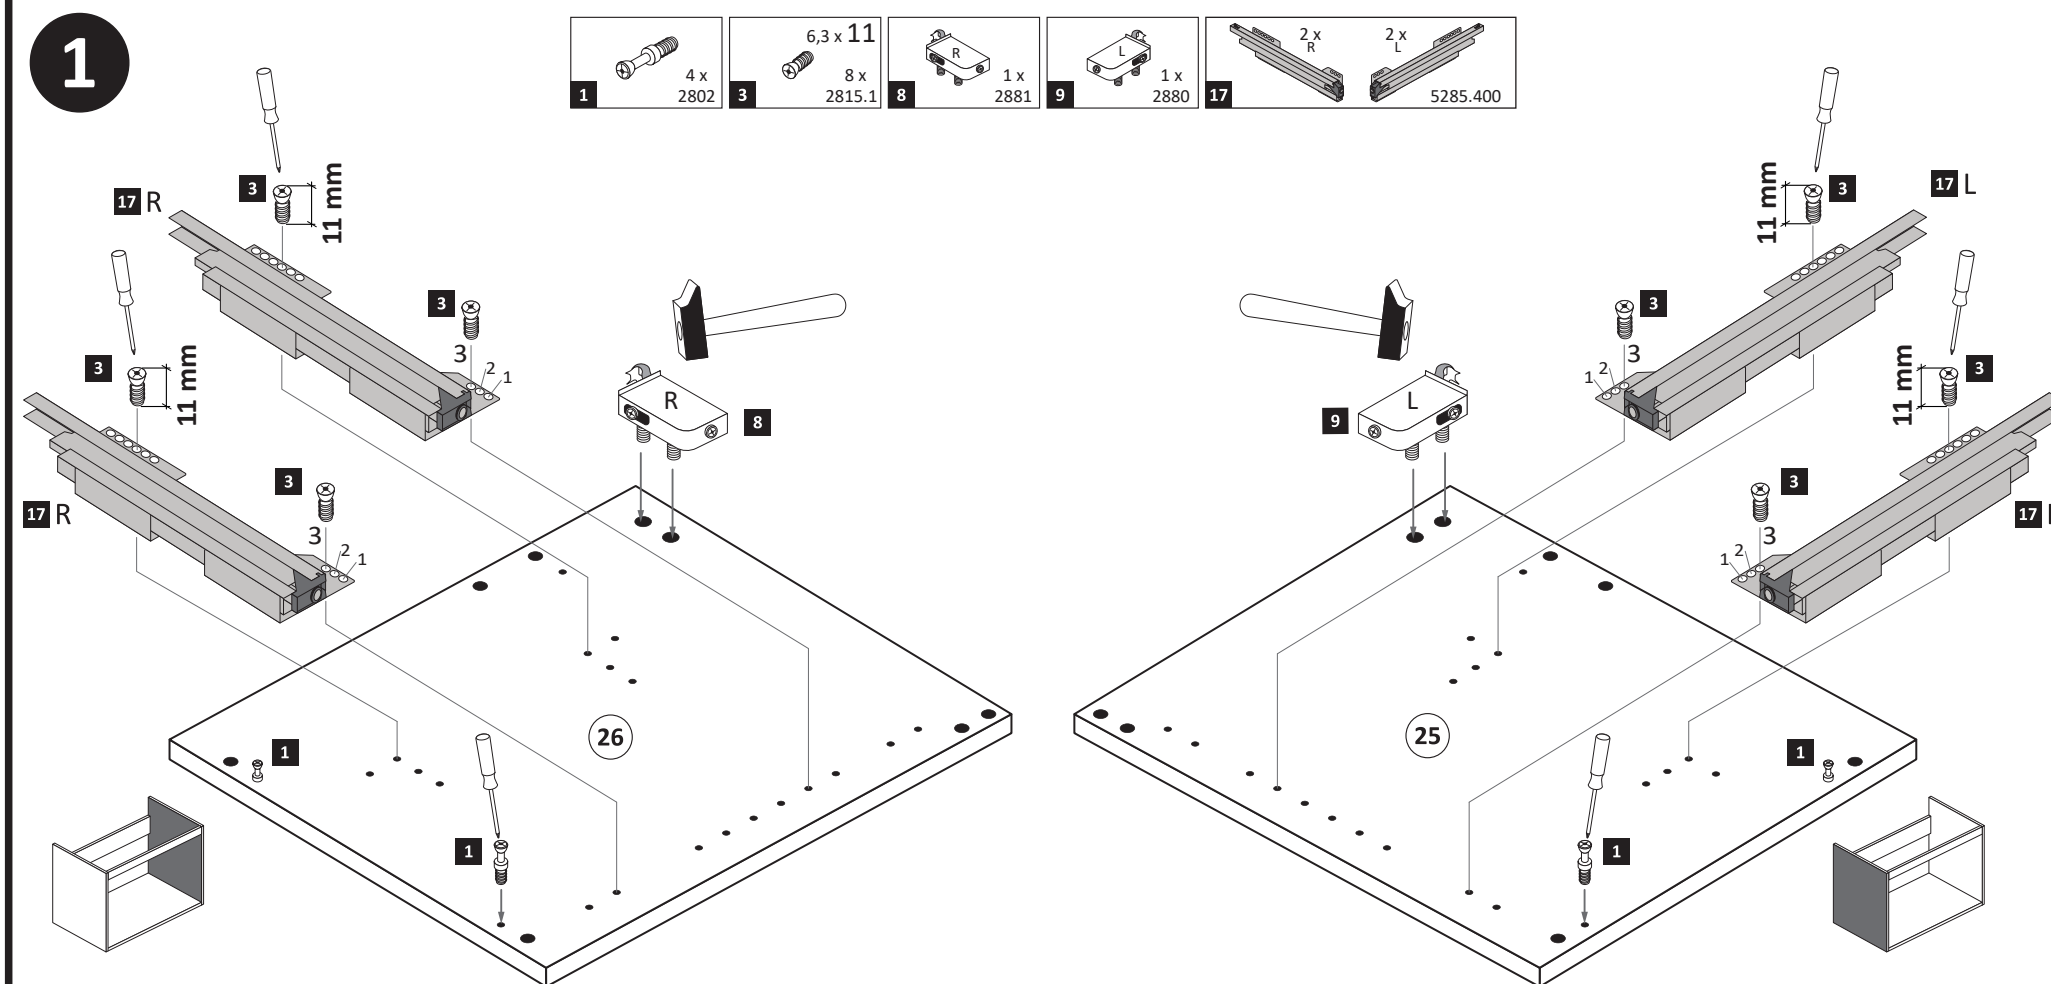




1.

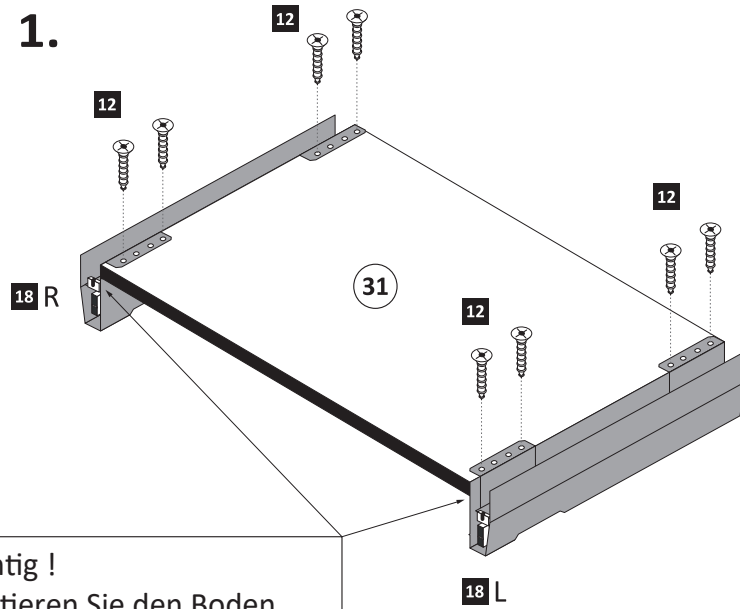


Wichtig!
Montieren Sie den Boden
an der Vorderkante bündig
mit der Zarge !


2.

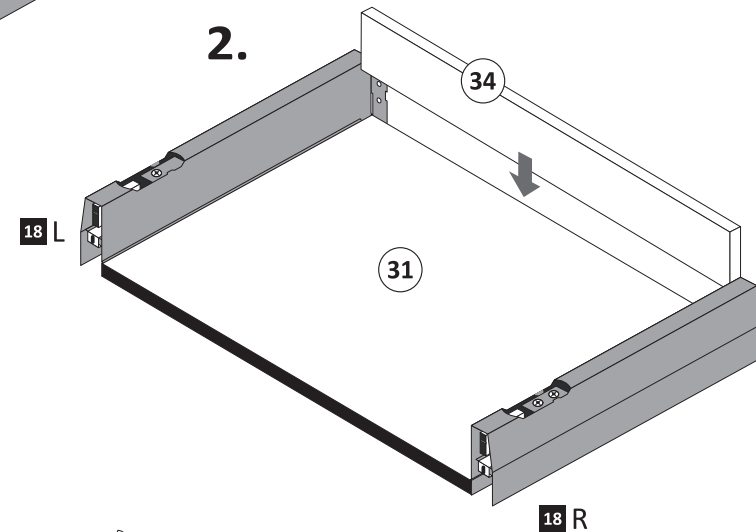





3.

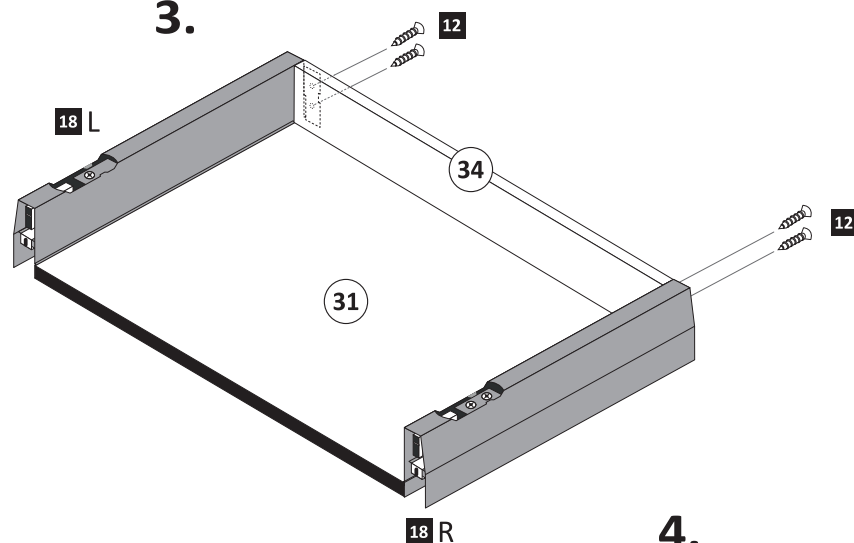



4.

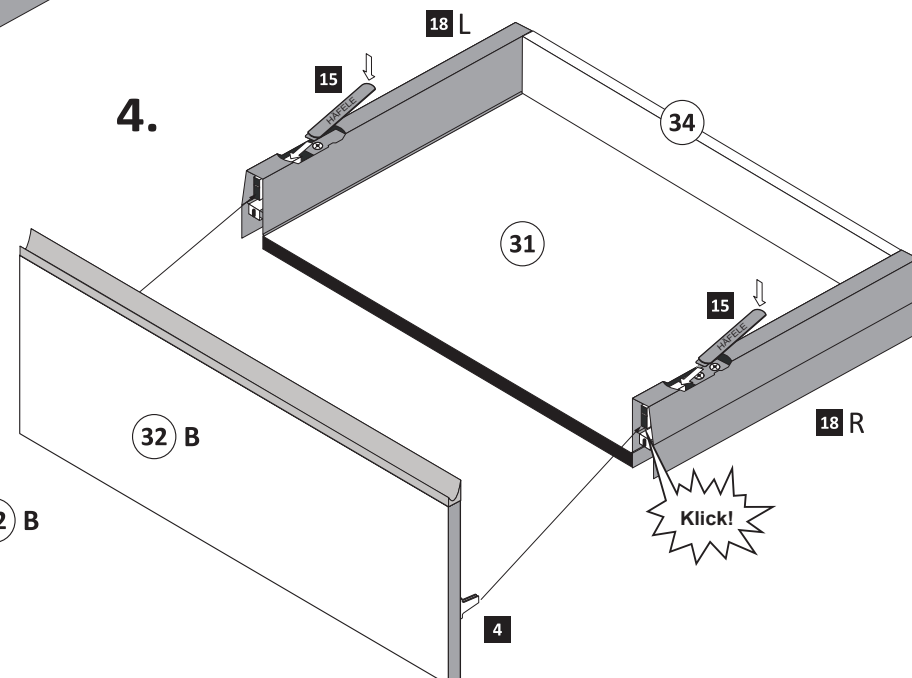

Führen Sie die Schubkastenblende **32 B**
mit dem Beschlag **4** wie
abgebildet in die Zargen **18**
ein. Der Beschlag **4** rastet ein !

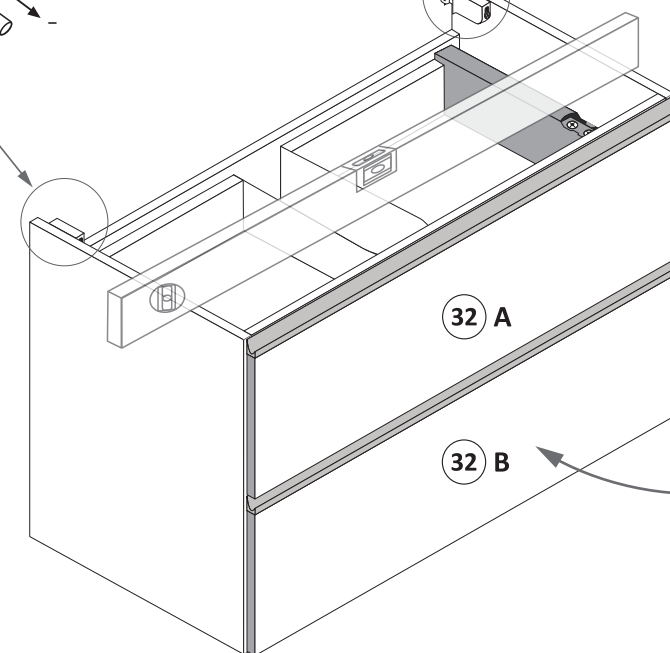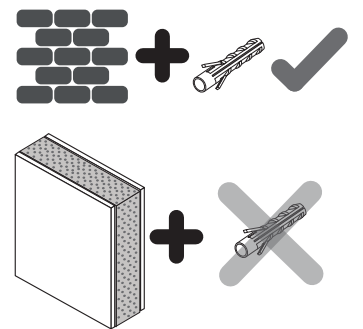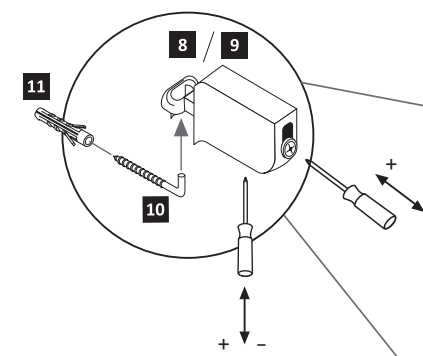









89944.330

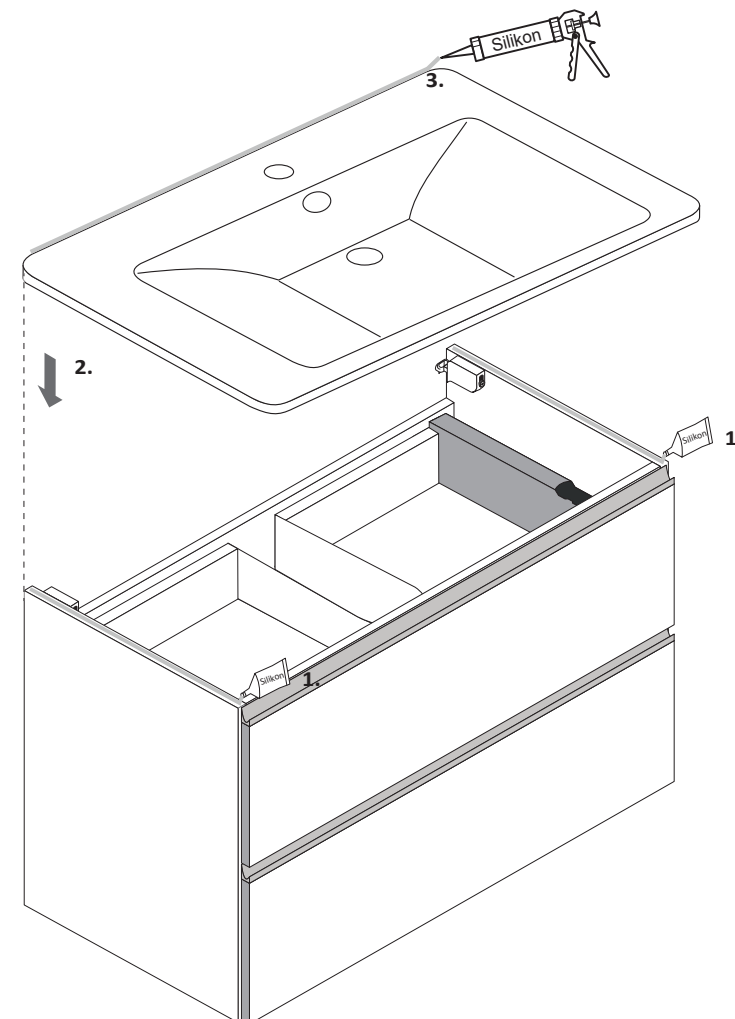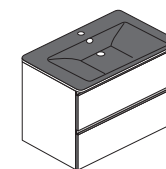

Silikon für Wandabdichtung
nicht im Lieferumfang
enthalten!







89931.330

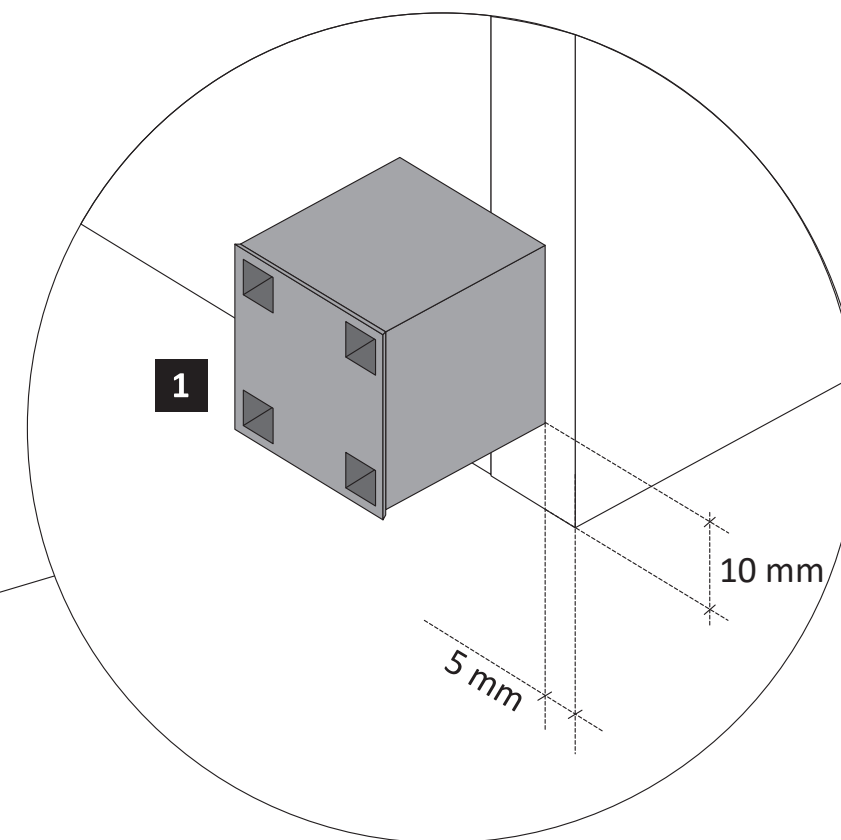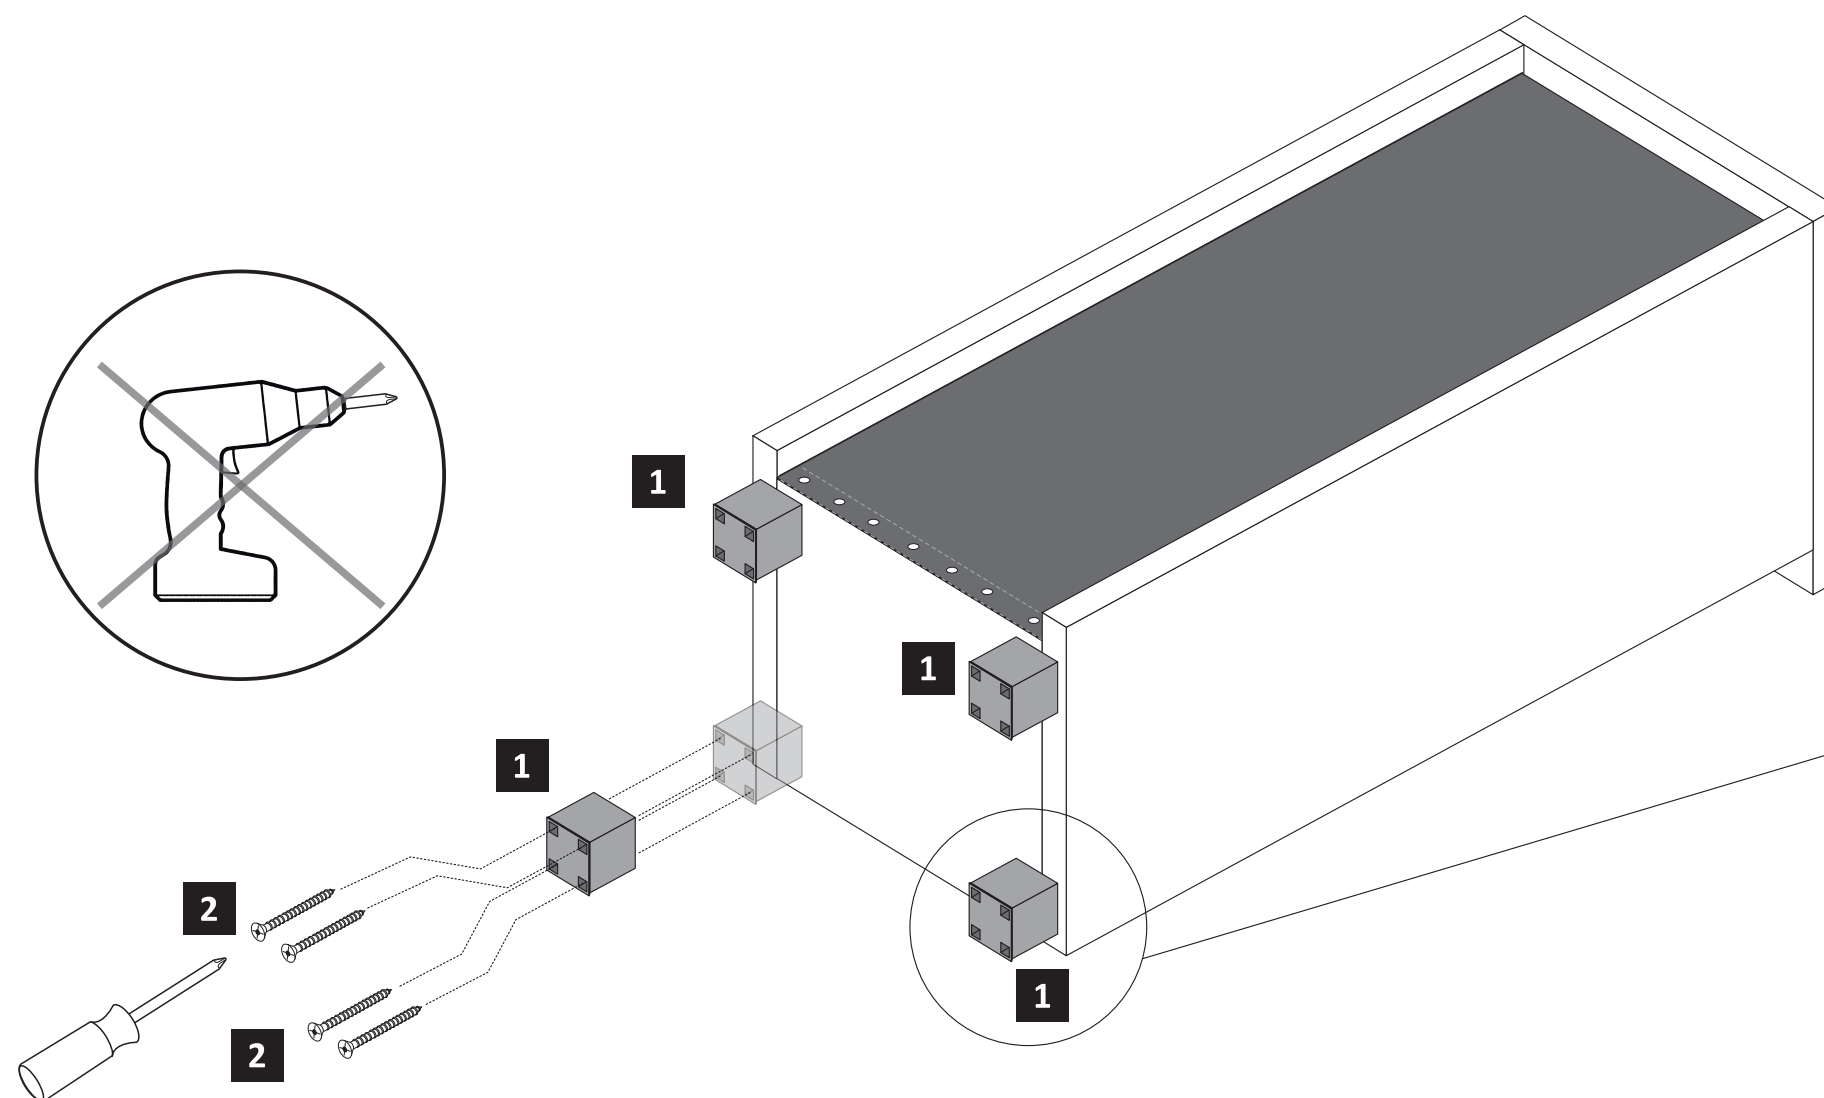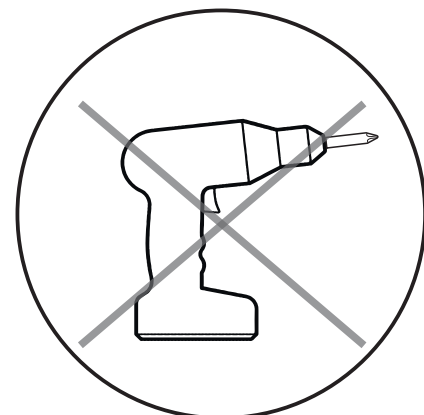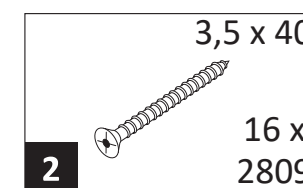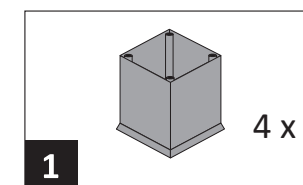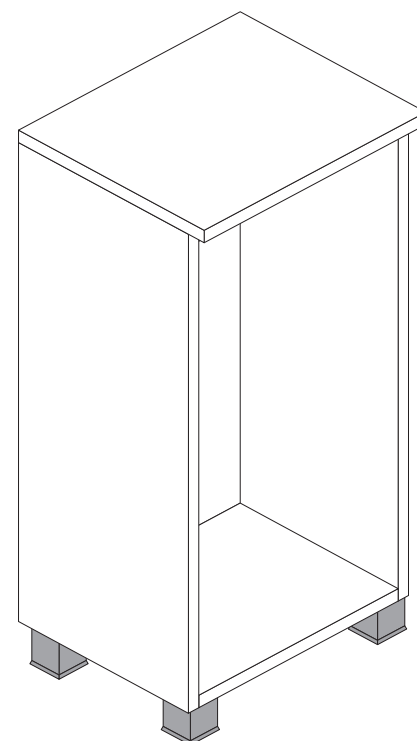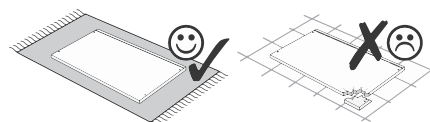



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	88125.530	

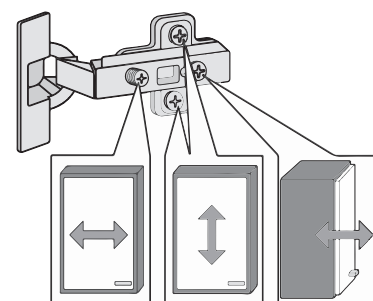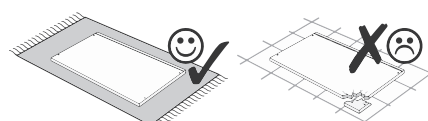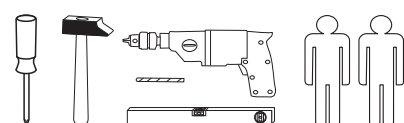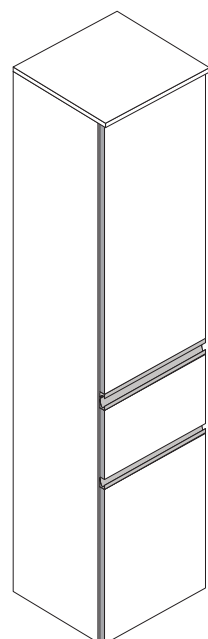

1 8 x 2802 8 x 30	2 8 x 2801 4 x 27	3 gedämpft 2 x 1504 35 mm	4 ungedämpft 2 x 1505 4 x 30	5 2 x 1613 5,8 x 55	6 3,5 x 15 26 x 2804
7 8 x 2861	8 2 x 2829	9 4 x 2886	10 4 x 2812	11 2 x 2840	12 2 x 2842
13 2 x 2843	14 6 x 2865	15 Leim 1 x 2863	16 5 x 25 4 x 2860	17 6,3 x 16 4 x 2816	18 2 x 5286.300
19 25 x 2862	20 5/5 x 16 12 x 2821	21 6,3 x 11 4 x 2815.1	22 2 x 1121	23 2 x 1122	24 2 x
25 1 x R 5285.300	26 1 x L 5284.300	A 8 x			




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

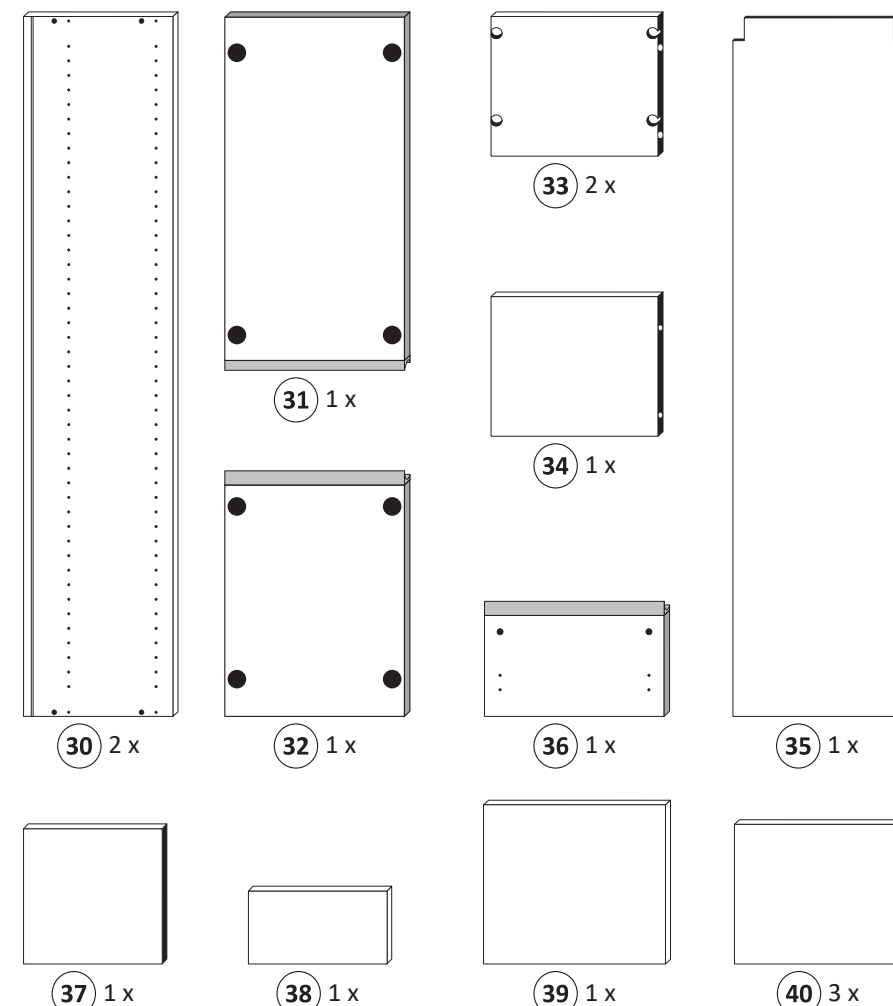

1


1 8 x 2802	5 2 x 1613	10 4 x 30 4 x 2812	13 2 x 2843	20 5/5 x 16 12 x 2821	21 6,3 x 11 4 x 2815.1	25 1 x R 5285.300	1 x L 5284.300
----------------------	----------------------	---------------------------------	-----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	--------------------------

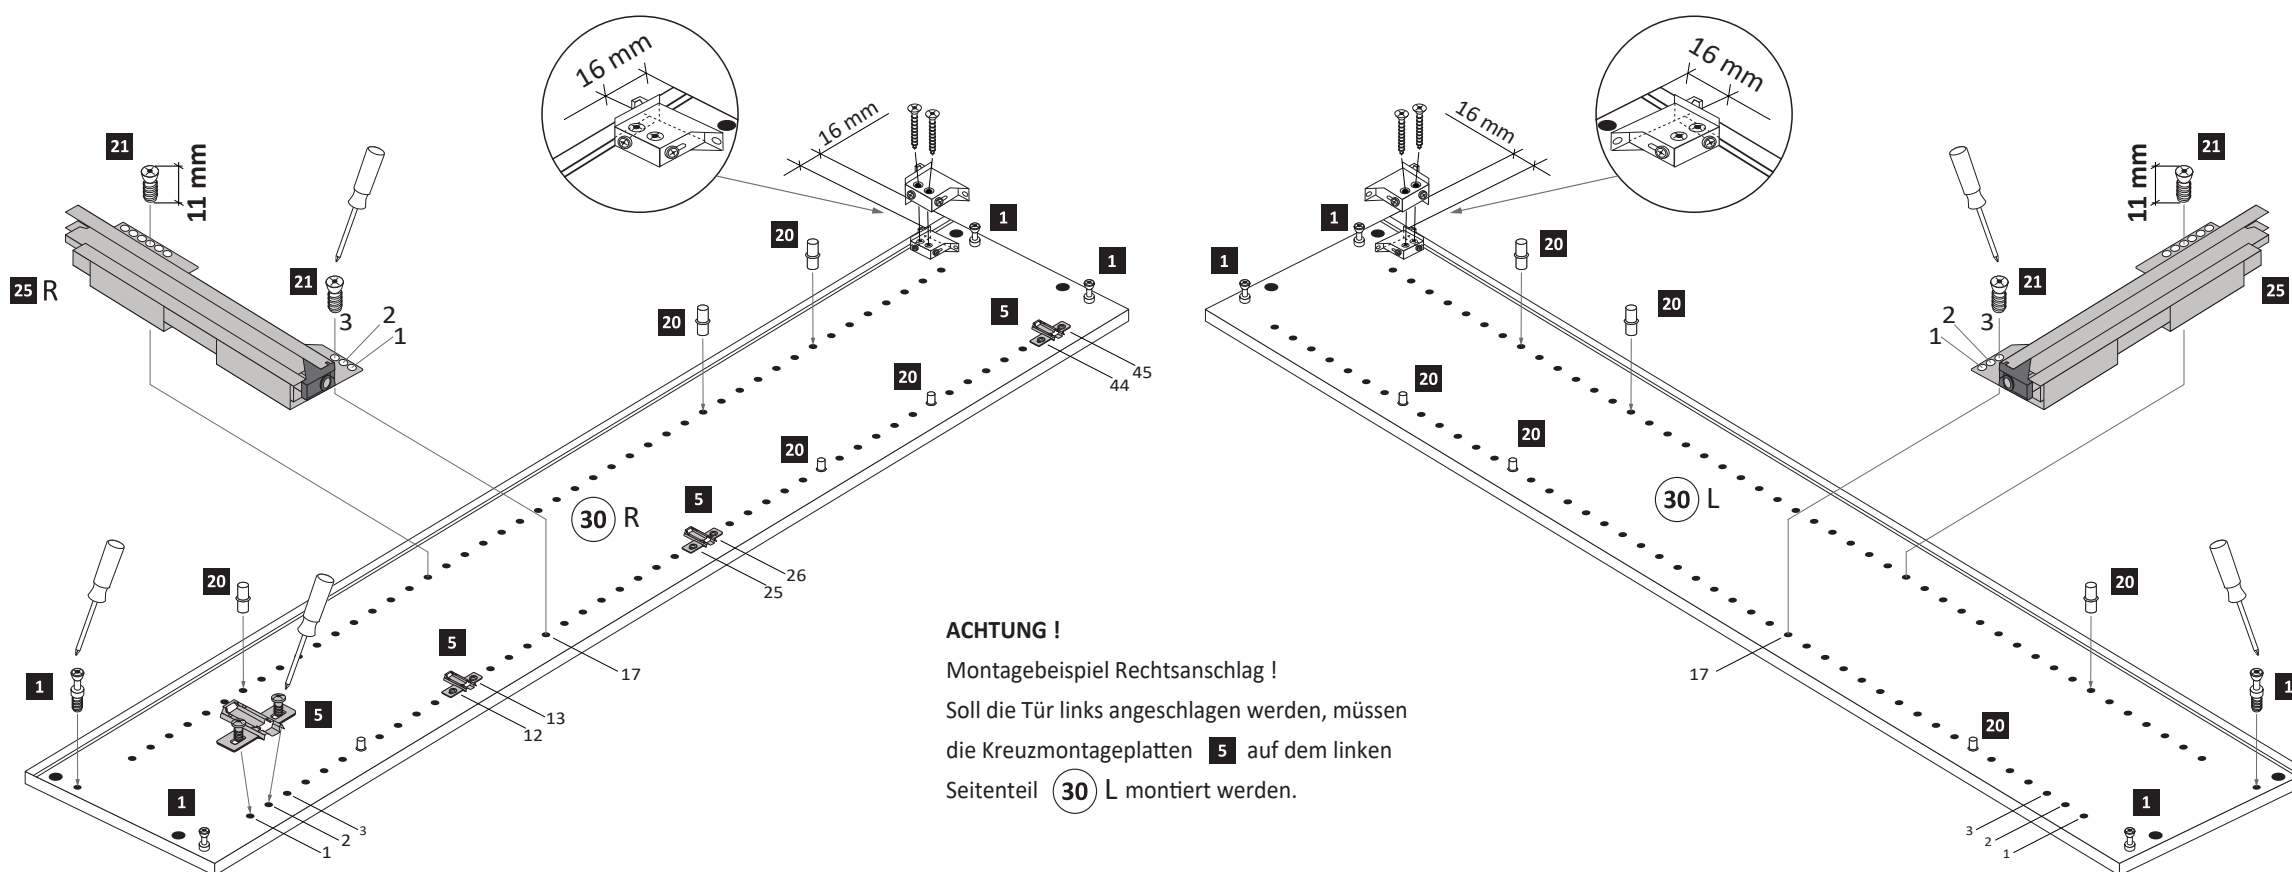

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **5** auf dem linken Seitenteil **30 L** montiert werden.

2


2 8 x 2801	7 8 x 30 8 x 2861	15 Leim 1 x 2863
16 5 x 25 4 x 2860		

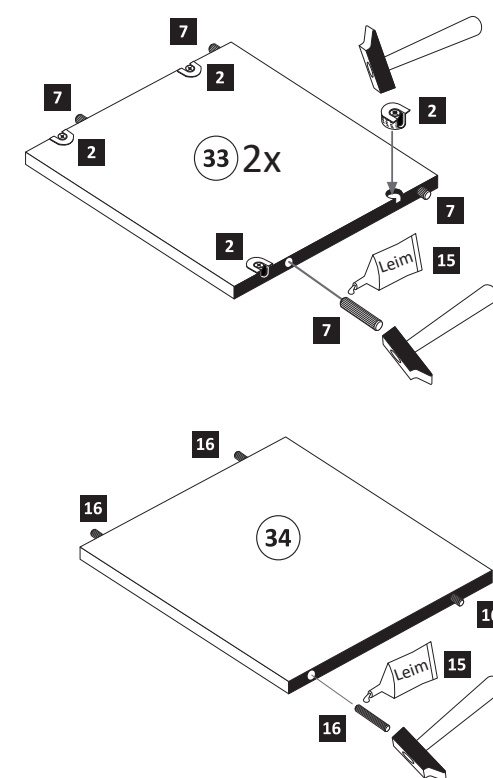

3


3,5 x 15
2 x
2804
A 8 x

15
20 min.
D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

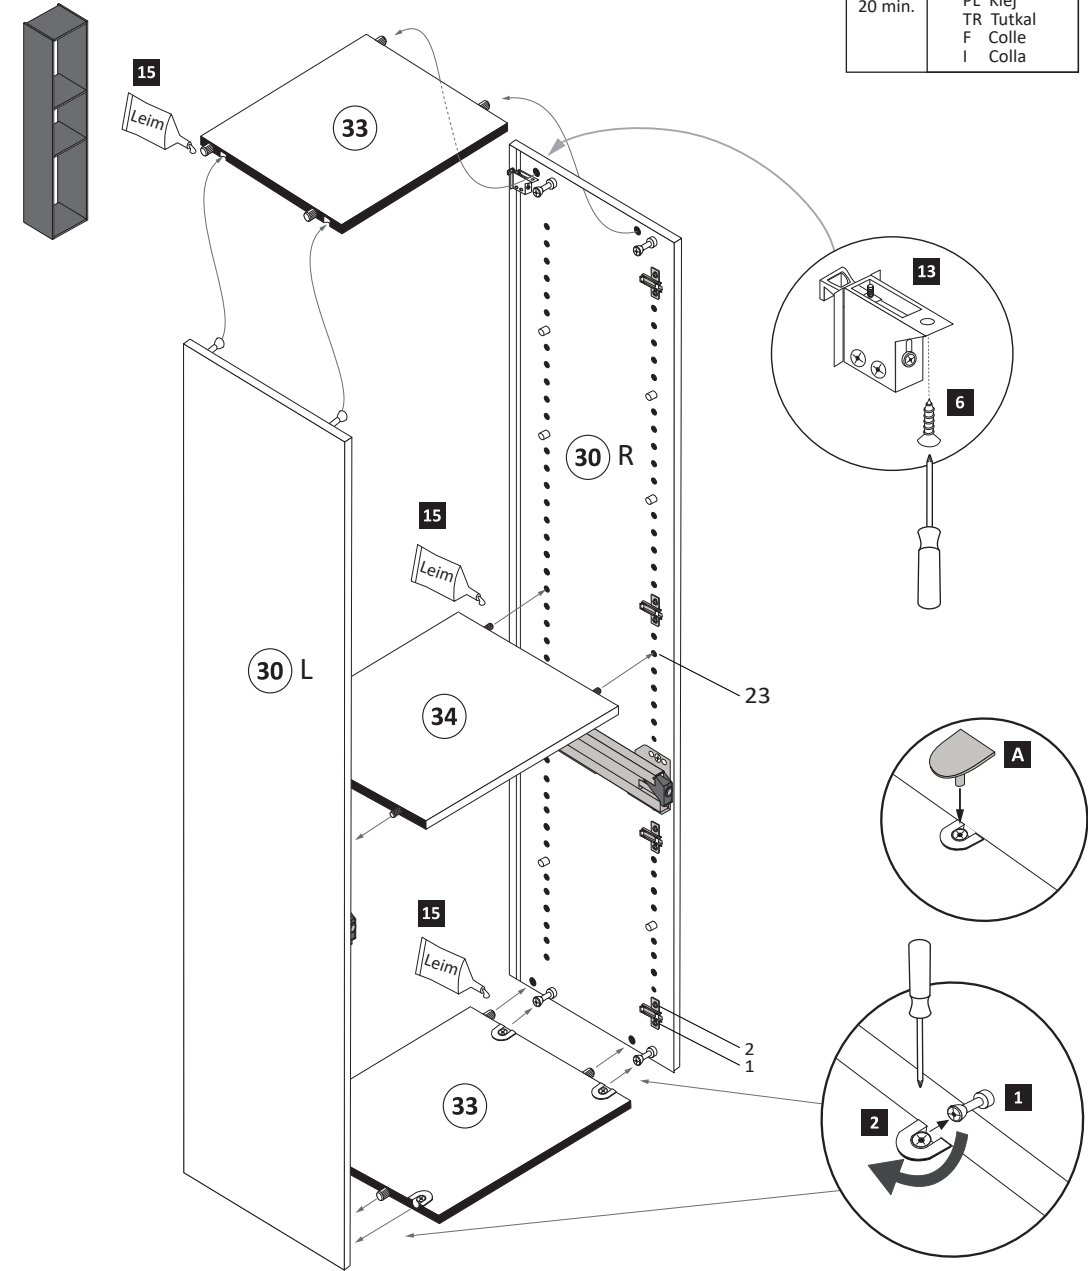

5


19
25 x
2862

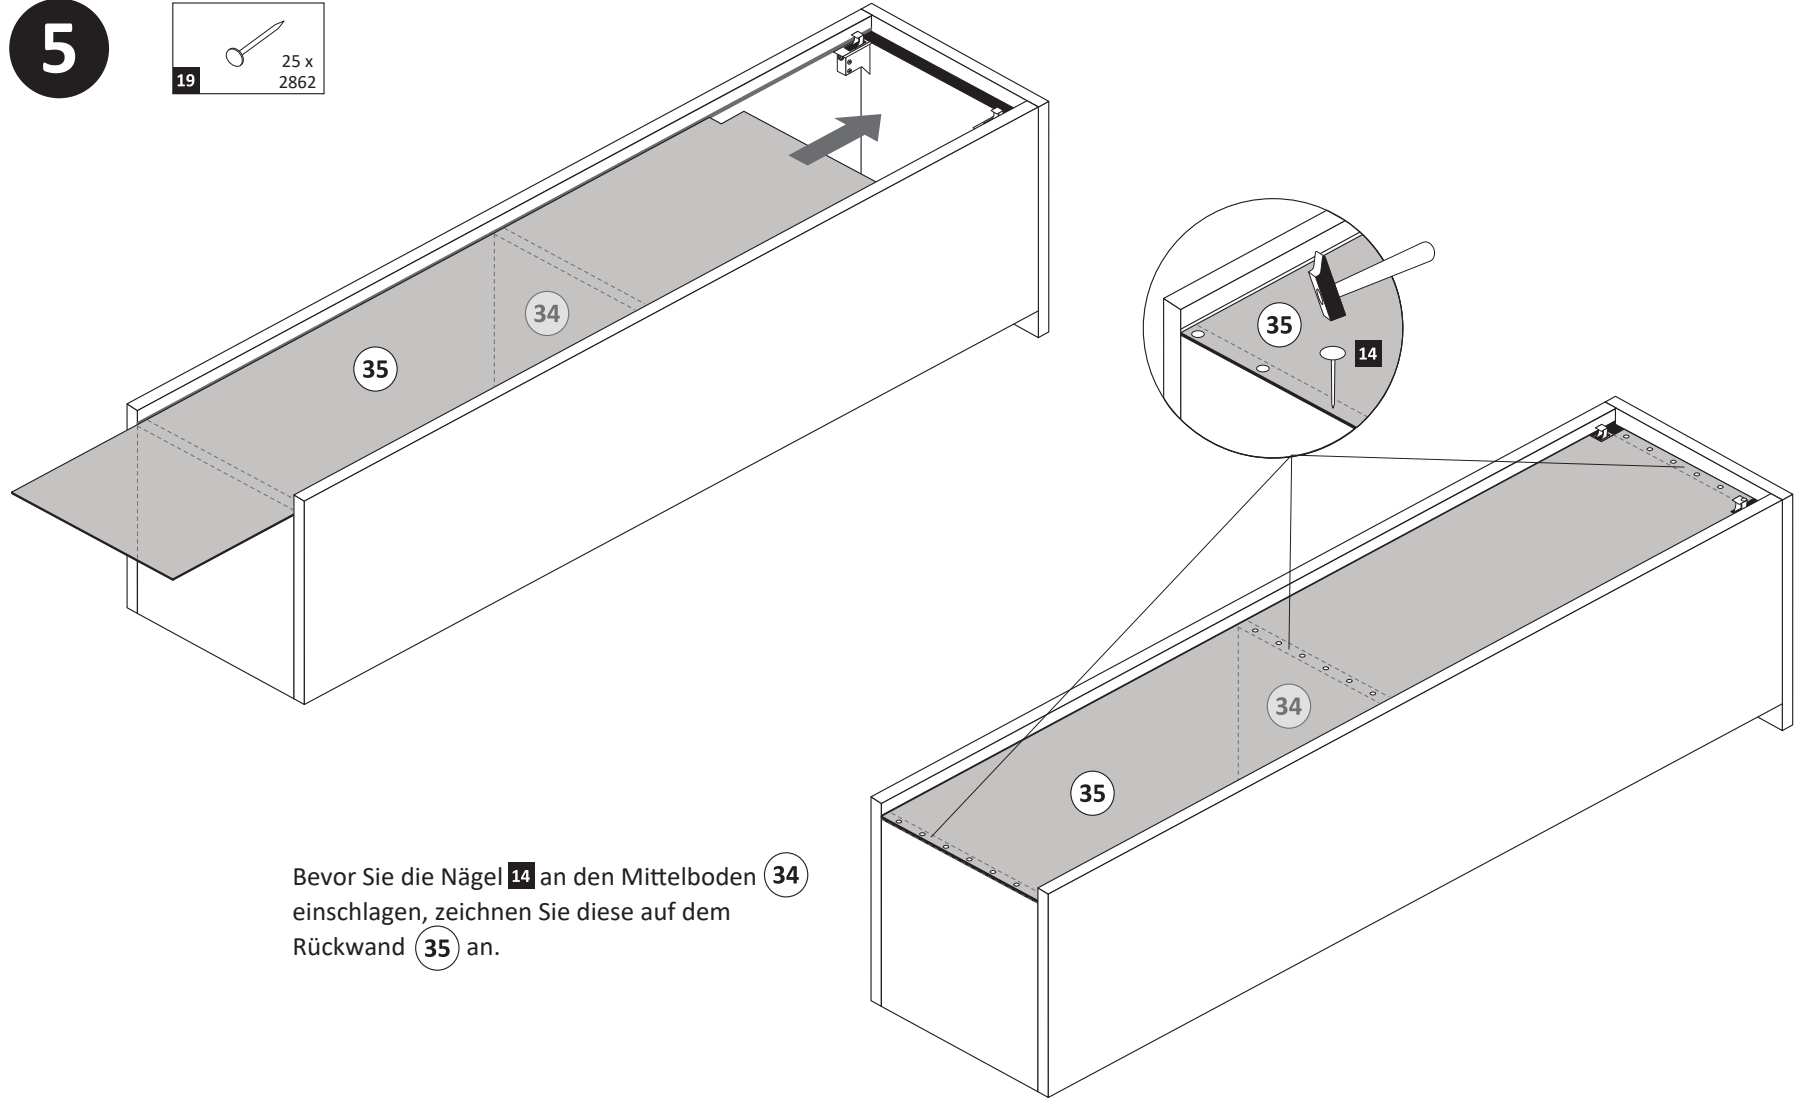

Bevor Sie die Nägel 14 an den Mittelboden 34 einschlagen, zeichnen Sie diese auf dem Rückwand 35 an.


4

4 x 27
2 x
2829

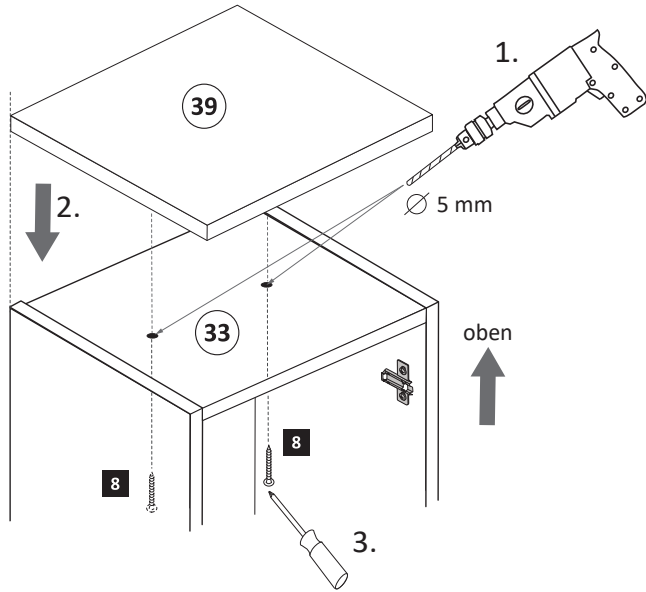


6

3,5 x 15
4 x
2804
24 2 x

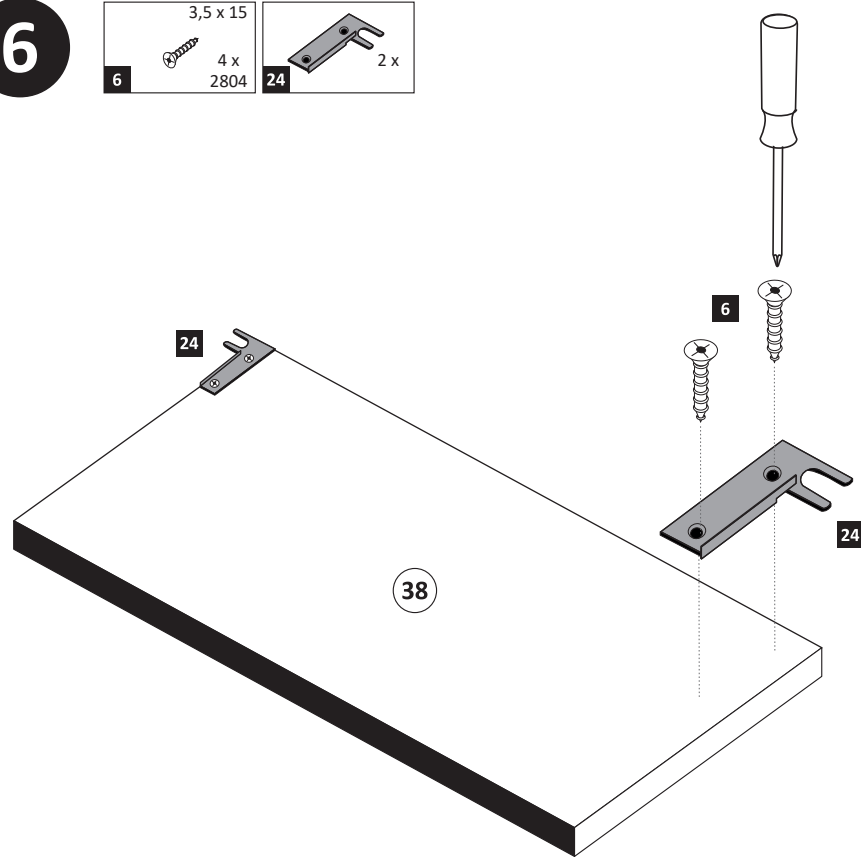


7


18
2 x
5286.300

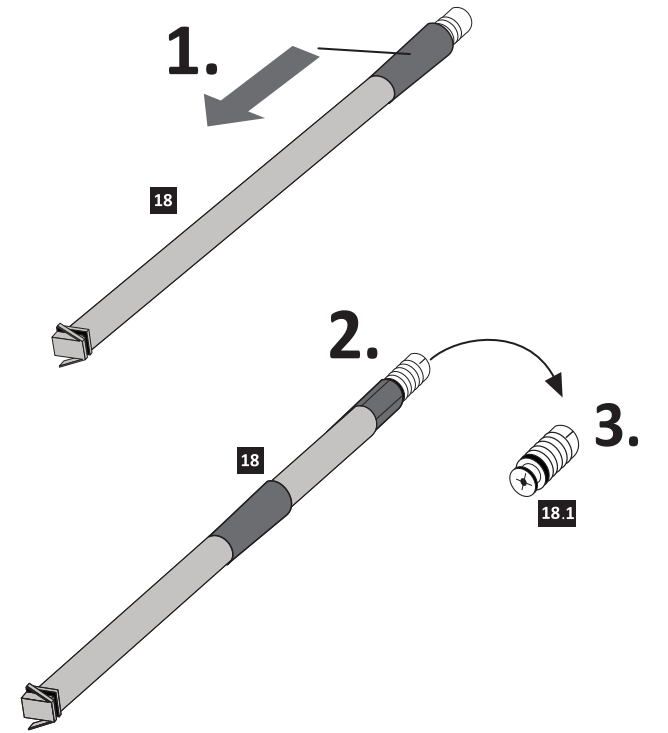


8

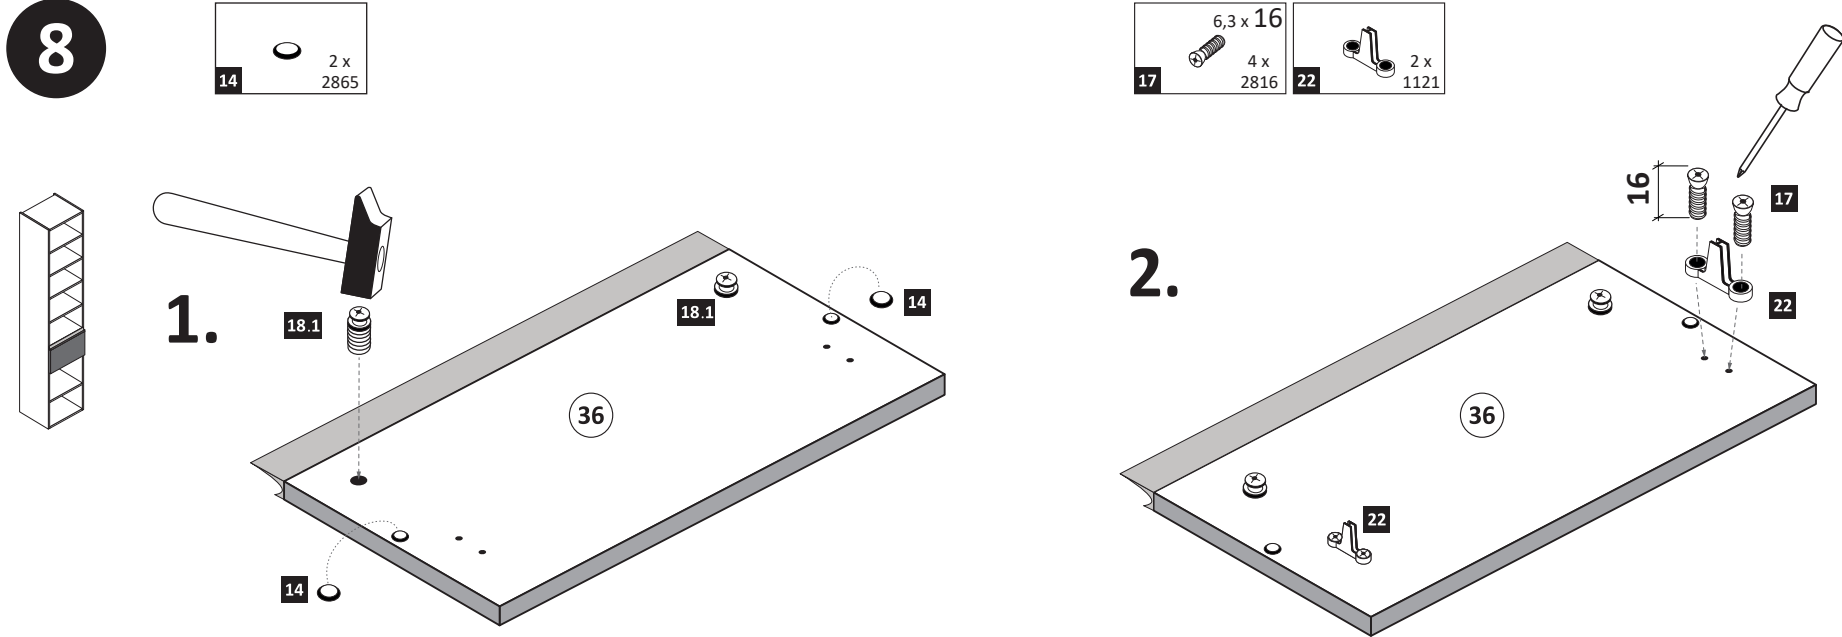


9

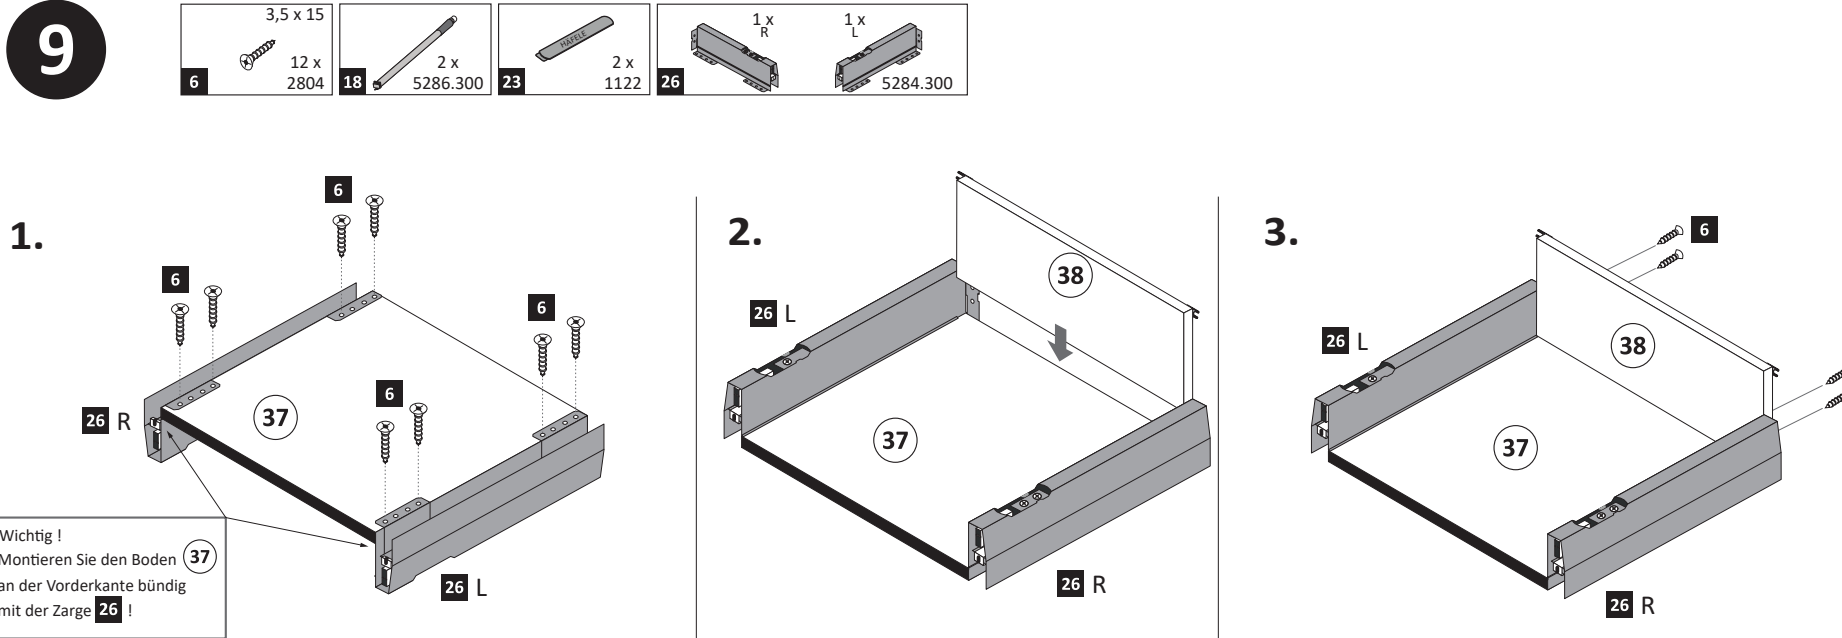

4. Führen Sie die Schubkastenblende (36) mit dem Beschlag (22) wie abgebildet in die Zargen ein. Der Beschlag (22) rastet ein !

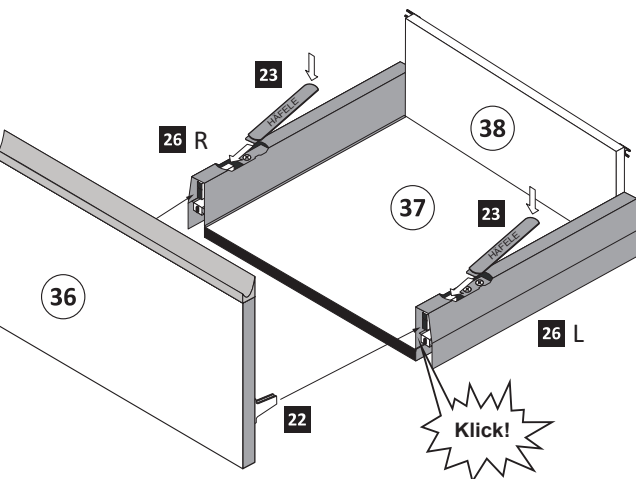

5.

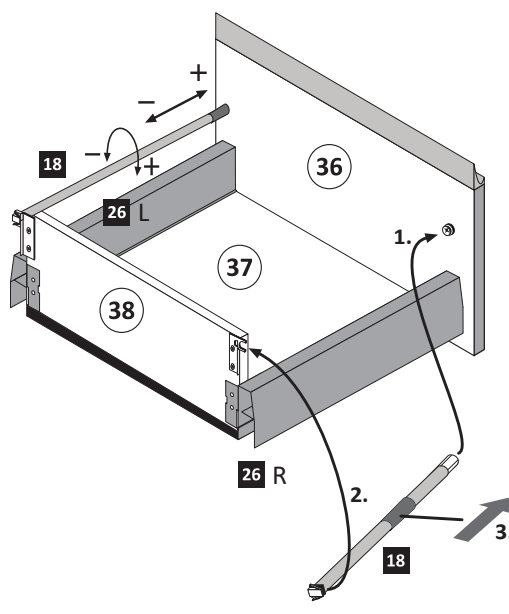


Hinweis !

Wie Sie den Schubkasten einhängen müssen, entnehmen Sie bitte dem beigefügten Montagezettel der Firma HÄFELE.


Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel folgende Abbildungen und Montagehilfen:

- Einstellen der Schubkastenblende
- Aushängen des Schubkastens
- Abnehmen der Schubkastenblende

10

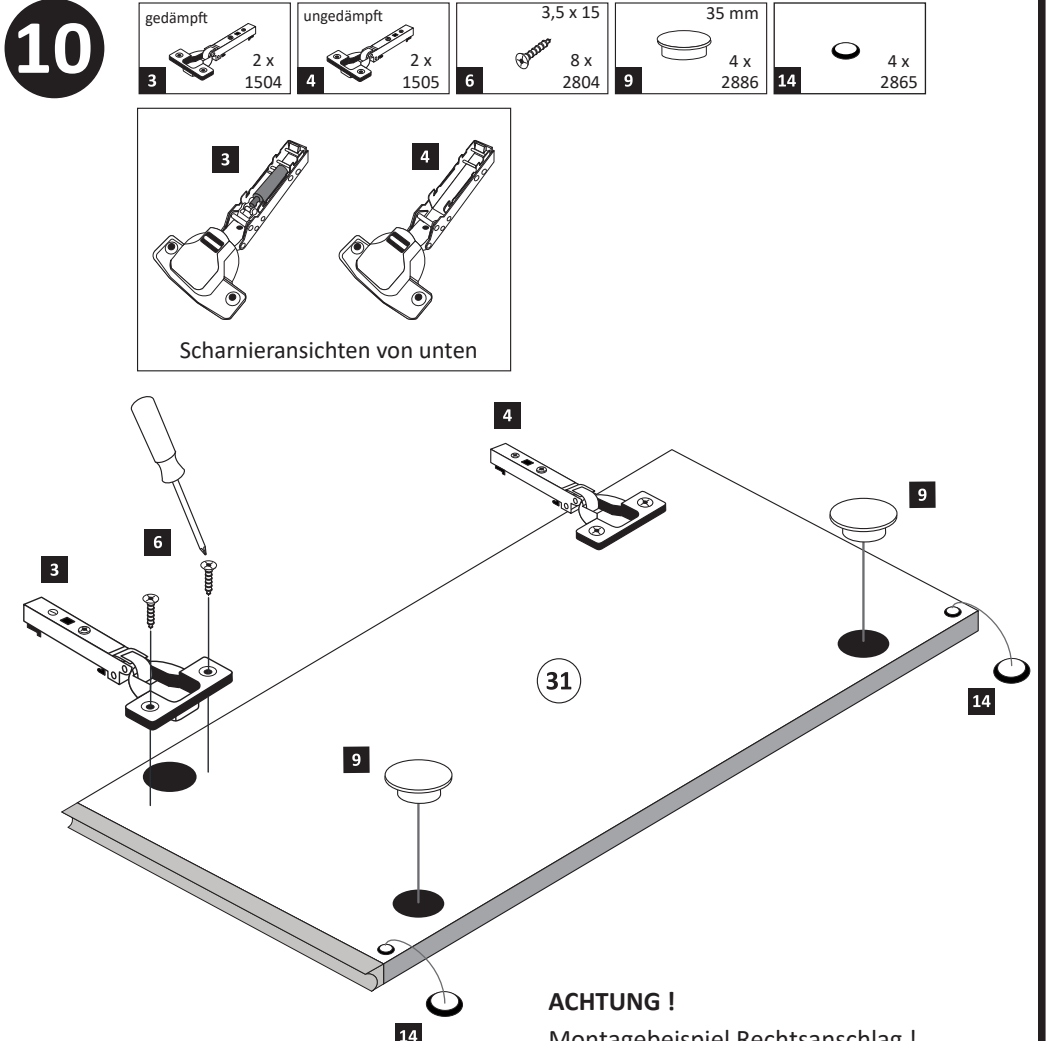


ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Scharniere in die gegenseitigen Bohrungen montiert werden.

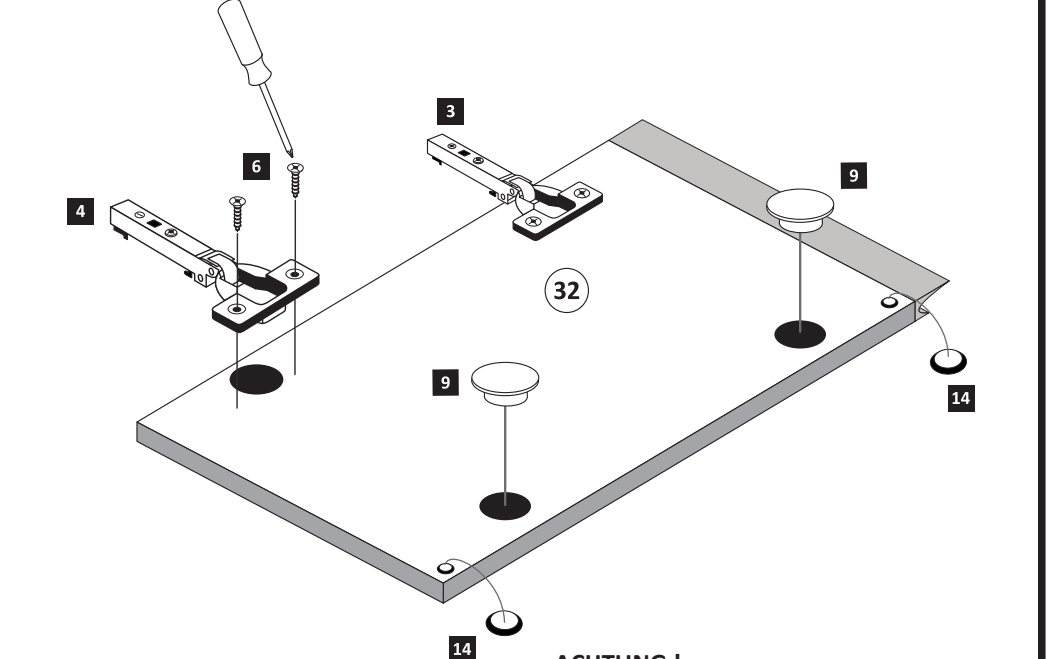

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Scharniere in die gegenseitigen Bohrungen montiert werden.


11

Scharniermontage

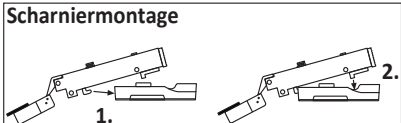


1. 2.

Scharnier lösen

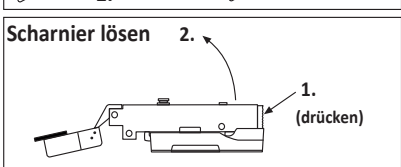

2. 1. (drücken)

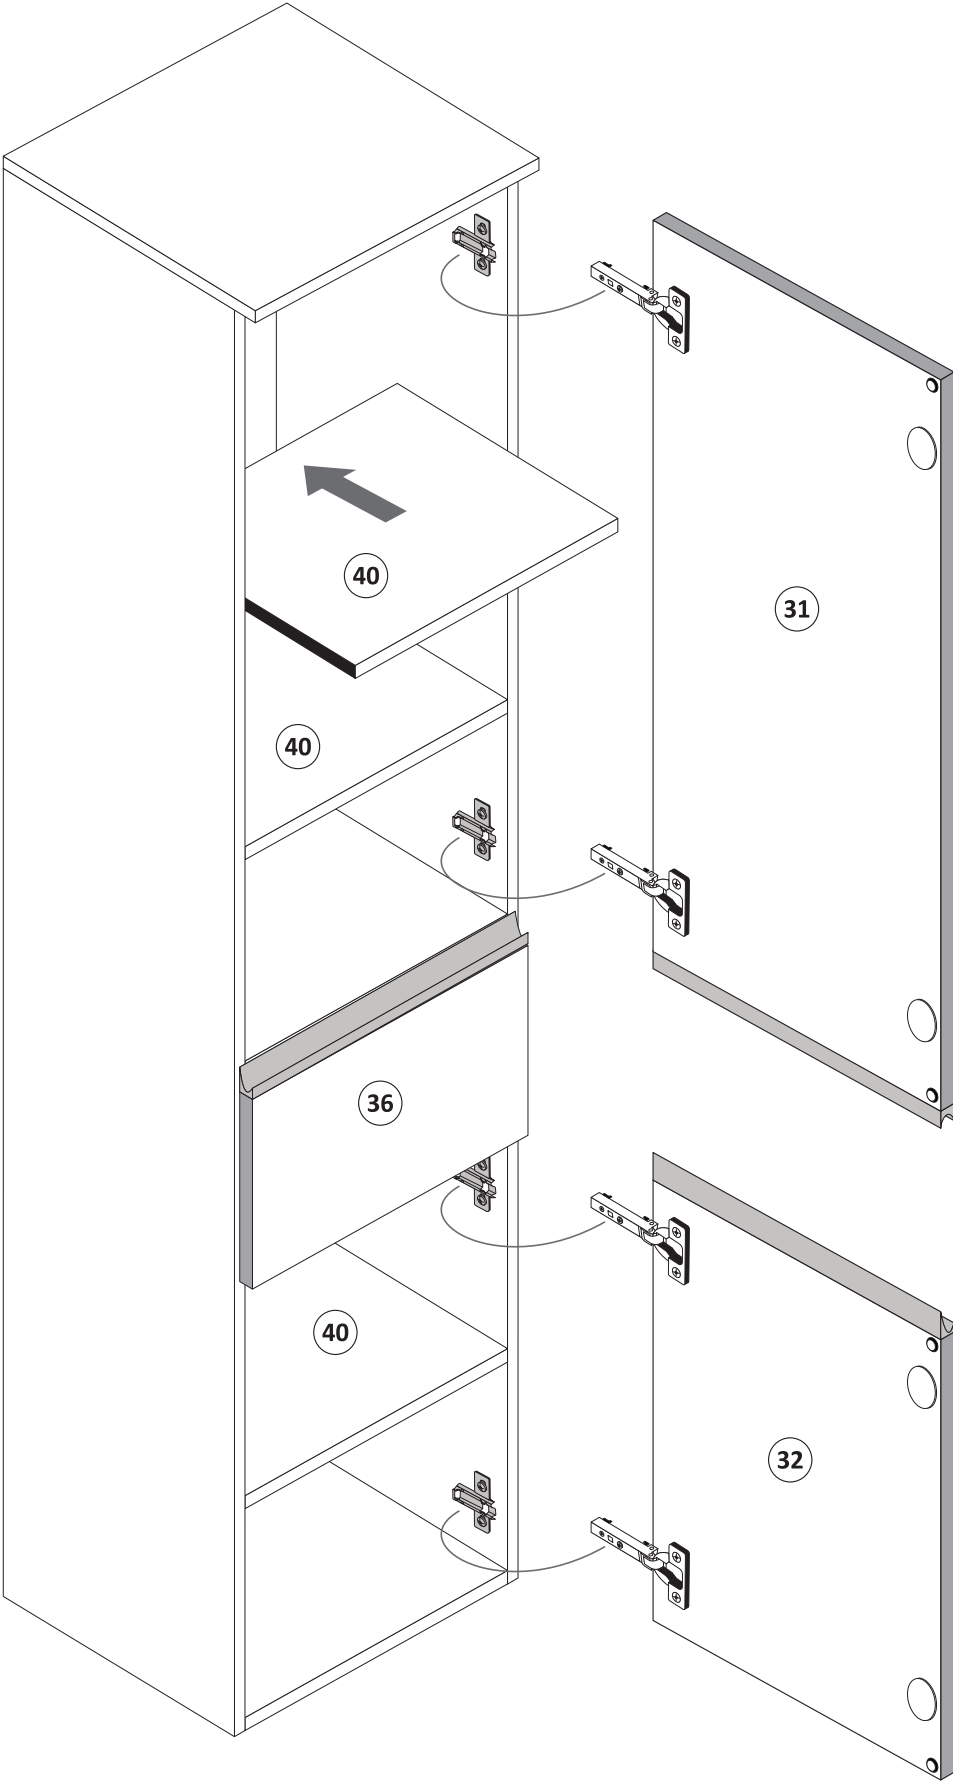




12

11

5,8 x 55
2 x
2840

12

8 x 30
2 x
2842

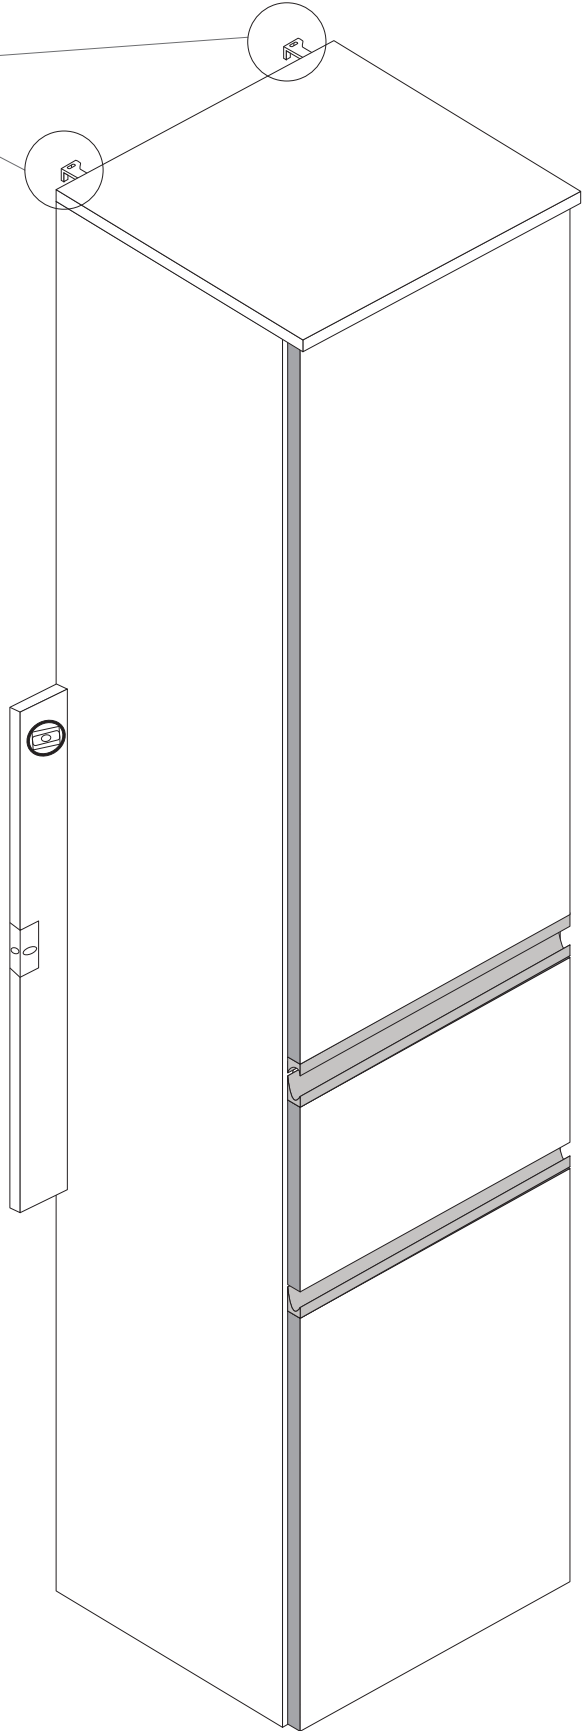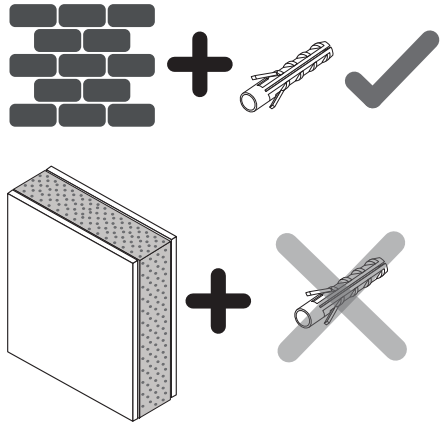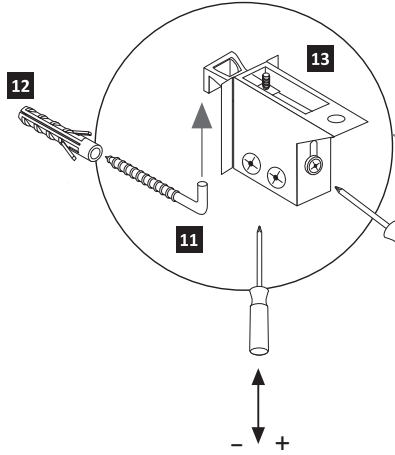


Artikel-Nr.


Aufbauanleitungs-Nr.




Fertigungsdatum

88084.536

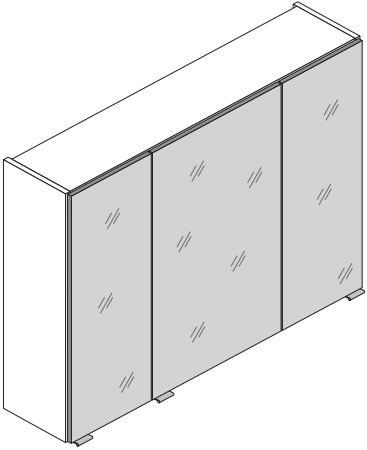

3D-Effekt

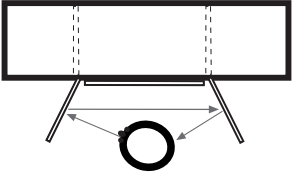


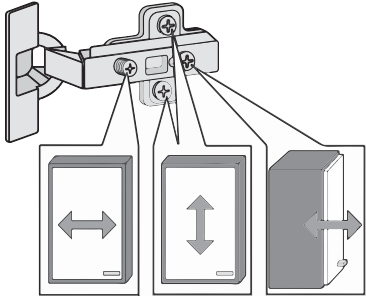
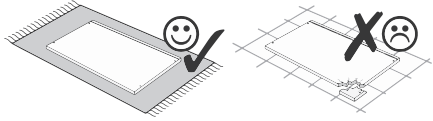
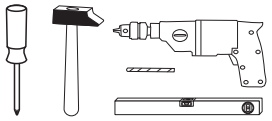






Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

- | | | | | |
|--|---|---|---|--|
|  <div>1</div> <div>4 x 2802</div> |  <div>2</div> <div>4 x 2801</div> |  <div>3</div> <div>gedämpft 3 x 1506</div> |  <div>4</div> <div>ungedämpft 3 x 1507</div> |  <div>5</div> <div>6 x 1614</div> |
|  <div>6</div> <div>3,5 x 15 26 x 2804</div> |  <div>7</div> <div>24 x 2819</div> |  <div>8</div> <div>8 x 30 16 x 2861</div> |  <div>10</div> <div>4 x 30 4 x 2812</div> |  <div>11</div> <div>5,8 x 55 2 x 2840</div> |
|  <div>12</div> <div>8 x 30 2 x 2842</div> |  <div>13</div> <div>2 x 2843</div> |  <div>14</div> <div>6 x 2865</div> |  <div>15</div> <div>3 x 15 6 x 2803</div> |  <div>16</div> <div>Leim 1 x 2863</div> |
|  <div>17</div> <div>3 x 1103</div> |  <div>19</div> <div>3,5 x 17 20 x 2832</div> |  <div>20</div> <div>6 x 2552</div> |  <div>A</div> <div>4 x</div> | |

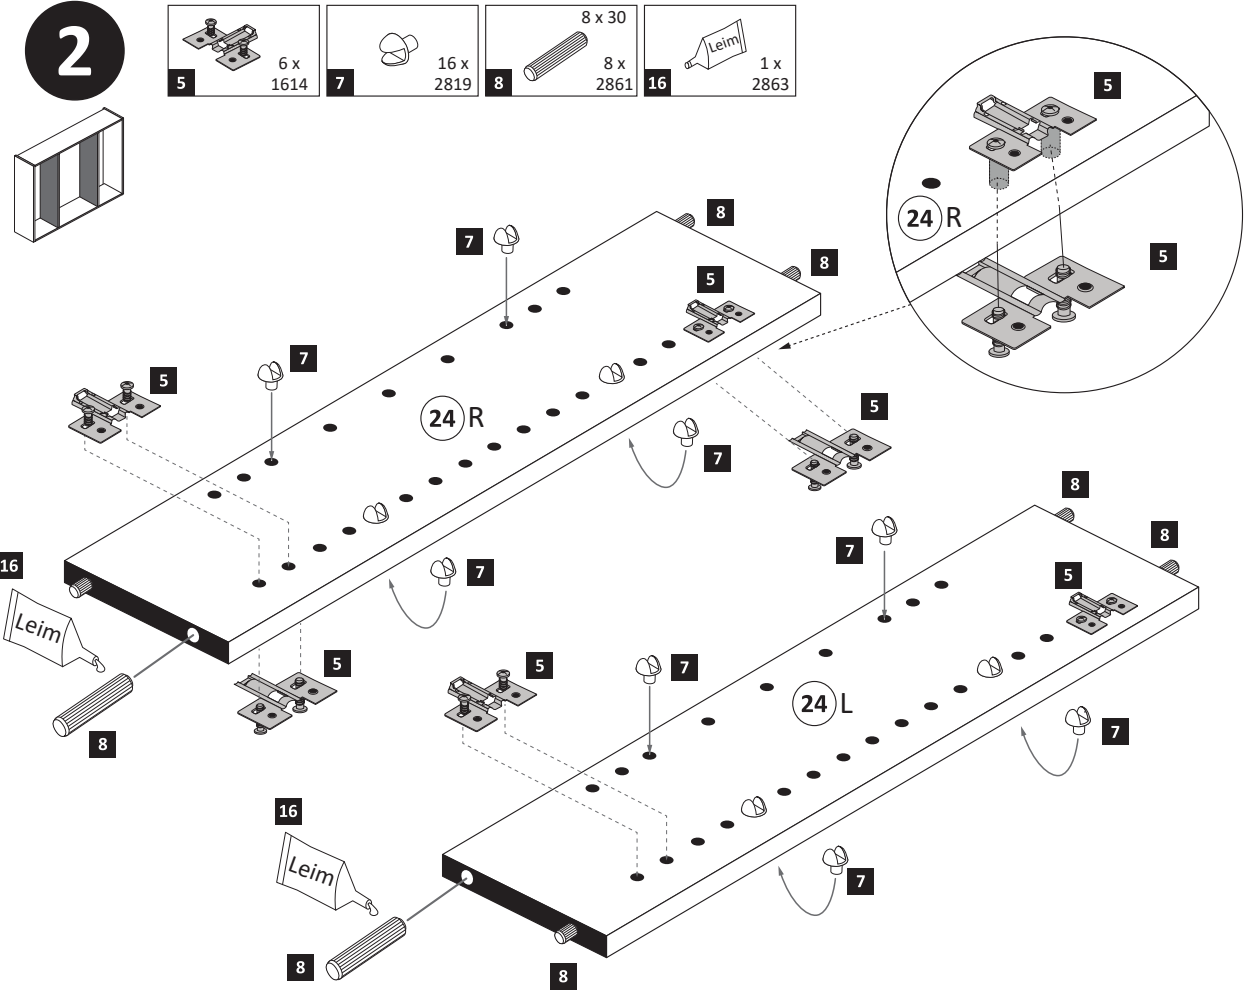
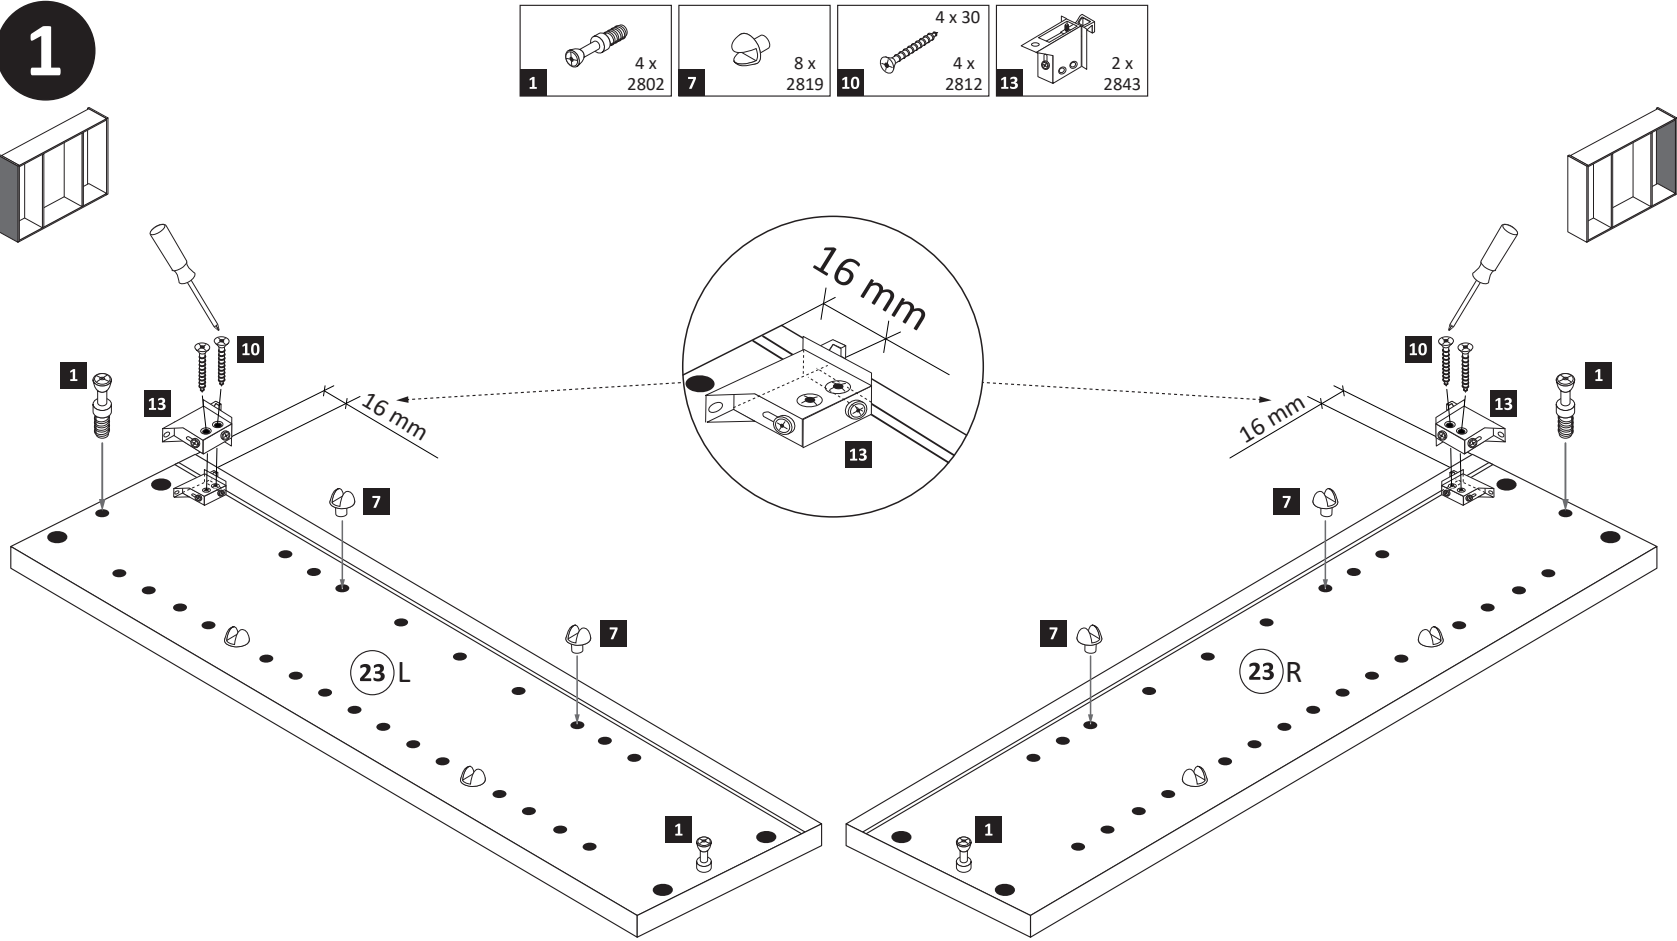
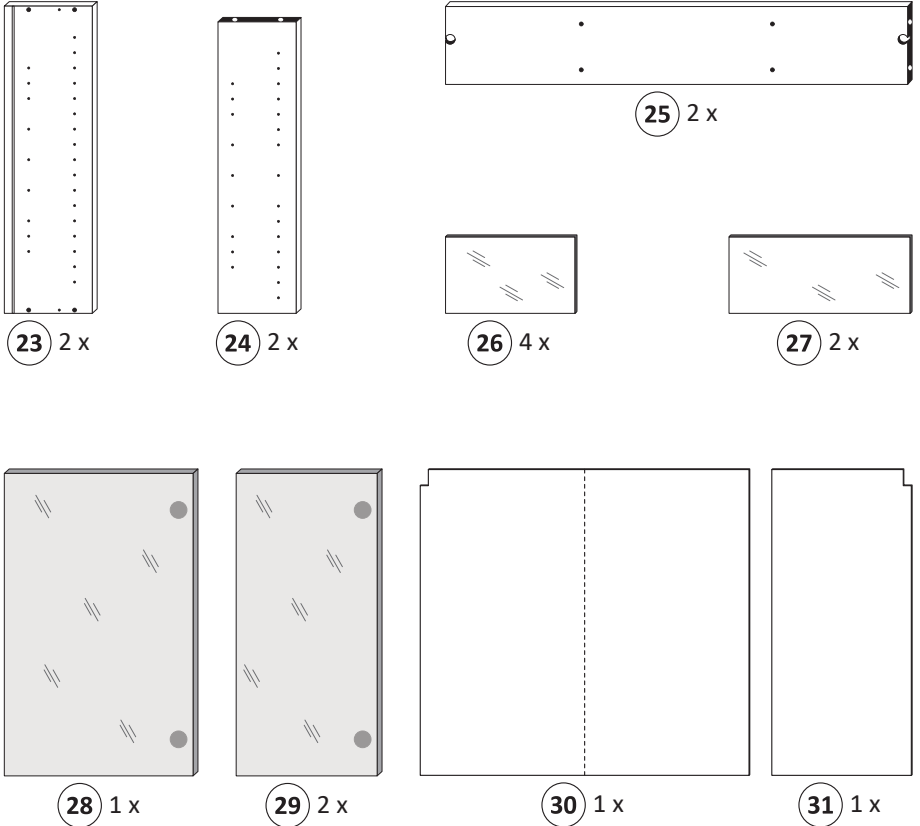



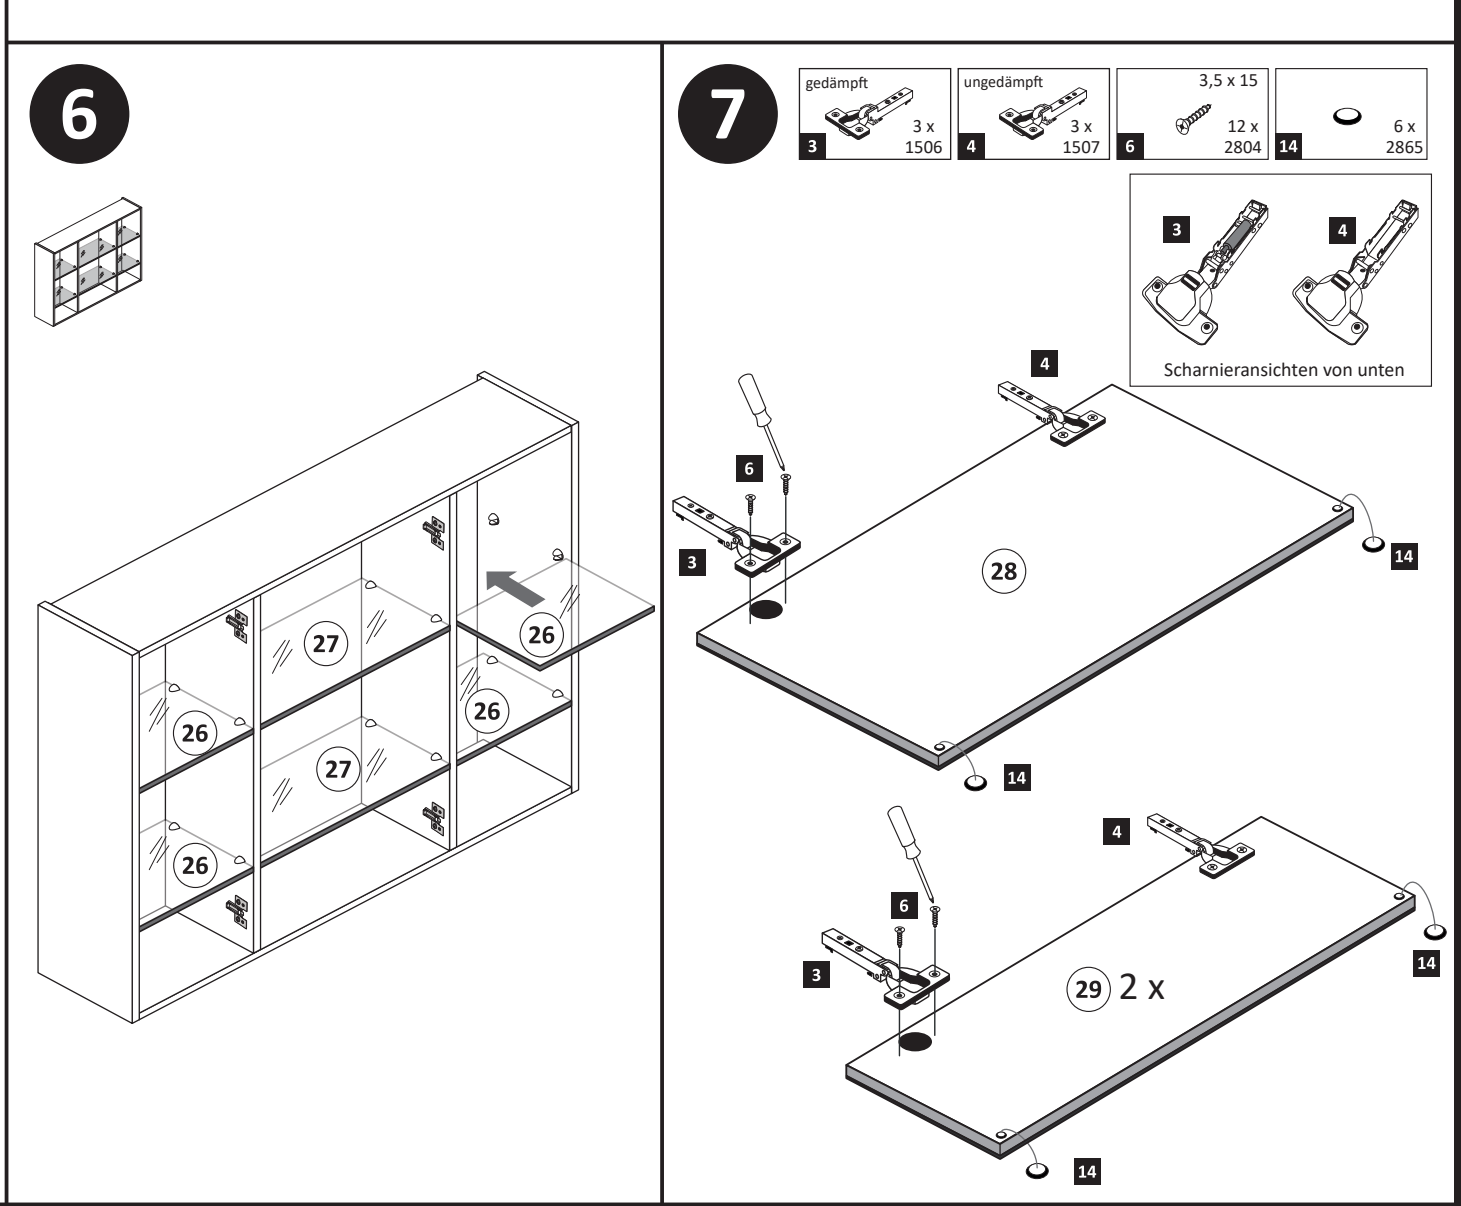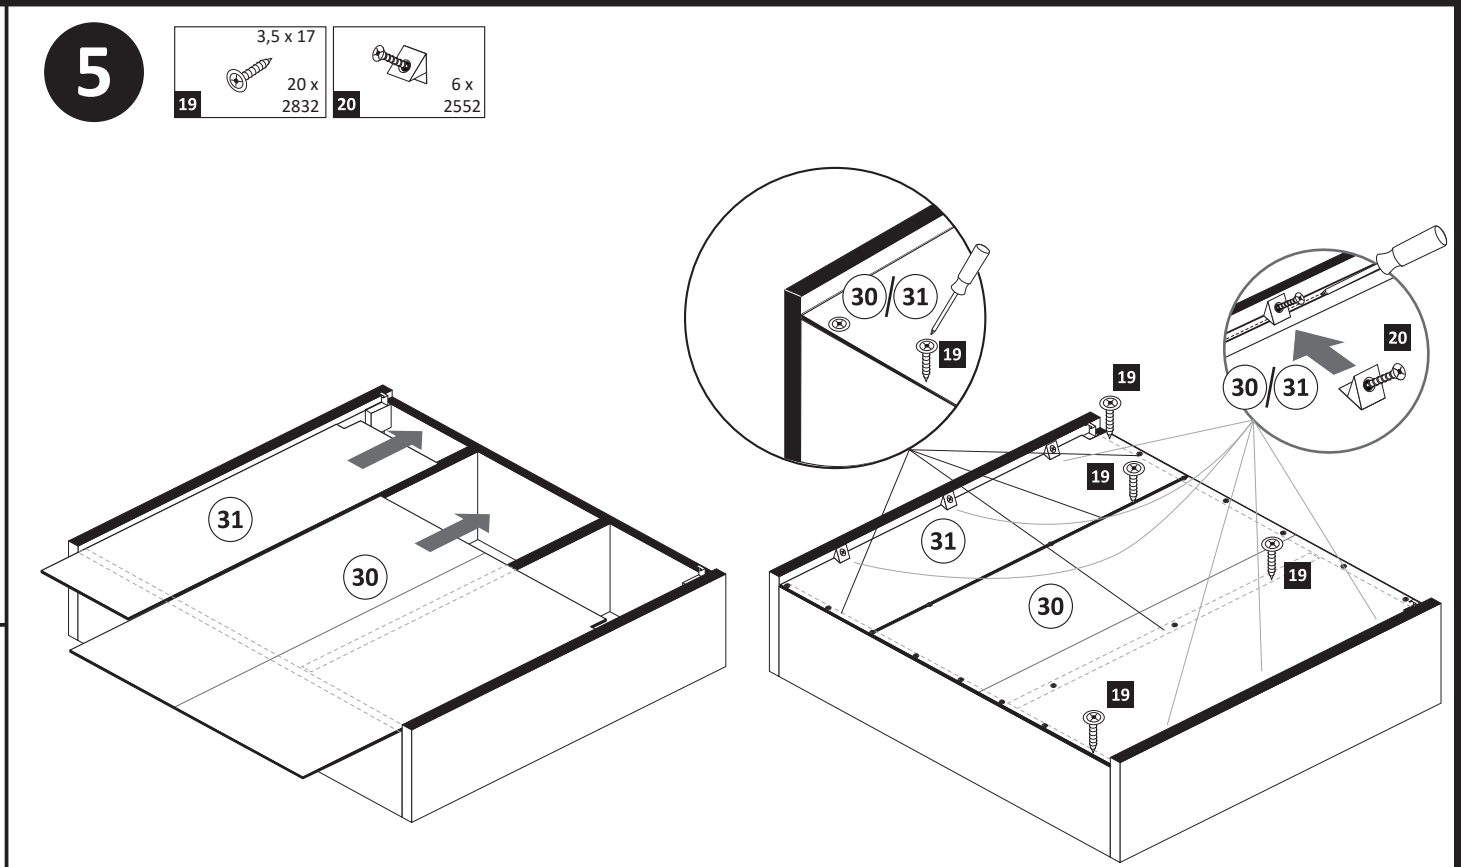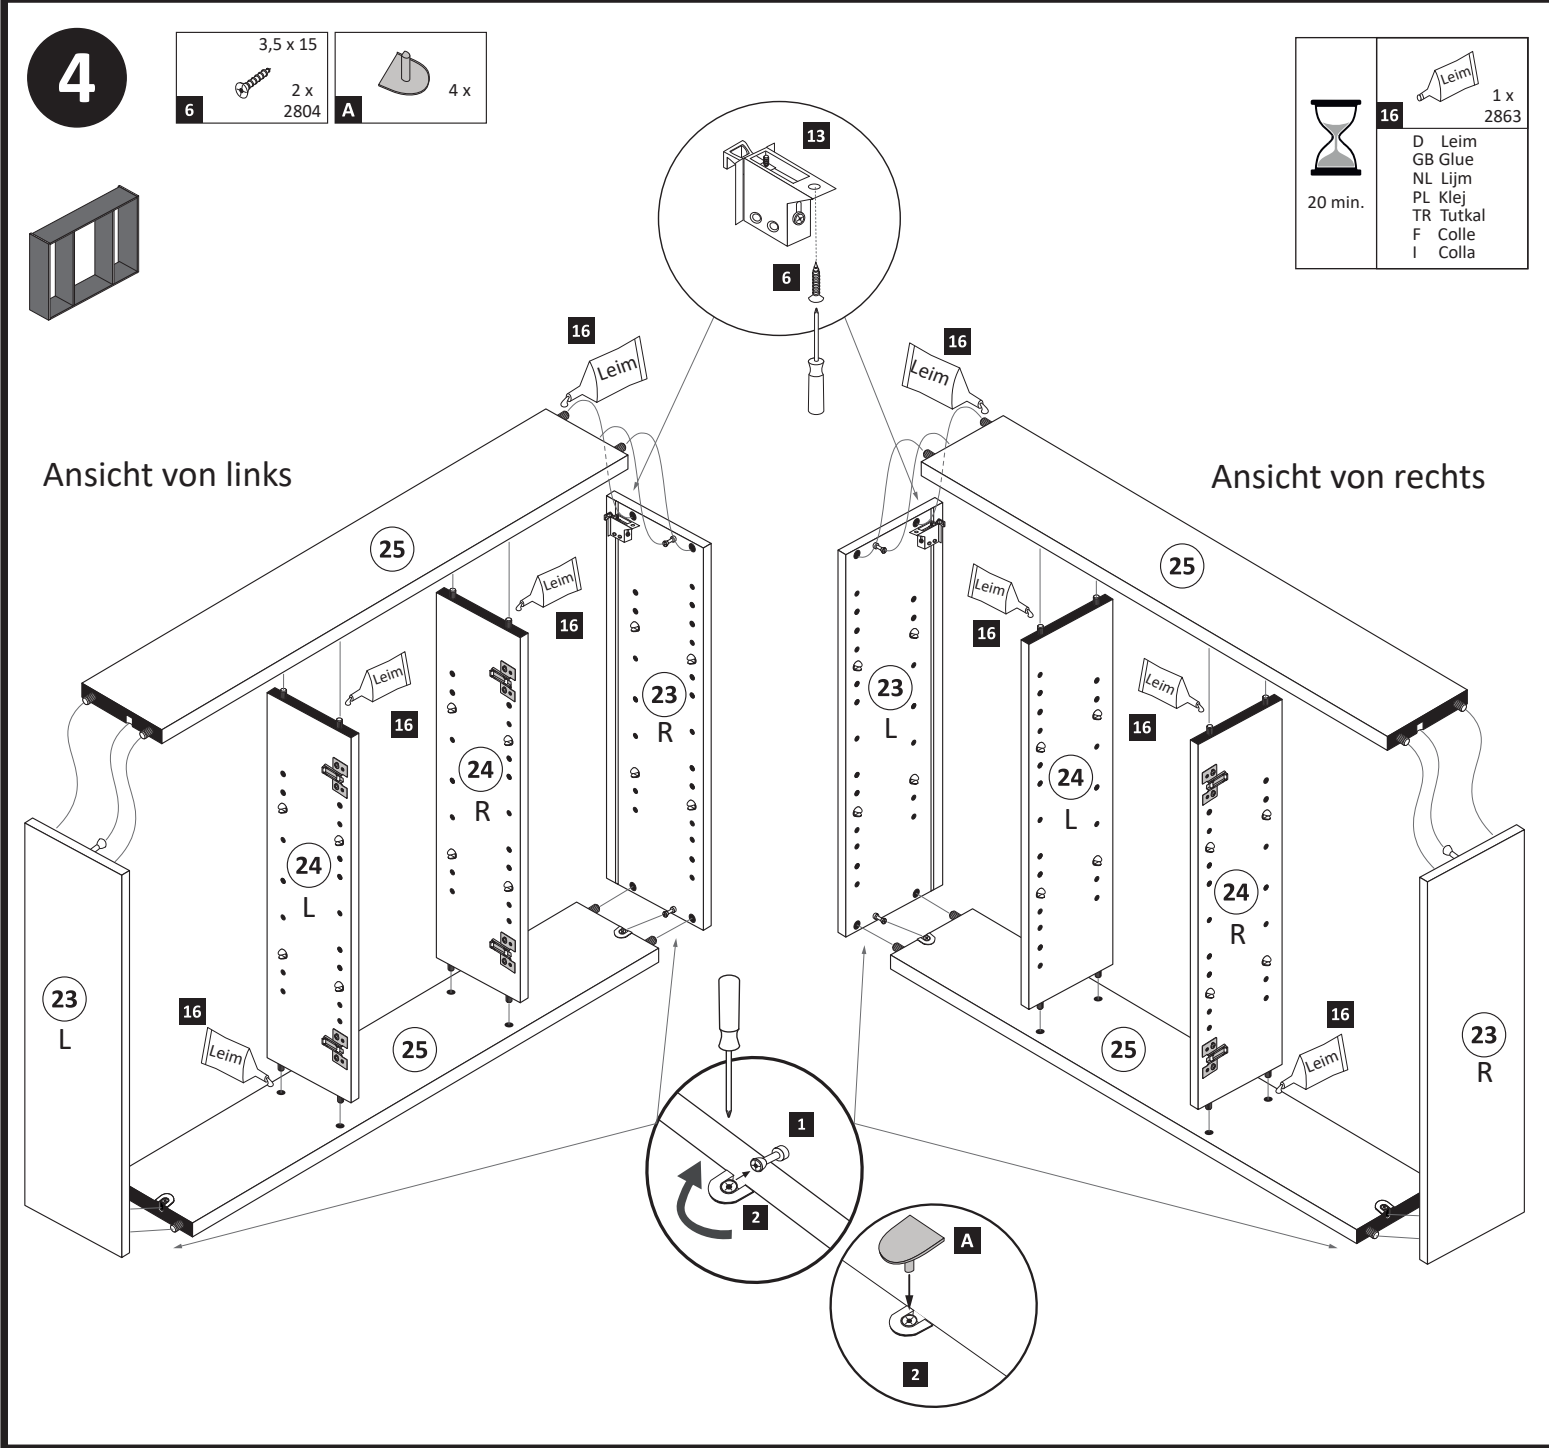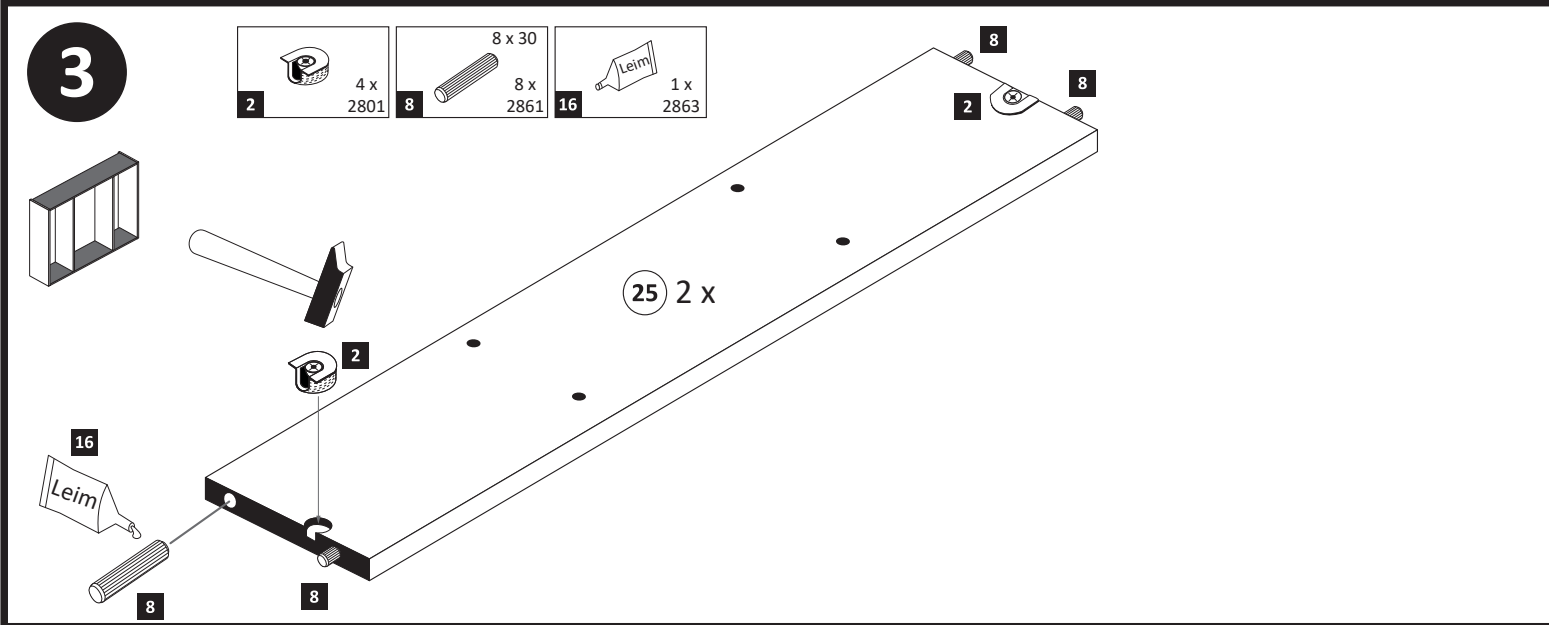




8

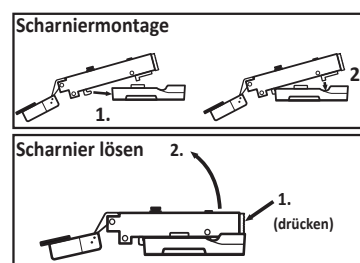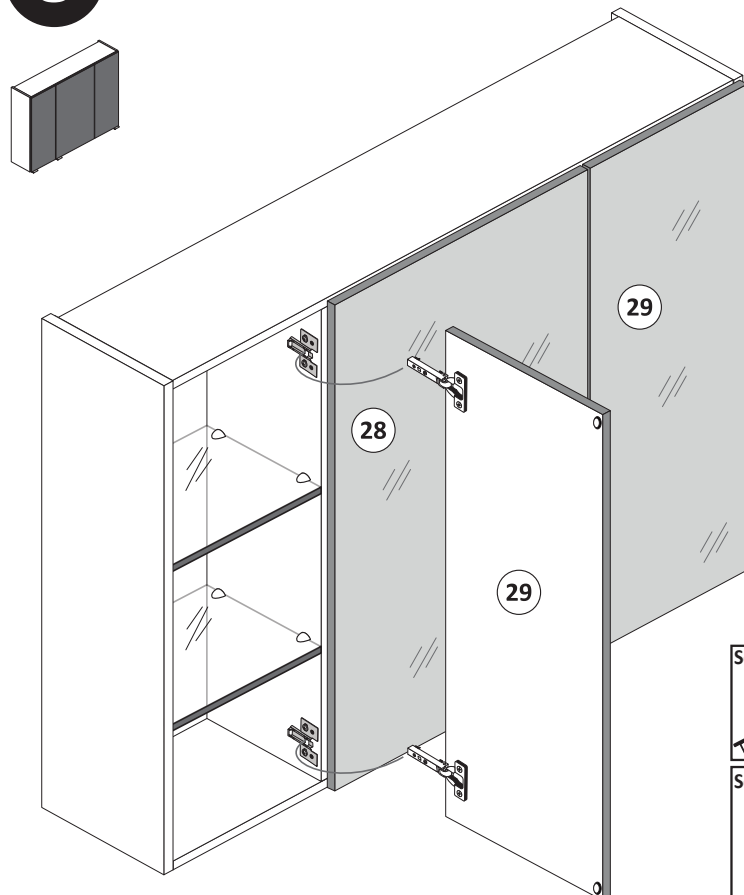


9

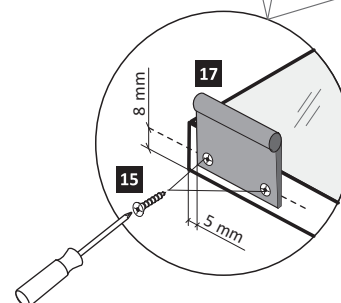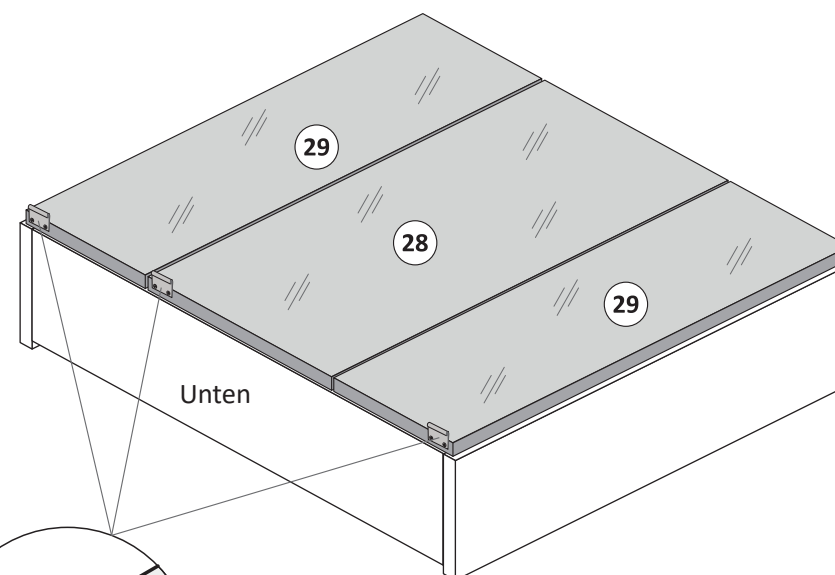




10

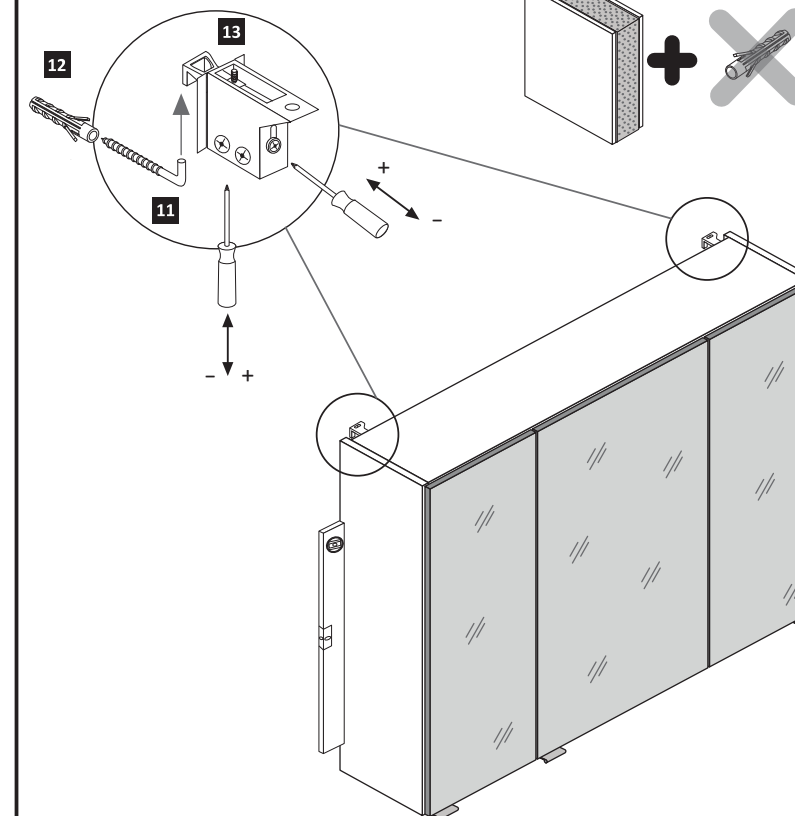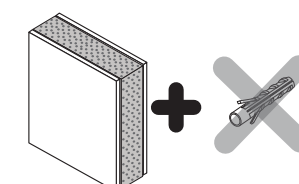

11





1. Türen einstellen.

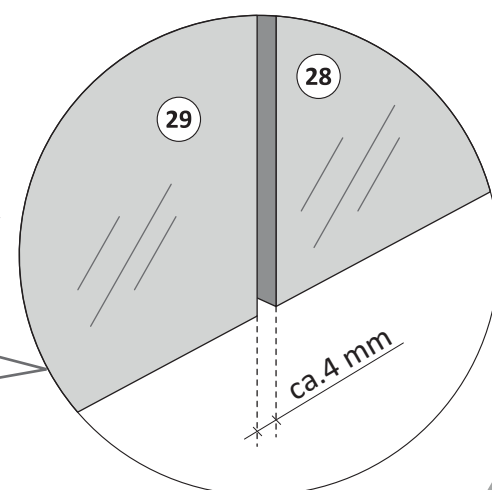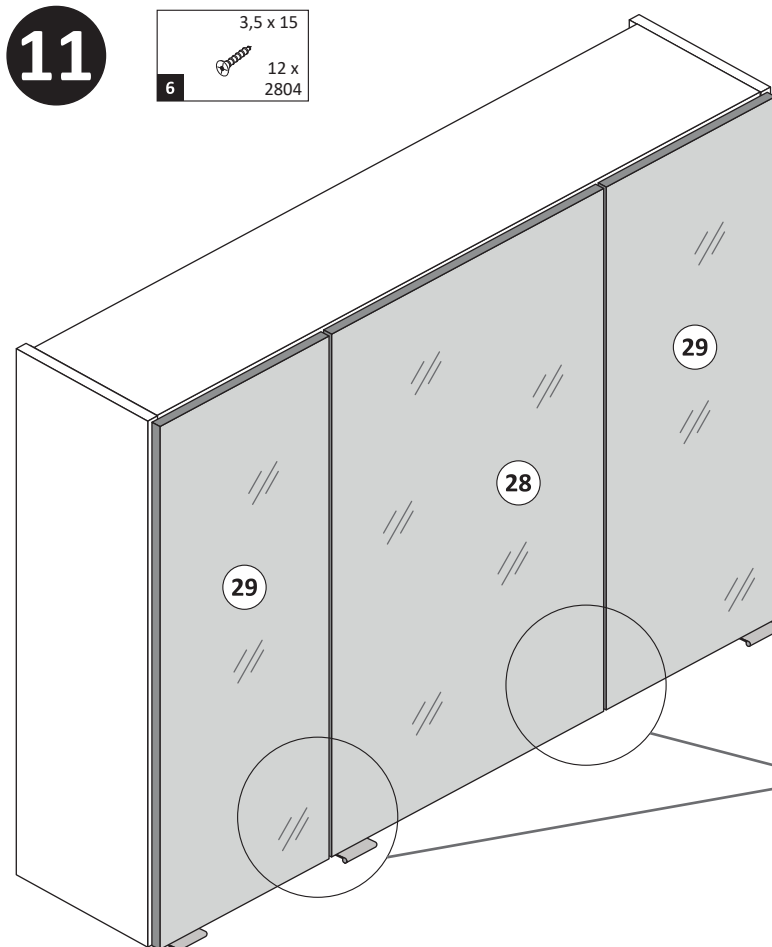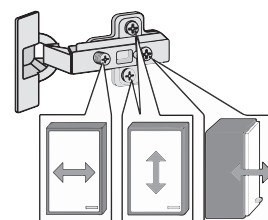

Achtung !!
Aus Sicherheitsgründen ist die Montage der Sicherungsschrauben zwingend notwendig. Nachdem montieren der Sicherungsschrauben ist die Höheneinstellung der Türen nicht mehr möglich!






2. Sicherungsschrauben montieren.

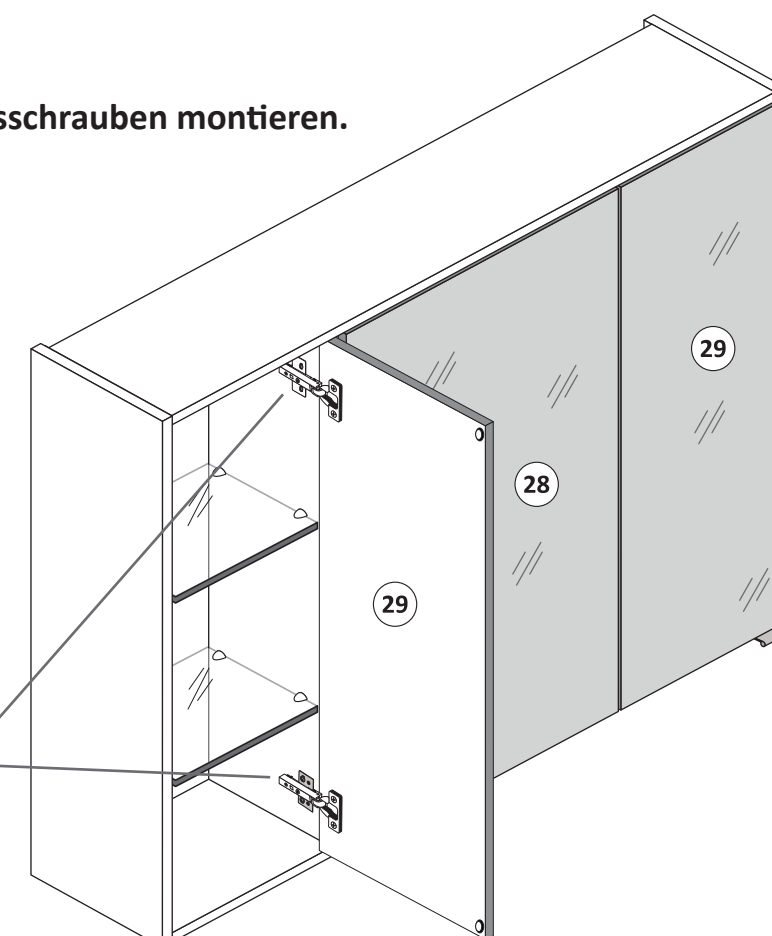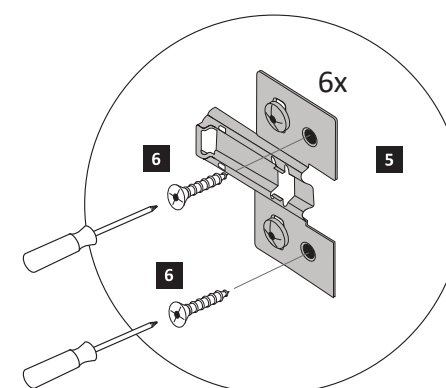





89941.334

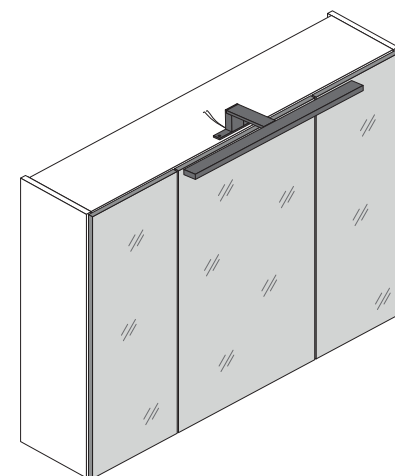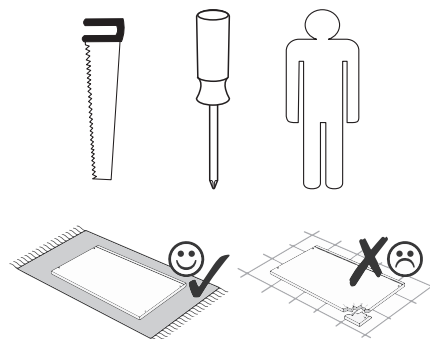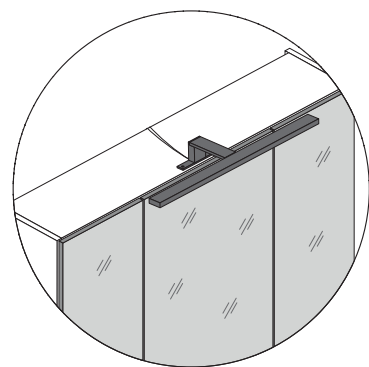


Variante A

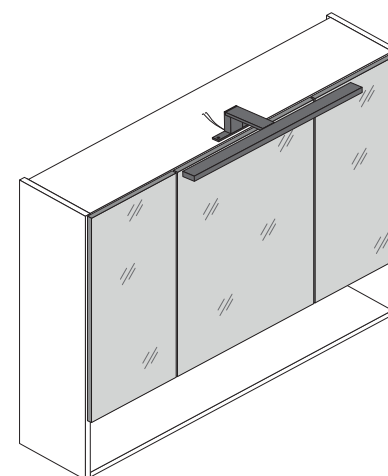


Variante B

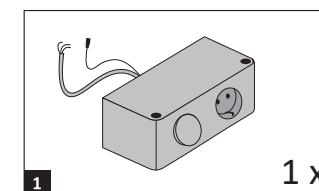


1 x

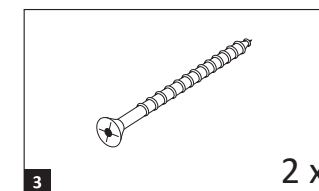


2 x

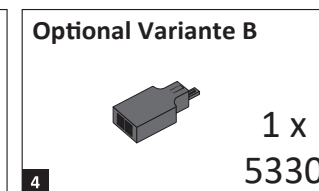

1 x
5330


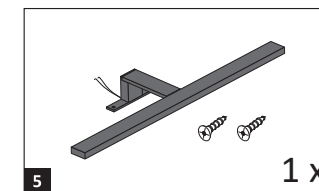


1 x

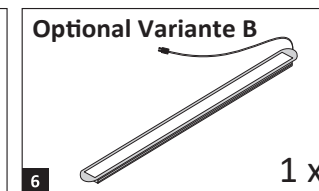


1 x

1

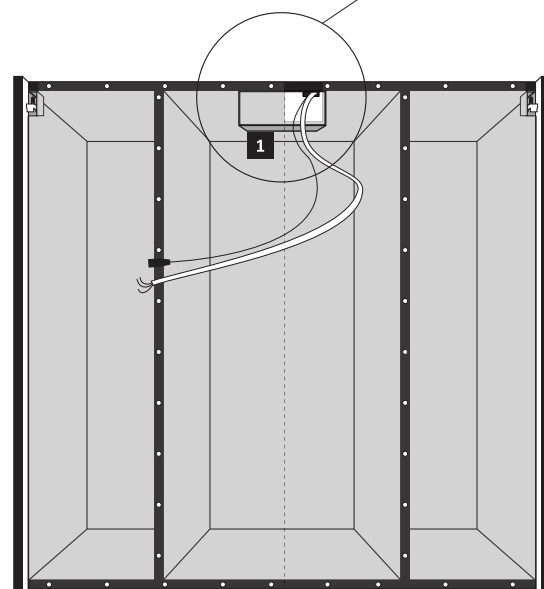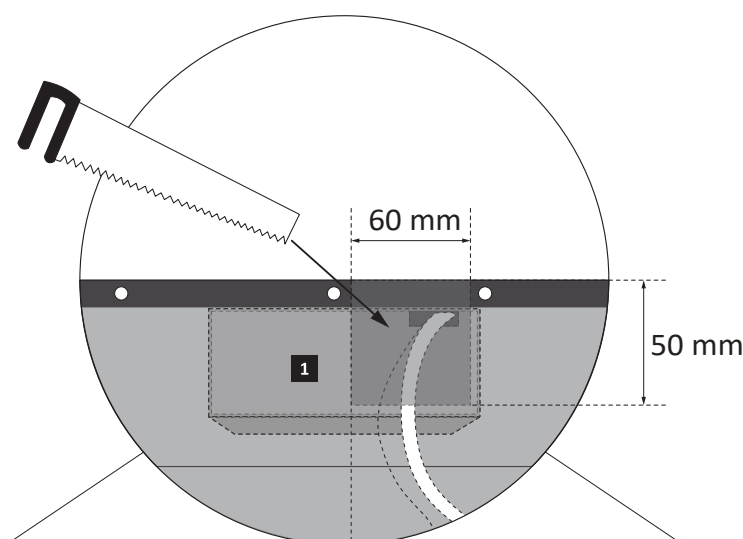


Variante A

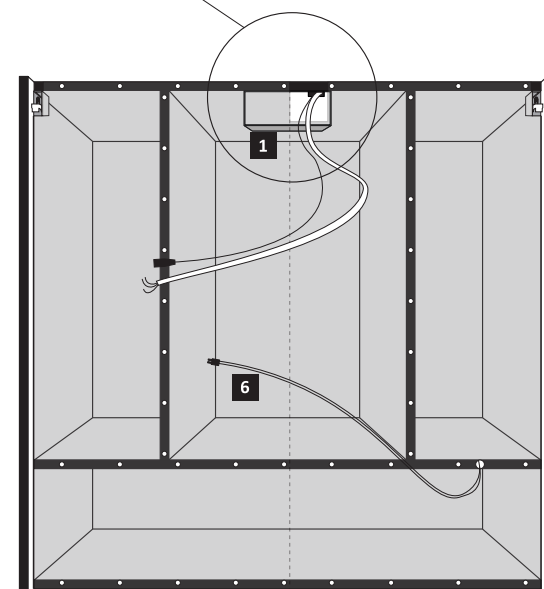

Variante B


2




1 x

2 x

2.

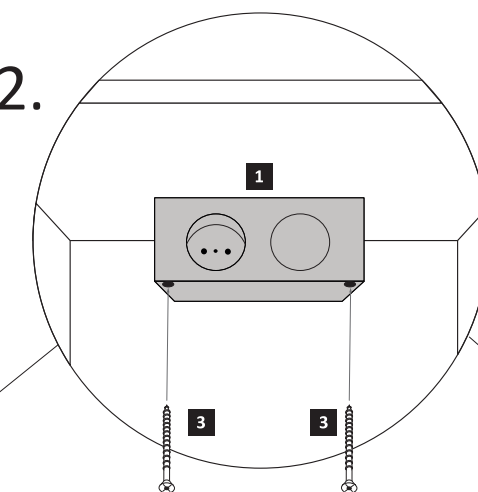


1.

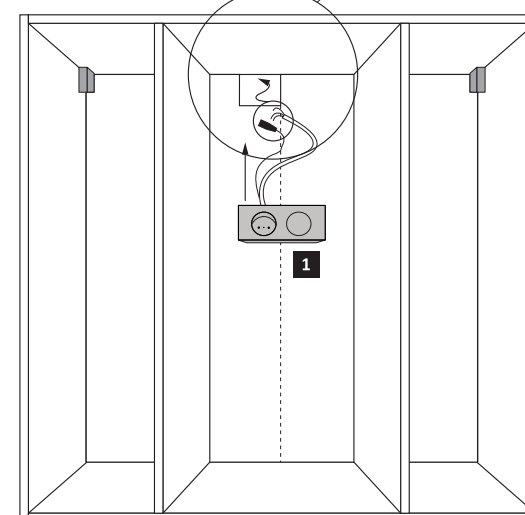






Variante A

1.


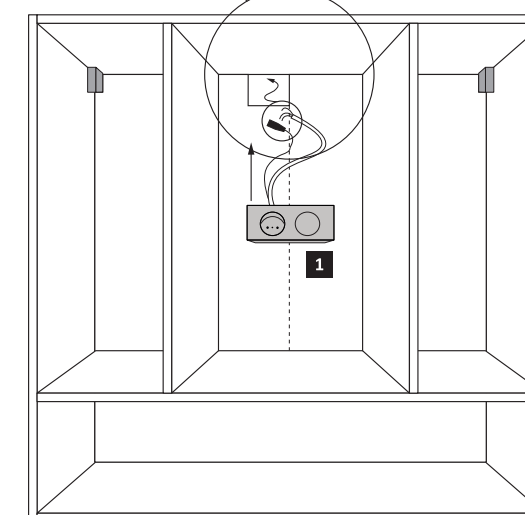


Variante B

3

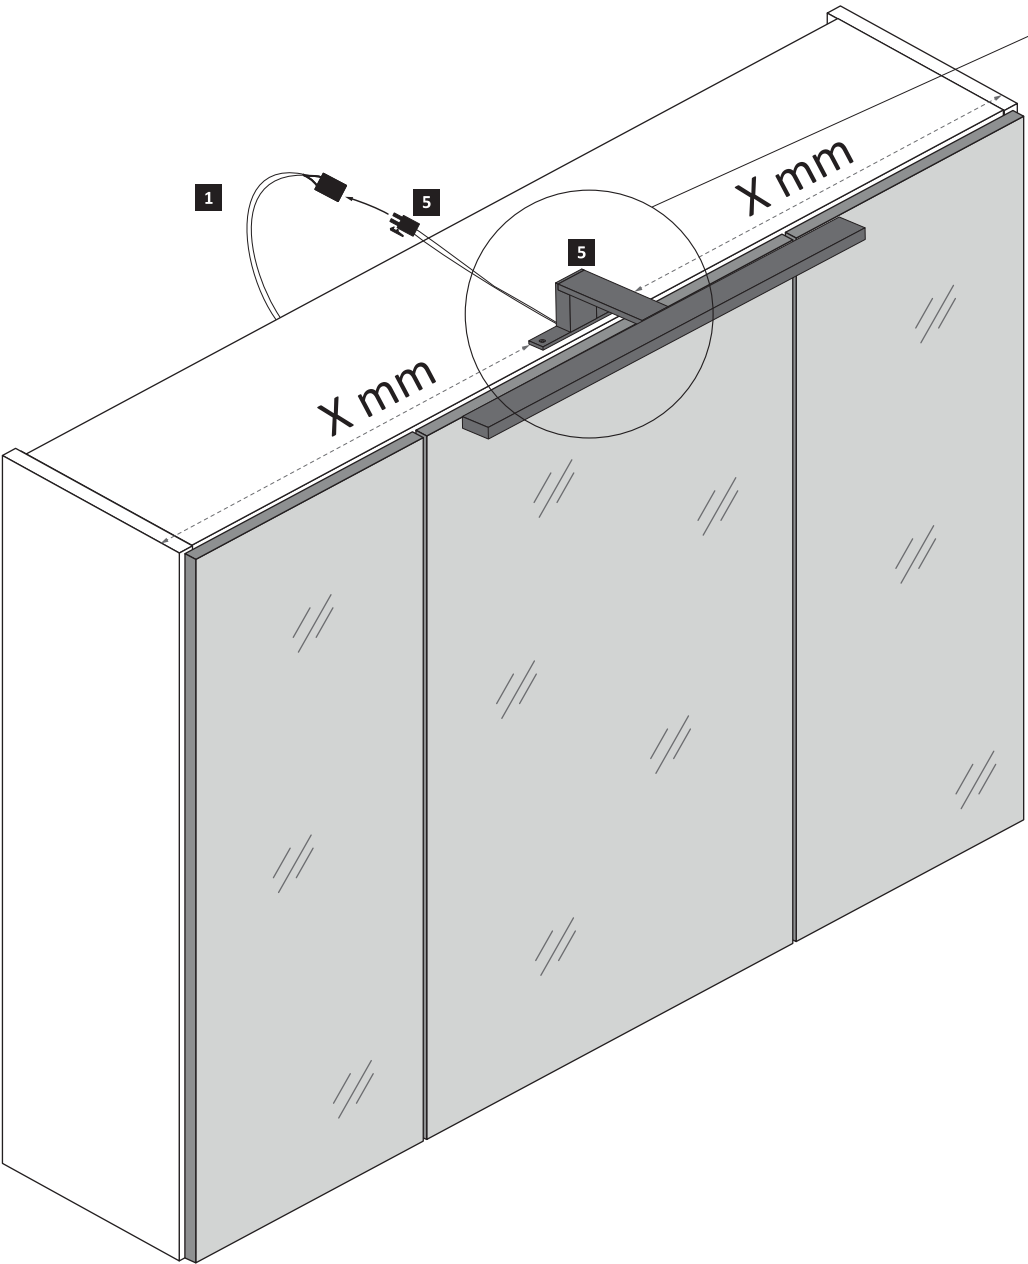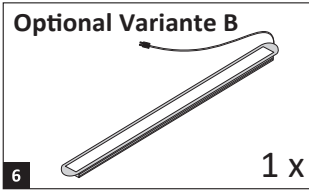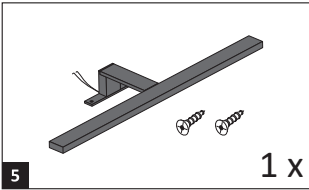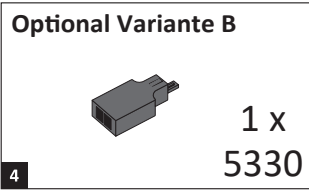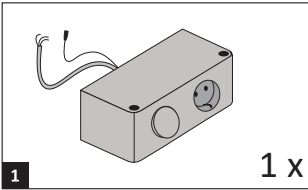

Variante A

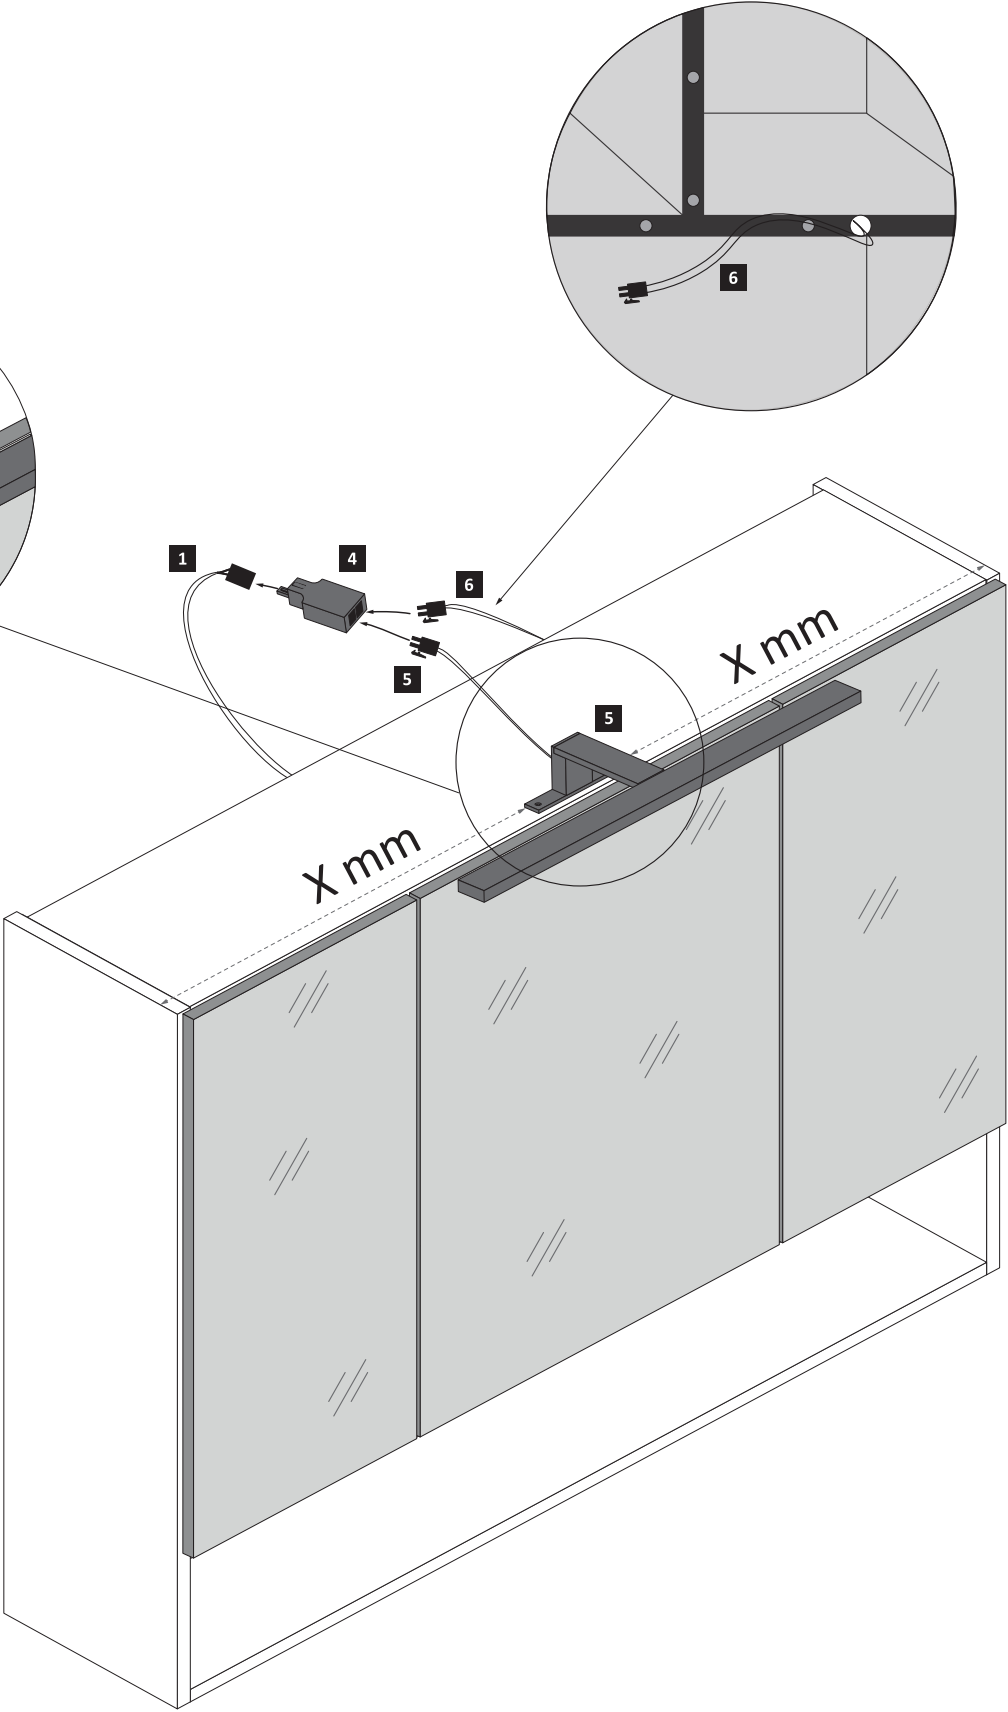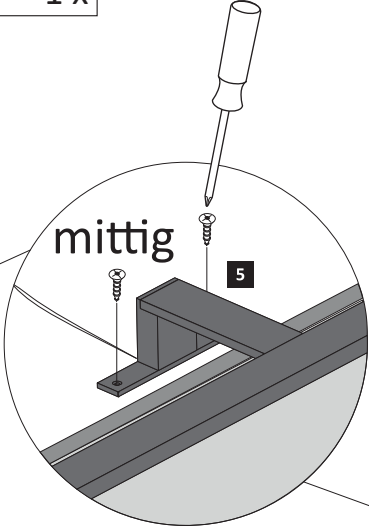

Variante B