

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте

www.till-hilft.de

Pflegehinweise






89944.330




Montageanleitung Einbau der Schubkasten

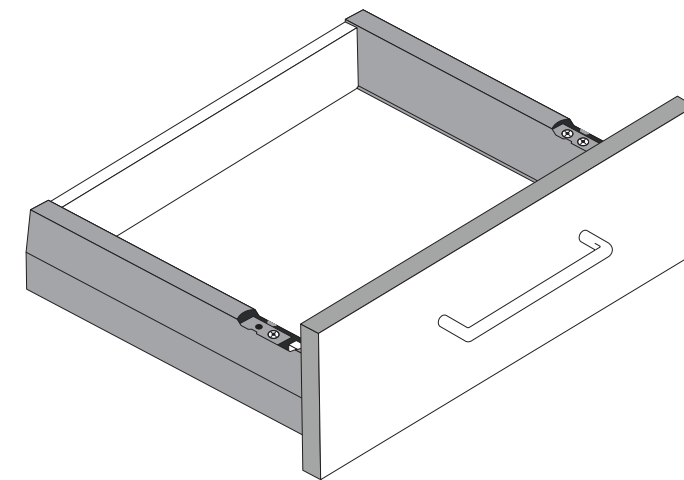

1



2

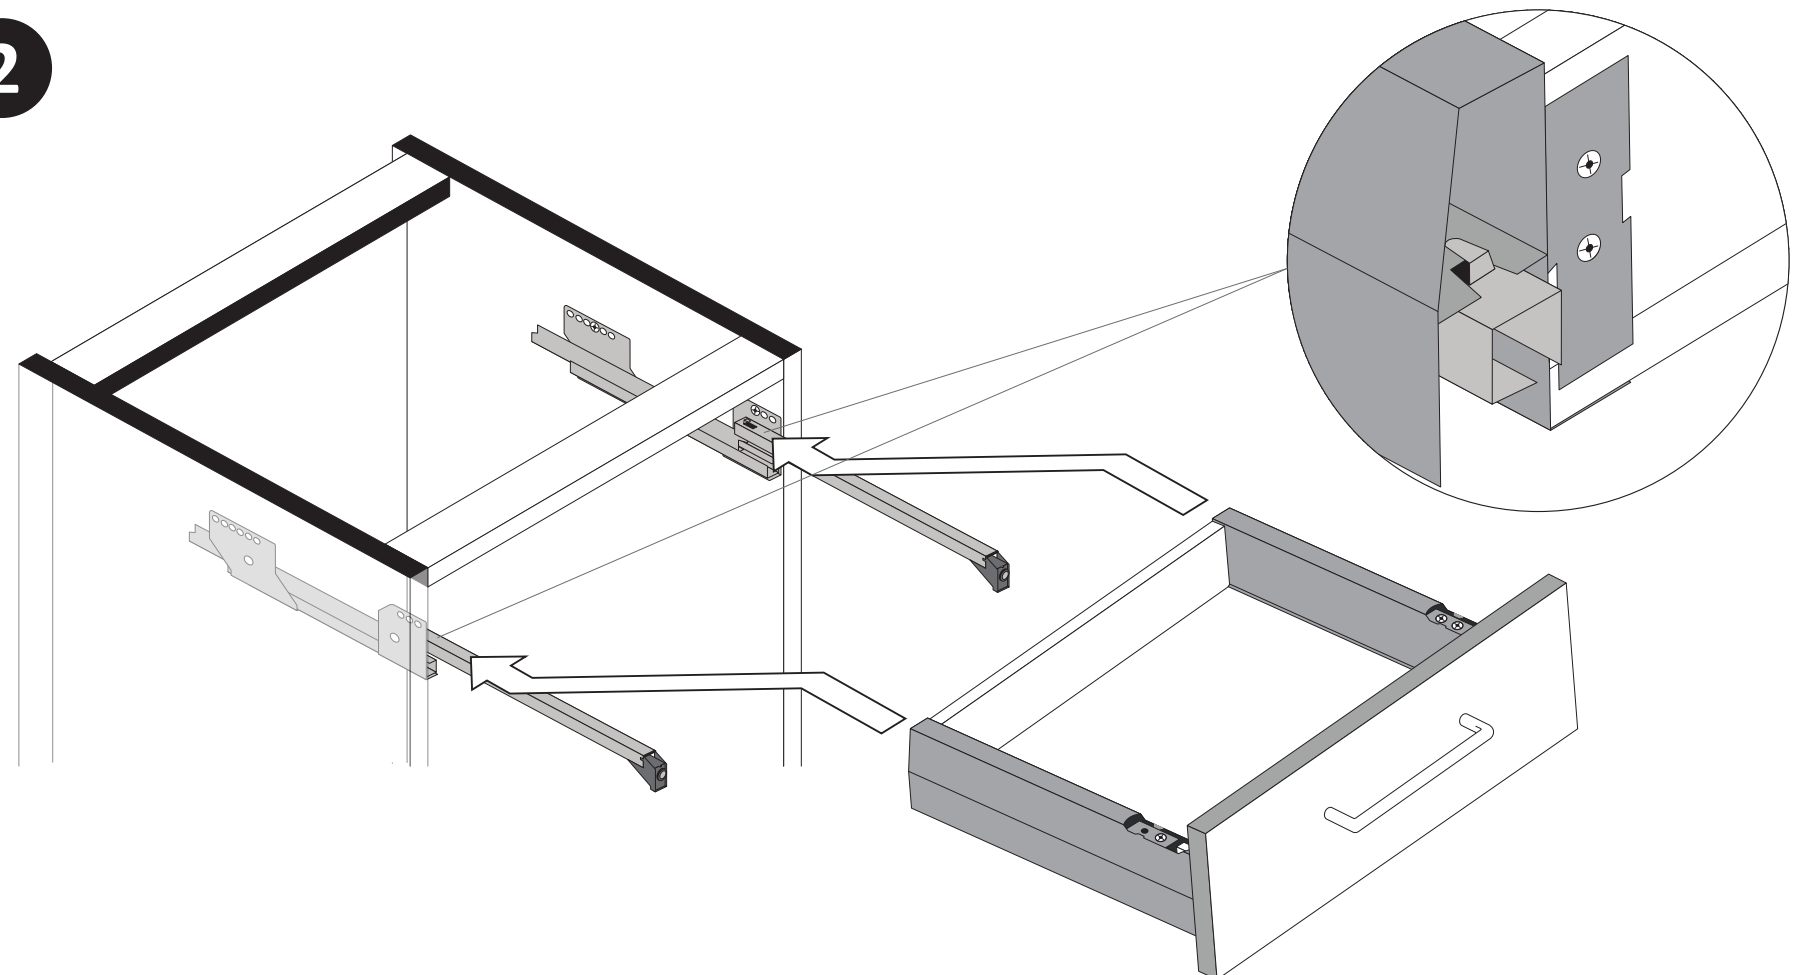

3



4



5




Linke Schubkastenseite nur mit eine Stellschraube für die Höhenverstellung.

6








7

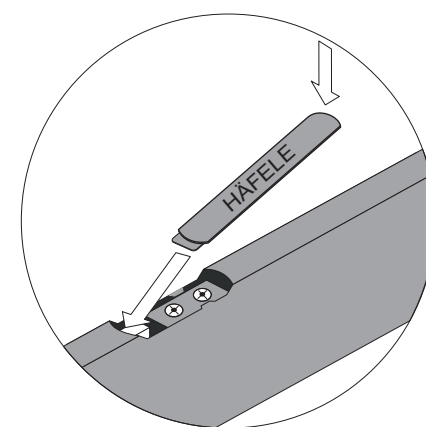







89931.330

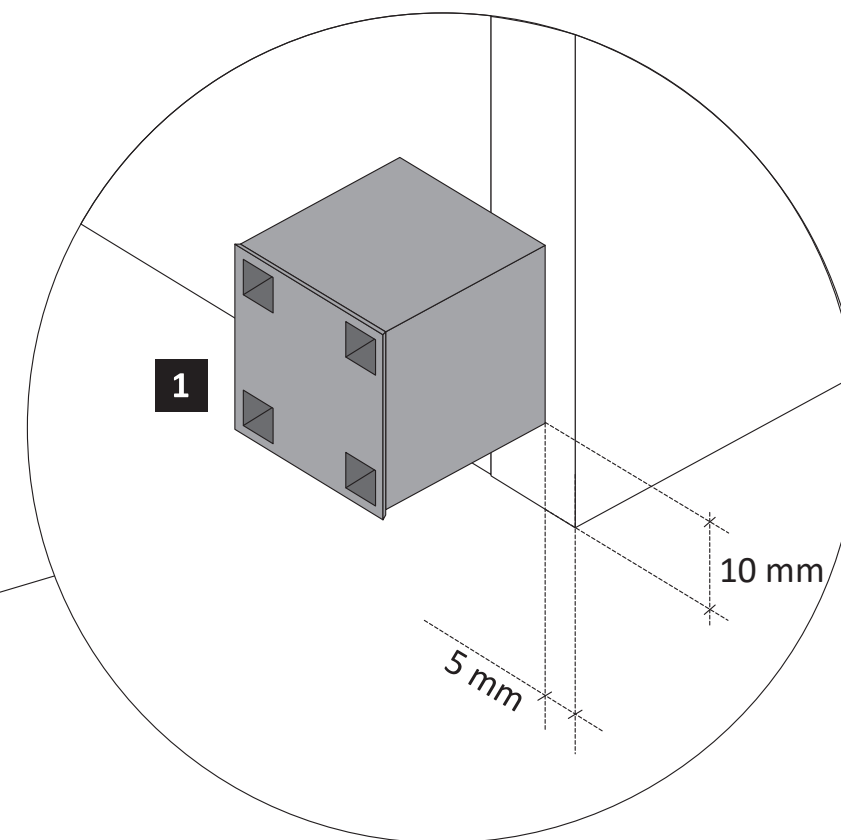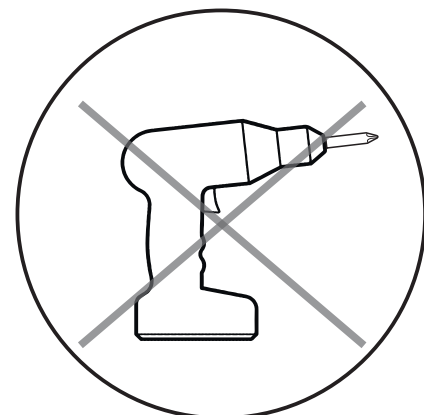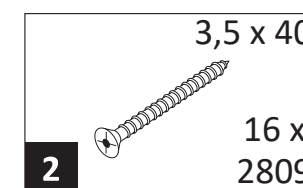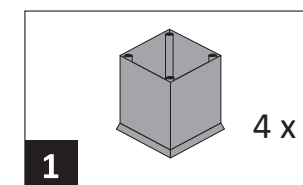



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	88225.516	

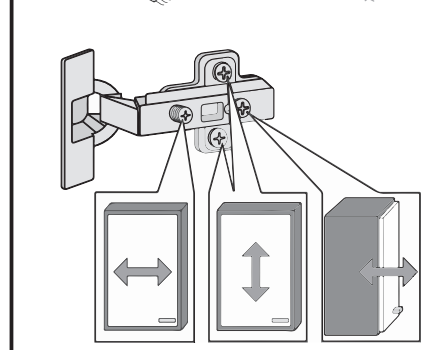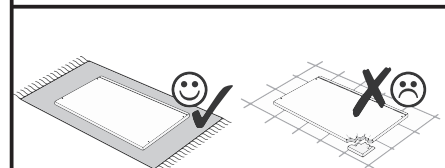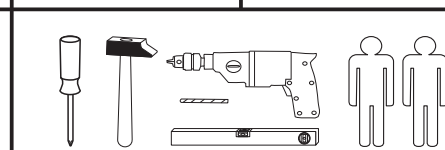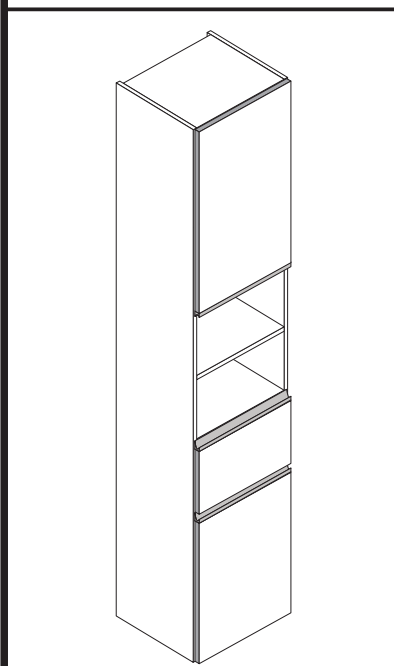


1 8 x 2802	2 8 x 2801	3 gedämpft 2 x 1504	4 ungedämpft 2 x 1505	5 2 x 1613	6 5/5 x 16 16 x 2821
7 8 x 30 8 x 2861	8 4 x 30 4 x 2812	9 5,8 x 55 2 x 2840	10 8 x 30 2 x 2842	11 2 x 2843	12 6 x 2865
13 5 x 25 8 x 2860	14 25 x 2862	16 6,3 x 11 4 x 2815.1	17 2 x 1121	18 6,3 x 16 4 x 2816	19 Leim 1 x 2863
20 2 x 1122	21 3,5 x 15 26 x 2804	22 2 x 5286.300	23 2 x	24 35 mm 4 x 2886	A 8 x
25 1 x R 5285.300	1 x L 5285.300	26 1 x R 5284.300	1 x L 5284.300		




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

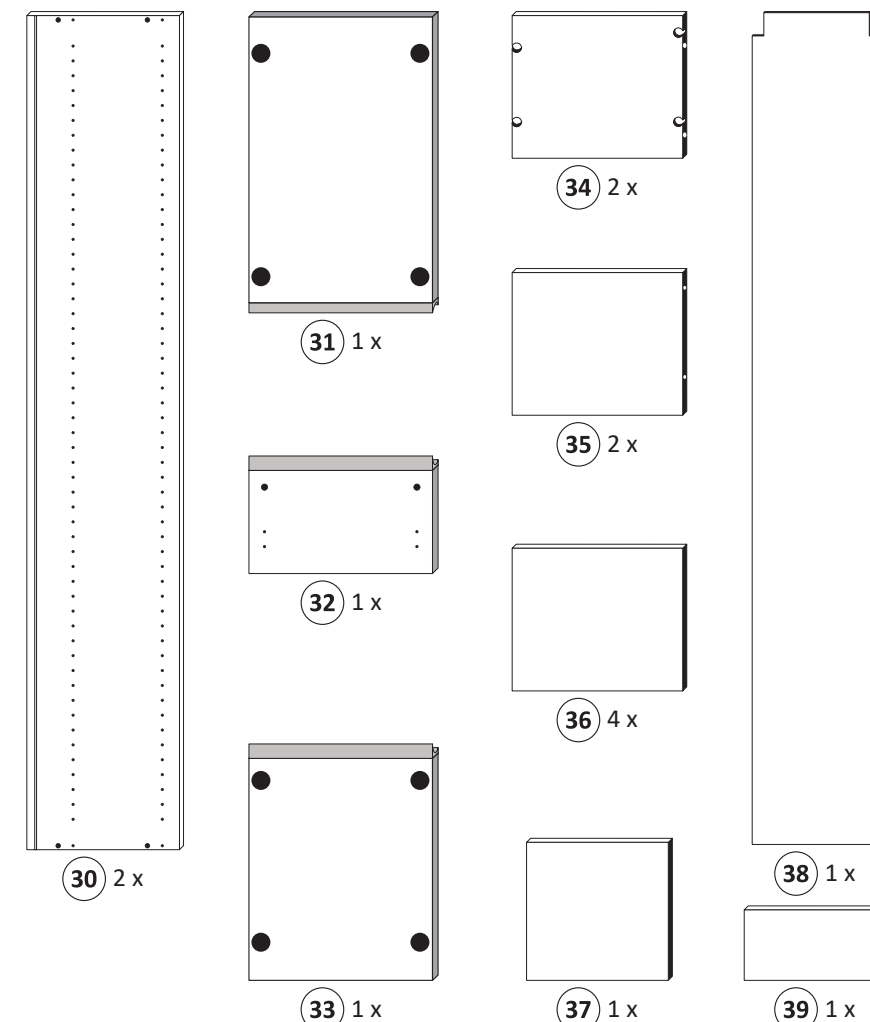

1

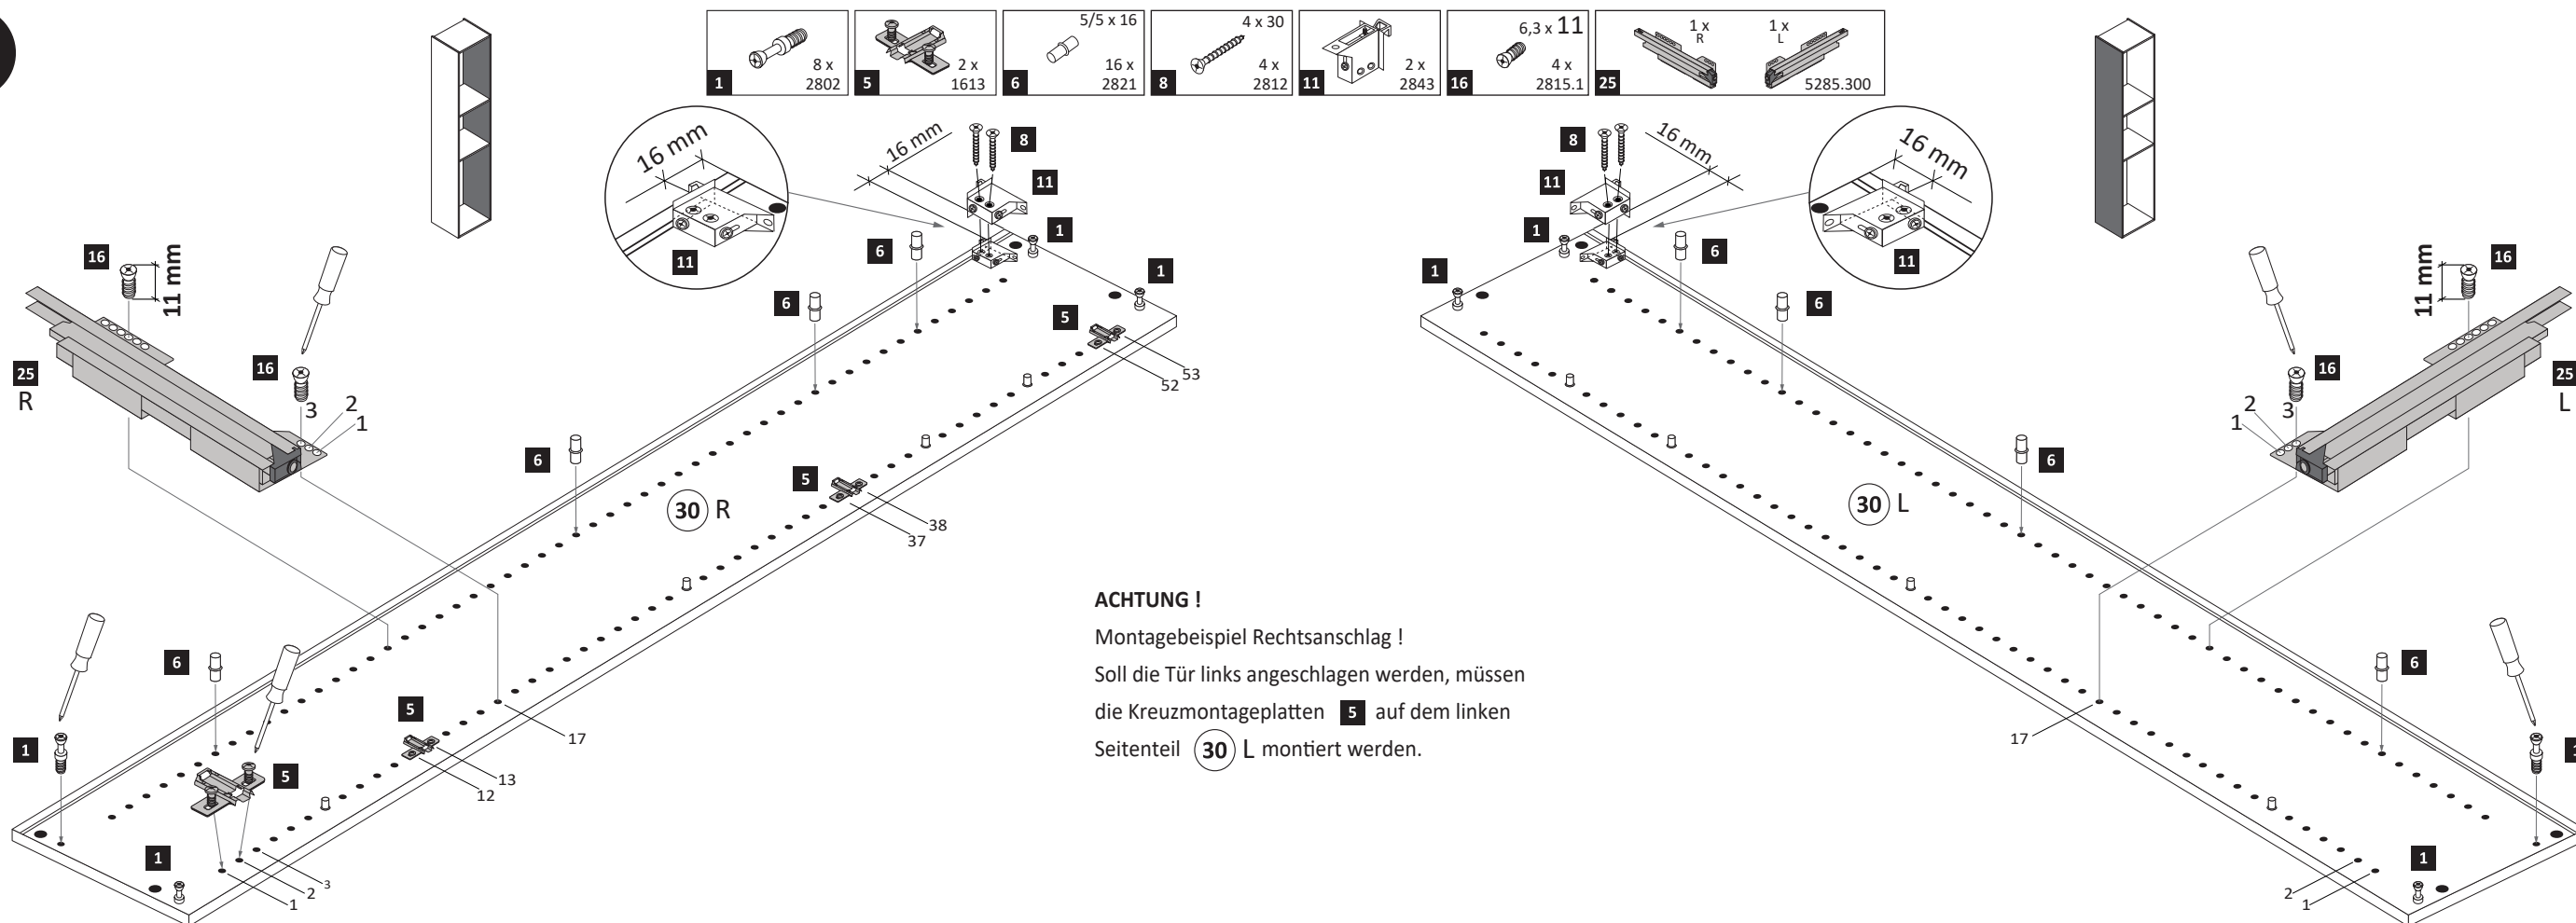

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 5 auf dem linken Seitenteil 30 L montiert werden.

2

- 2



8 x 2801
- 7




8 x 30 8 x 2861
- 13



5 x 25 8 x 2860
- 19



1 x 2863

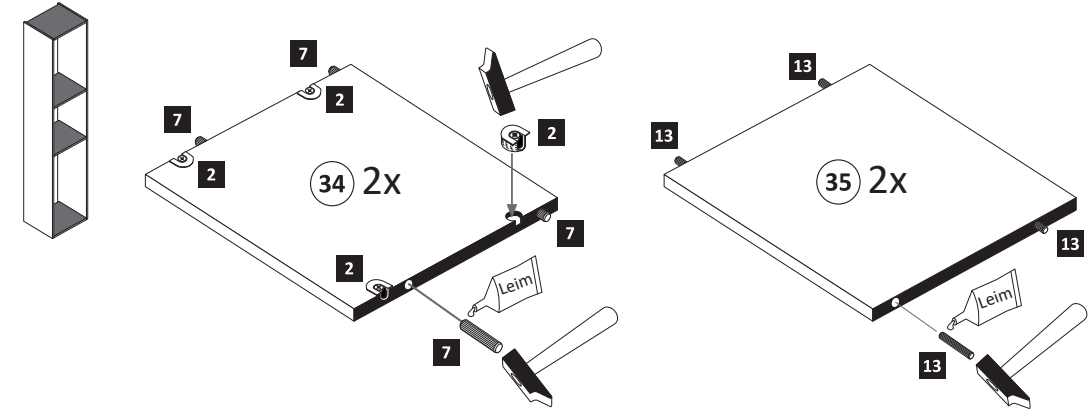


4

- 14



25 x 2862

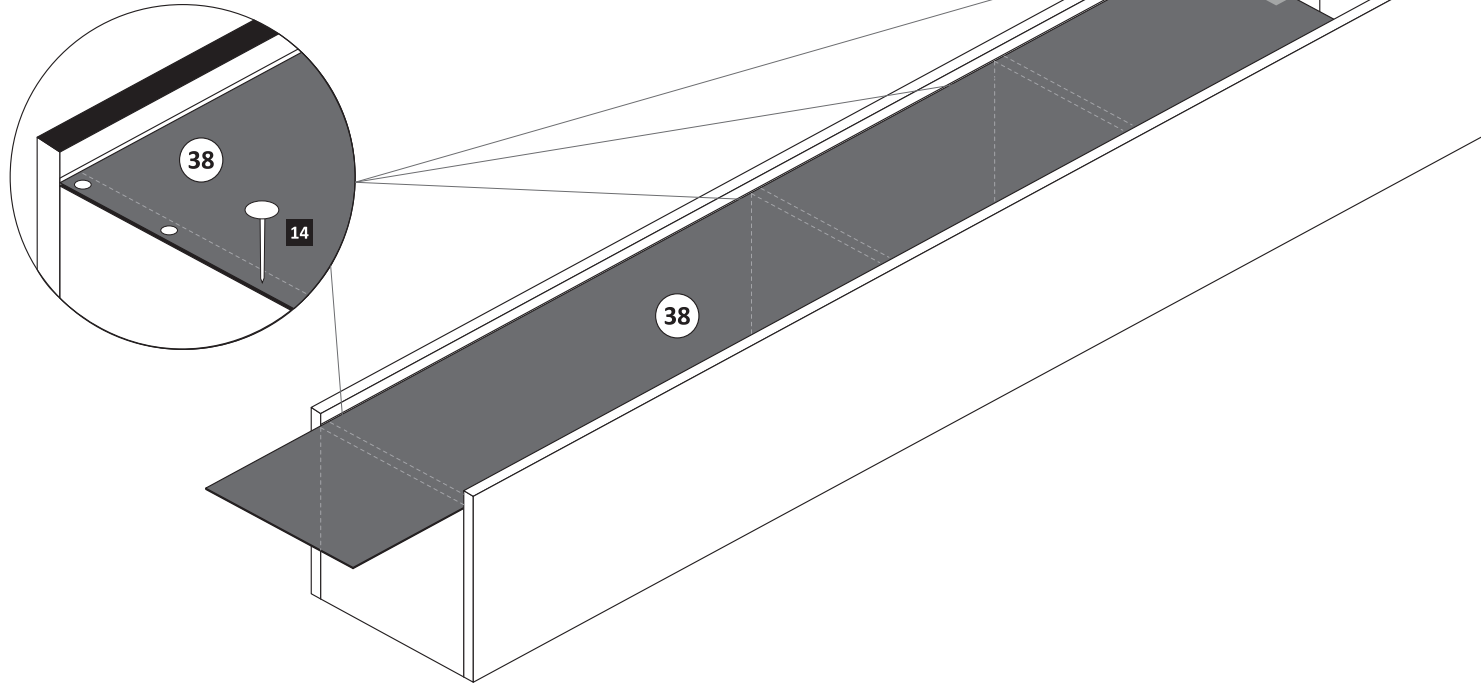

3

- 21



3,5 x 15 2 x 2804
- A




8 x
- 19



1 x 2863
- 20 min.



D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

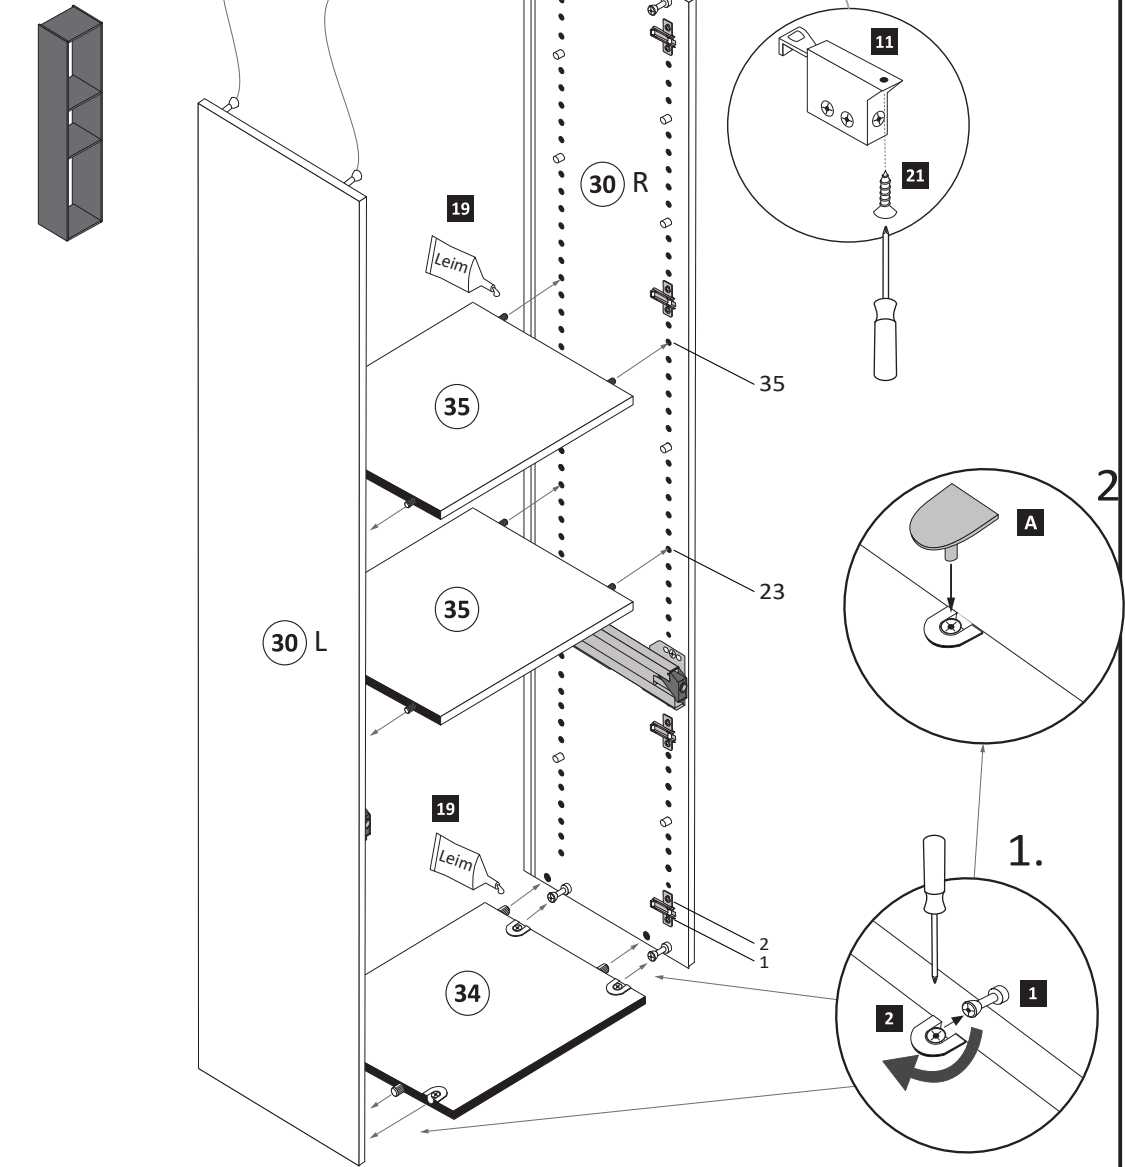

5


- 21



3,5 x 15 4 x 2804
- 23



2 x

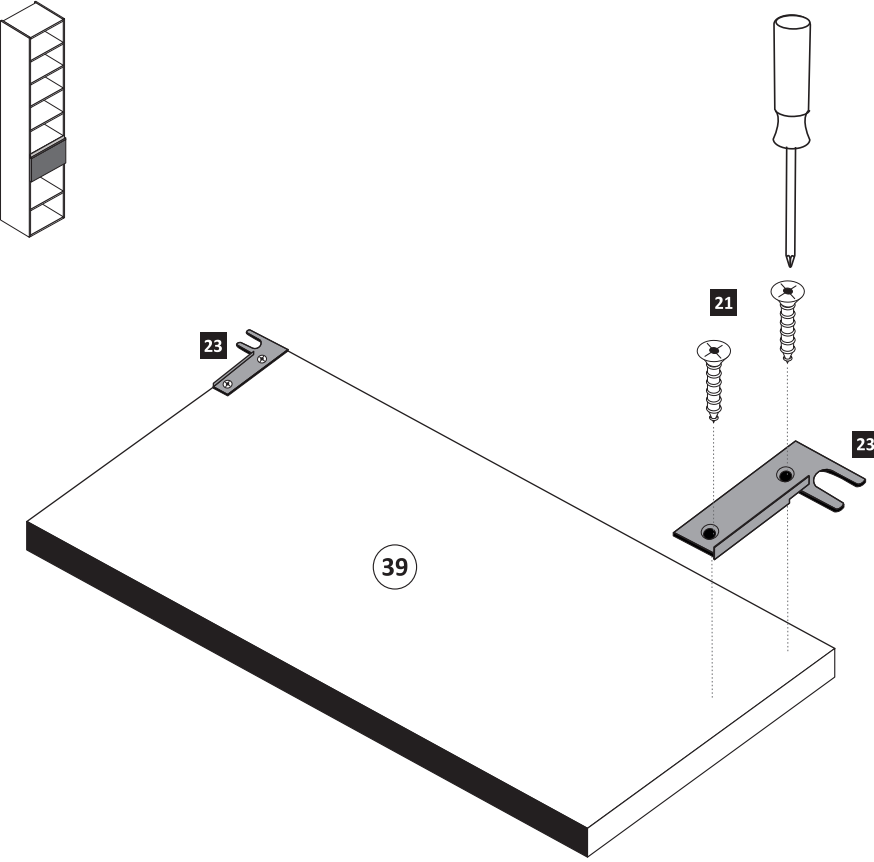


6

- 22




2 x 5286.300


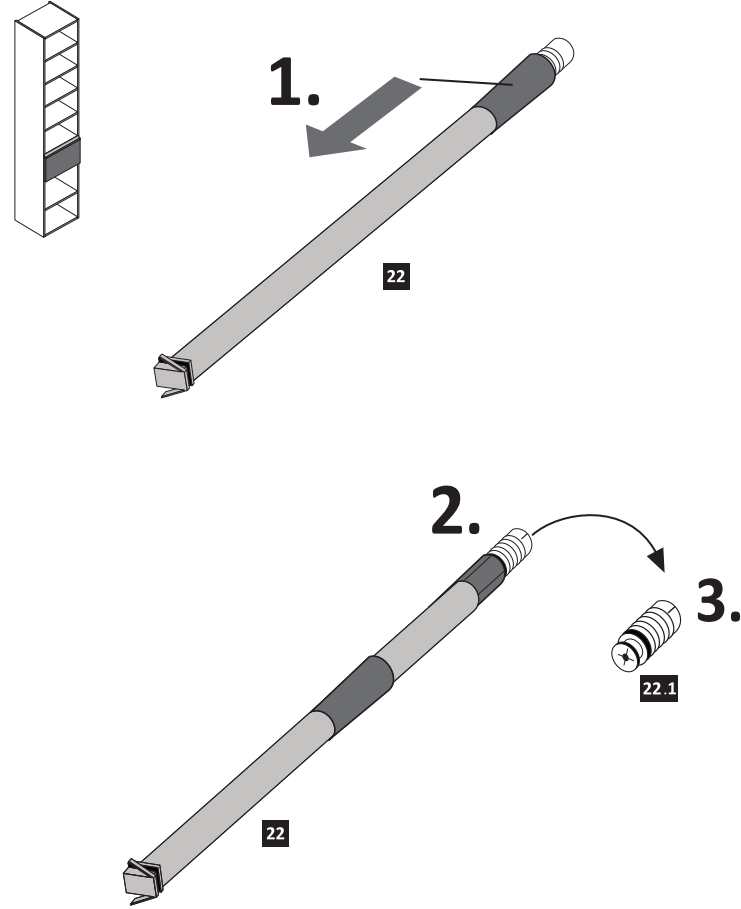





1.

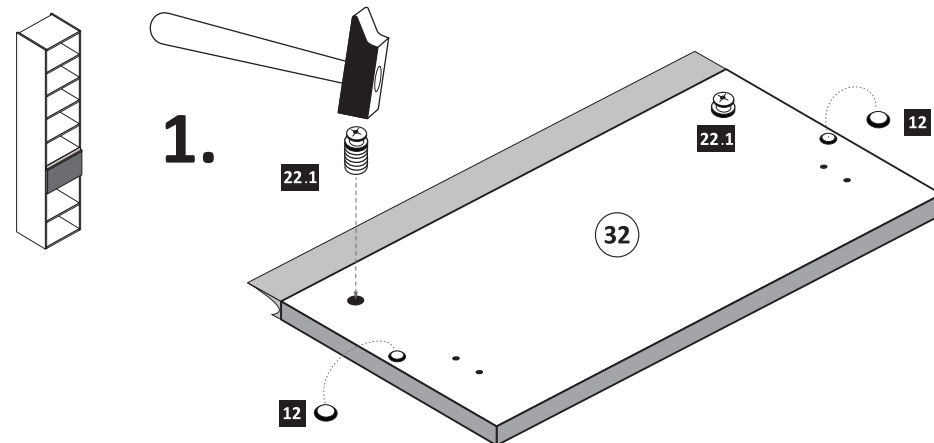


2.

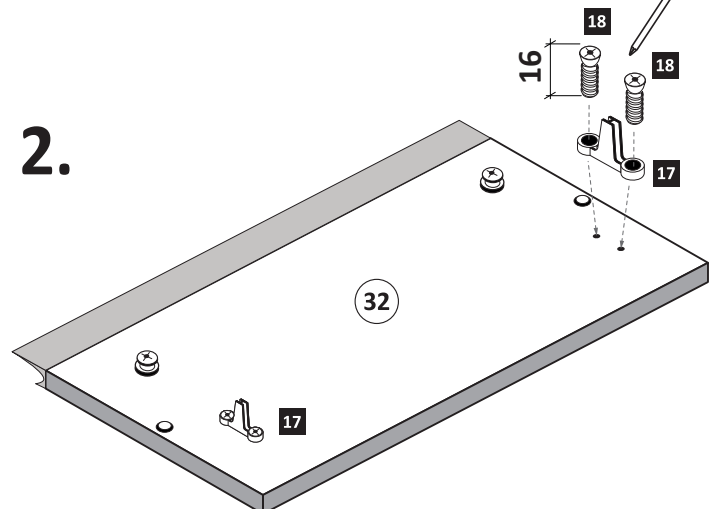


8




1.

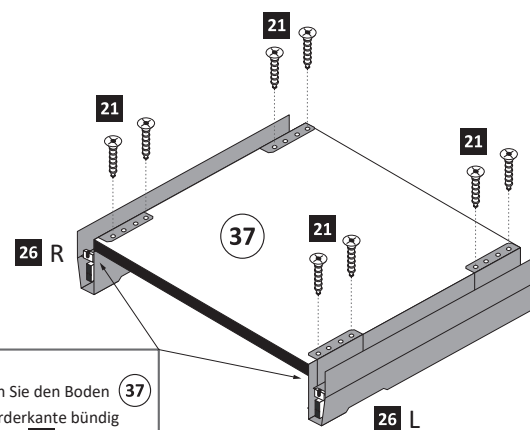


2.

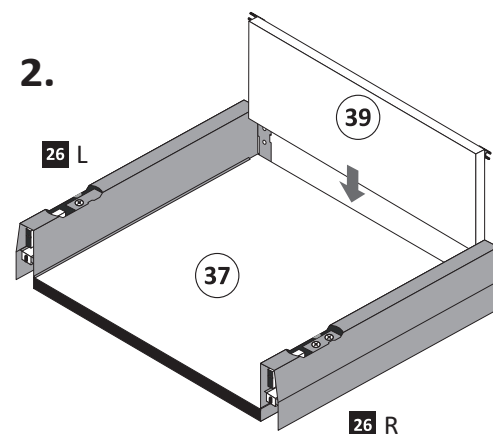


3.

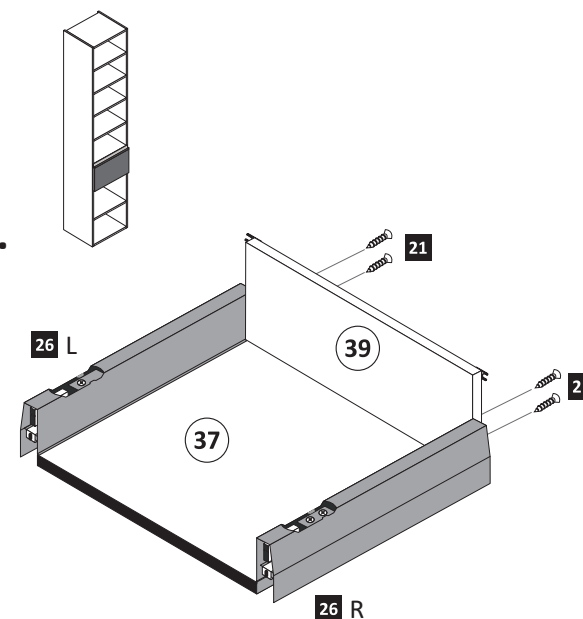

4. Führen Sie die Schubkastenblende **32** mit dem Beschlag **17** wie abgebildet in die Zargen ein. Der Beschlag **17** rastet ein !

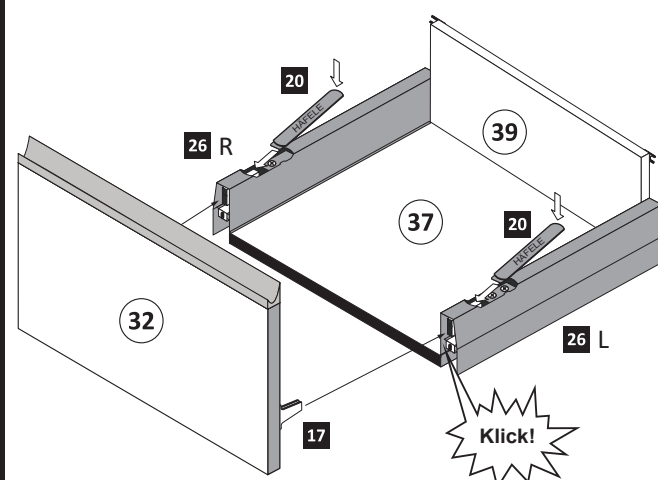

5.

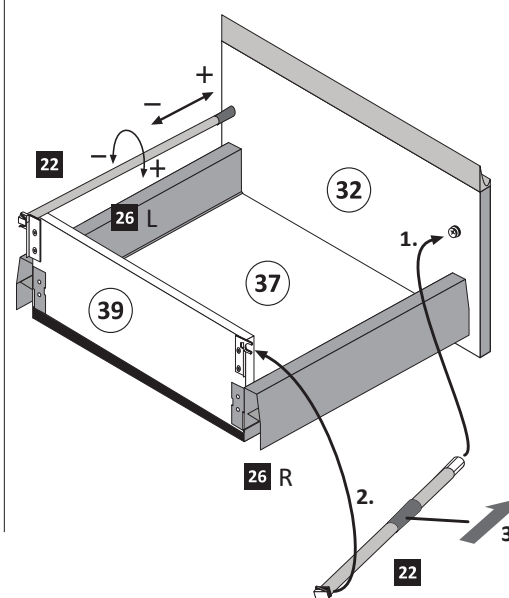


Hinweis !

Wie Sie den Schubkasten einhängen müssen, entnehmen Sie bitte dem beigefügten Montagezettel der Firma HÄFELE.

**Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel
folgende Abbildungen und Montagehilfen:**


- Einstellen der Schubkastenblende
- Aushängen des Schubkastens
- Abnehmen der Schubkastenblende

9

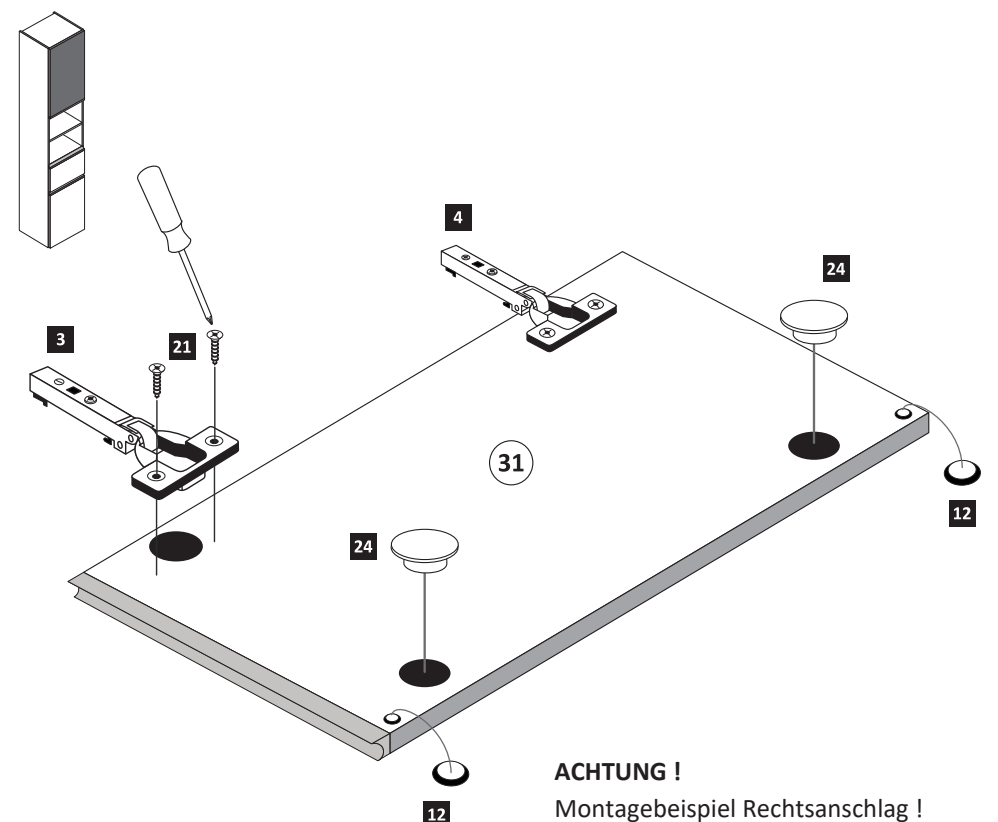

ACHTUNG !



Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die Scharniere in die gegenseitigen
Bohrungen montiert werden.

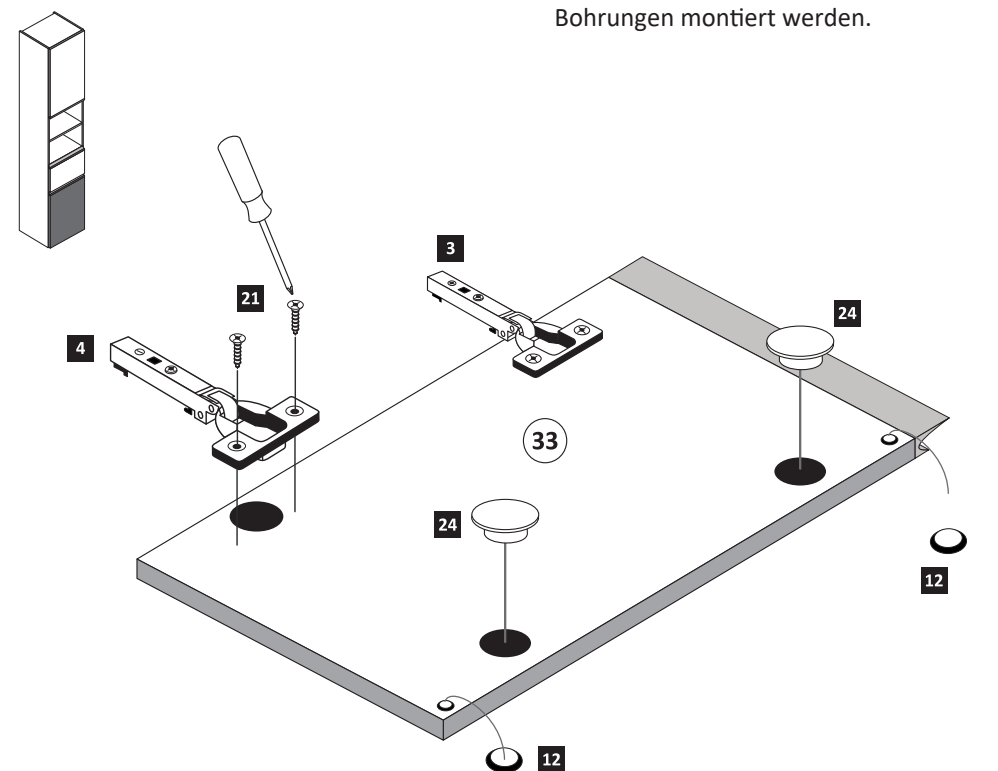

ACHTUNG !


Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die Scharniere in die gegenseitigen
Bohrungen montiert werden.

10

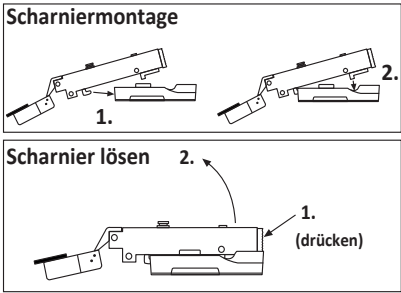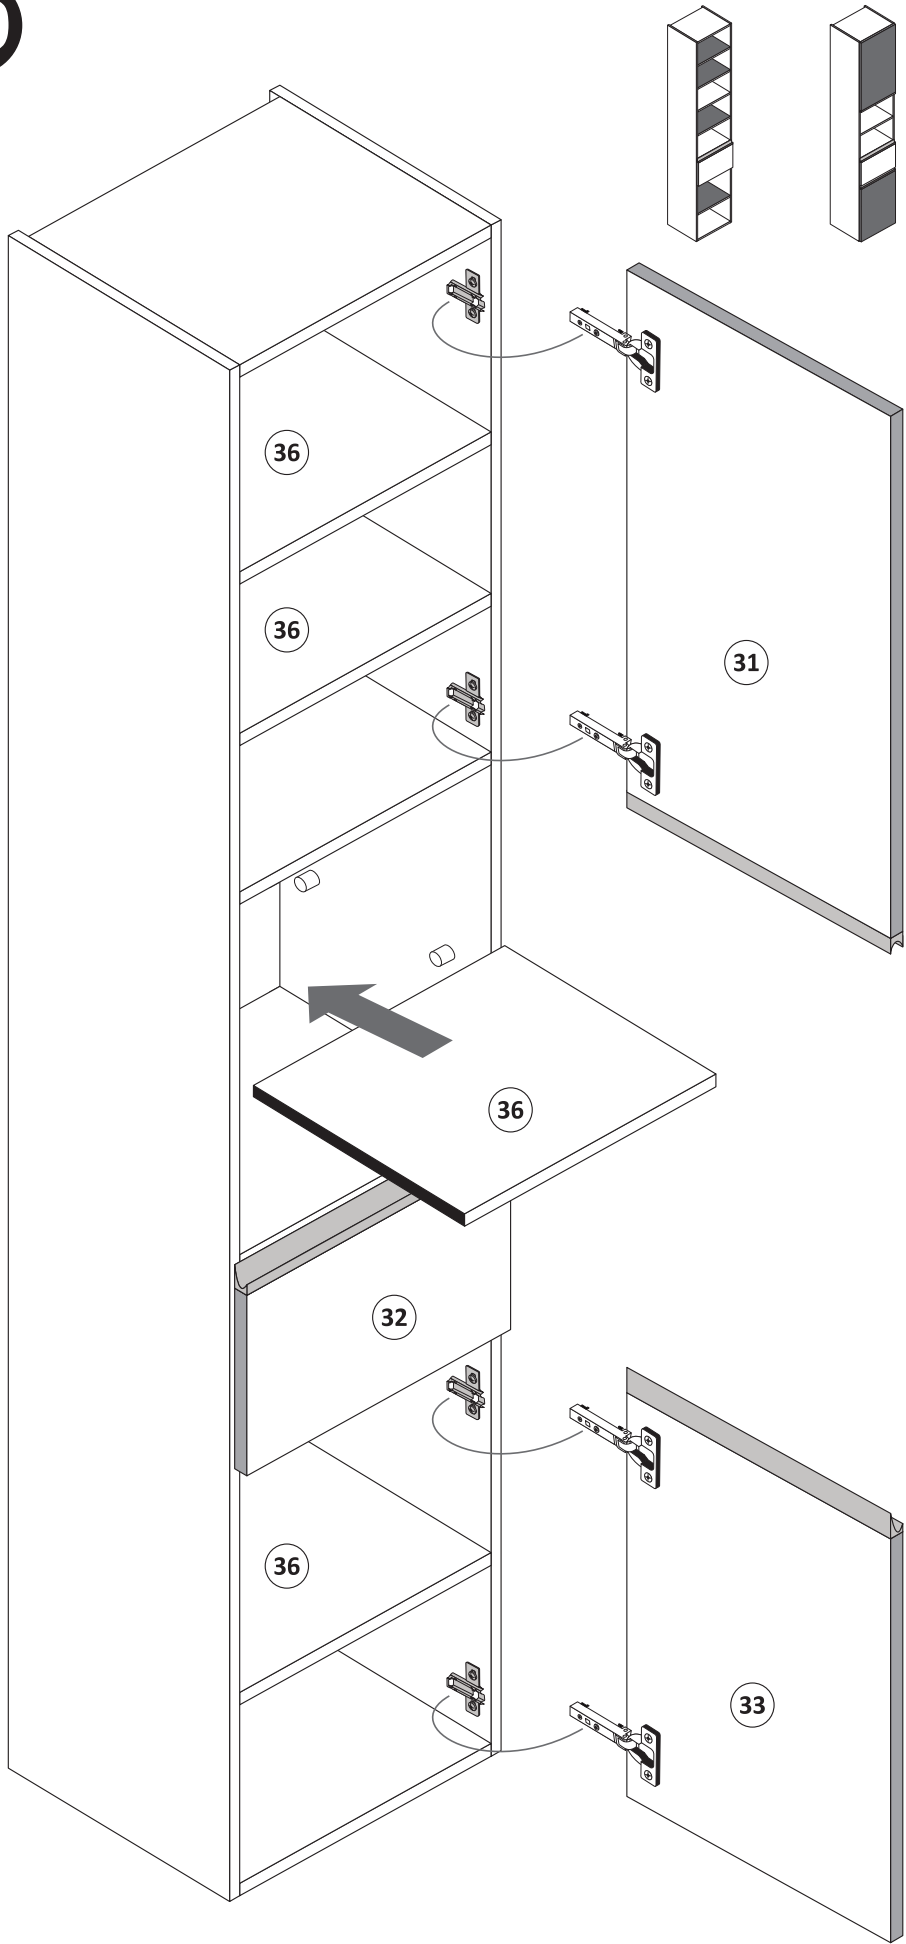


11

5,8 x 55	8 x 30
2 x	2 x
2840	2842




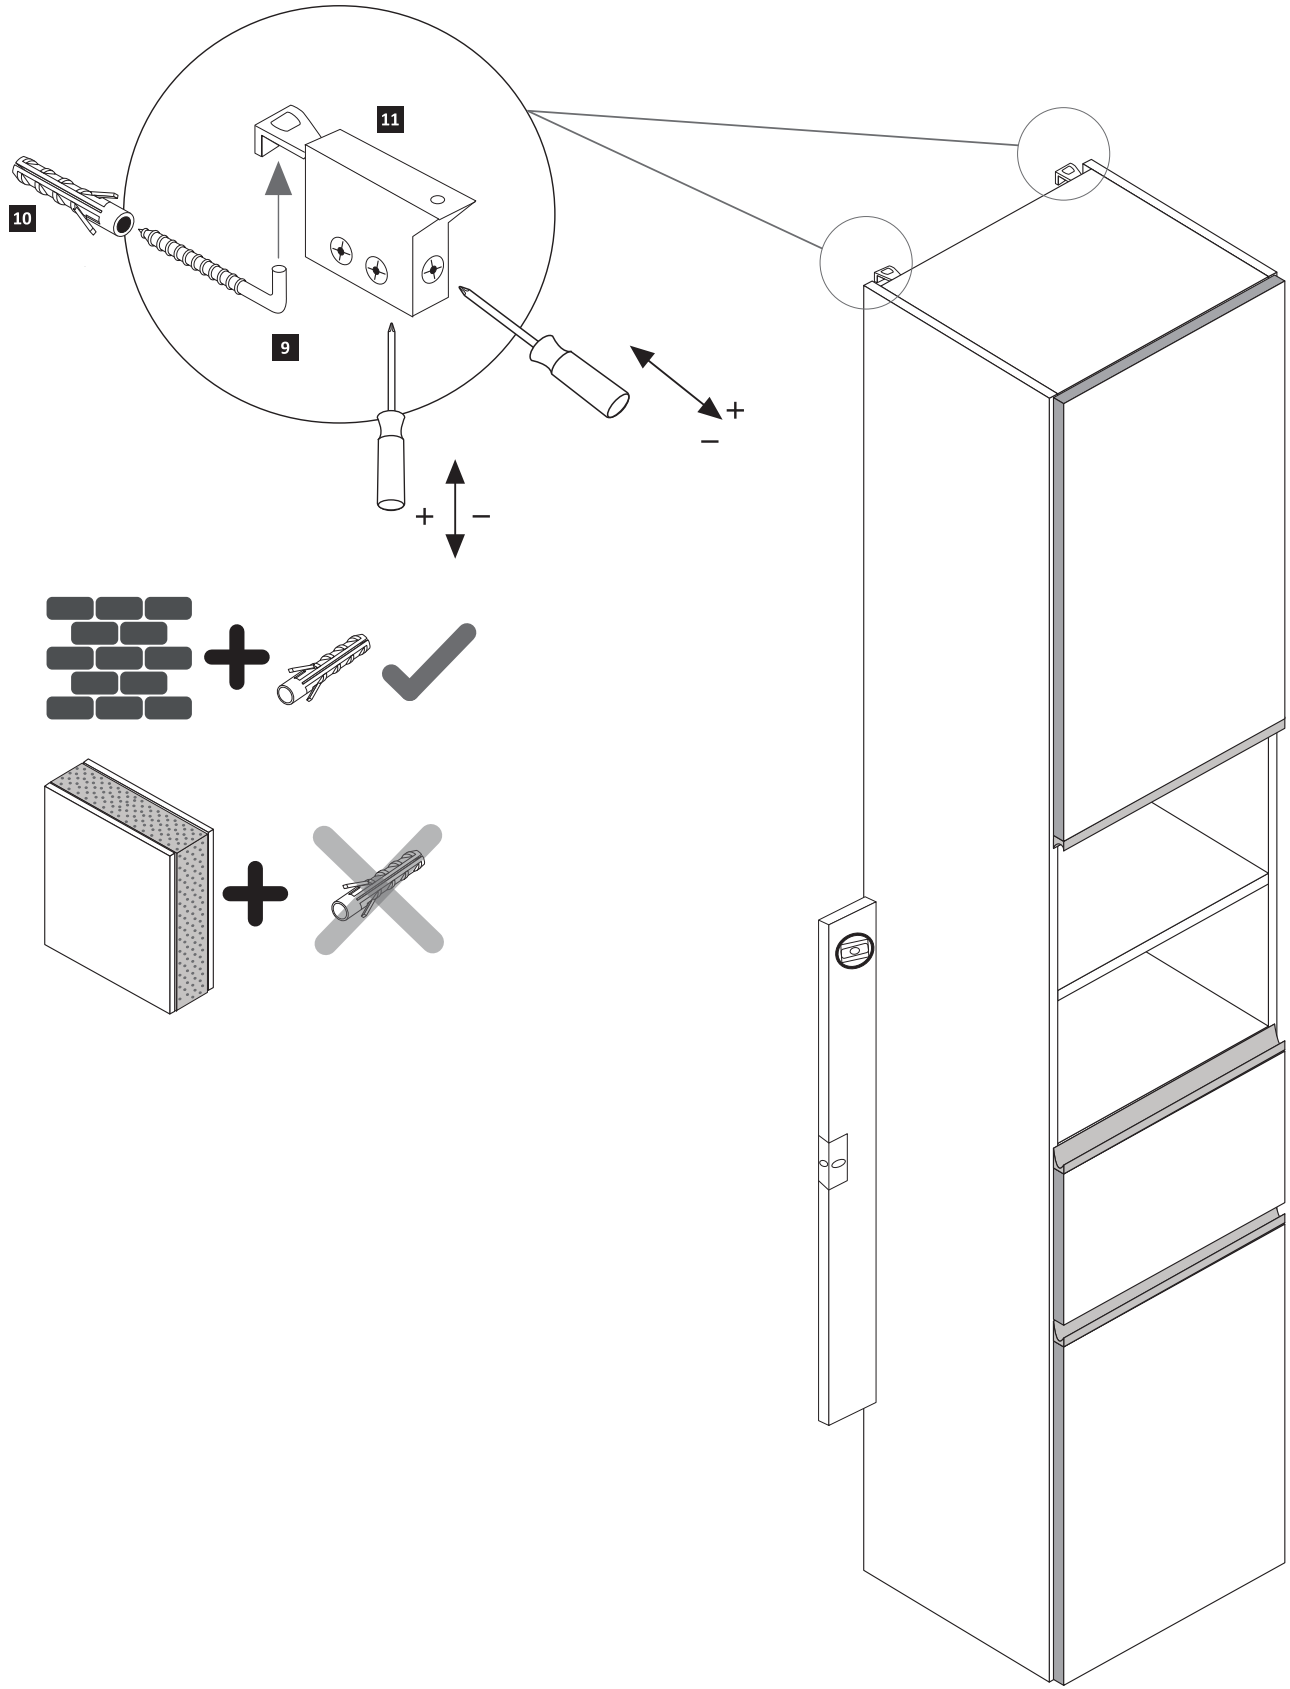





Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	88085.535	

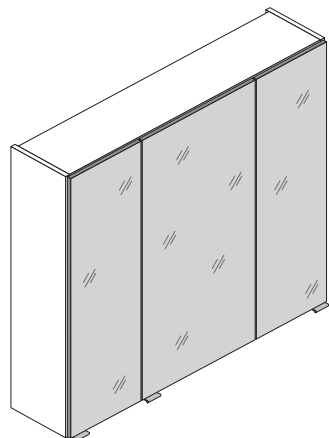

3D-Effekt

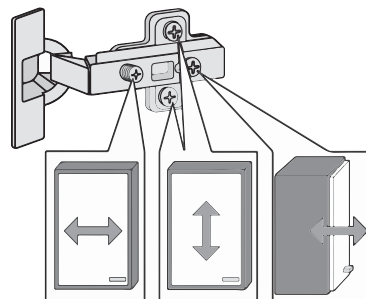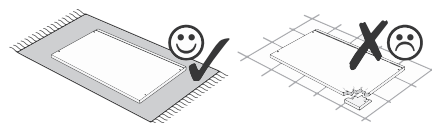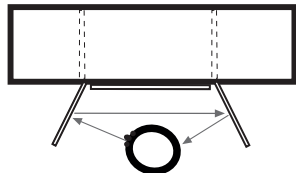





 1 4 x 2802	 2 4 x 2801	 3 gedämpft 3 x 1506	 4 ungedämpft 3 x 1507	 5 6 x 1614
 6 3,5 x 15 26 x 2804	 7 24 x 2819	 8 8 x 30 16 x 2861	 10 4 x 30 4 x 2812	 11 5,8 x 55 2 x 2840
 12 8 x 30 2 x 2842	 13 2 x 2843	 14 6 x 2865	 15 3 x 15 6 x 2803	 16 Leim 1 x 2863
 17 3 x	 18 25 x 2862	 A 4 x		




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de


Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

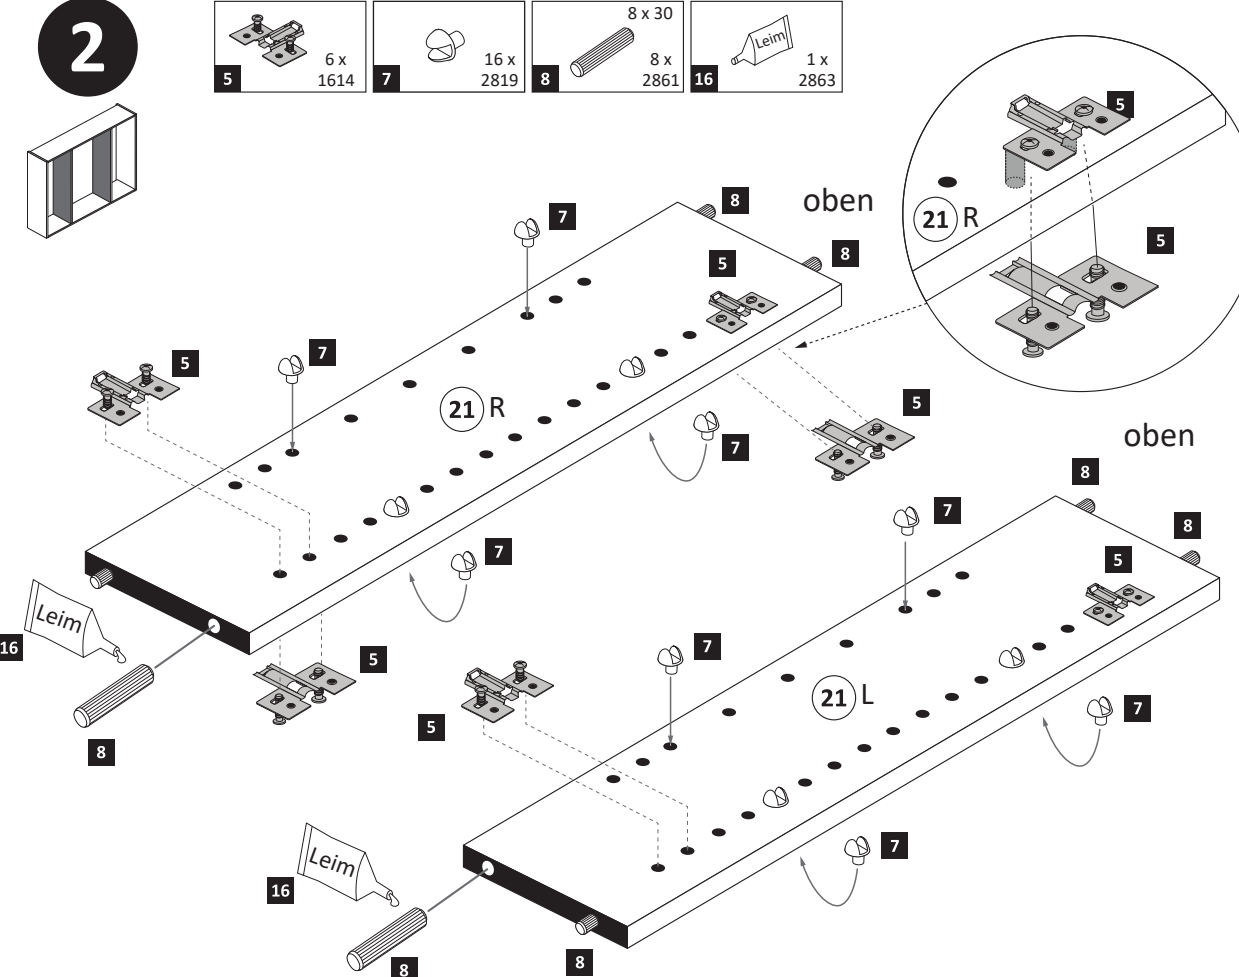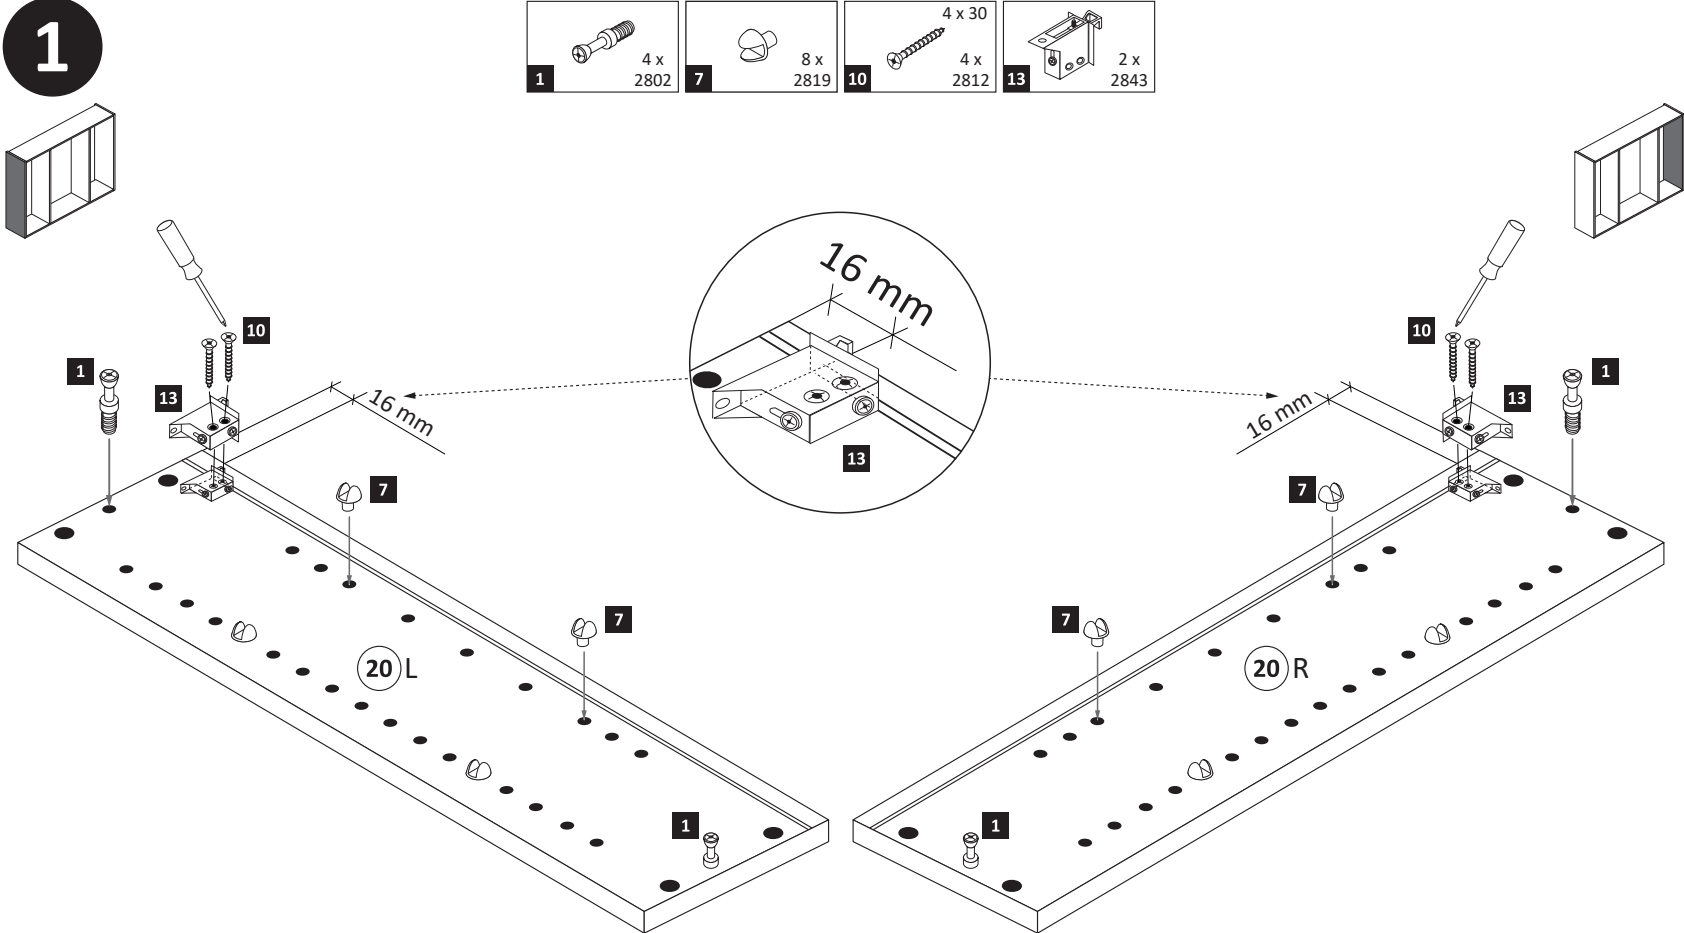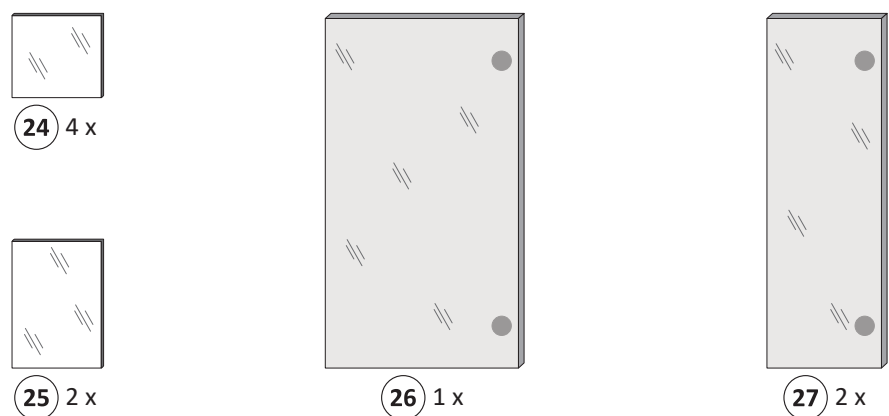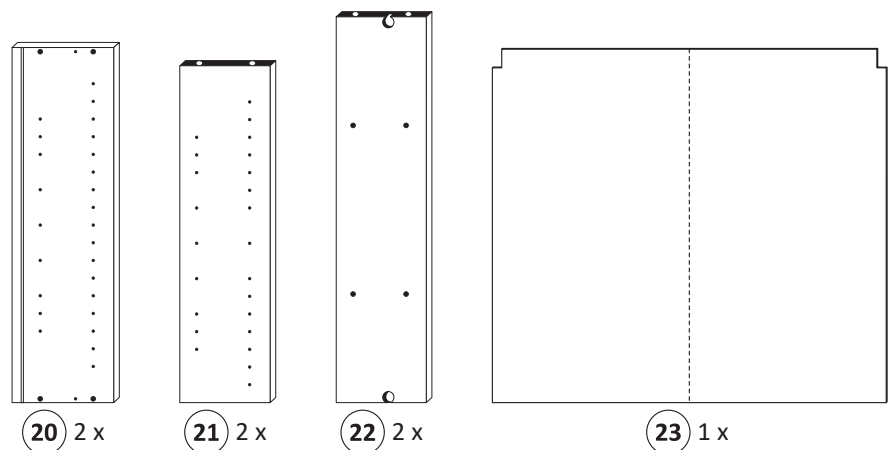


8

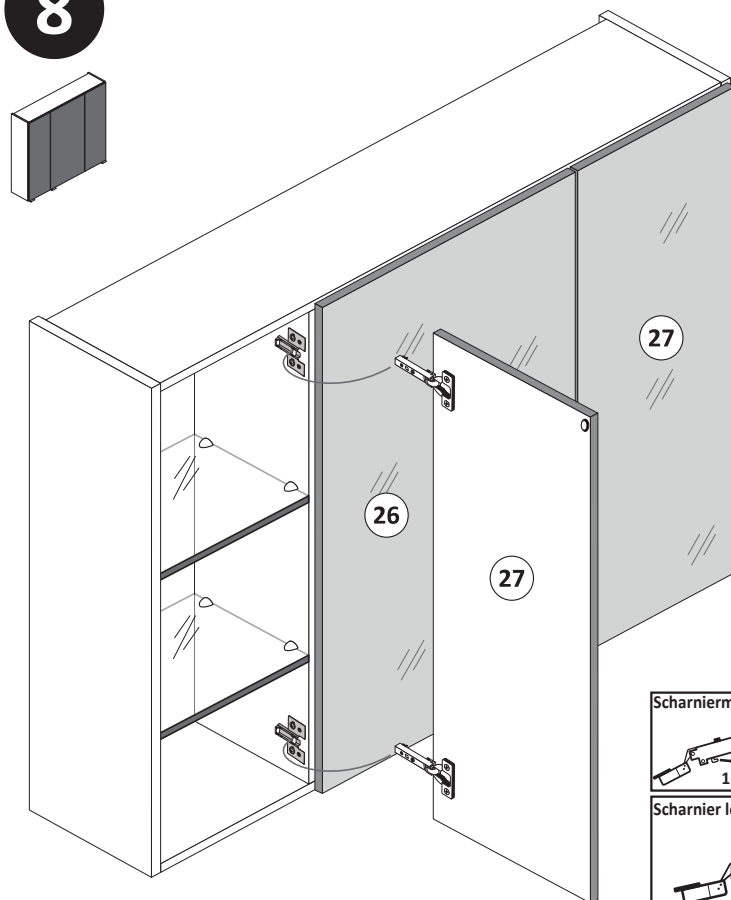


9

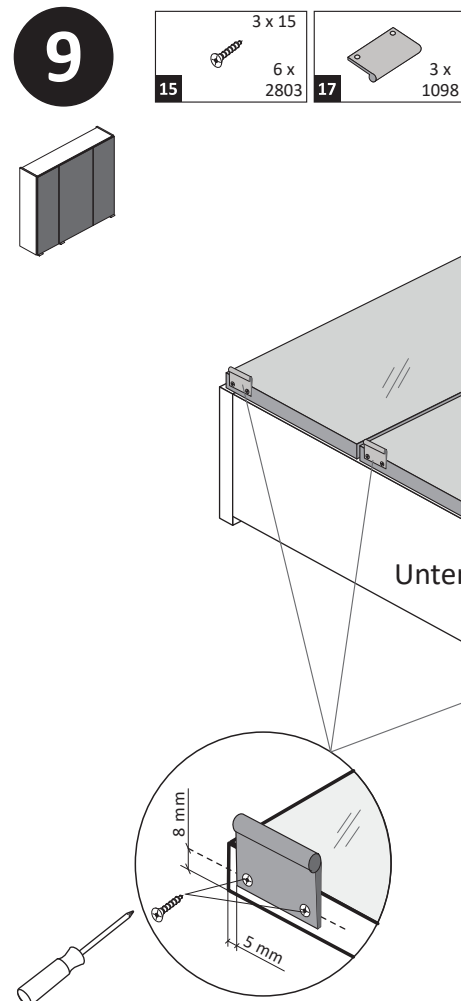



10

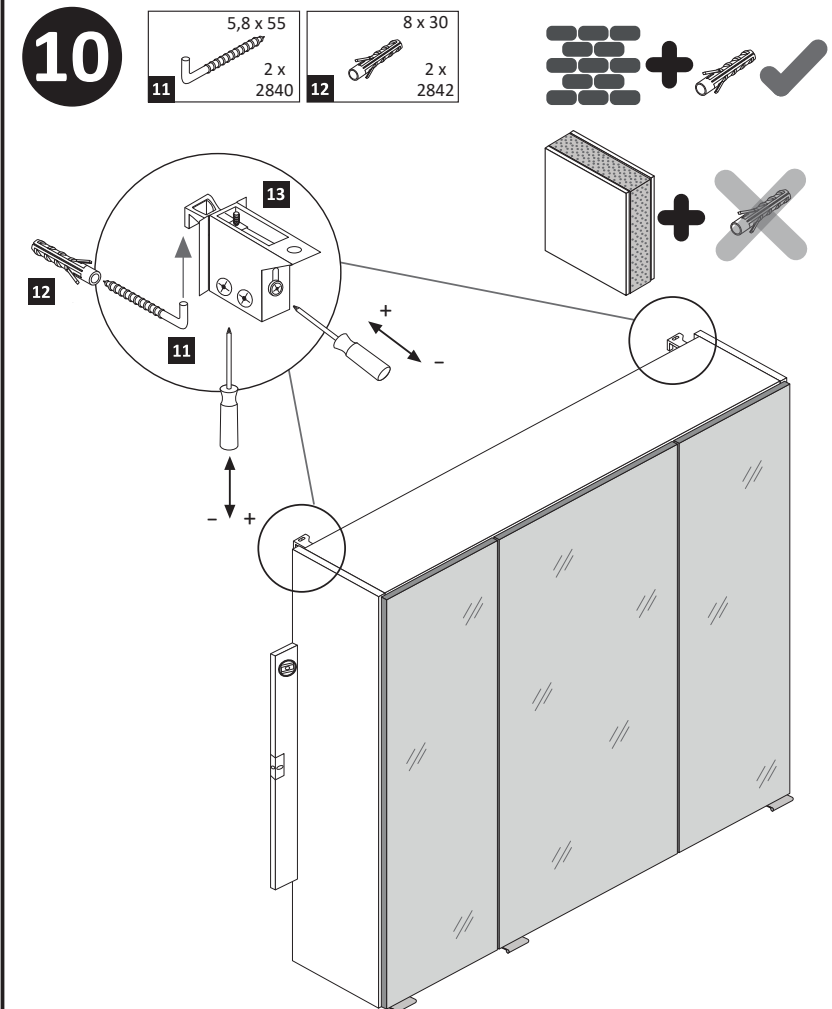

11

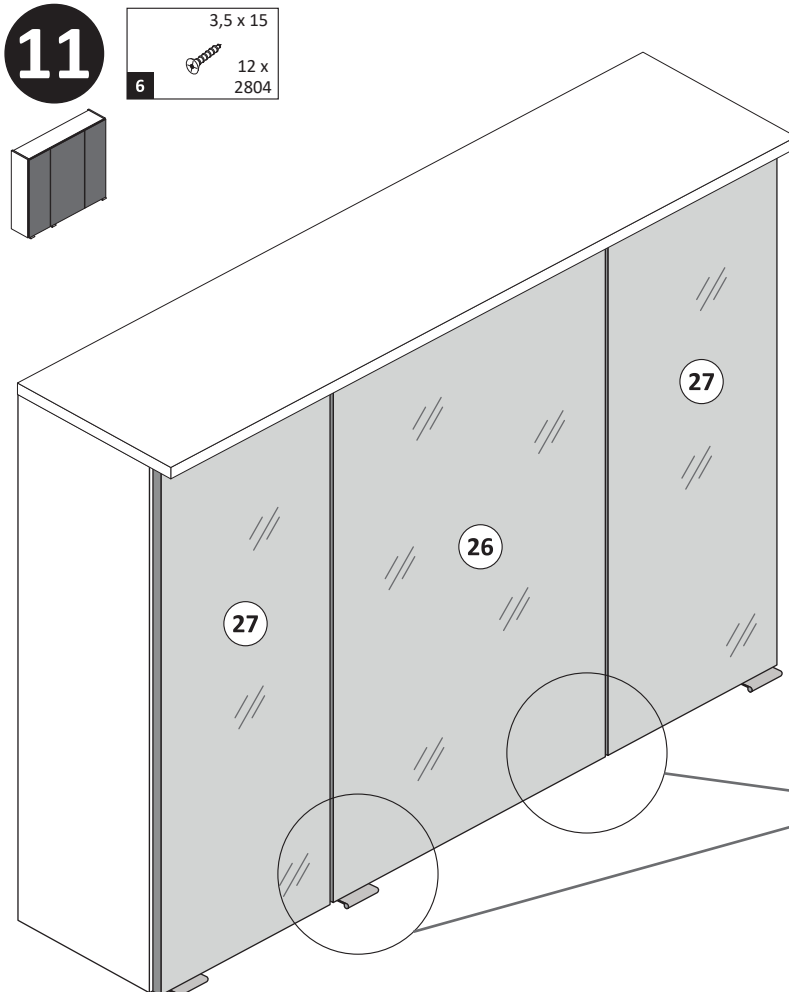



1. Türen einstellen.

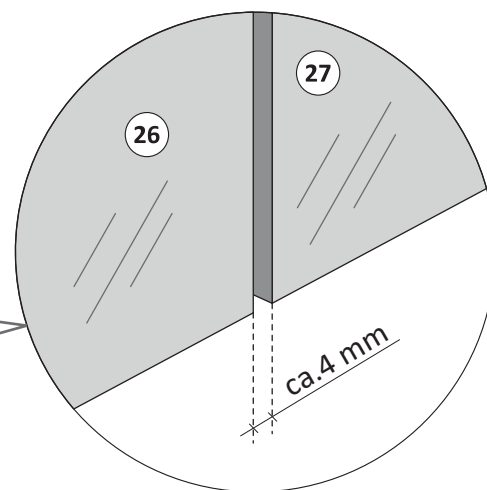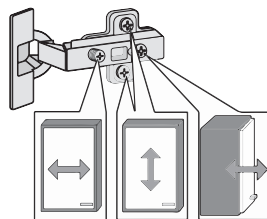

Achtung !!
Aus Sicherheitsgründen ist die Montage der Sicherungsschrauben zwingend notwendig. Nachdem montieren der Sicherungsschrauben ist die Höheneinstellung der Türen nicht mehr möglich!






2. Sicherungsschrauben montieren.

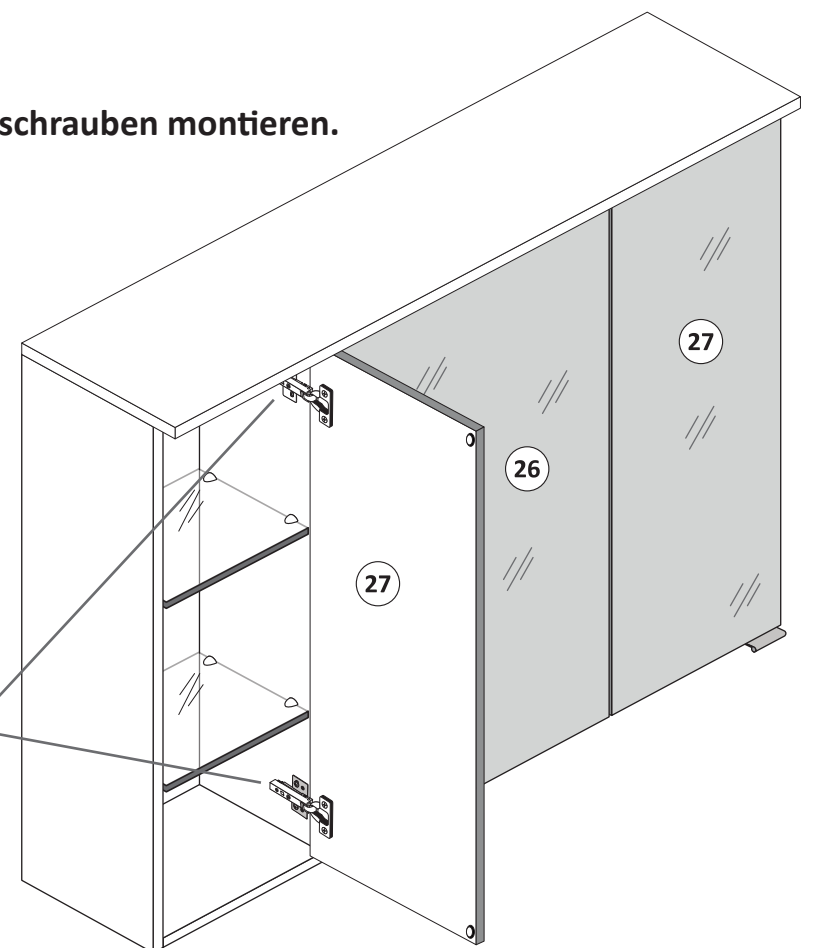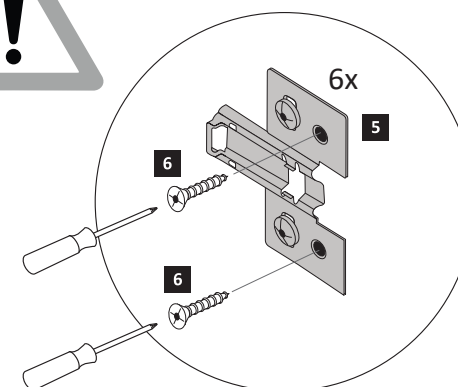





89941.334

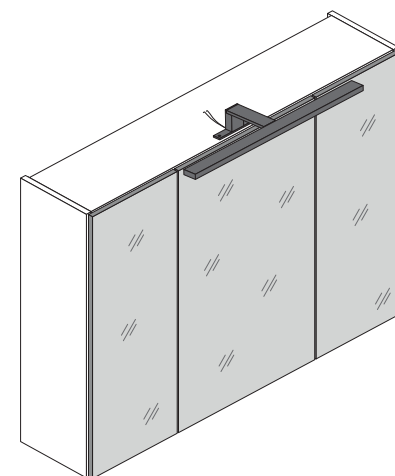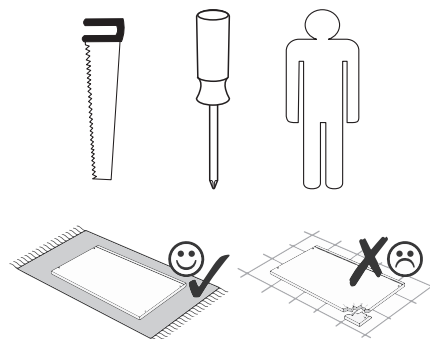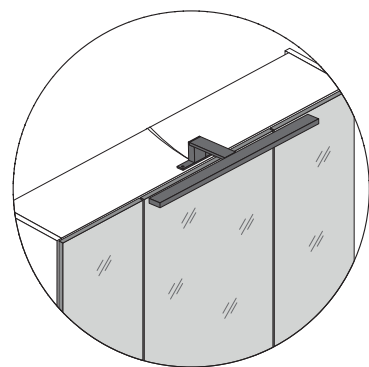


Variante A

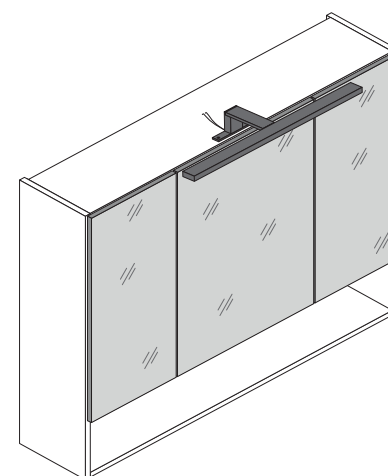


Variante B

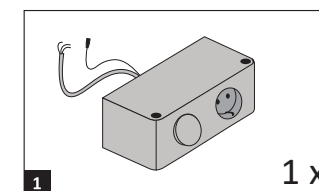


1 x

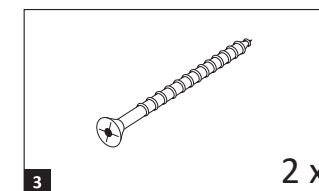


2 x

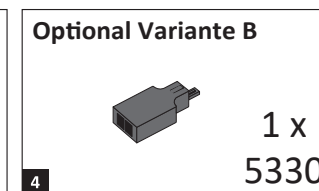

1 x
5330


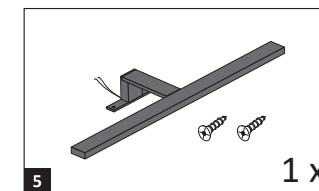


1 x

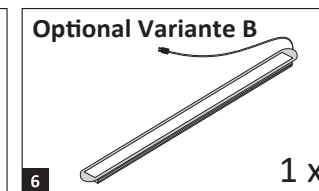


1 x

1

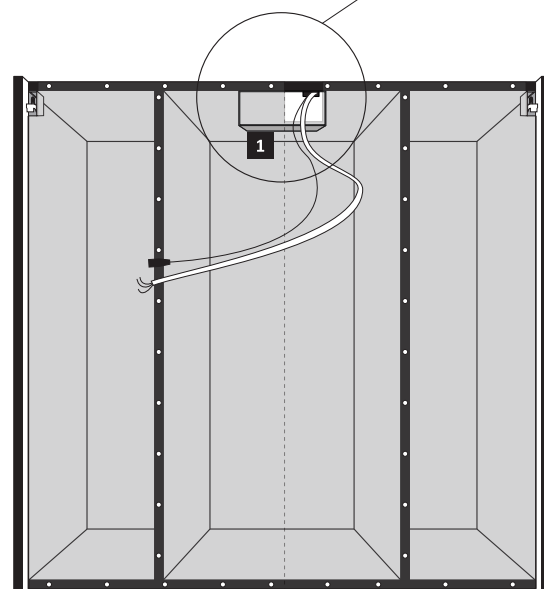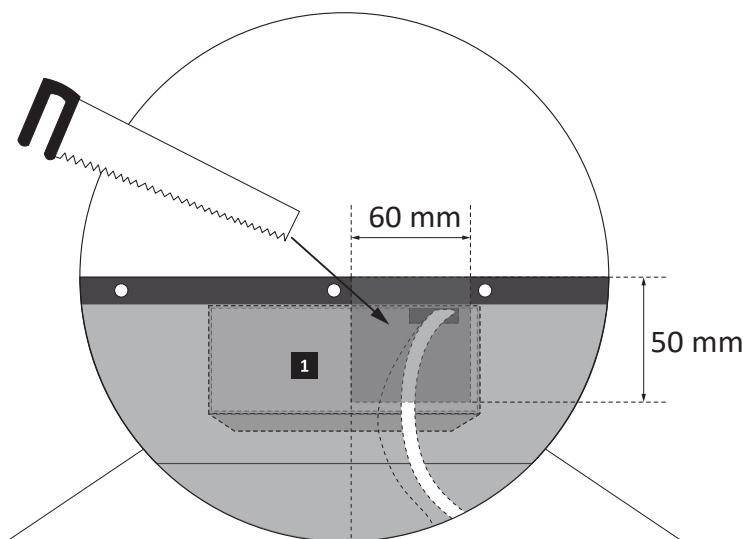


Variante A

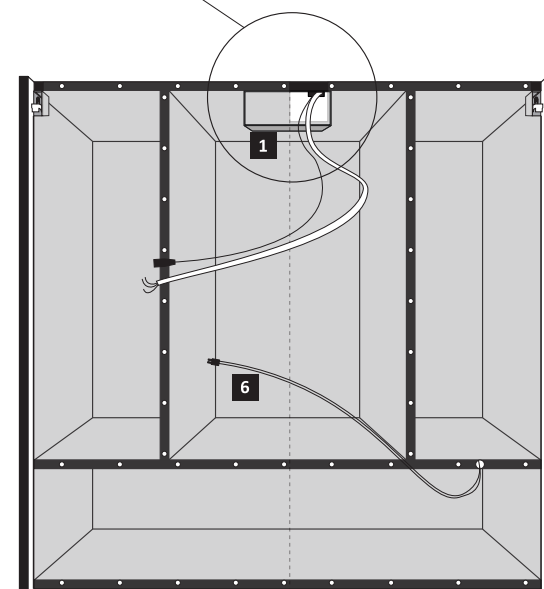

Variante B


2




1 x

2 x

2.

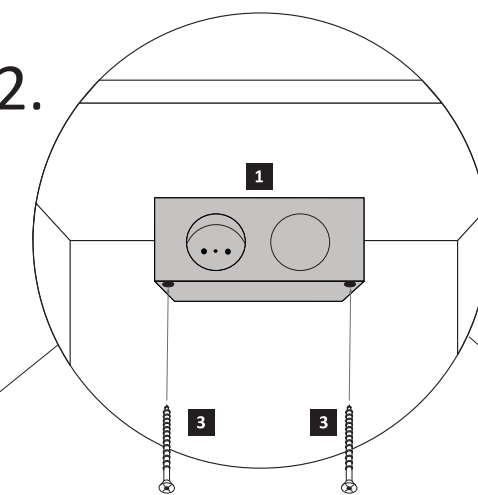


1.

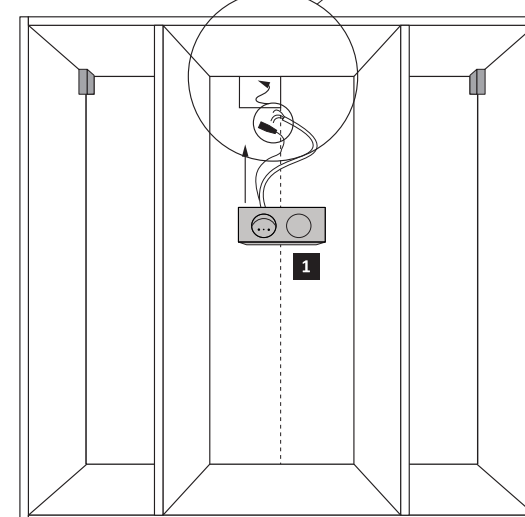






Variante A

1.



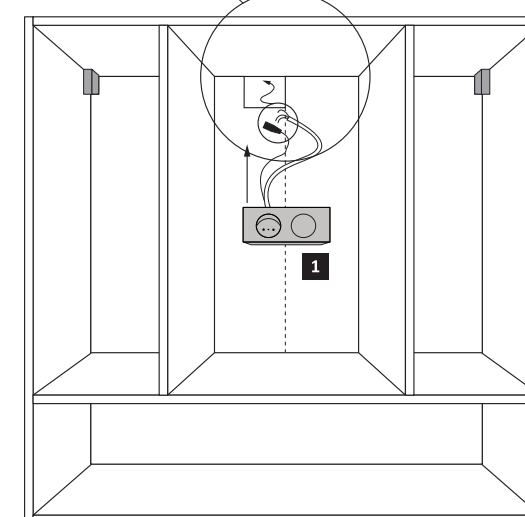


Variante B

3

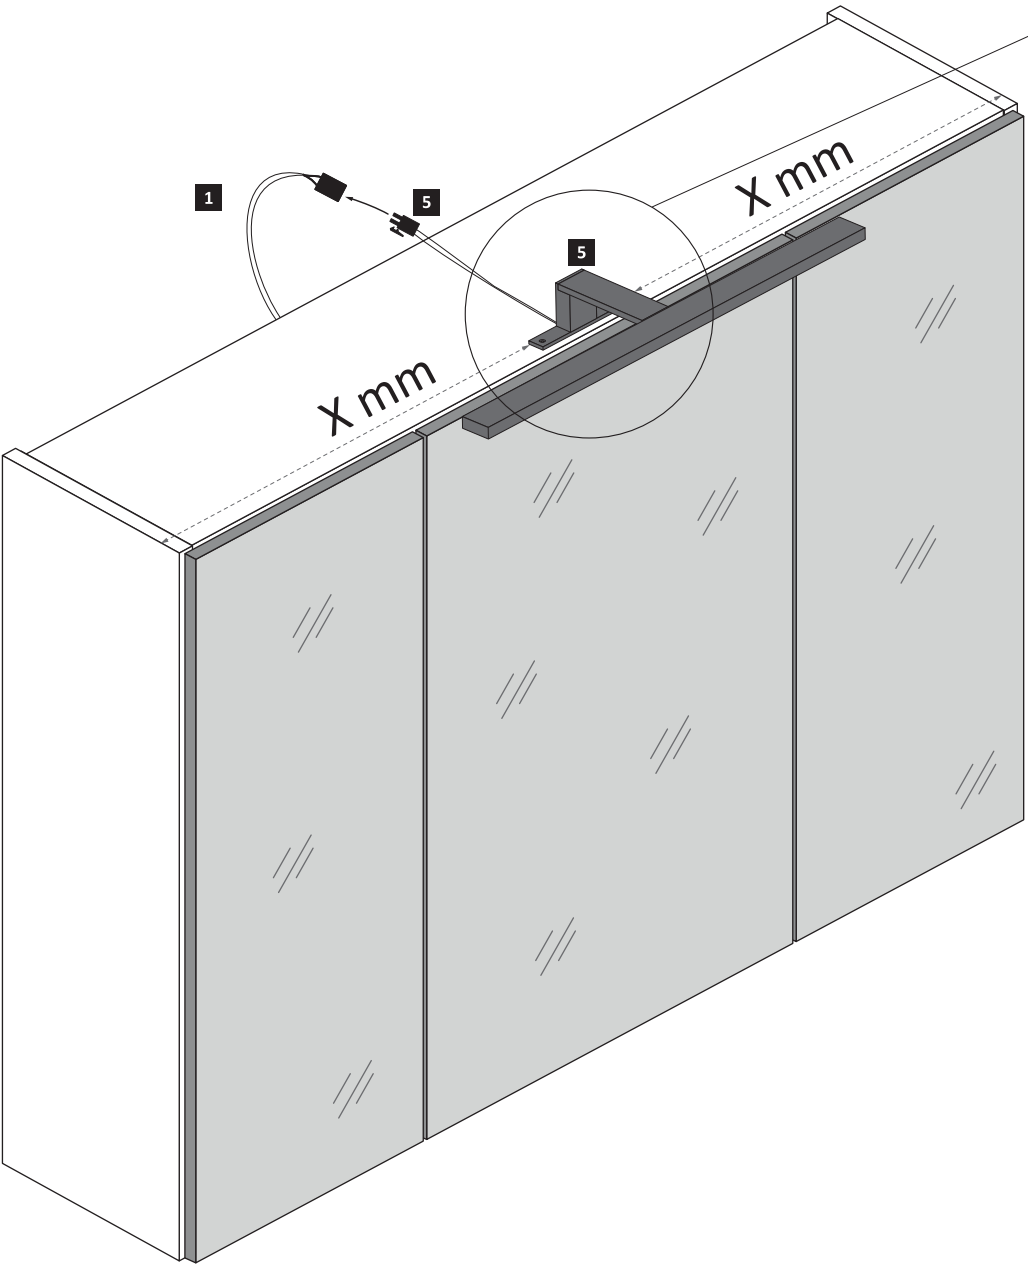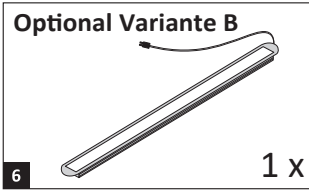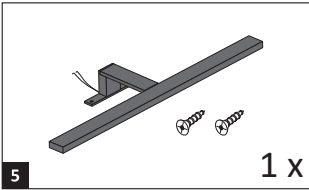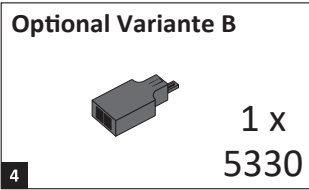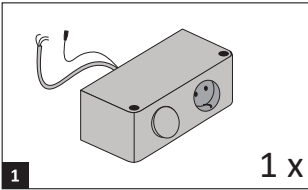

Variante A

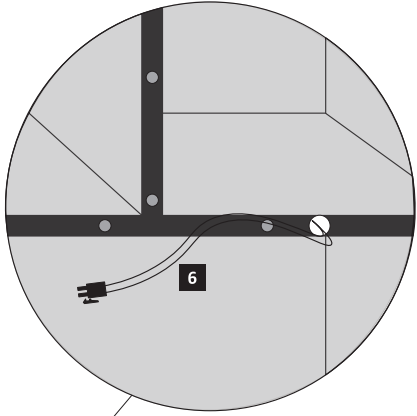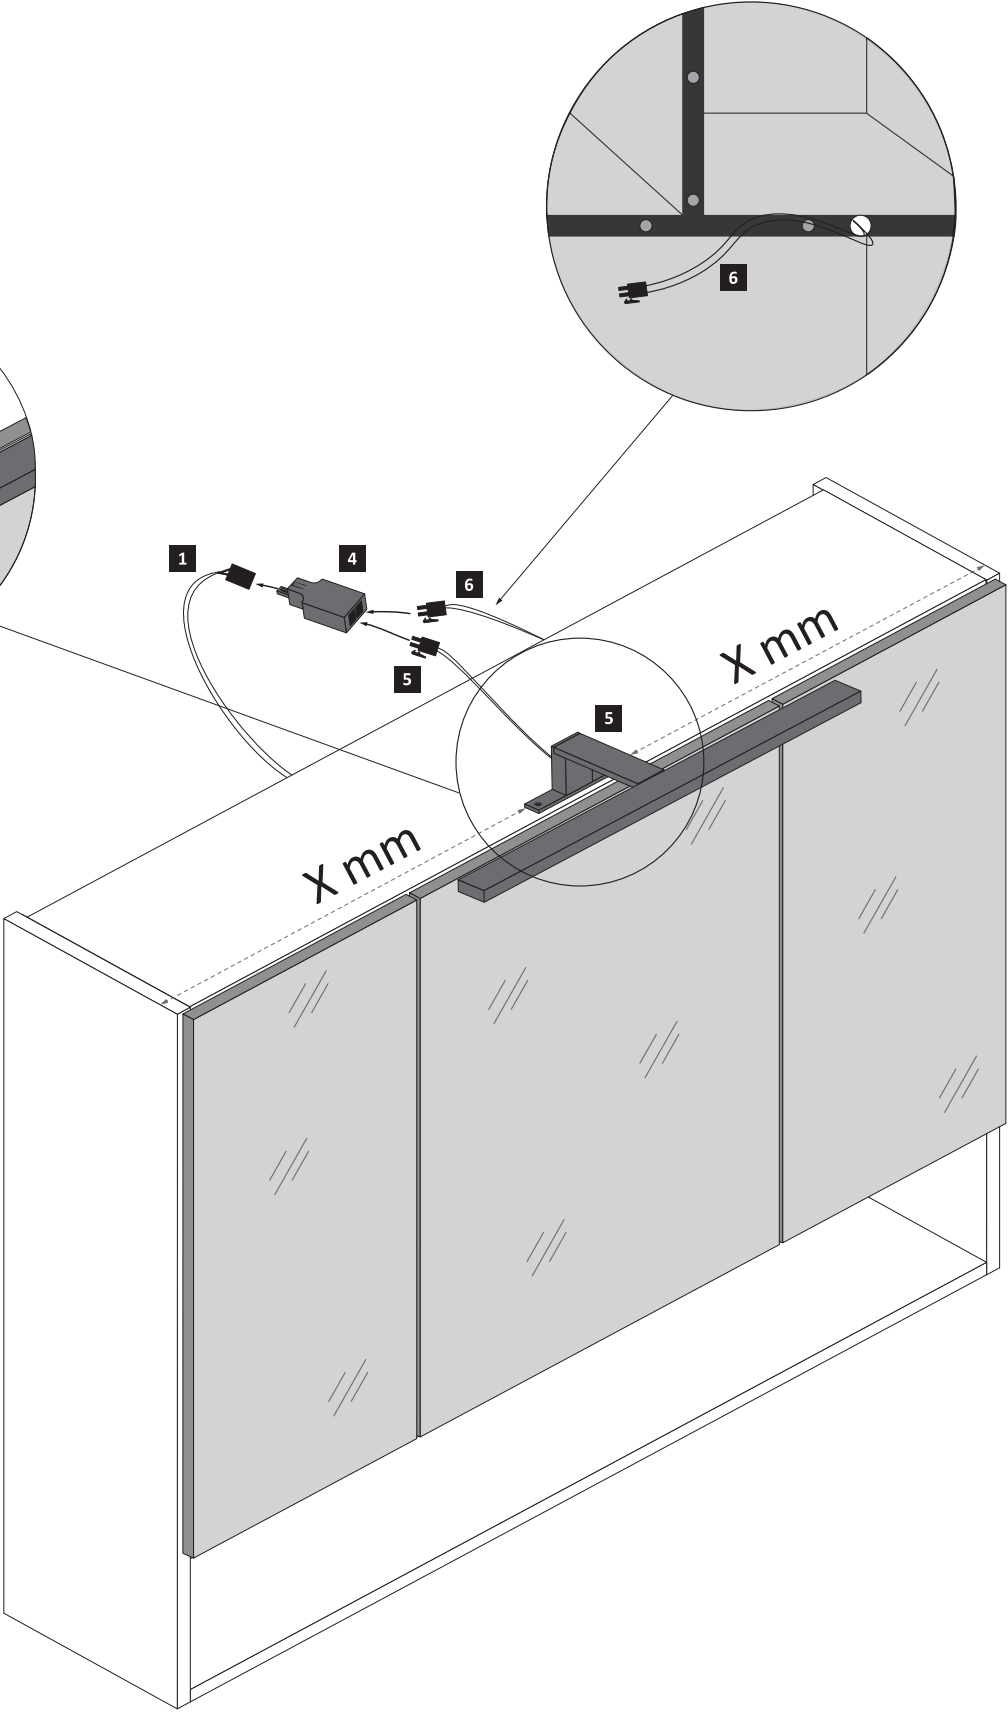
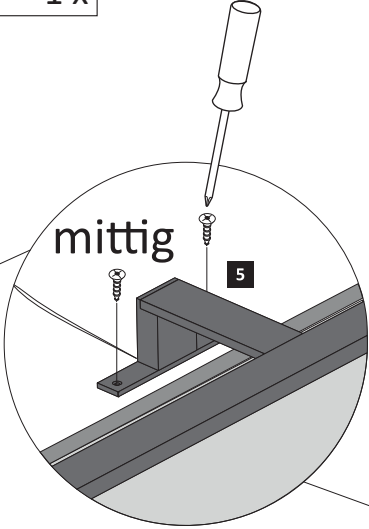


Variante B



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	88844.315	

- | | | | | |
|----------------------------------|---|---|------------------------------|-----------------------------------|
| 1
4 x 2802
8 x 30 | 2
4 x 2801
4 x 30 | 3
6,3 x 11
8 x 2815.1 | 4
4 x 1121 | 5
6,3 x 16
8 x 2816 |
| 6
12 x 2861 | 7
2 x 2830 | 8
1 x 2881 | 9
1 x 2880 | 10
5,8 x 55
2 x 2840 |
| 11
8 x 30
2 x 2842 | 12
3,5 x 15
28 x 2804 | 13
4 x 2865 | 14
5mm
2 x 2855 | 15
4 x 1122 |
| 16
1 x 2863
Silikon | 17
2 x R
2 x L
5285.400 | 18
2 x R
2 x L
5284.400 | | |
| 19
1 x 1970 | A
4 x | | | |

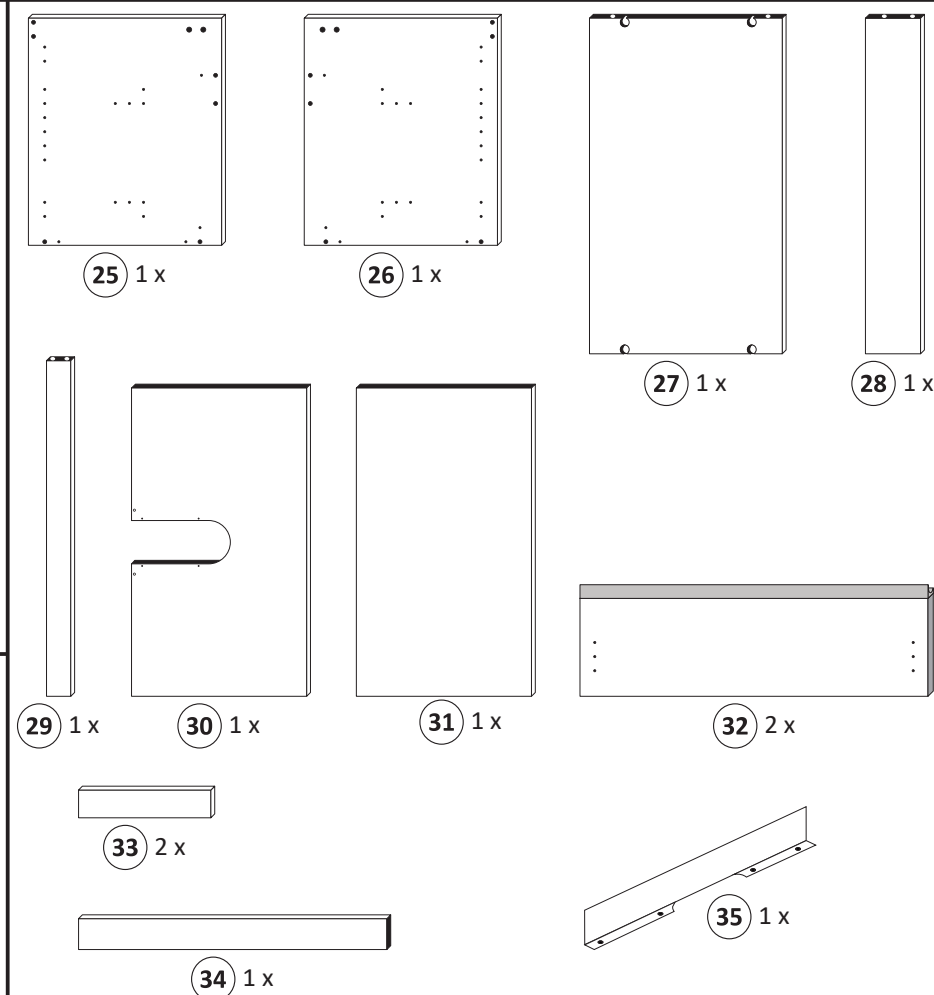




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

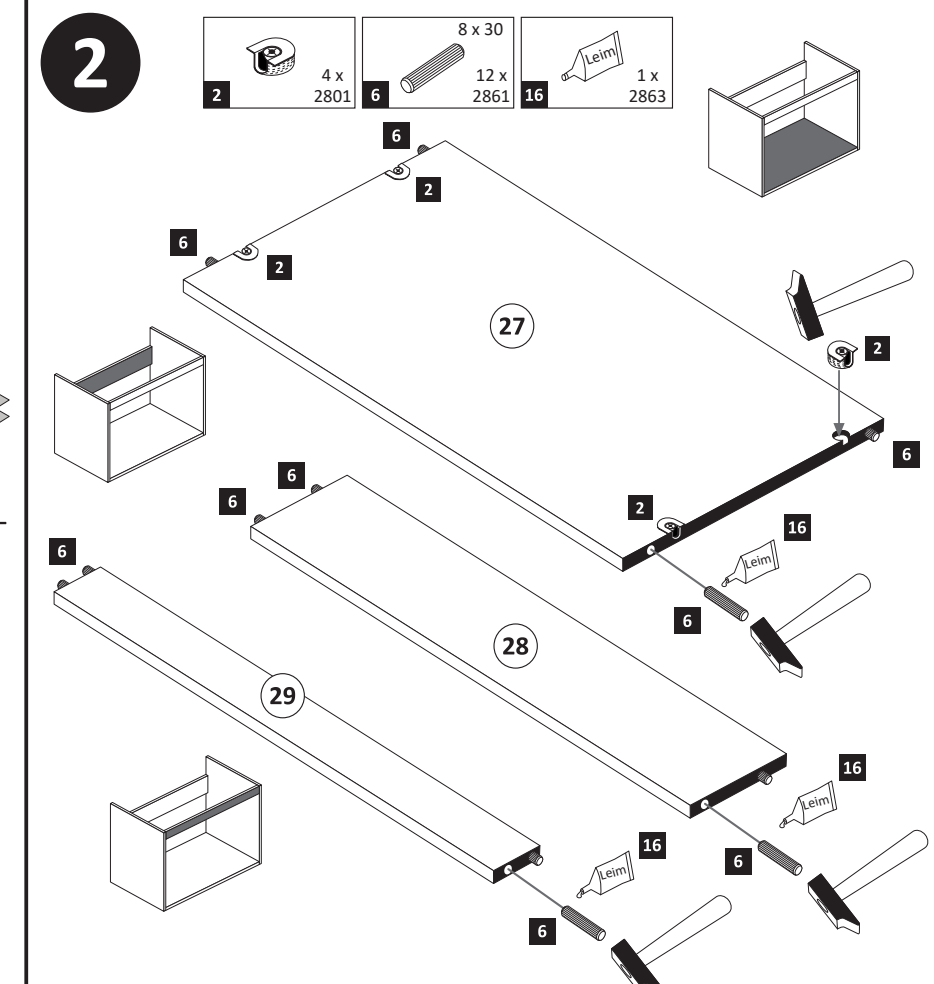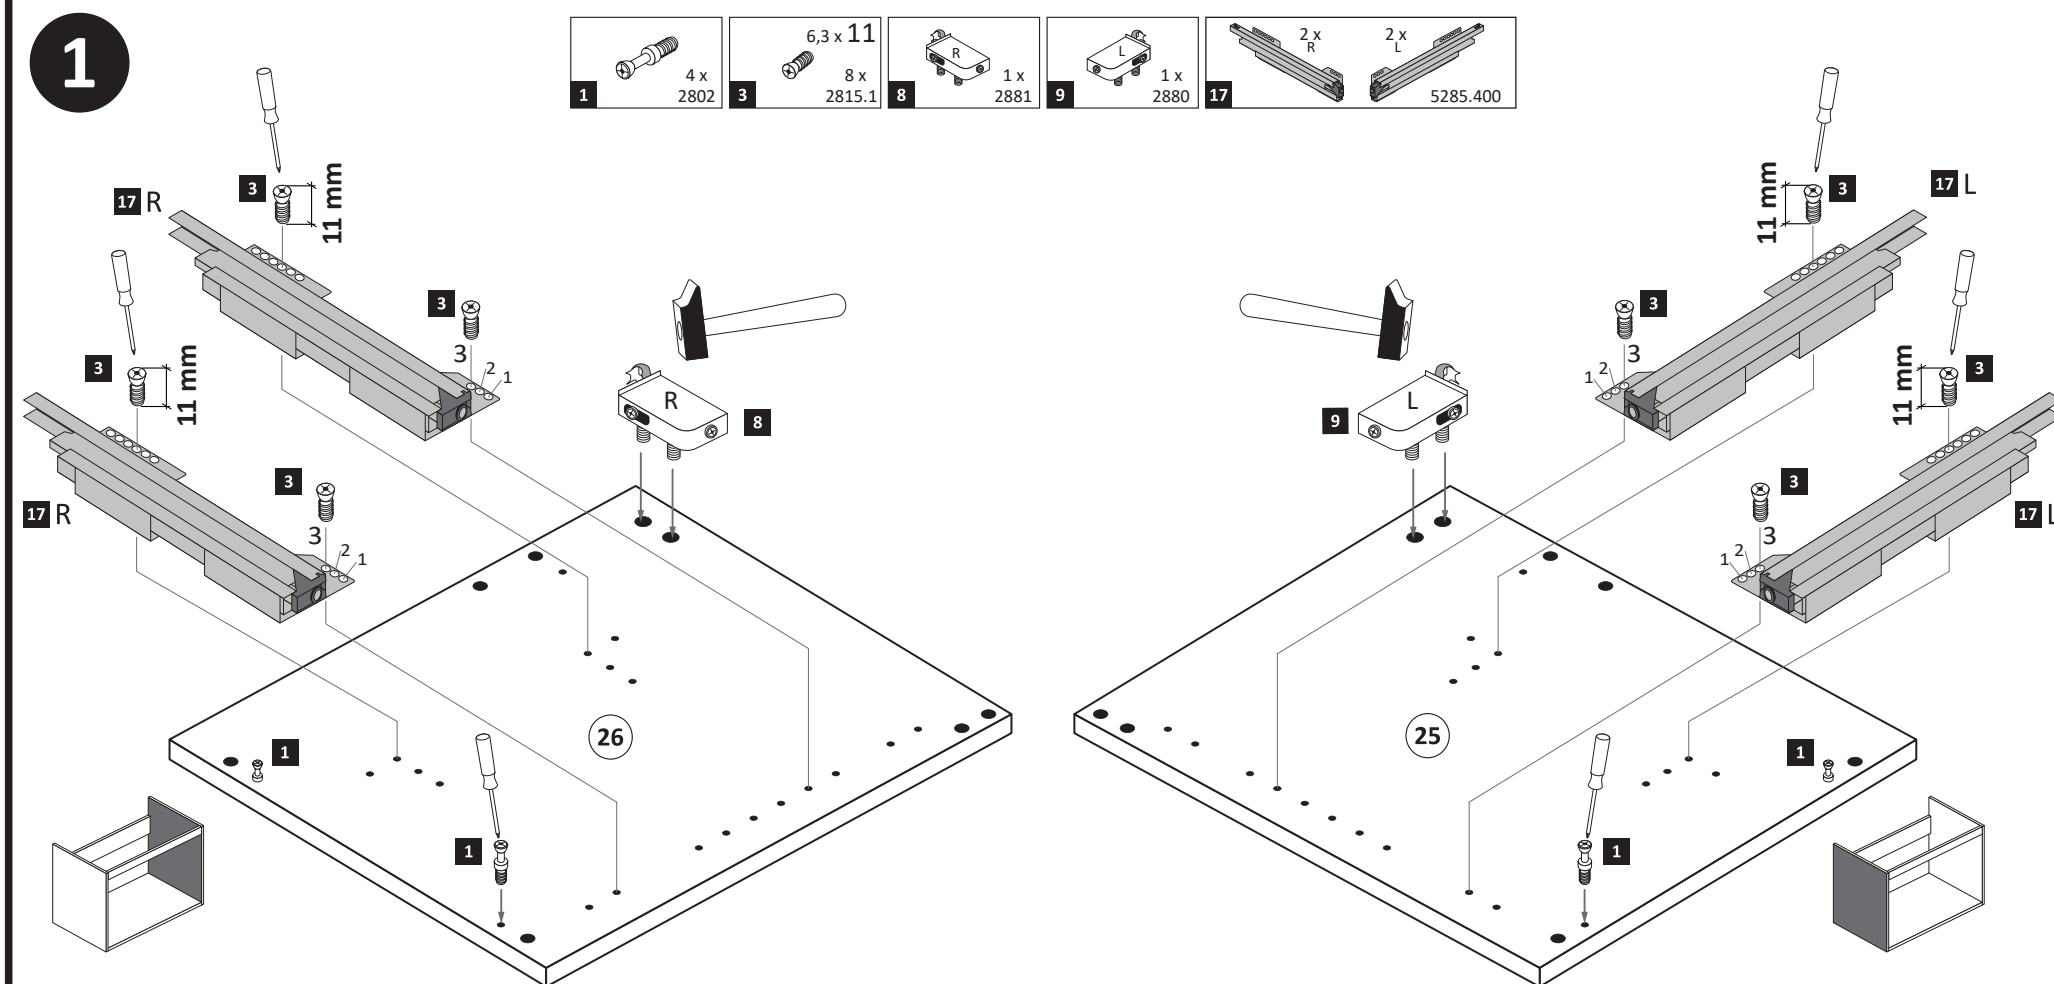




1.

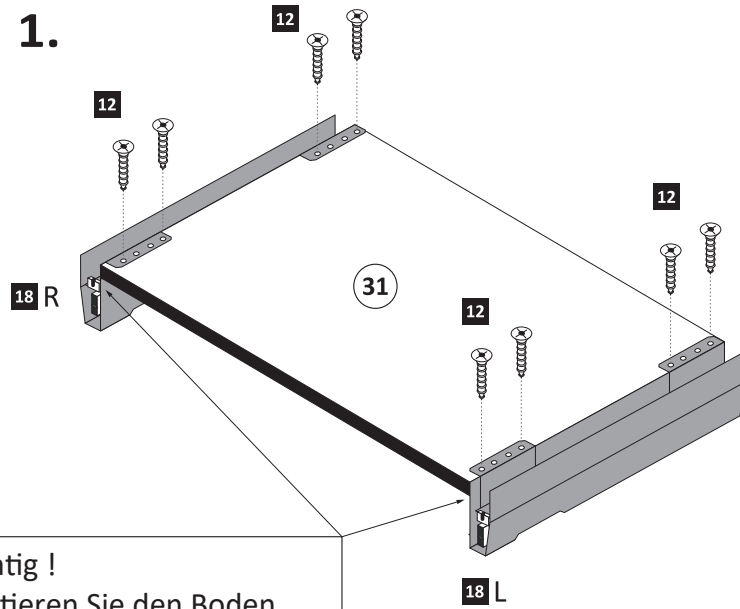


Wichtig!
Montieren Sie den Boden
an der Vorderkante bündig
mit der Zarge !


2.

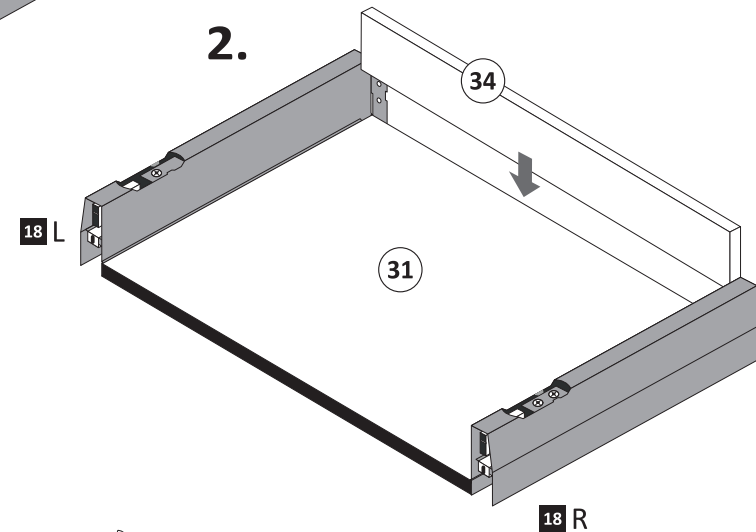





3.

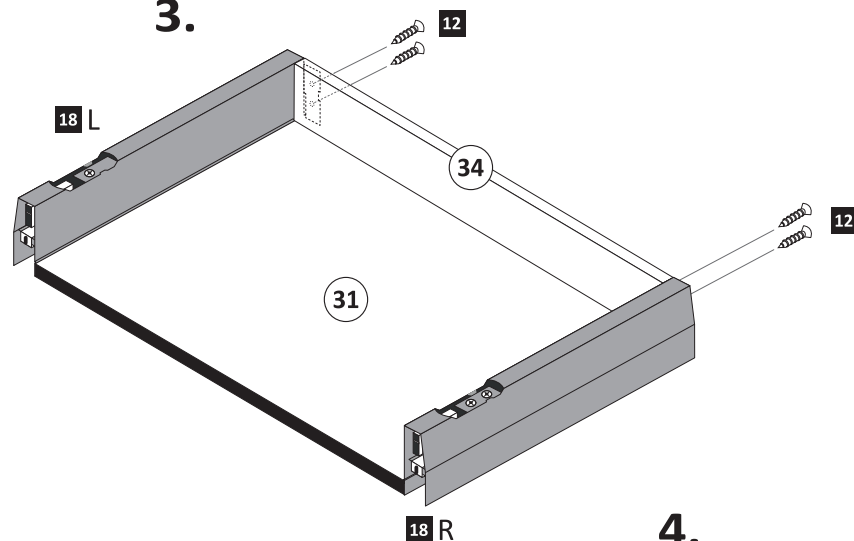



4.

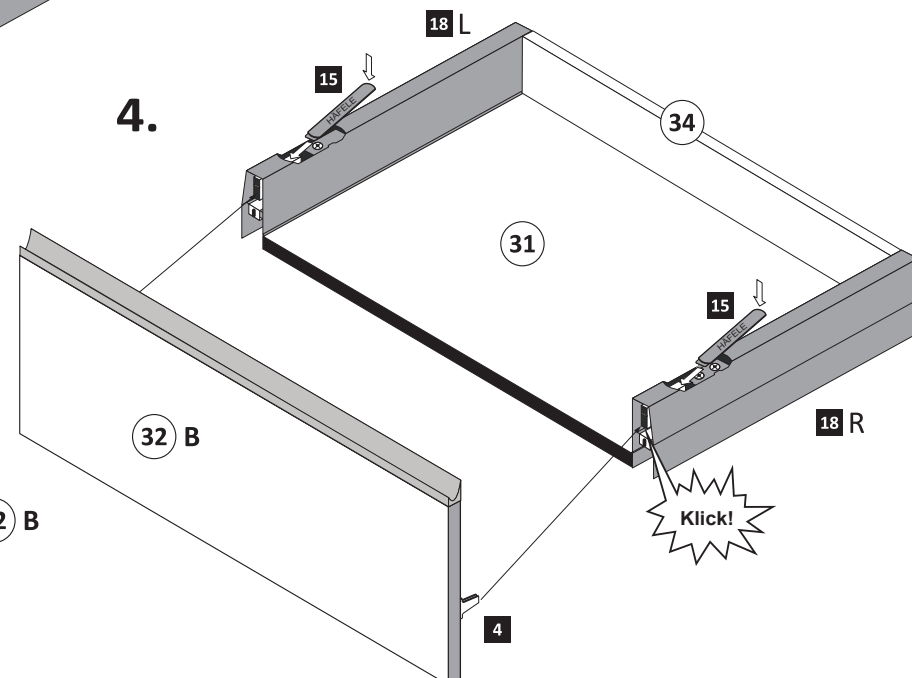

Führen Sie die Schubkastenblende **32 B**
mit dem Beschlag **4** wie
abgebildet in die Zargen **18**
ein. Der Beschlag **4** rastet ein !

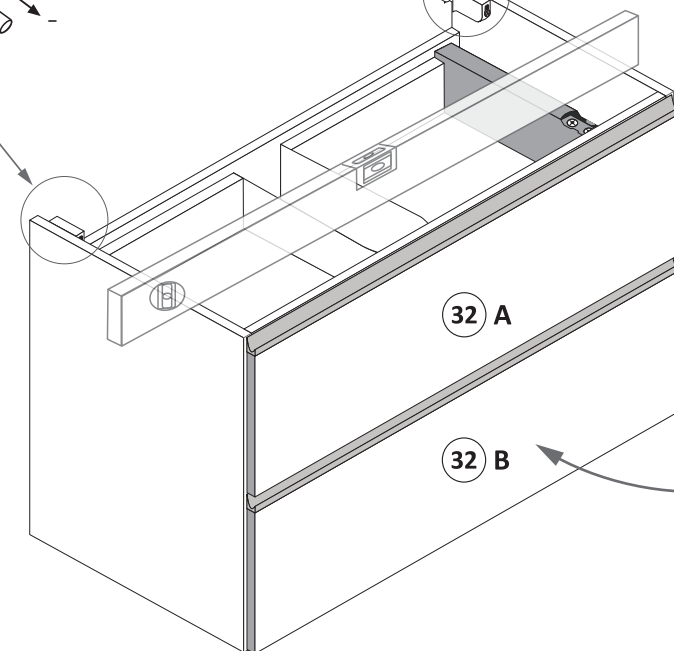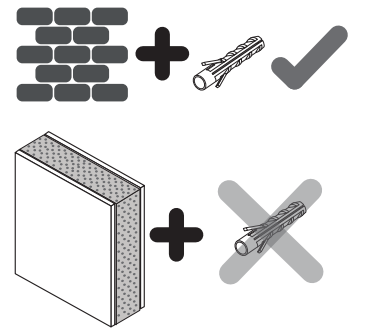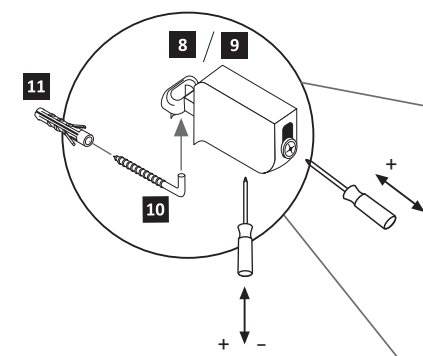

89944.330

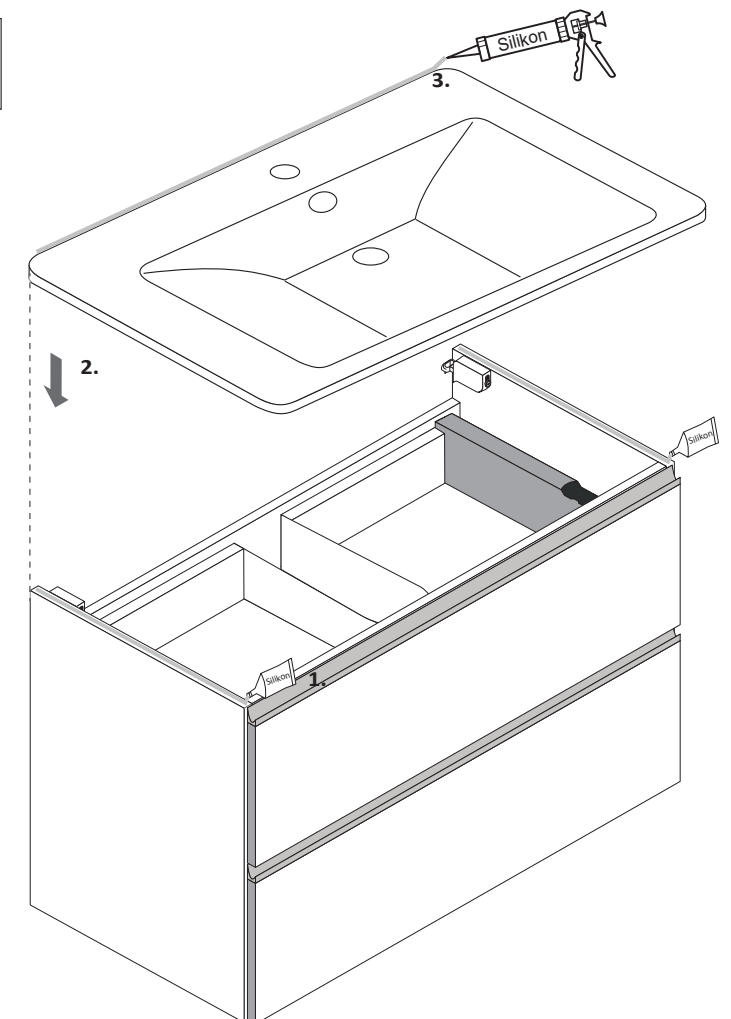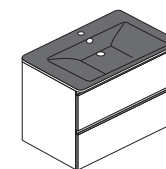

Silikon für Wandabdichtung
nicht im Lieferumfang
enthalten!