89935.330

D

Wichtige Pflegehinweise

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

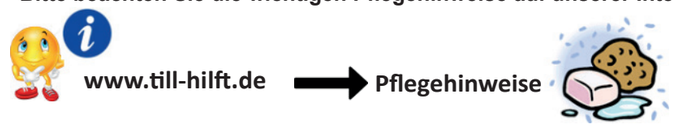

GB

Important care instructions

Please note the important care instructions on our website

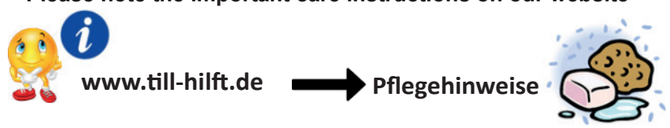

FR

Instructions d'entretien importantes

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

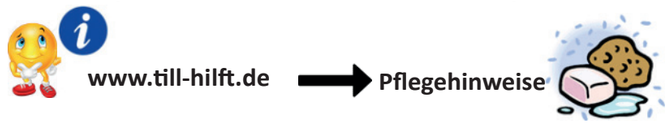

IT

Importanti istruzioni per la cura

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

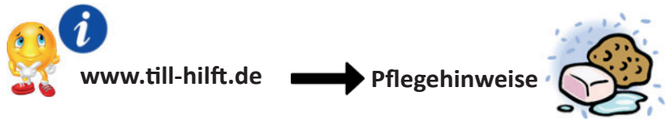

NL

Belangrijke zorginstructies

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

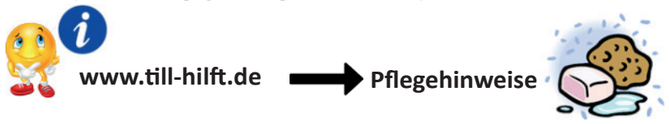

CZ

Důležité pokyny pro péči

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkáchg

PL

Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji

Zwróć´uwagę na ważne instrukcję dotyczące pielęgnacji na naszej stronie internetowej

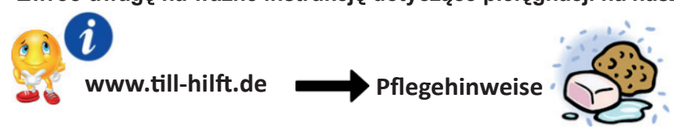

SK

Dôležité pokyny na starostlivosť

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

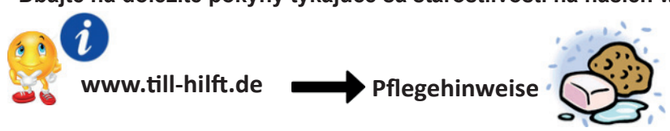

HU

Fontos kezelési utasítások

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

RO

Instructiuni importante de îngrijire

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

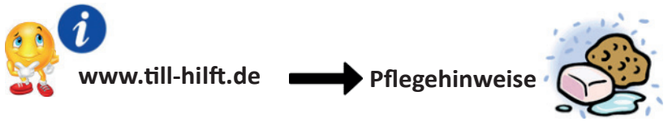

TR

Önemli bakım talimatları

Lütfen web sitemizdeki önemli bak•m talimatlarını dikkate alınız

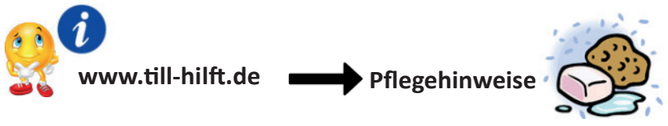

RU

Важные инструкции по уходу

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте

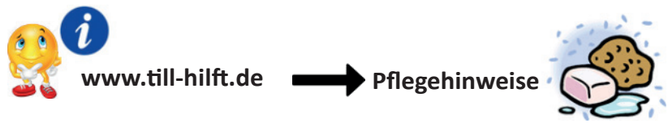

www.till-hilft.de

Montageanleitung Einbau der Schubkasten

	89944.330	

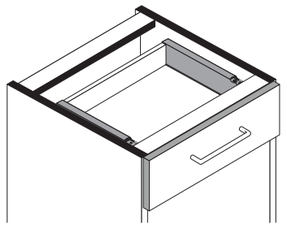

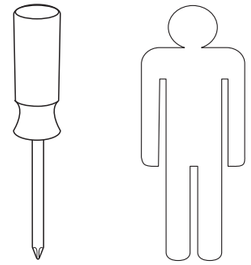

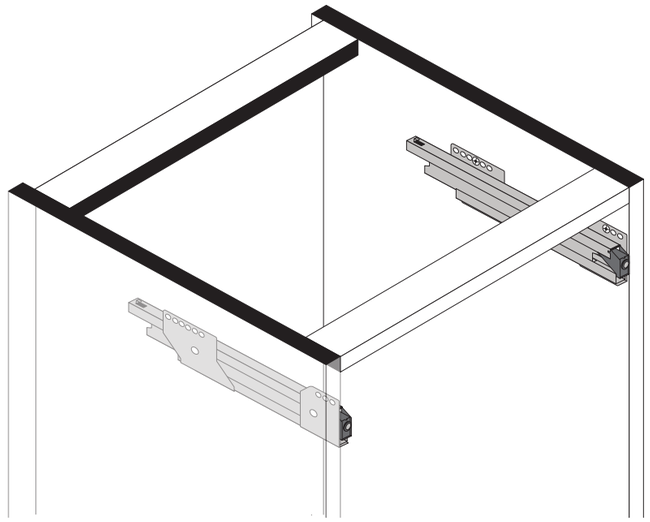

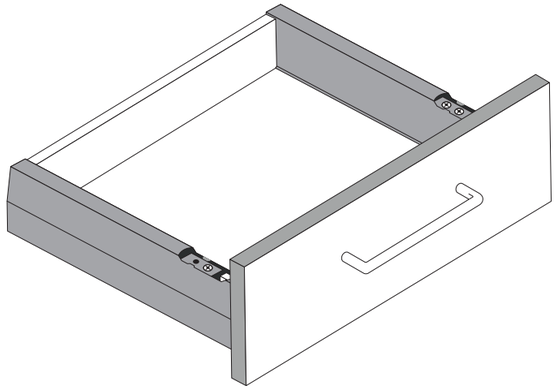

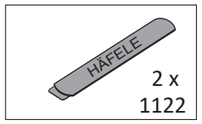

2 x
1122

1

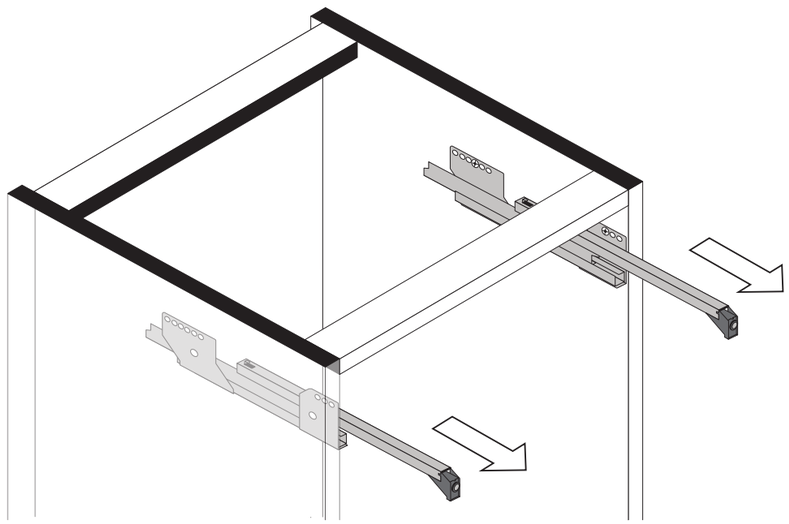

2

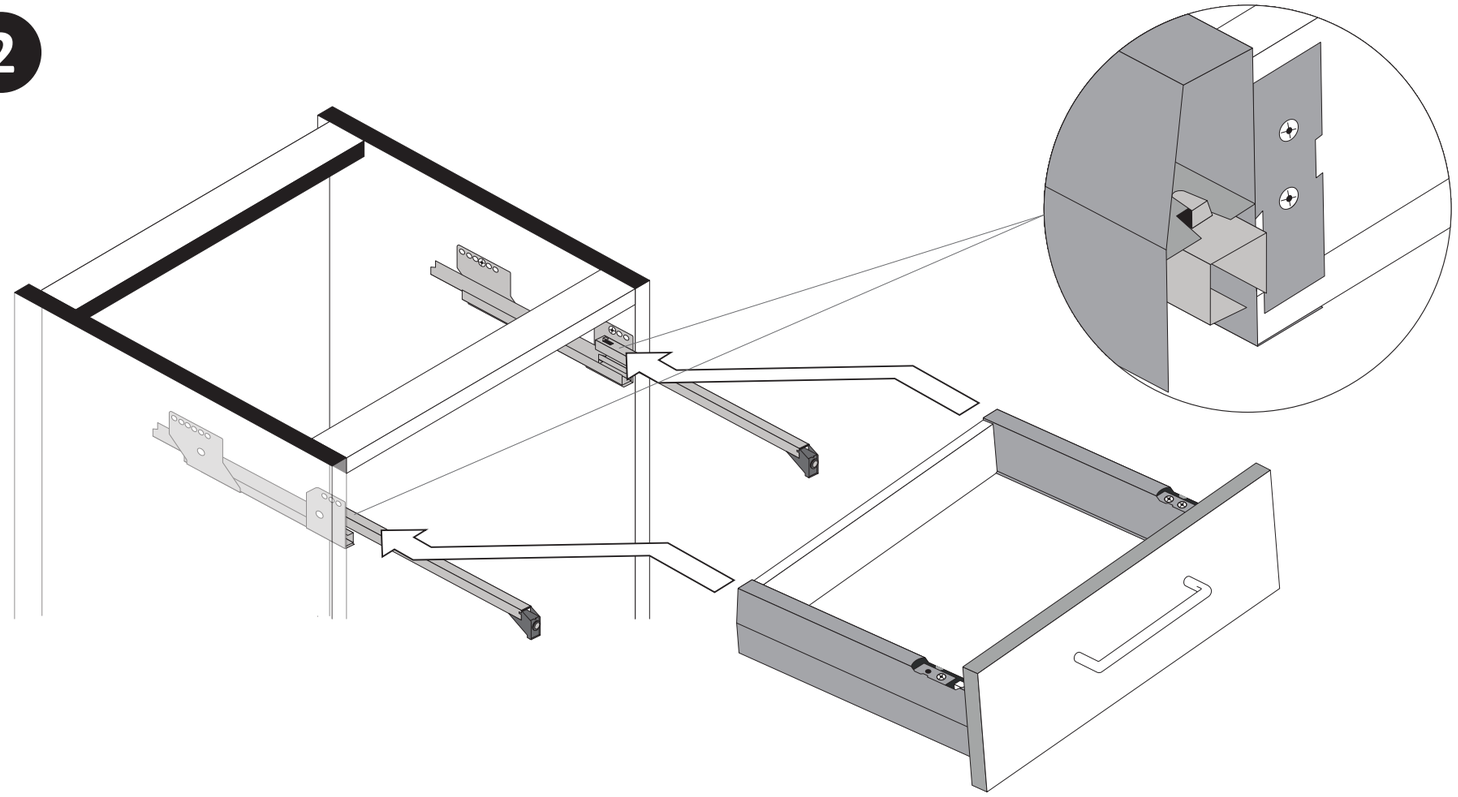

3

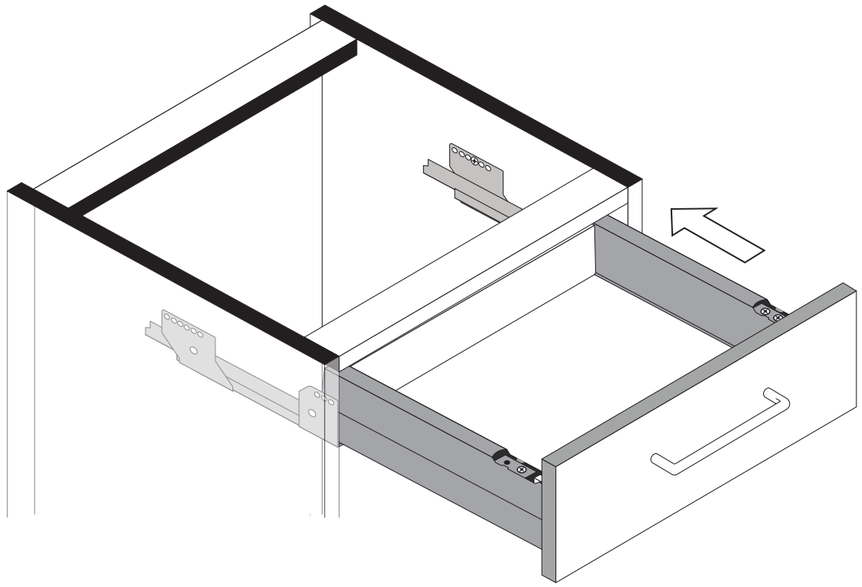

4

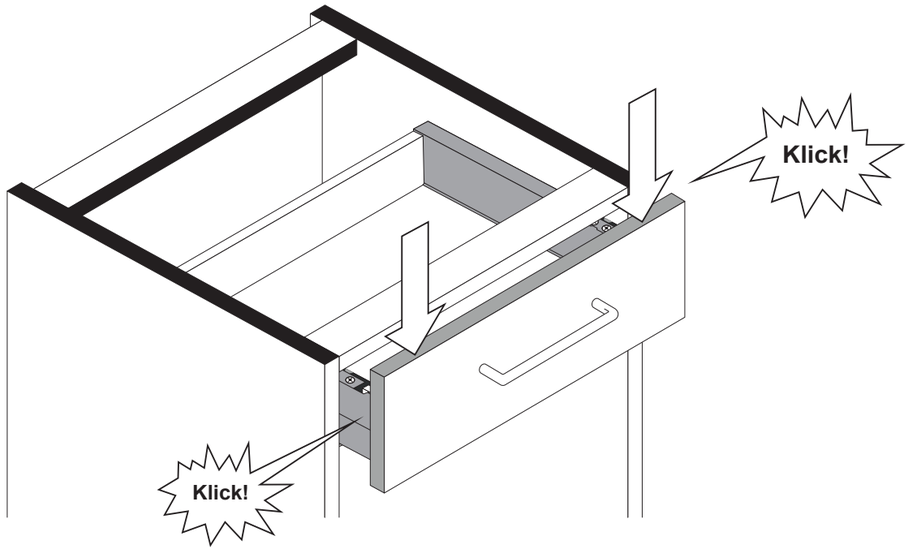

5

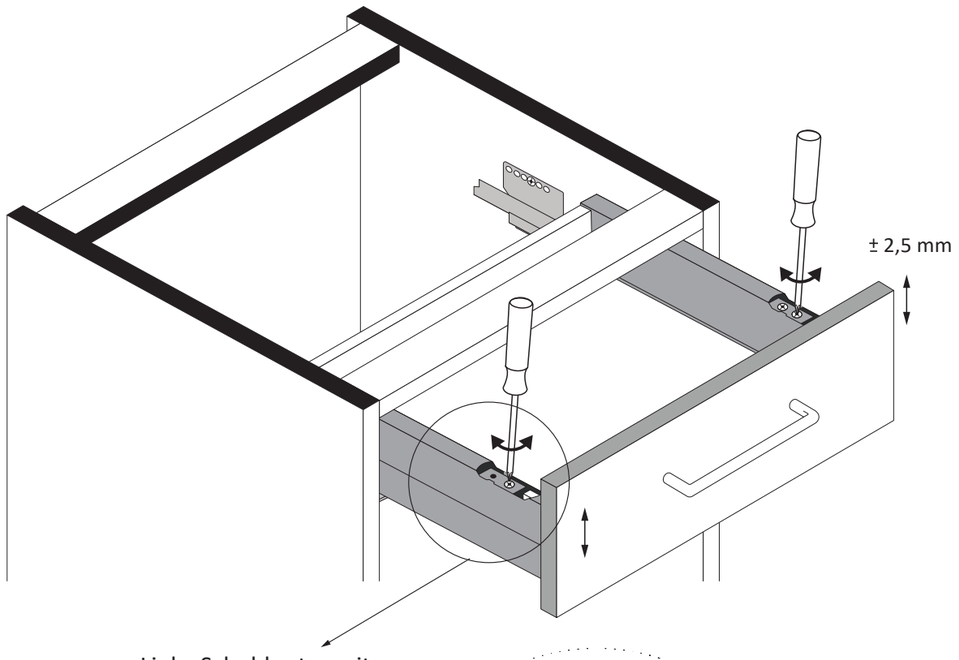

Linke Schubkastenseite nur
mit eine Stellschraube für
die Höhenverstellung.

6

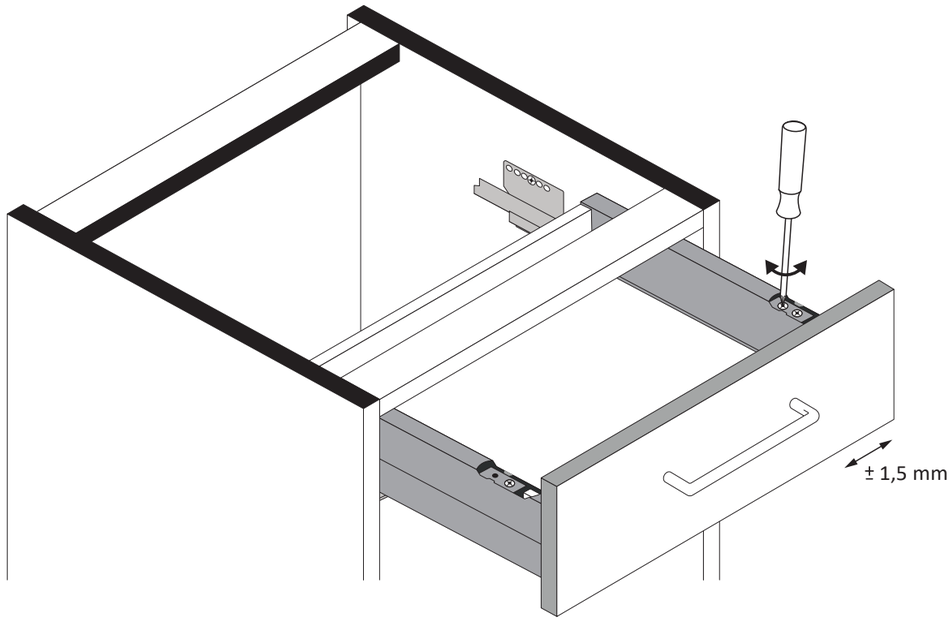

7

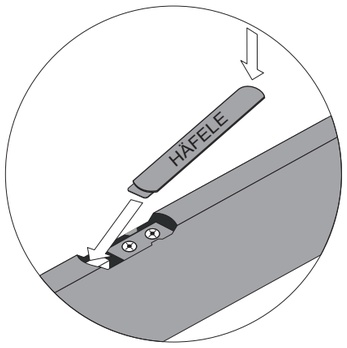

www.till-hilft.de

Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	88844.315	

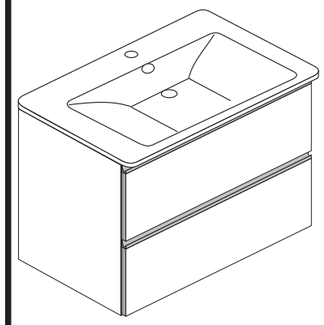





Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetztes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren.
Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

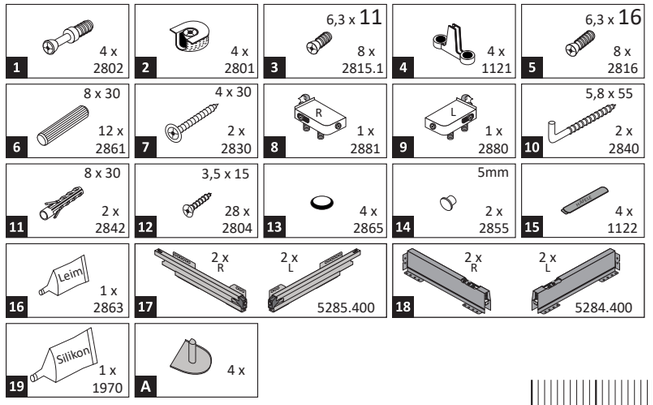

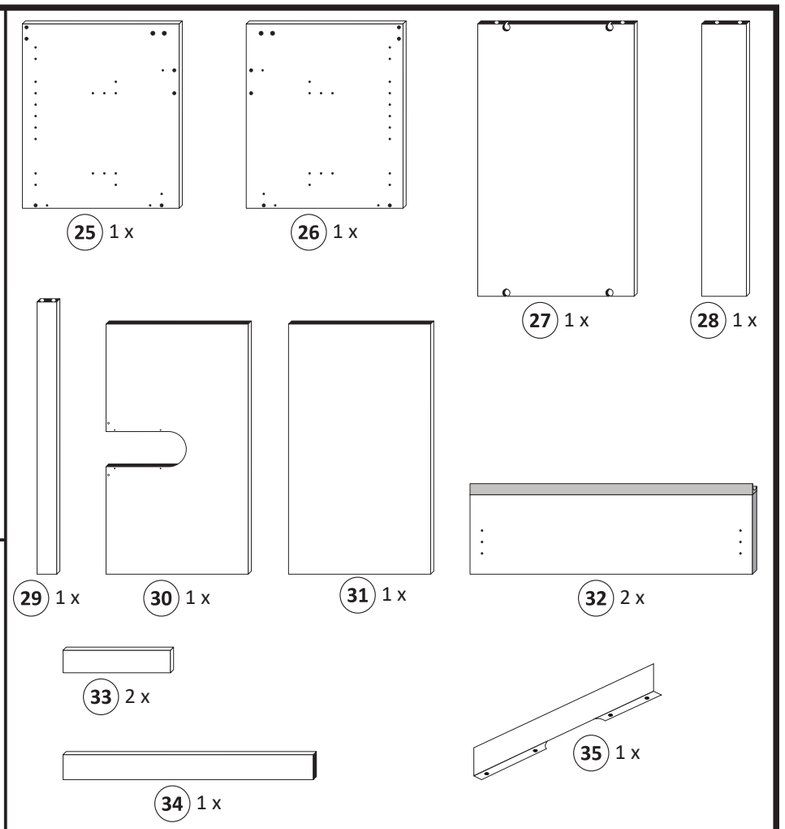

1

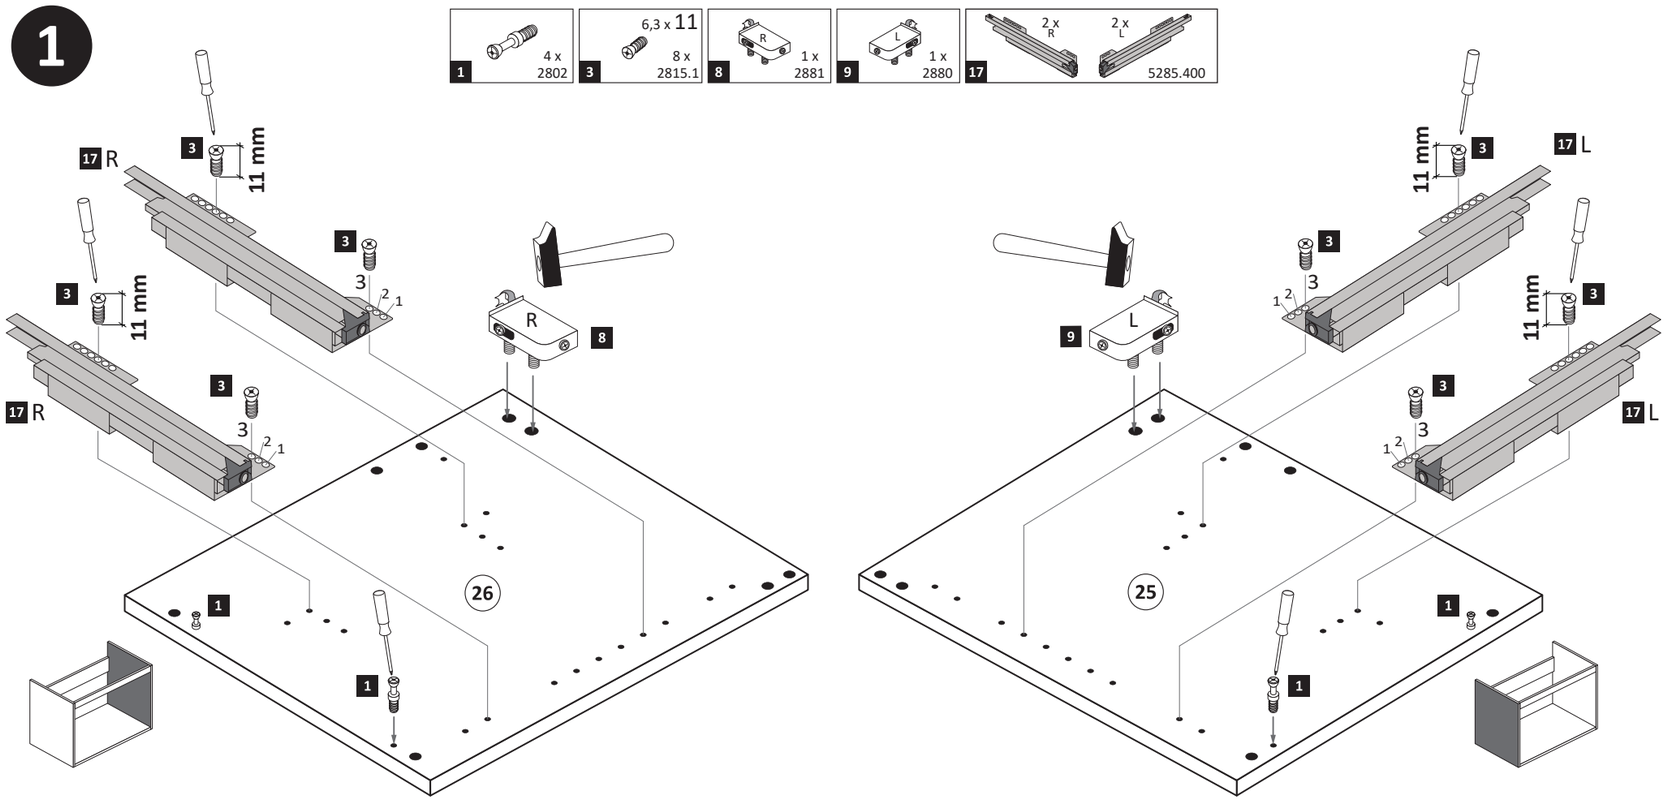

2

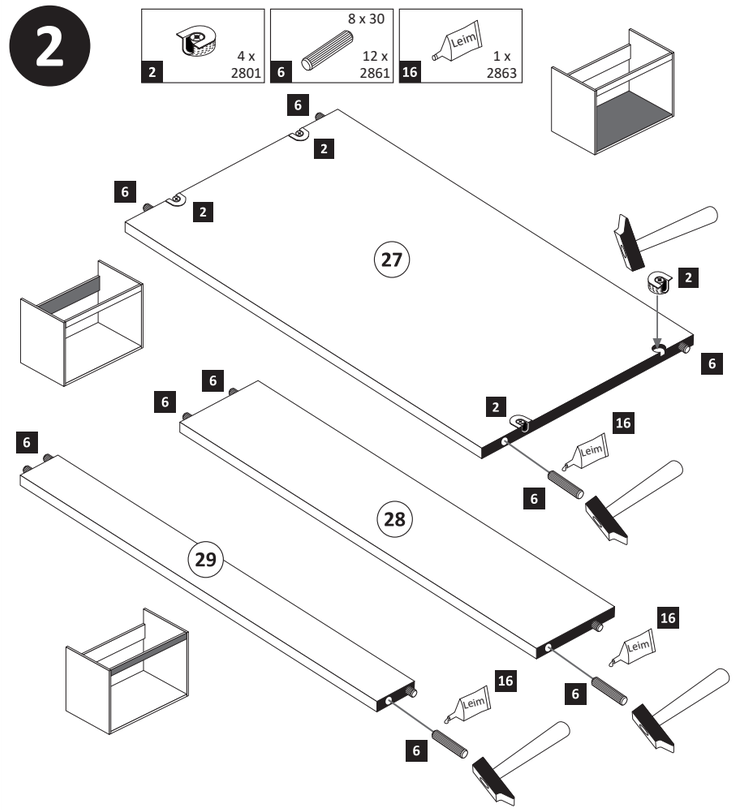

3

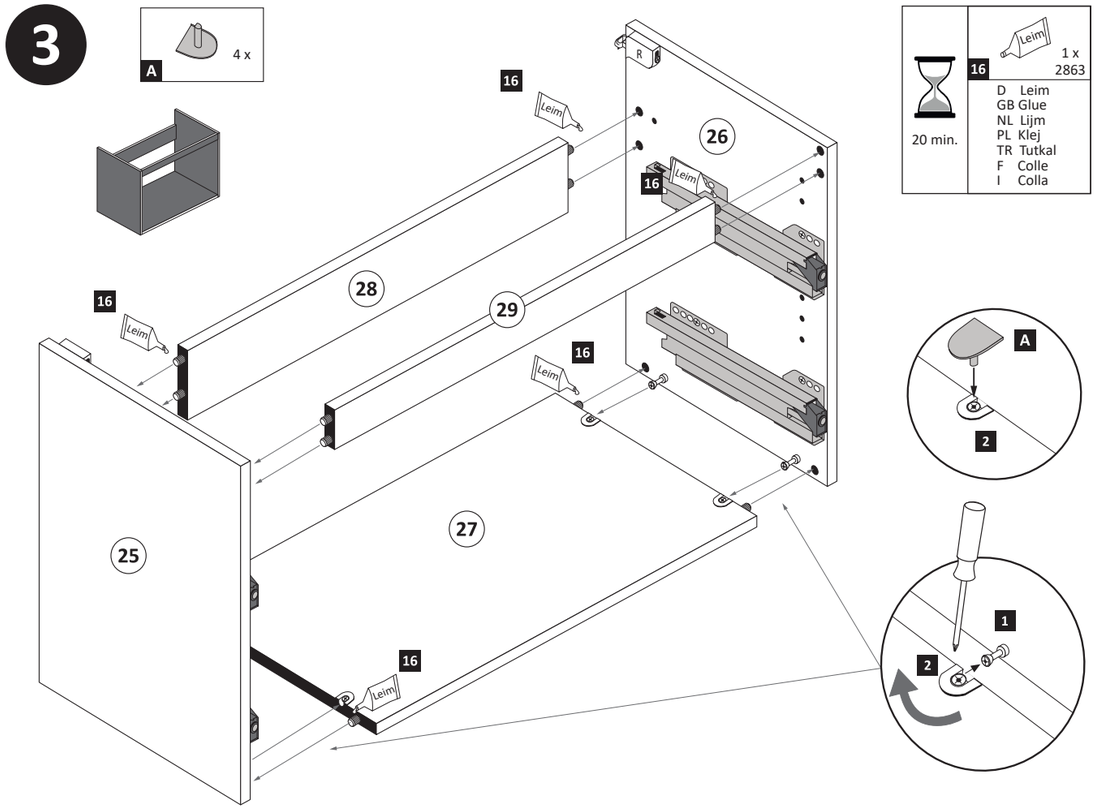
A 4 x
16 Leim 1 x 2863
D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla
20 min.
R
16
Leim
26
28
29
25
27
A
2
1

4

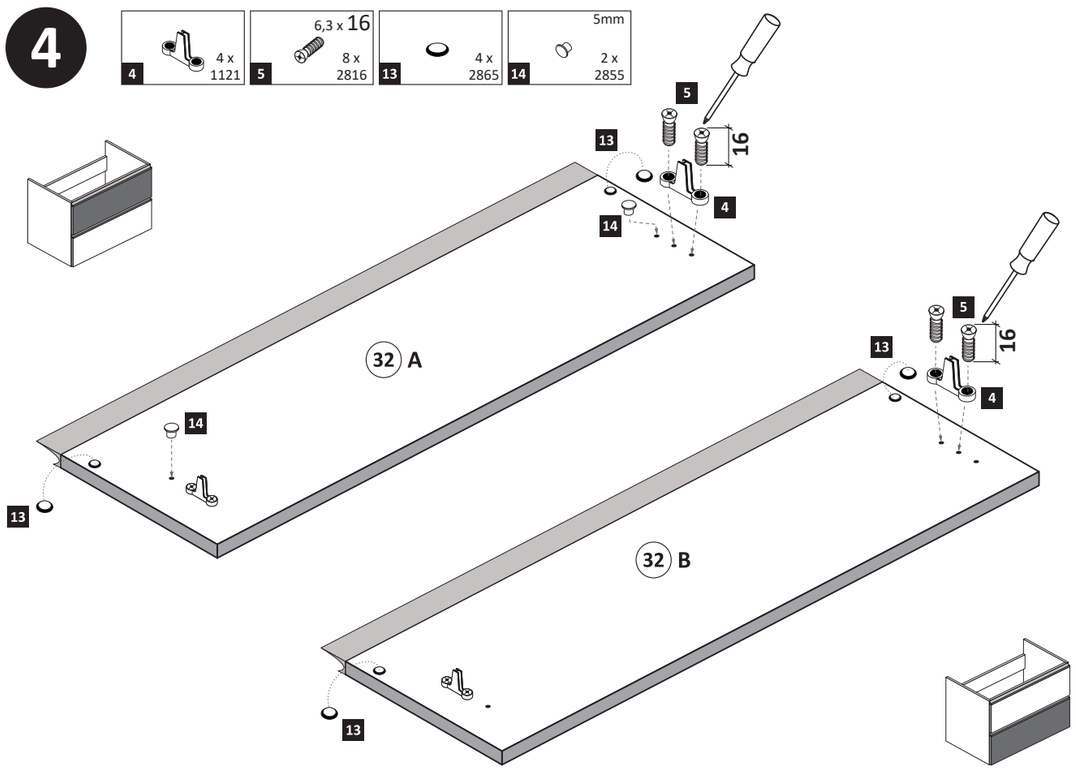
4 4 x 1121
5 6,3 x 16 8 x 2816
13 4 x 2865
14 5mm 2 x 2855
5
16
13
4
14
32 A
32 B

5

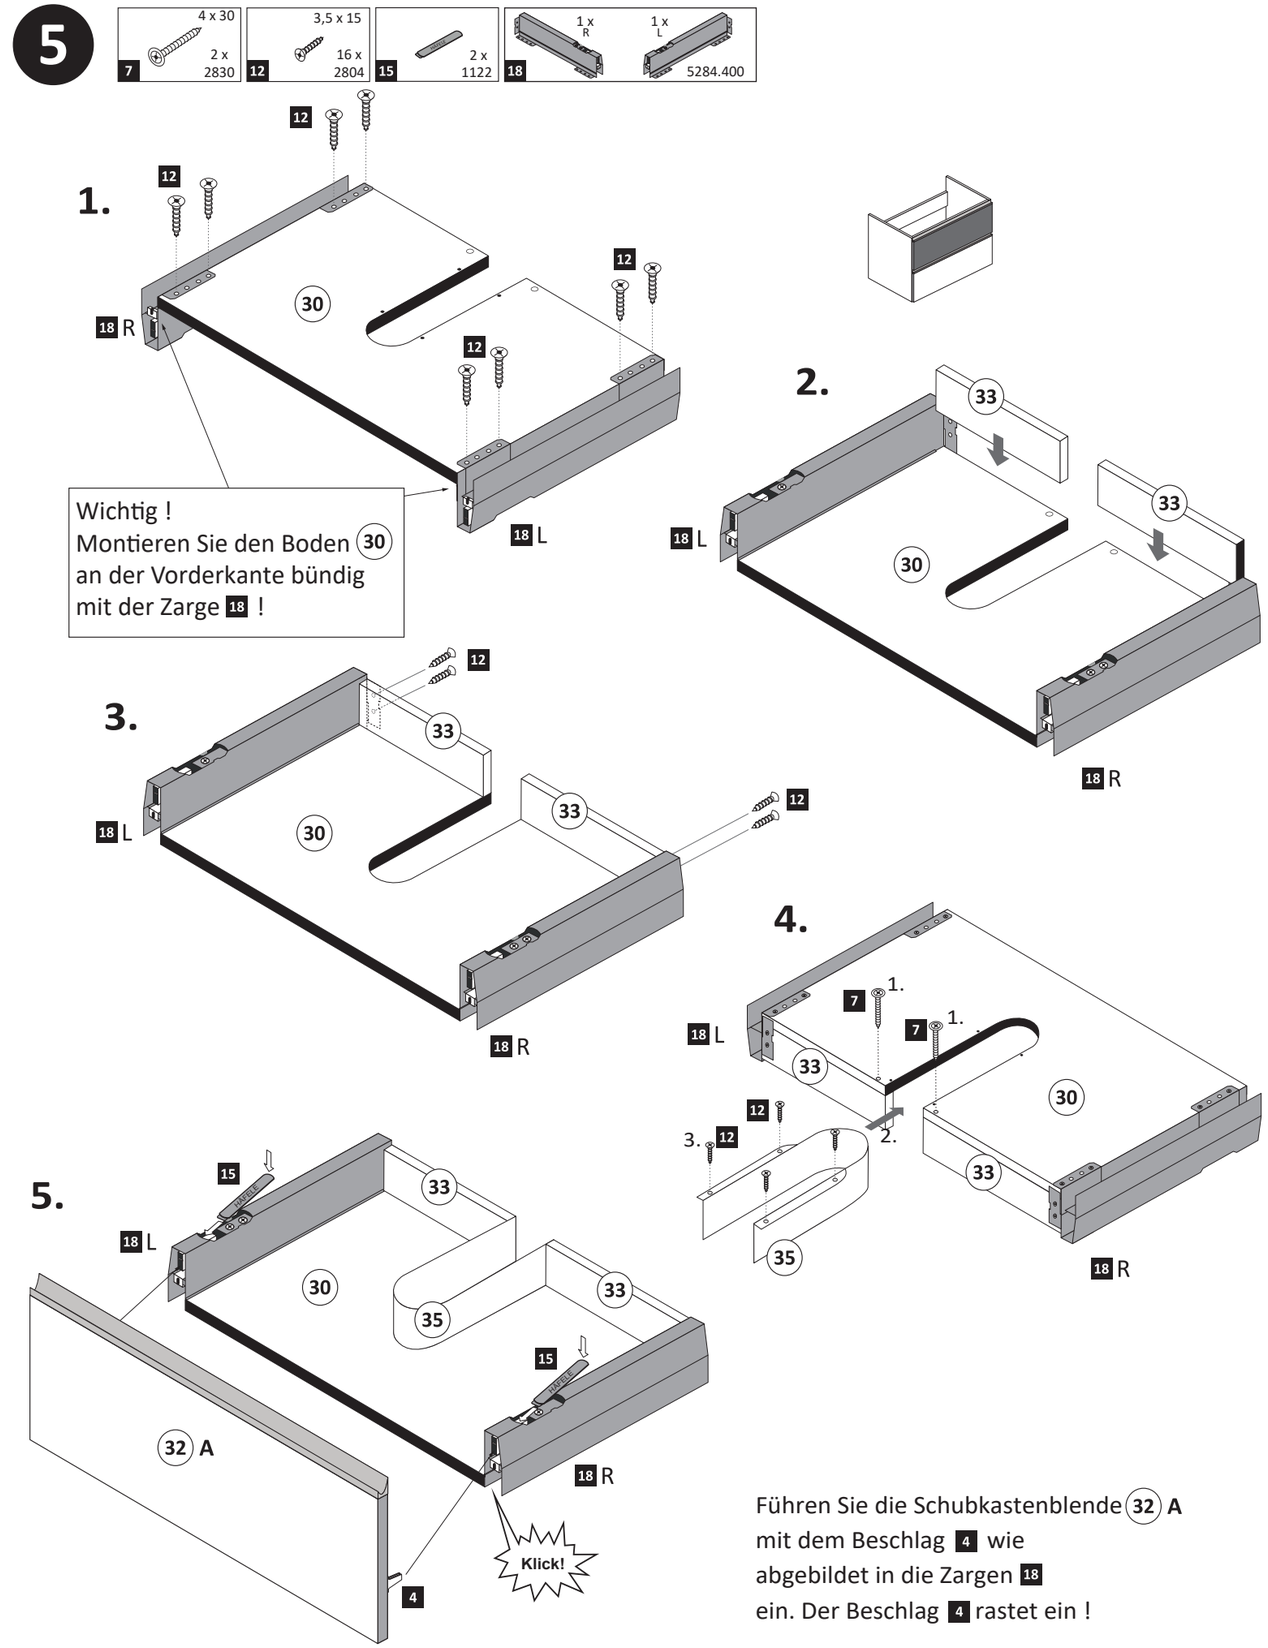
7 4 x 30 2 x 2830
12 3,5 x 15 16 x 2804
15 2 x 1122
18 1 x R 1 x L 5284.400
1.
12
18 R
18 L
30
Wichtig !
Montieren Sie den Boden 30
an der Vorderkante bündig
mit der Zarge 18 !
2.
33
3.
4.
1.
7
2.
3.
35
5.
15
Klick!
4
Führen Sie die Schubkastenblende 32 A
mit dem Beschlag 4 wie
abgebildet in die Zargen 18
ein. Der Beschlag 4 rastet ein !

6

12 — 3,5 x 15 — 12 x — 2804

15 — 2 x — 1122

18 — 1 x R — 1 x L — 5284.400

1.

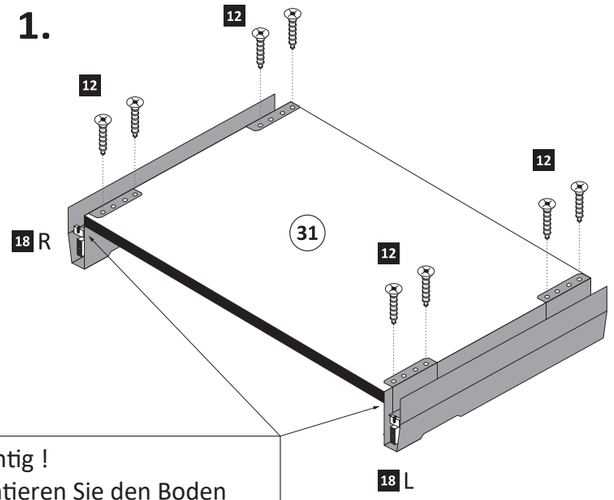

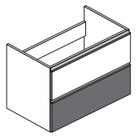

Wichtig !
Montieren Sie den Boden
an der Vorderkante bündig
mit der Zarge !

2.

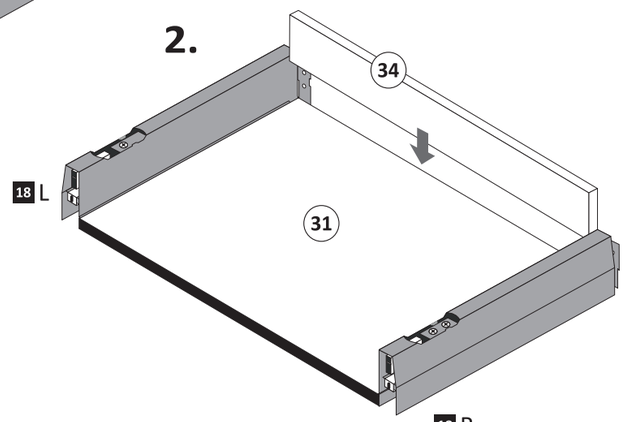

3.

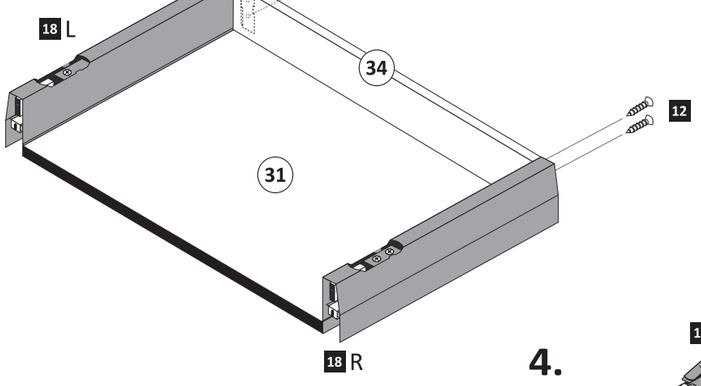

4.

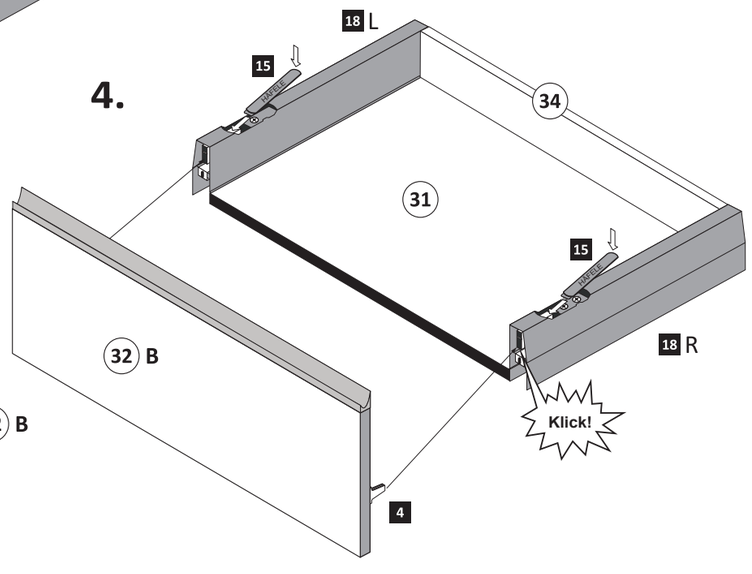

Führen Sie die Schubkastenblende (32) **B**
mit dem Beschlag 4 wie
abgebildet in die Zargen 18
ein. Der Beschlag 4 rastet ein !

7

10 — 5,8 x 55 — 2 x — 2840

11 — 8 x 30 — 2 x — 2842

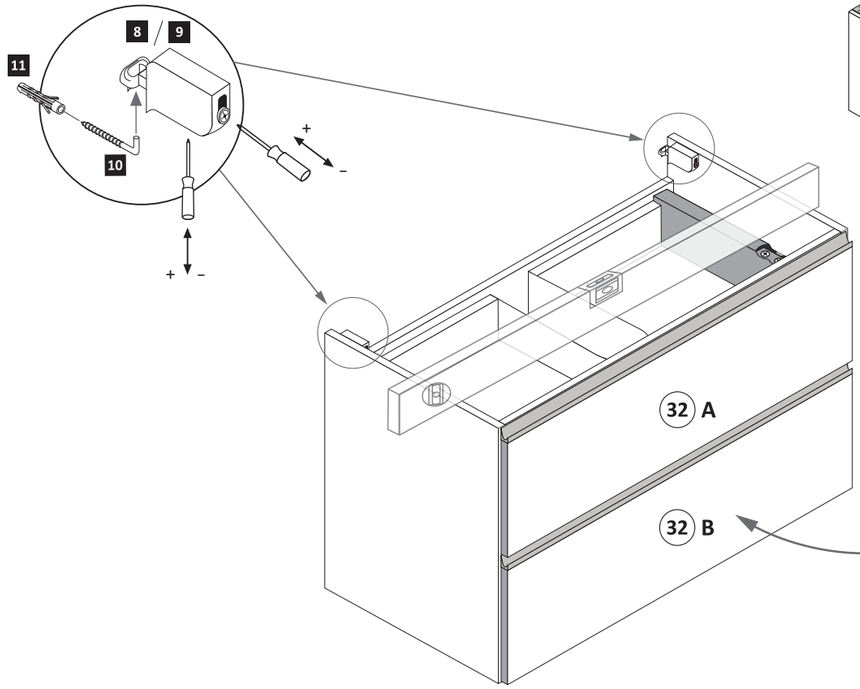

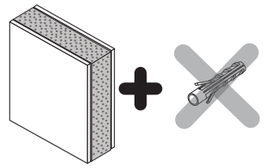



89944.330

8

19 — Silikon — 1 x — 1970

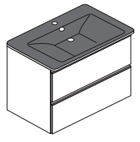

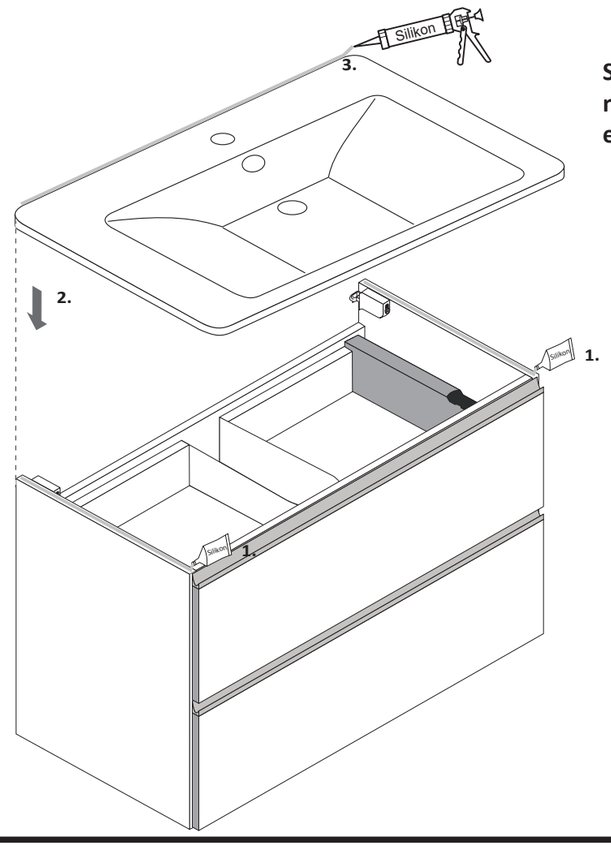

Silikon für Wandabdichtung nicht im Lieferumfang enthalten!

www.till-hilft.de

89931.330

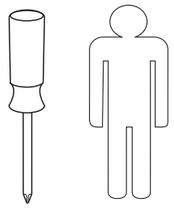



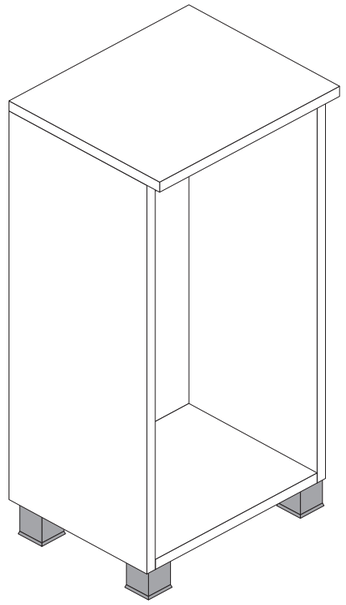

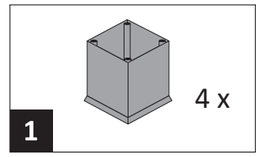

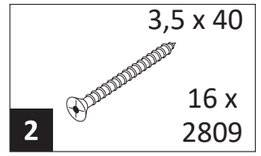

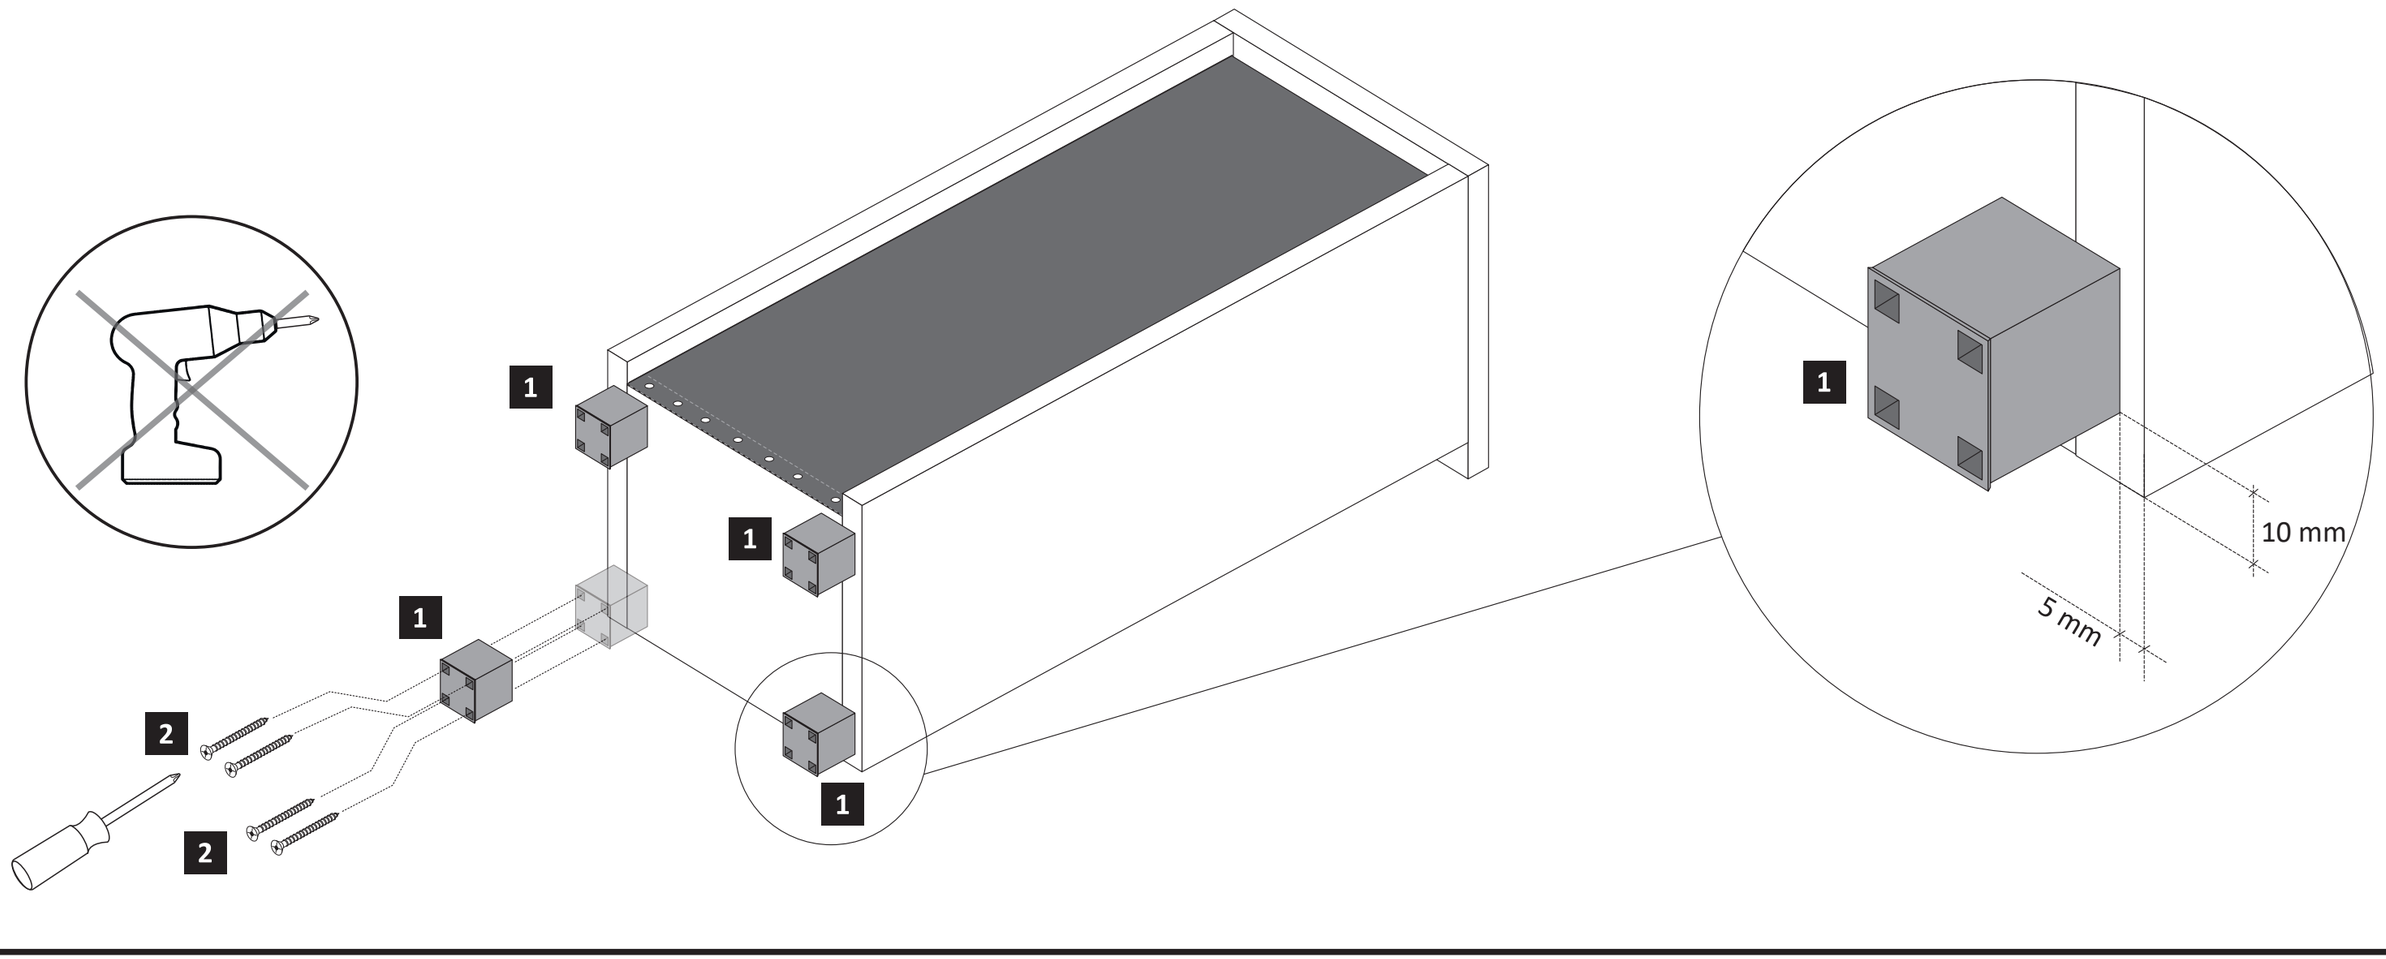

www.till-hilft.de

Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	88225.516	

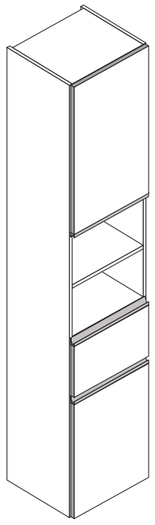



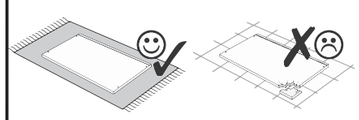

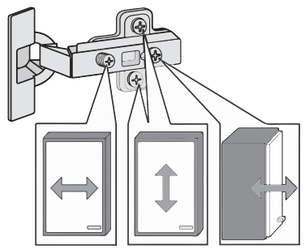

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetztes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren.
Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

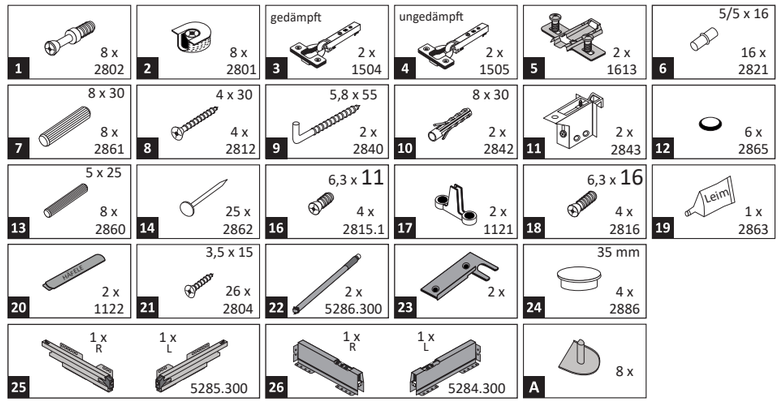

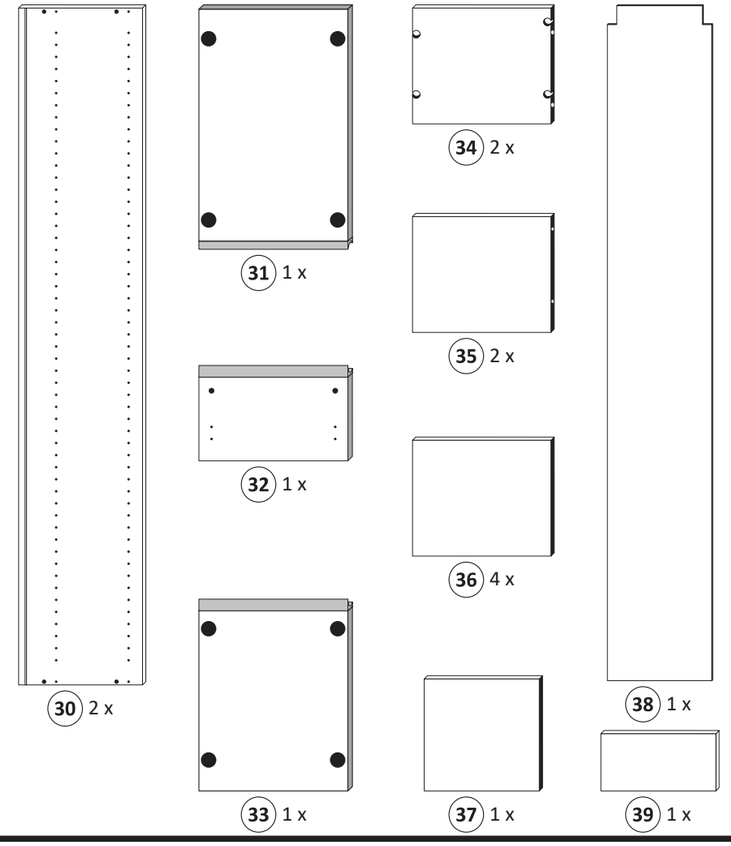

1



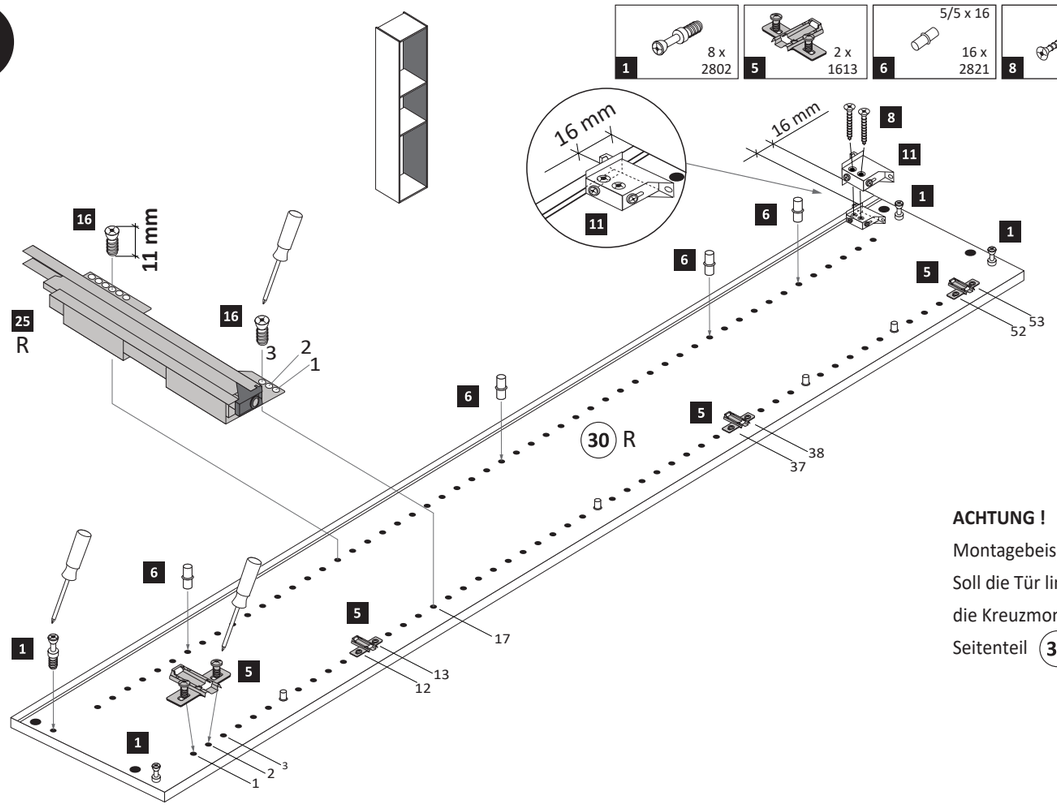

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **5** auf dem linken Seitenteil **30** L montiert werden.

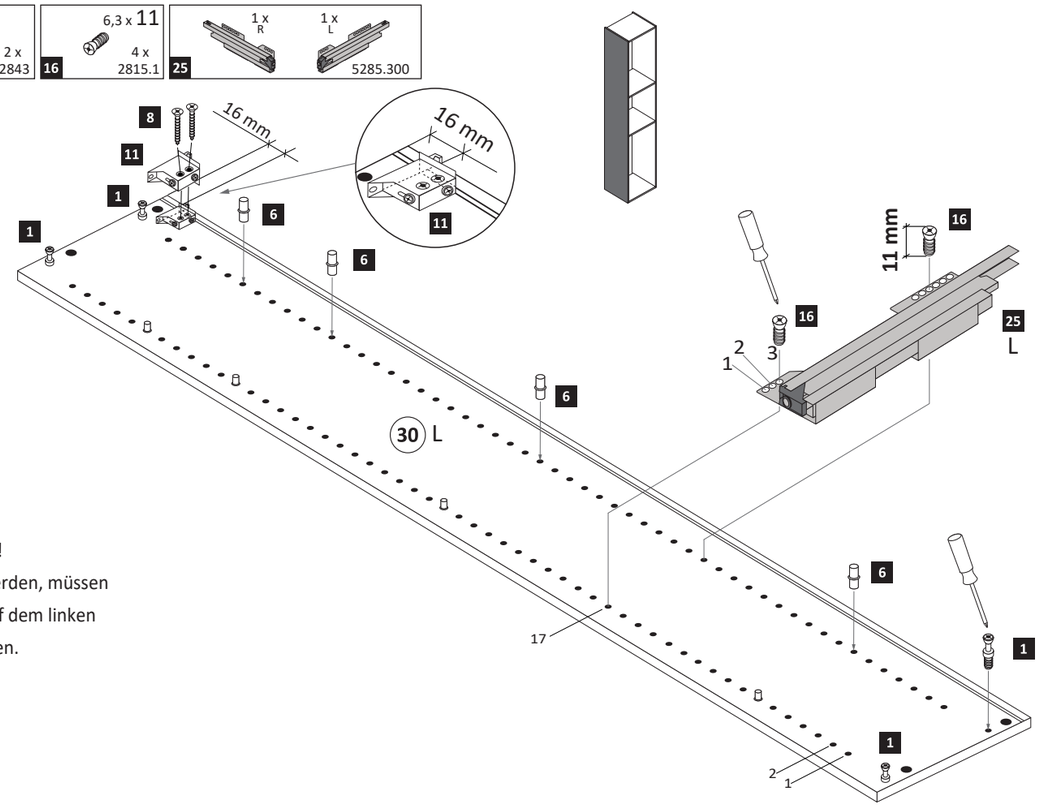

2

2 — 8 x 2801
7 — 8 x 30 — 8 x 2861
13 — 5 x 25 — 8 x 2860
19 — Leim — 1 x 2863

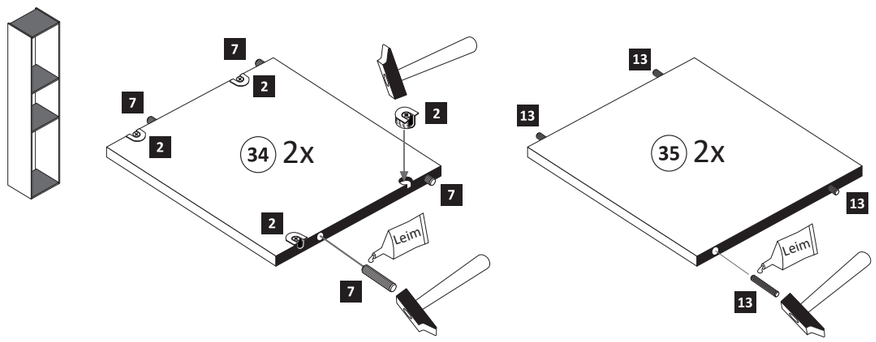

3

21 — 3,5 x 15 — 2 x 2804
A — 8 x

20 min.

19 — Leim — 1 x 2863
D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

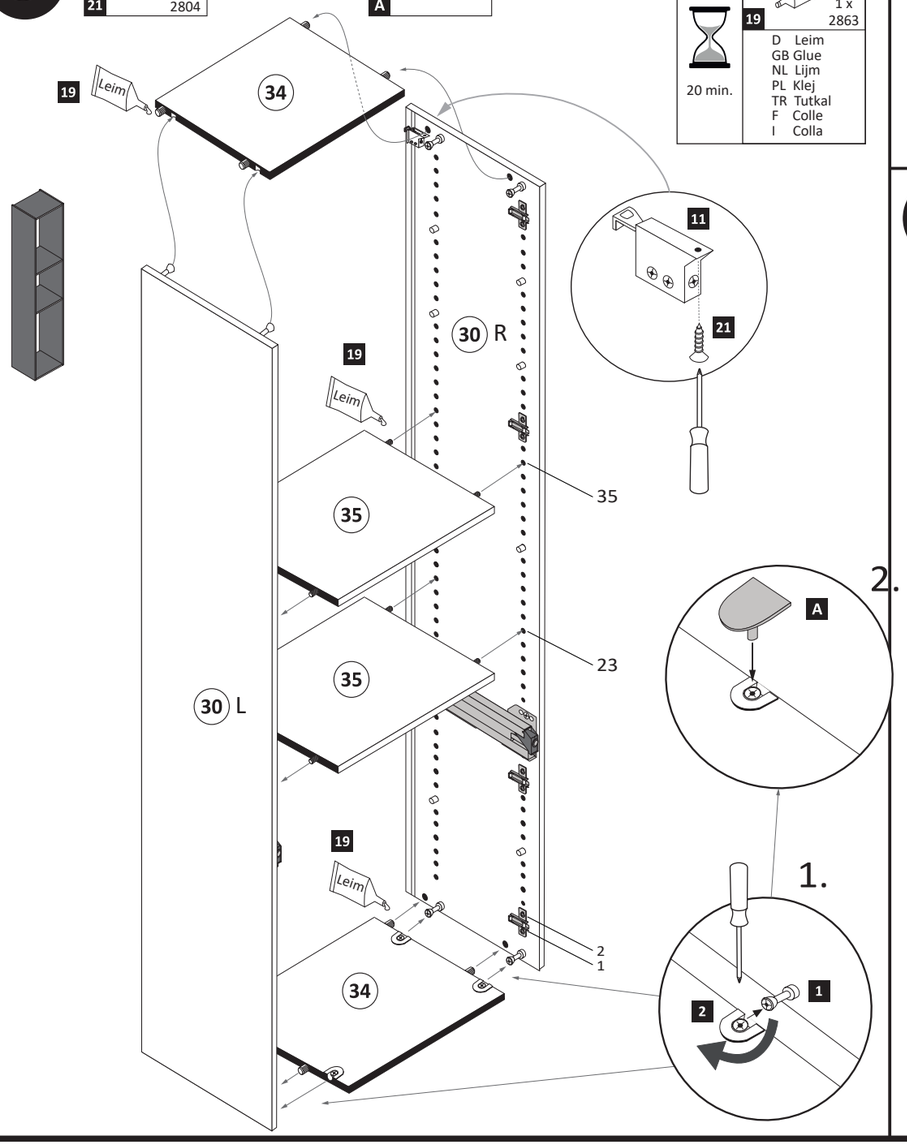

4

14 — 25 x 2862

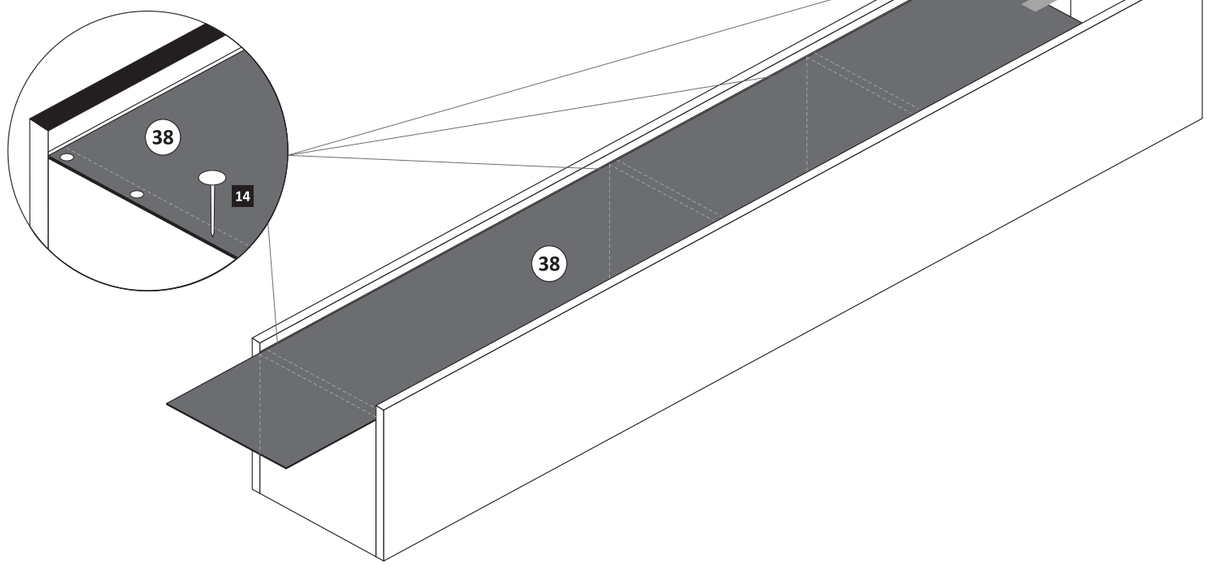

5

21 — 3,5 x 15 — 4 x 2804
23 — 2 x

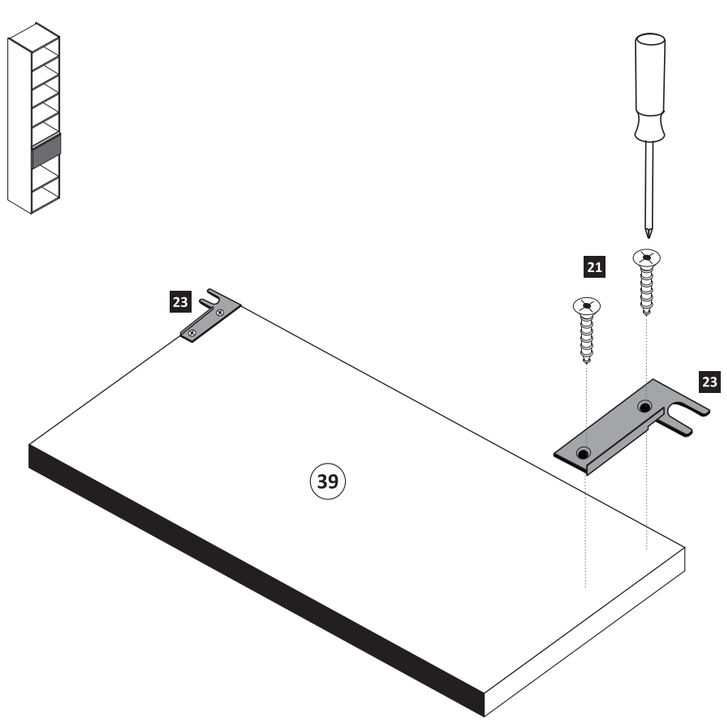

6

22 — 2 x 5286.300

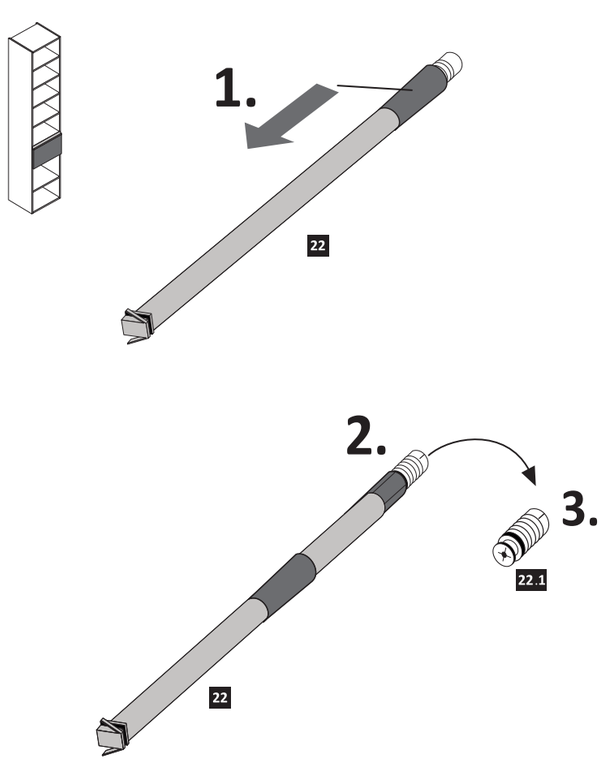

7

12 — 2 x 2865

17 — 2 x 1121

18 — 6,3 x 16 — 4 x 2816

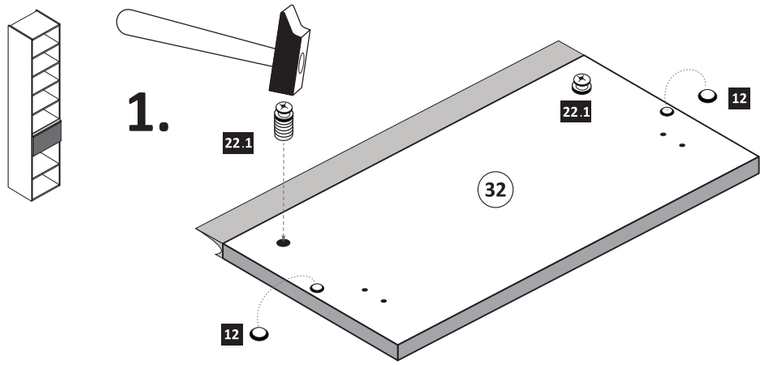

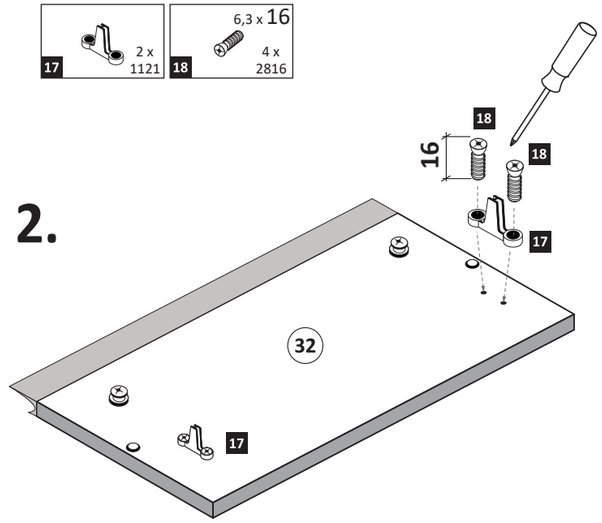

8

20 — 2 x 1122

21 — 3,5 x 15 — 12 x 2804

22 — 2 x 5286.300

26 — 1 x R, 1 x L — 5284.300

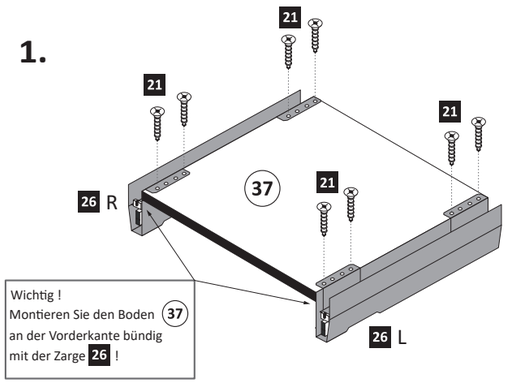

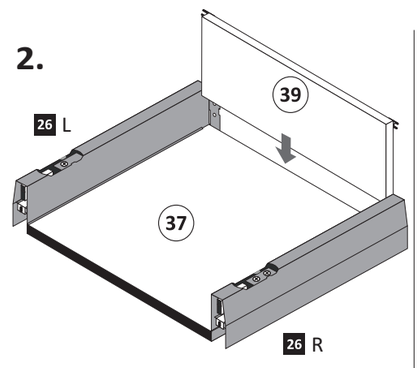

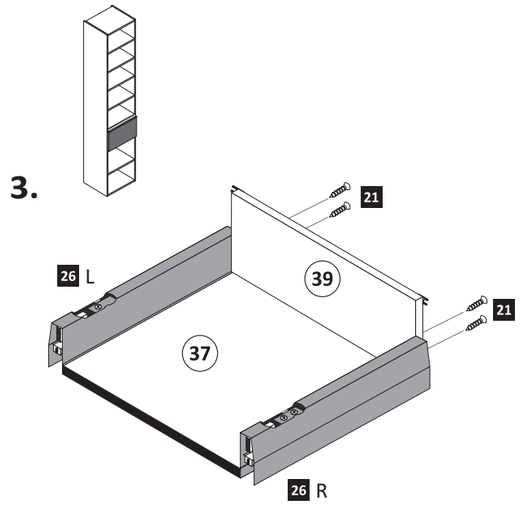

4. Führen Sie die Schubkastenblende 32 mit dem Beschlag 17 wie abgebildet in die Zargen ein. Der Beschlag 17 rastet ein !

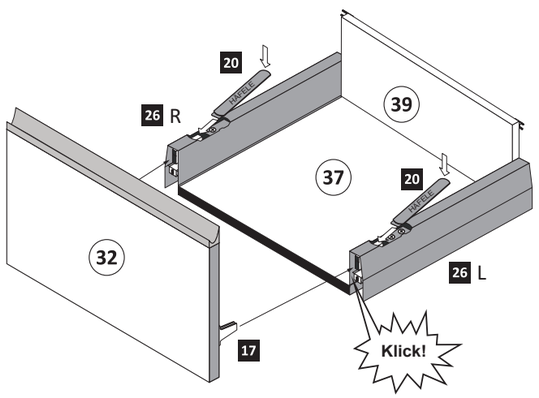

5.

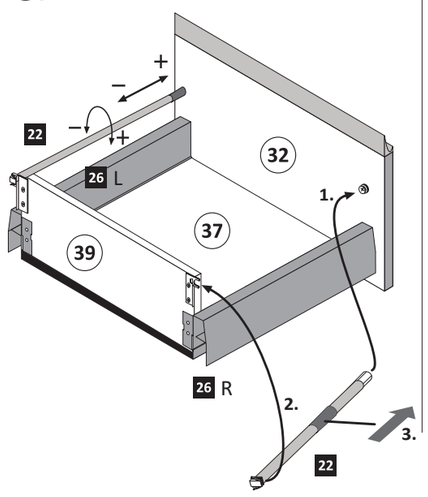

Hinweis !

Wie Sie den Schubkasten einhängen müssen, entnehmen Sie bitte dem beigefügten Montagezettel der Firma HÄFELE.

Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel folgende Abbildungen und Montagehilfen:

- **Einstellen der Schubkastenblende**
- **Aushängen des Schubkastens**
- **Abnehmen der Schubkastenblende**

9

3 — gedämpft — 2 x 1504

4 — ungedämpft — 2 x 1505

12 — 4 x 2865

21 — 3,5 x 15 — 8 x 2804

24 — 35 mm — 4 x 2886

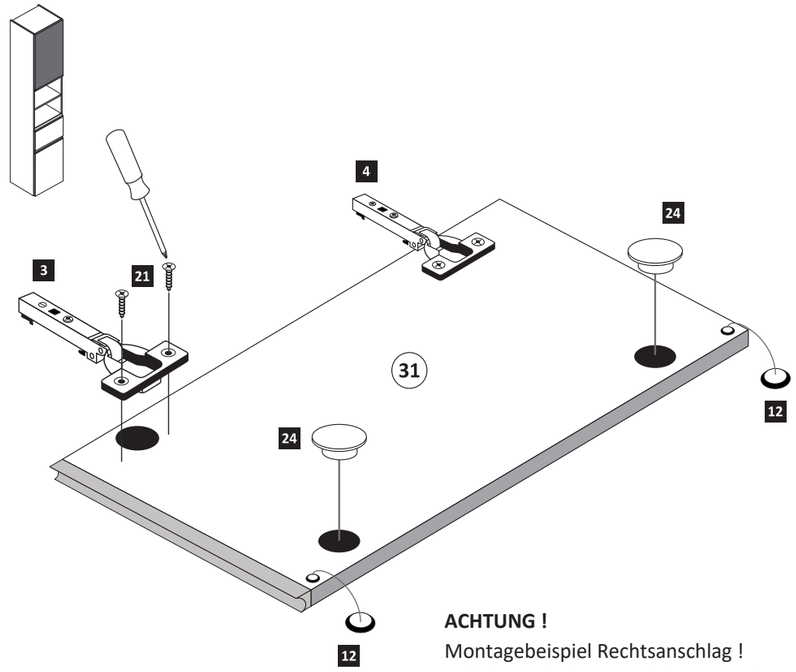

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Scharniere in die gegenseitigen Bohrungen montiert werden.

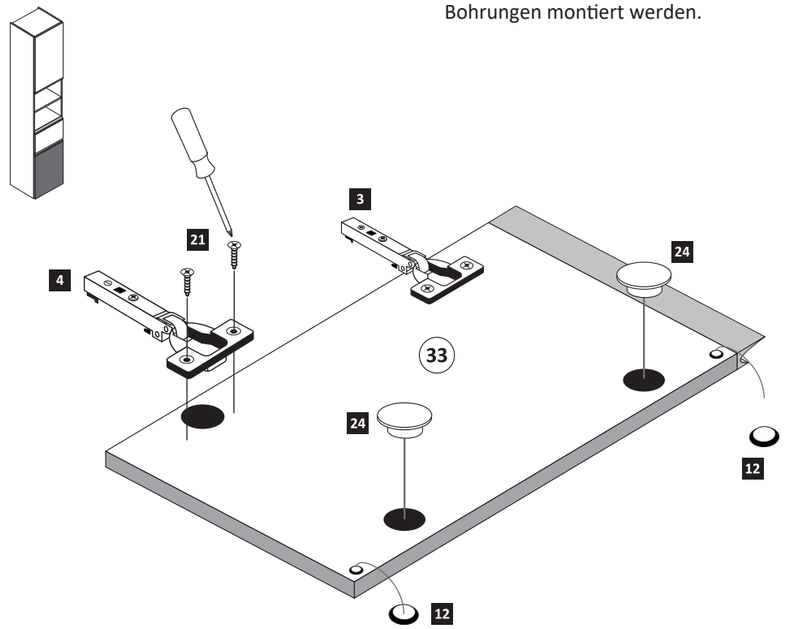

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Scharniere in die gegenseitigen Bohrungen montiert werden.

10

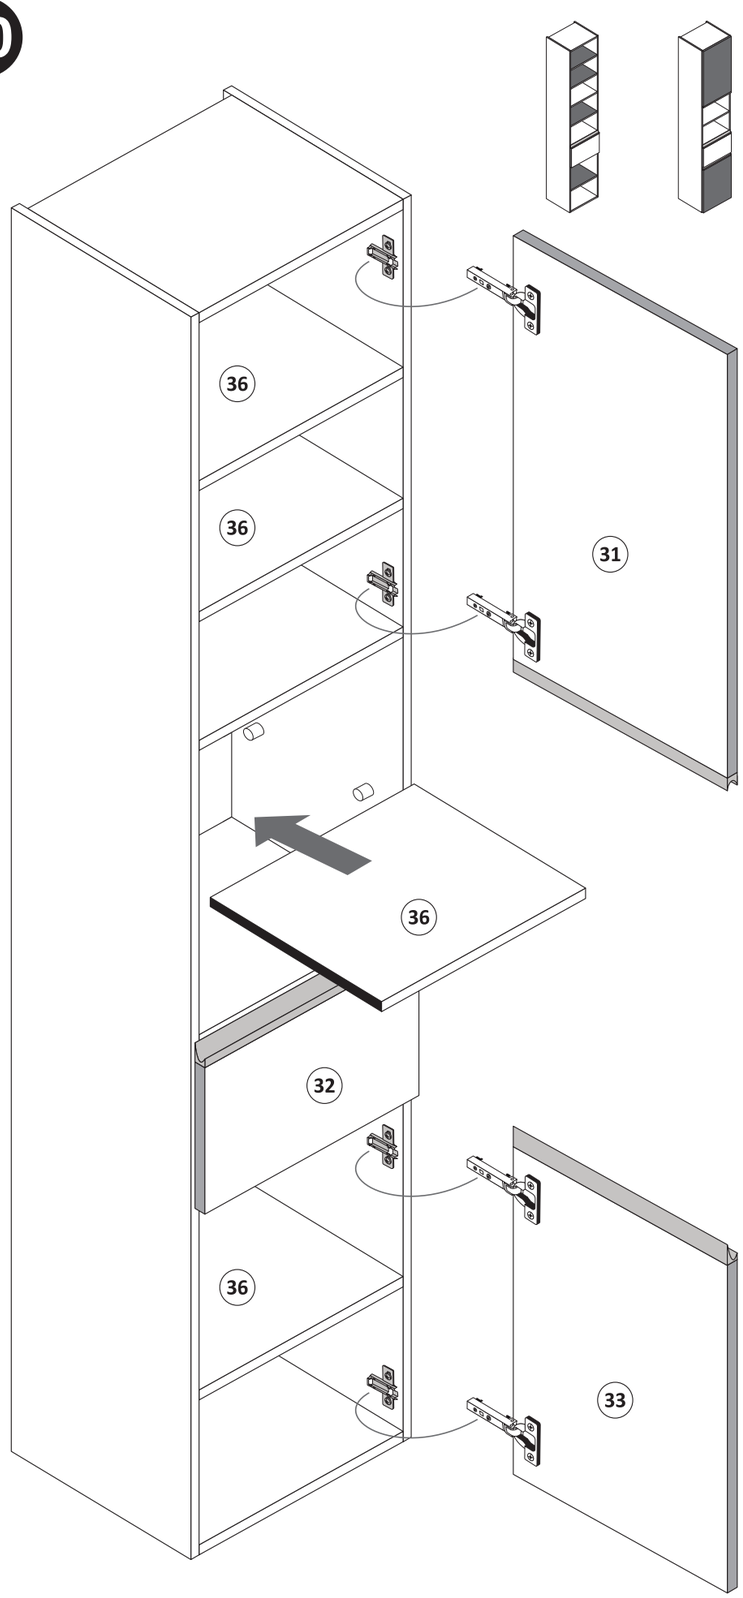

Scharniermontage



Scharnier lösen 2.

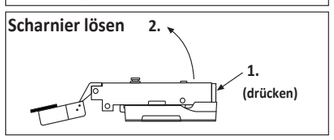

11





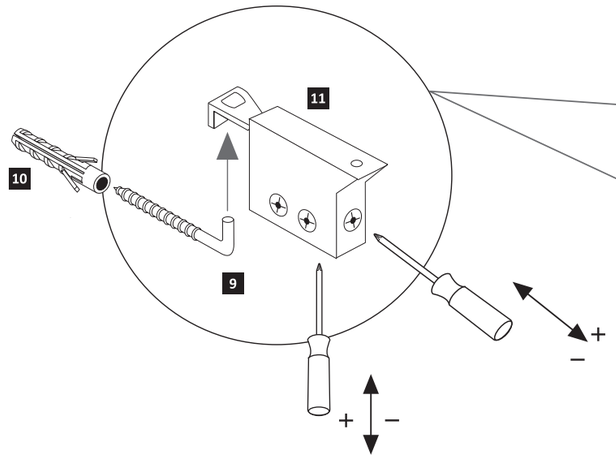

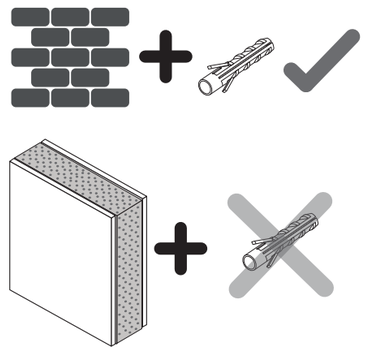

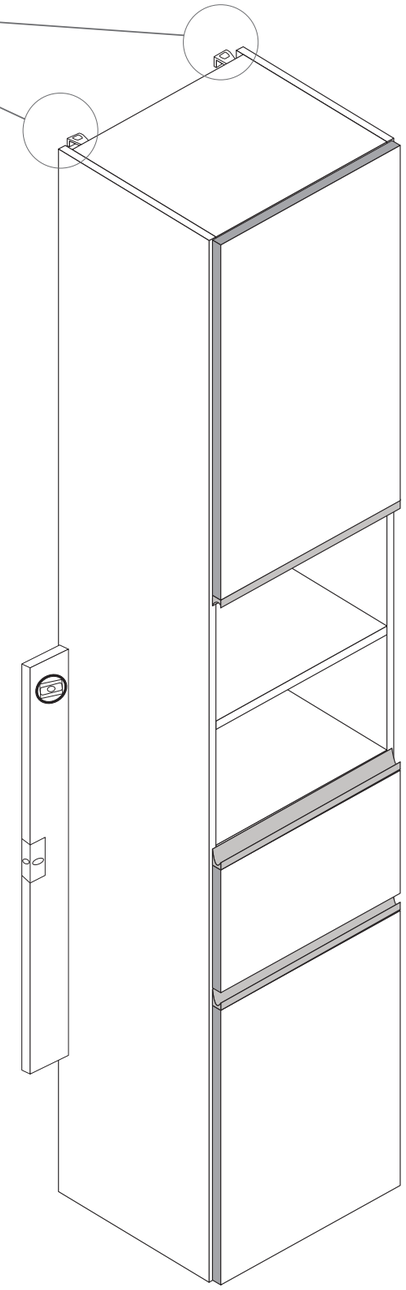

www.till-hilft.de

Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	88085.535	

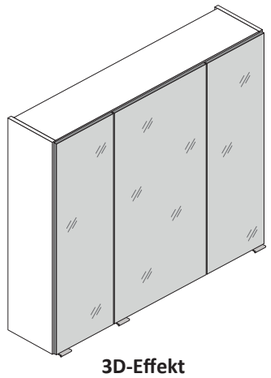

3D-Effekt

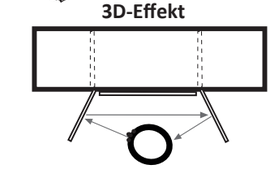





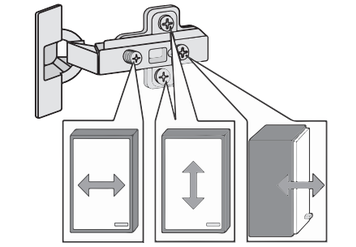

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetztes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren.
Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

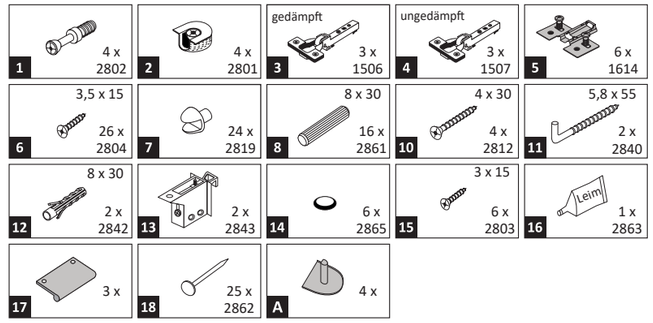



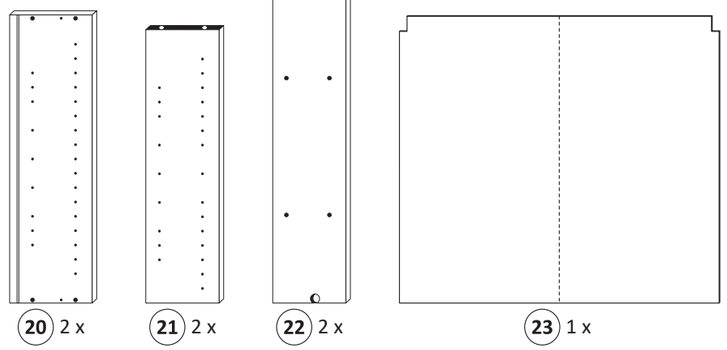

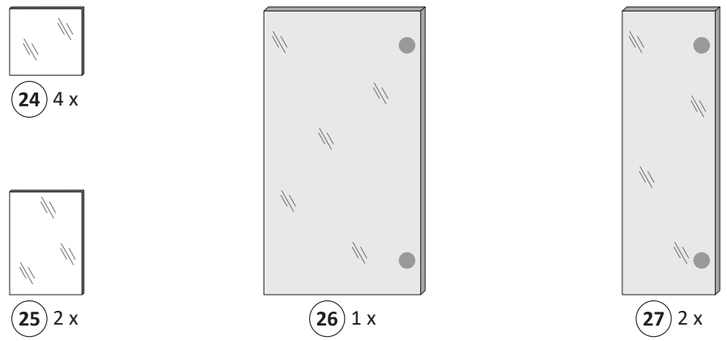

1

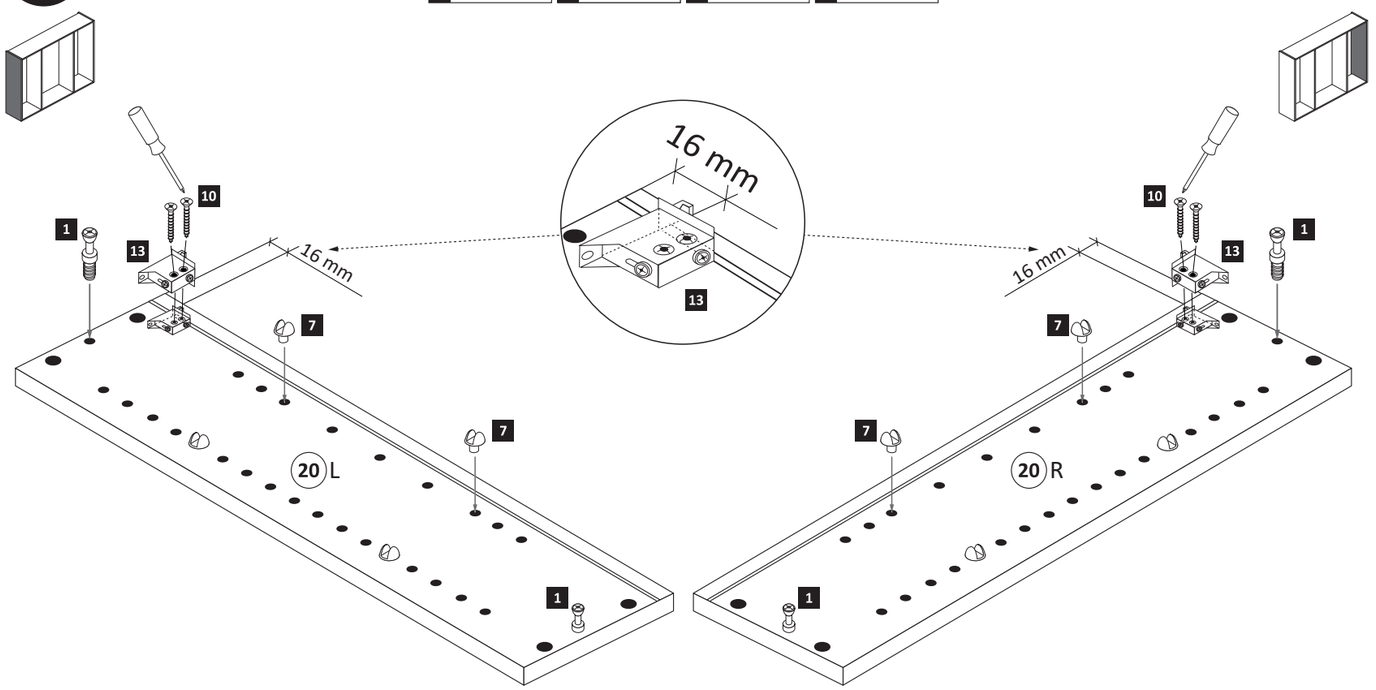

2

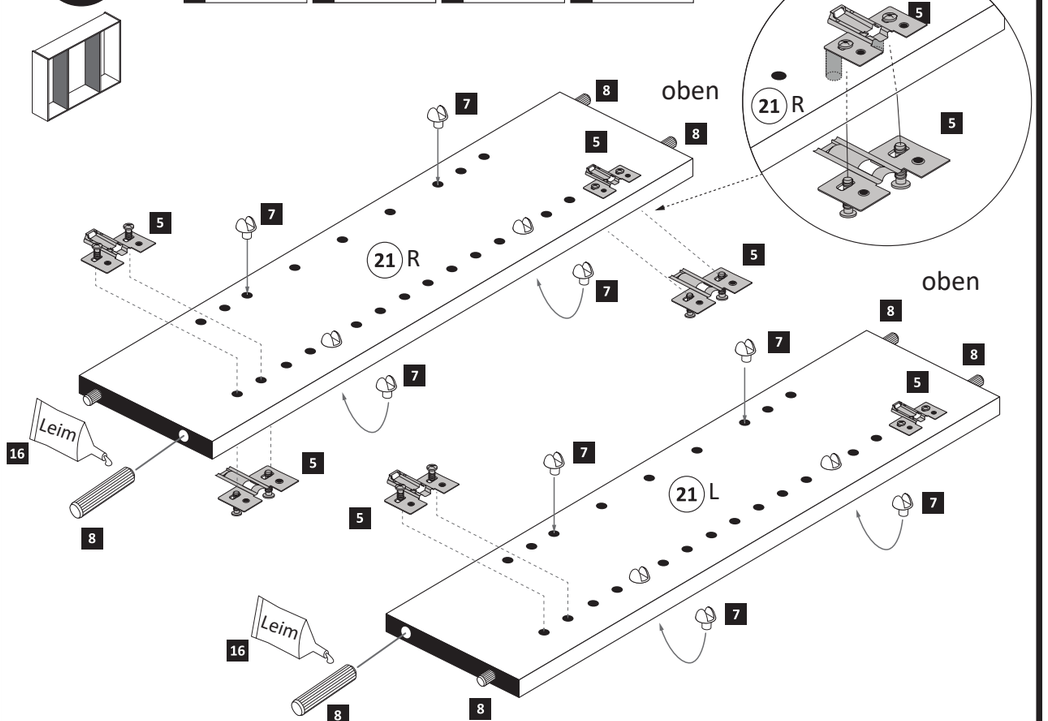

3

2 — 4 x 2801
8 — 8 x 30, 8 x 2861
16 — Leim, 1 x 2863

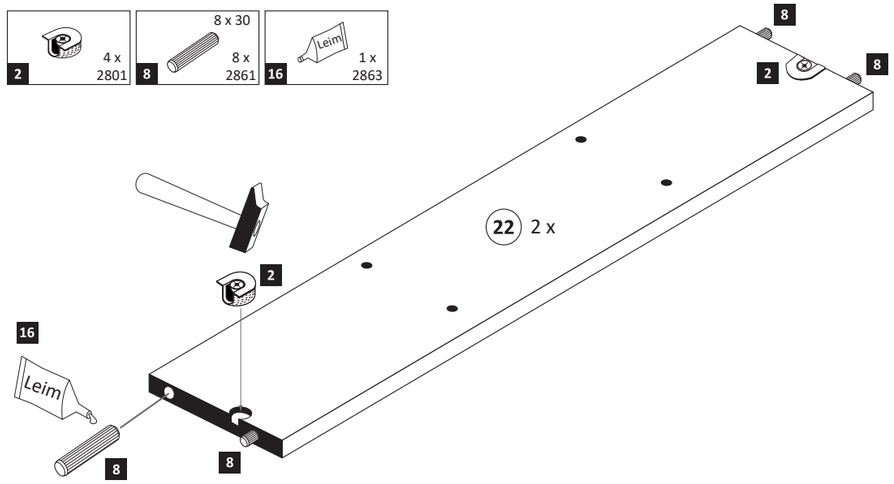

4

6 — 3,5 x 15, 2 x 2804

20 min.

16 — Leim, 1 x 2863
D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

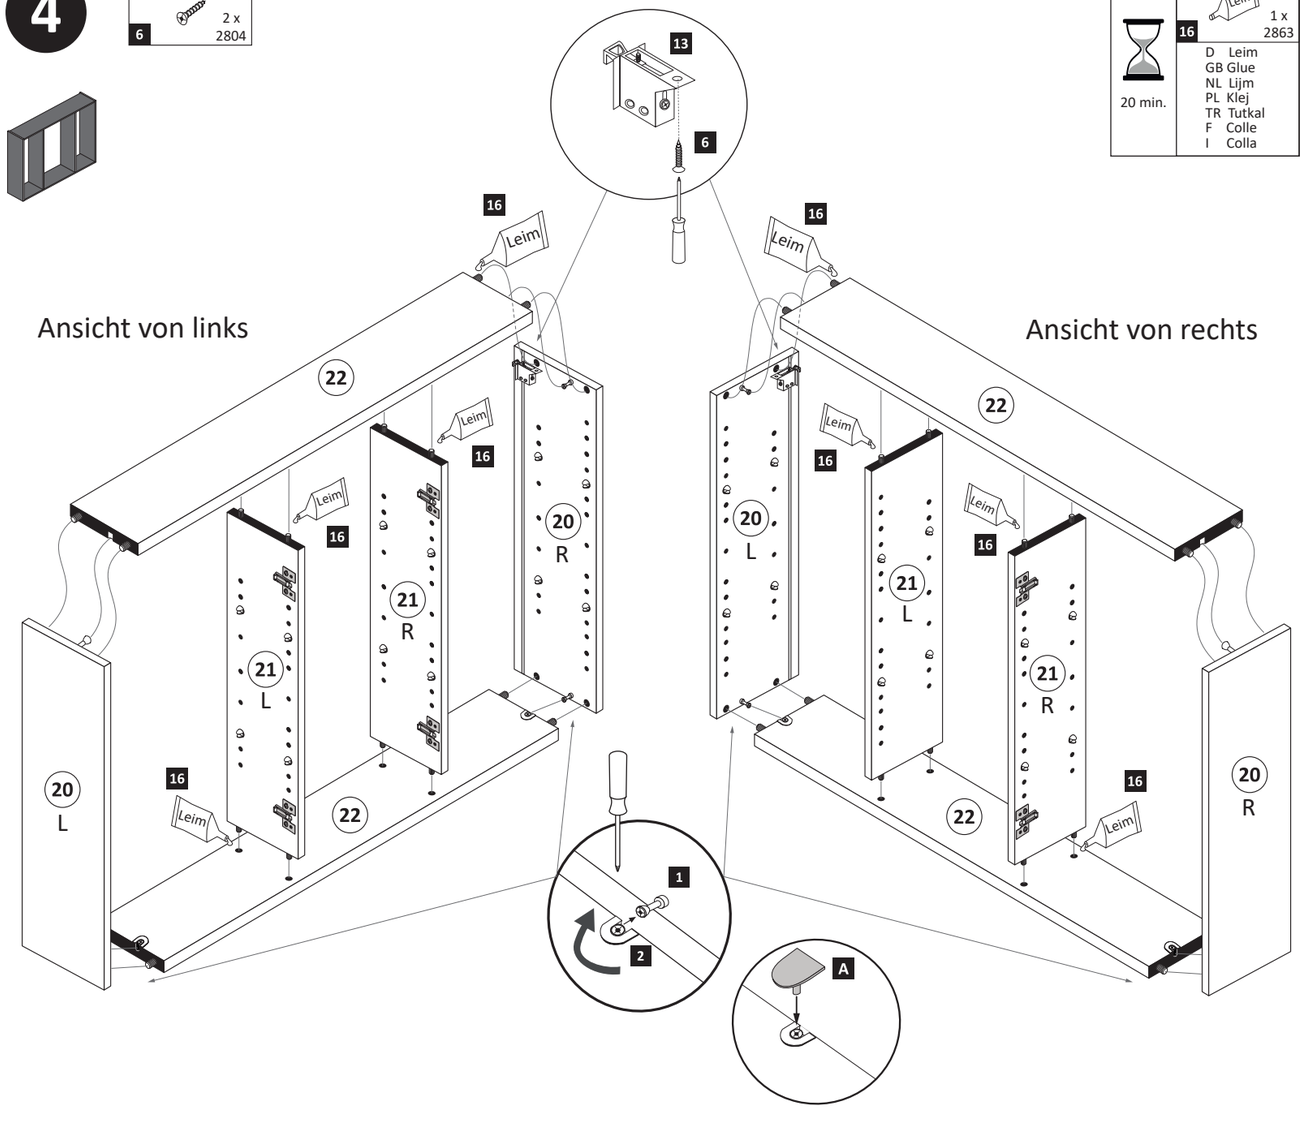

5

18 — 25 x 2862

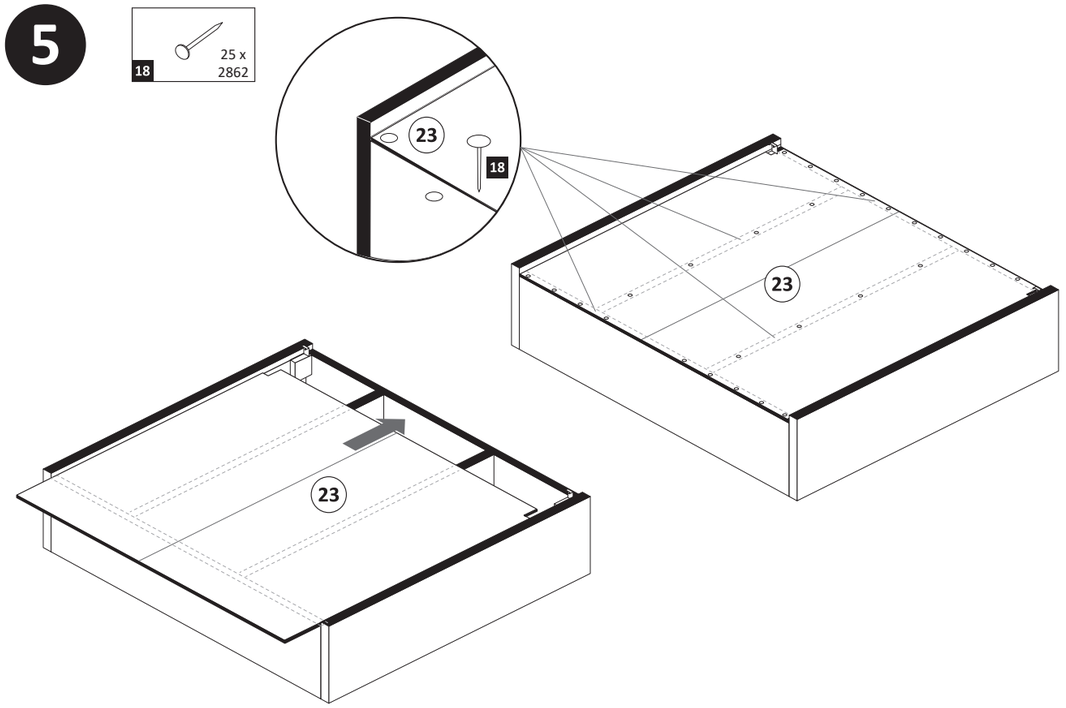

6

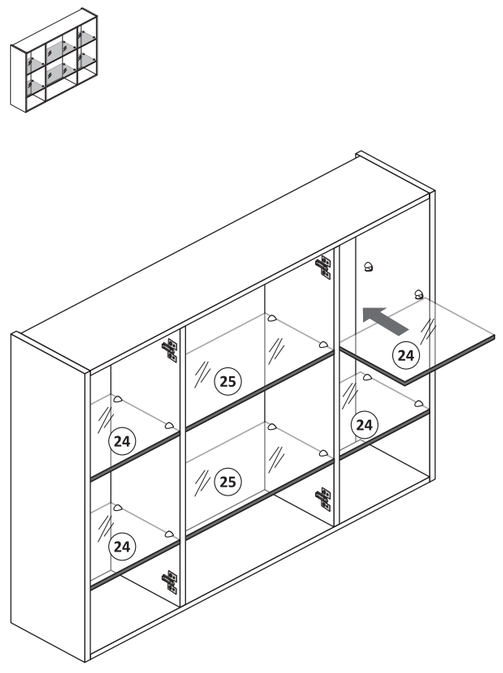

7

3 — gedämpft, 3 x 1506
4 — ungedämpft, 3 x 1507
6 — 3,5 x 15, 12 x 2804
14 — 6 x 2865

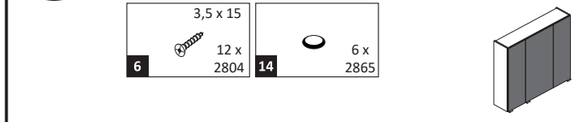

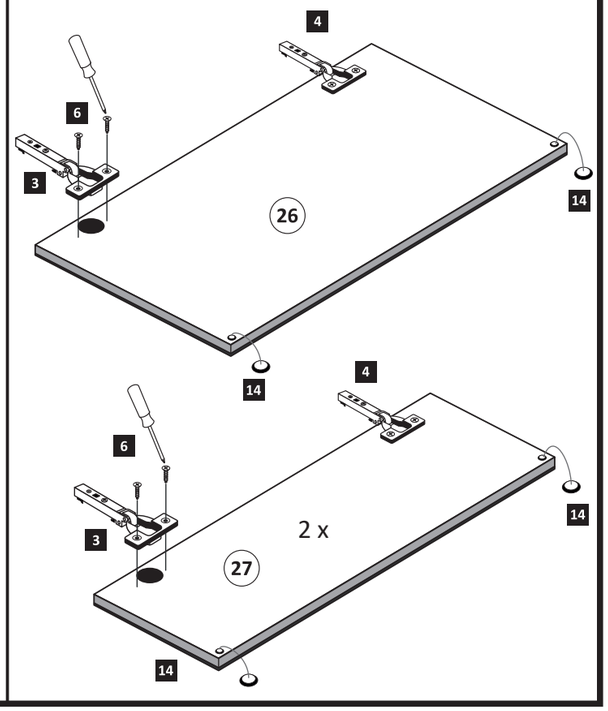

8

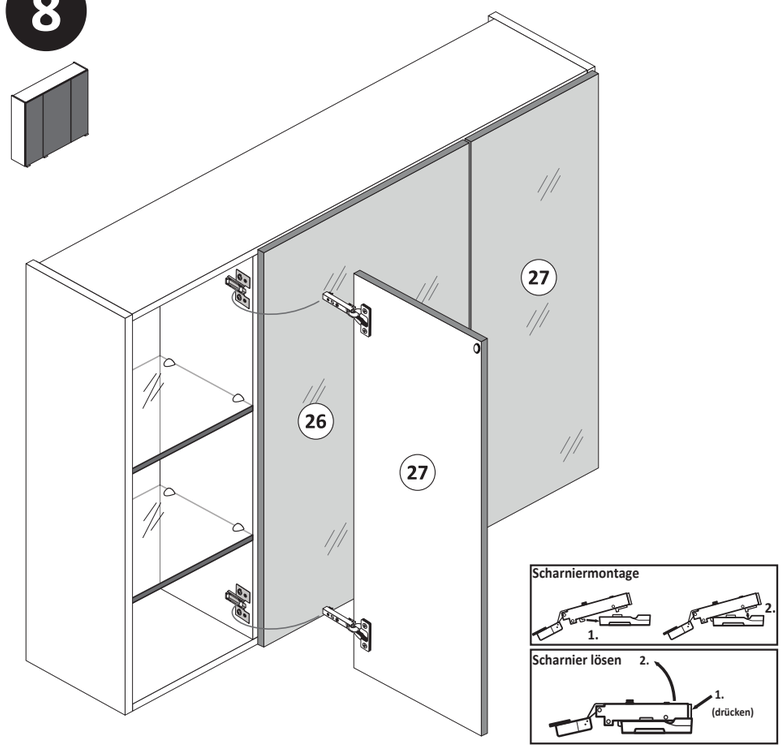

9

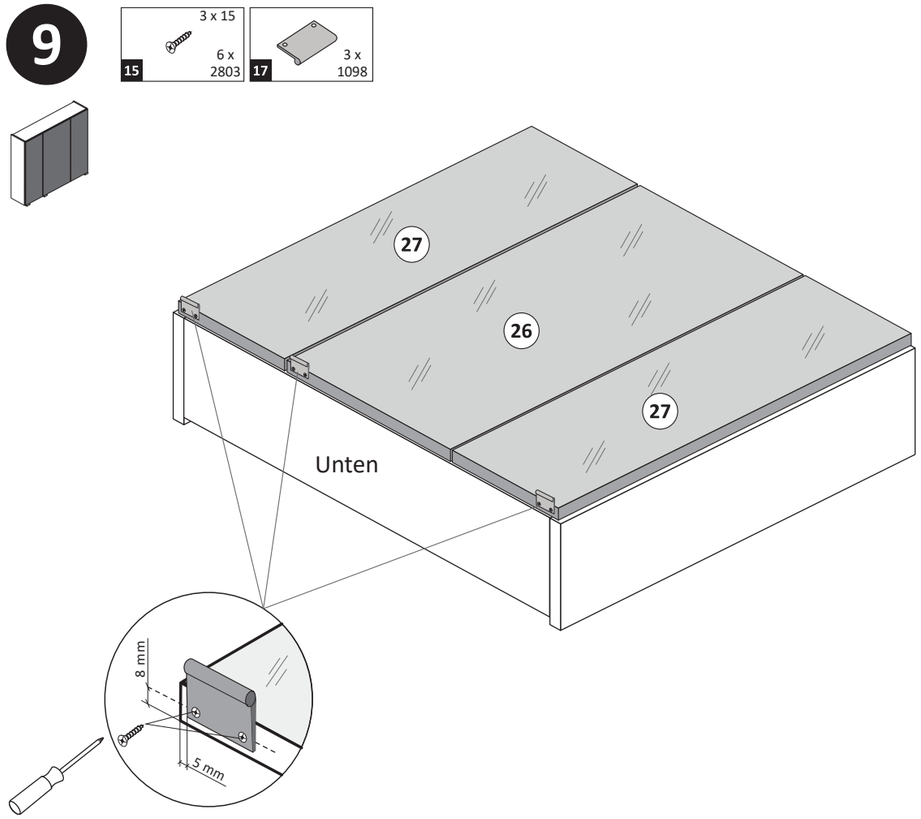

10

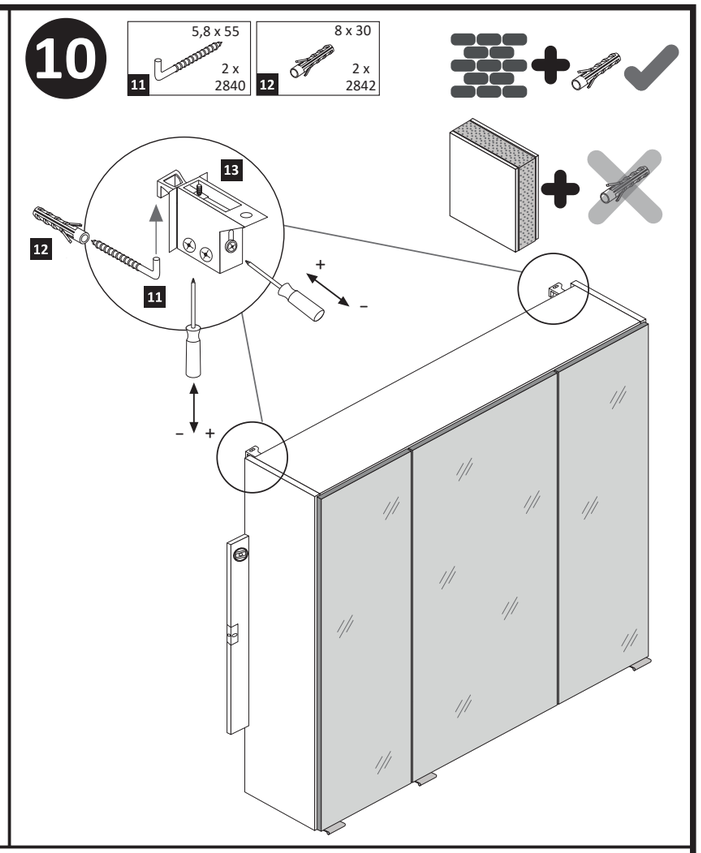

11

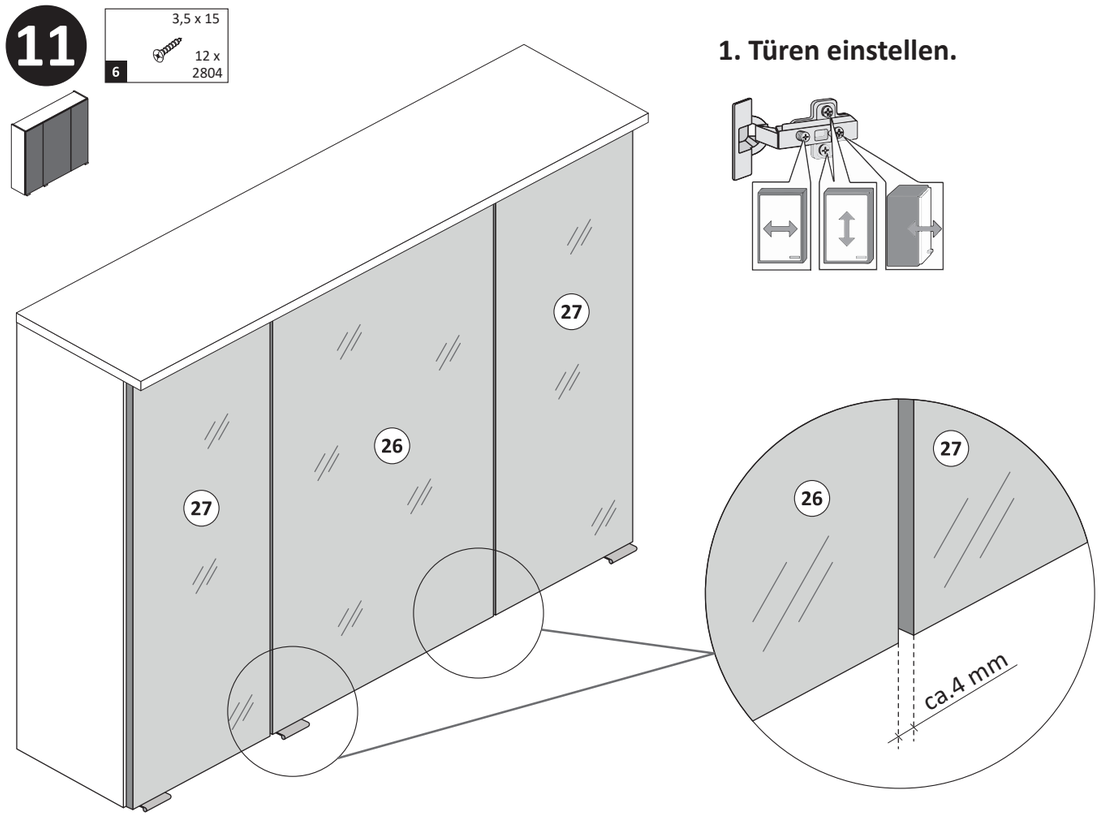

1. Türen einstellen.

Achtung !!
Aus Sicherheitsgründen ist die Montage der Sicherungsschrauben zwingend notwendig.
Nachdem montieren der Sicherungsschrauben ist die Höheneinstellung der Türen nicht mehr möglich!

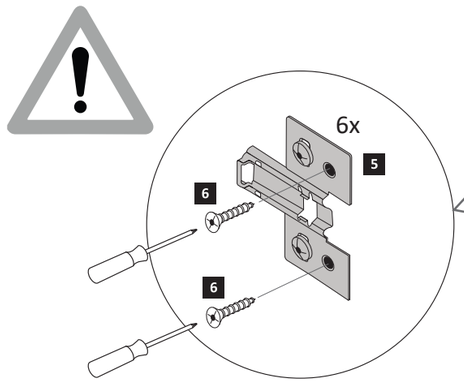

2. Sicherungsschrauben montieren.

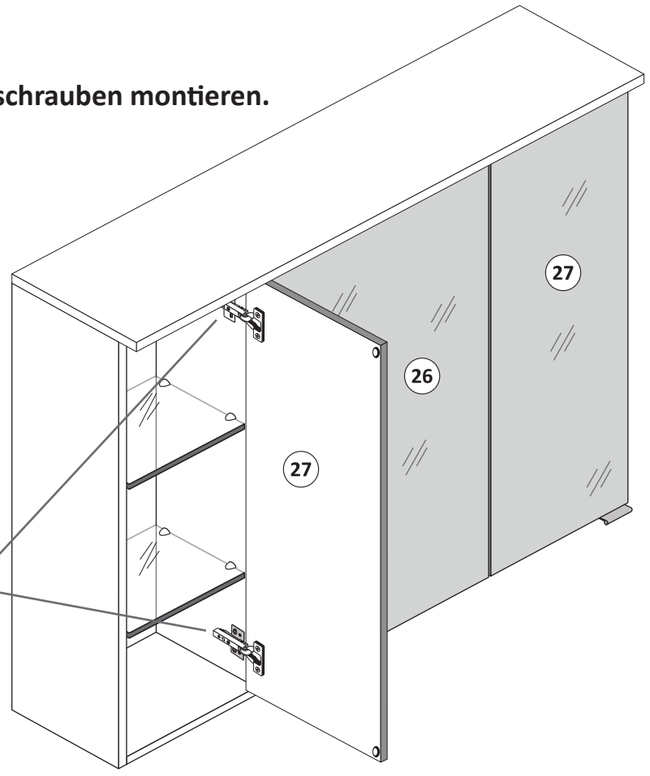

www.till-hilft.de

89941.334

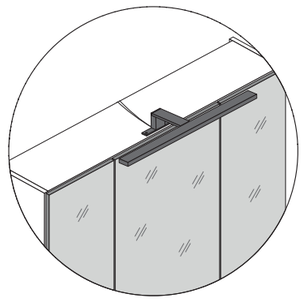

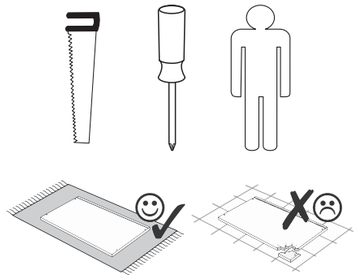

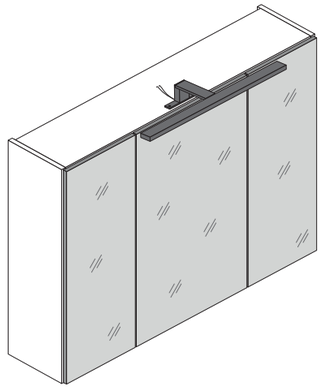

Variante A

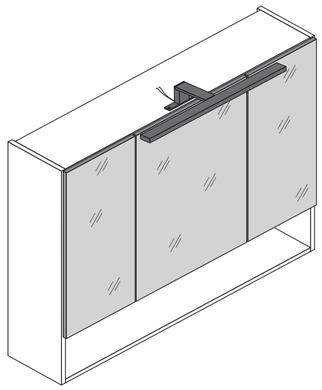

Variante B

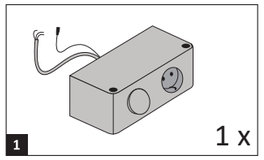

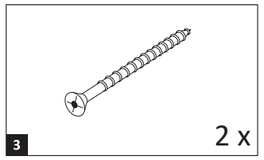

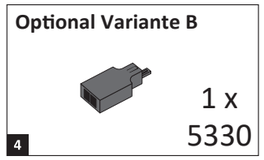

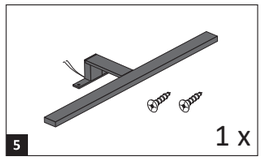

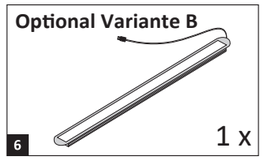

1

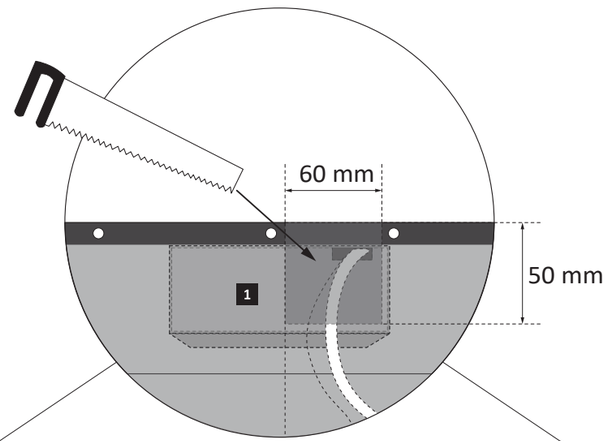

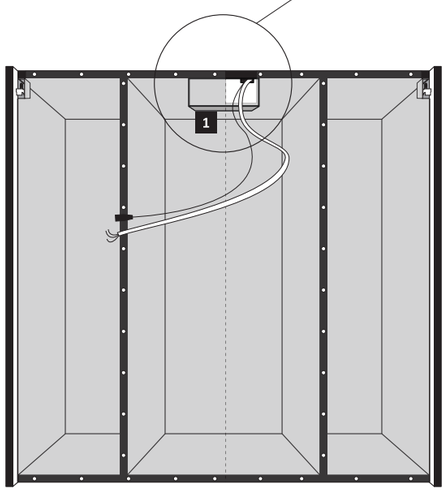

Variante A

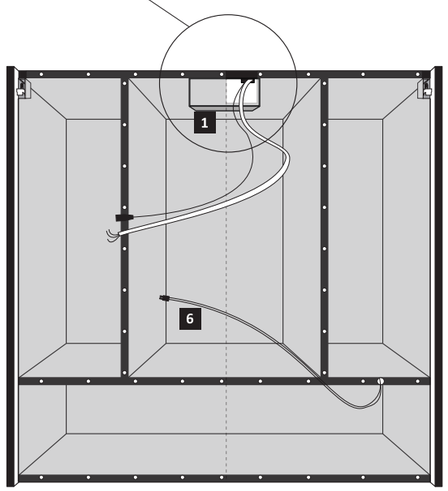

Variante B

2



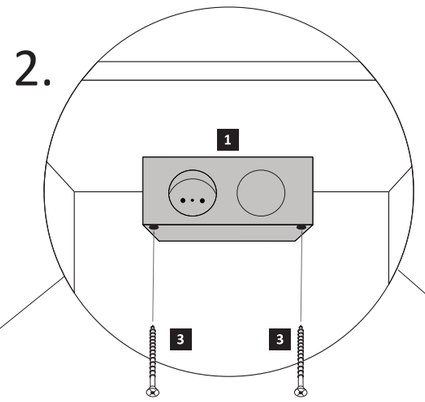

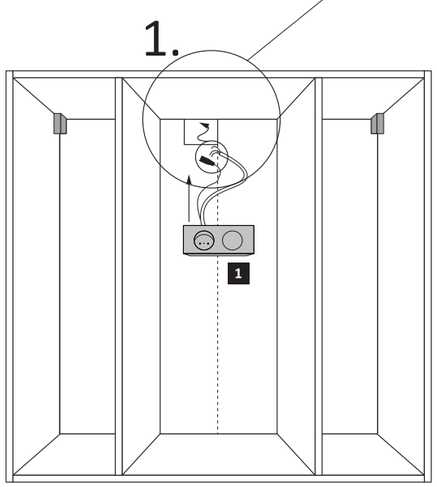

Variante A

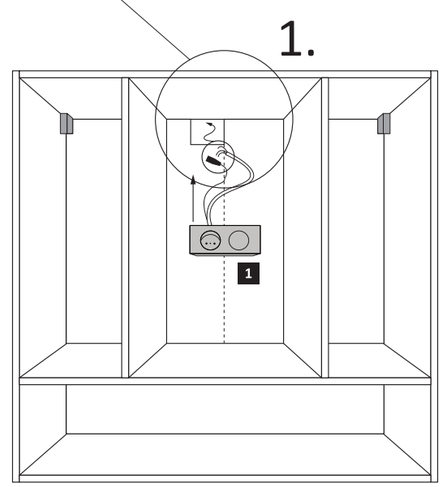

Variante B

3

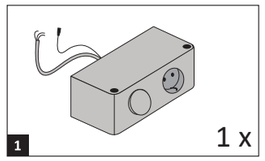

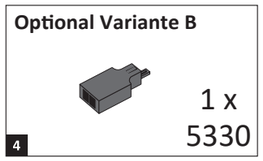

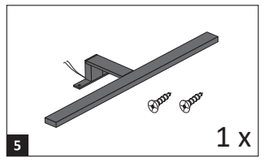

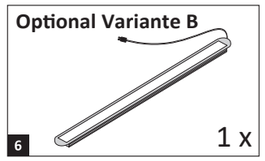

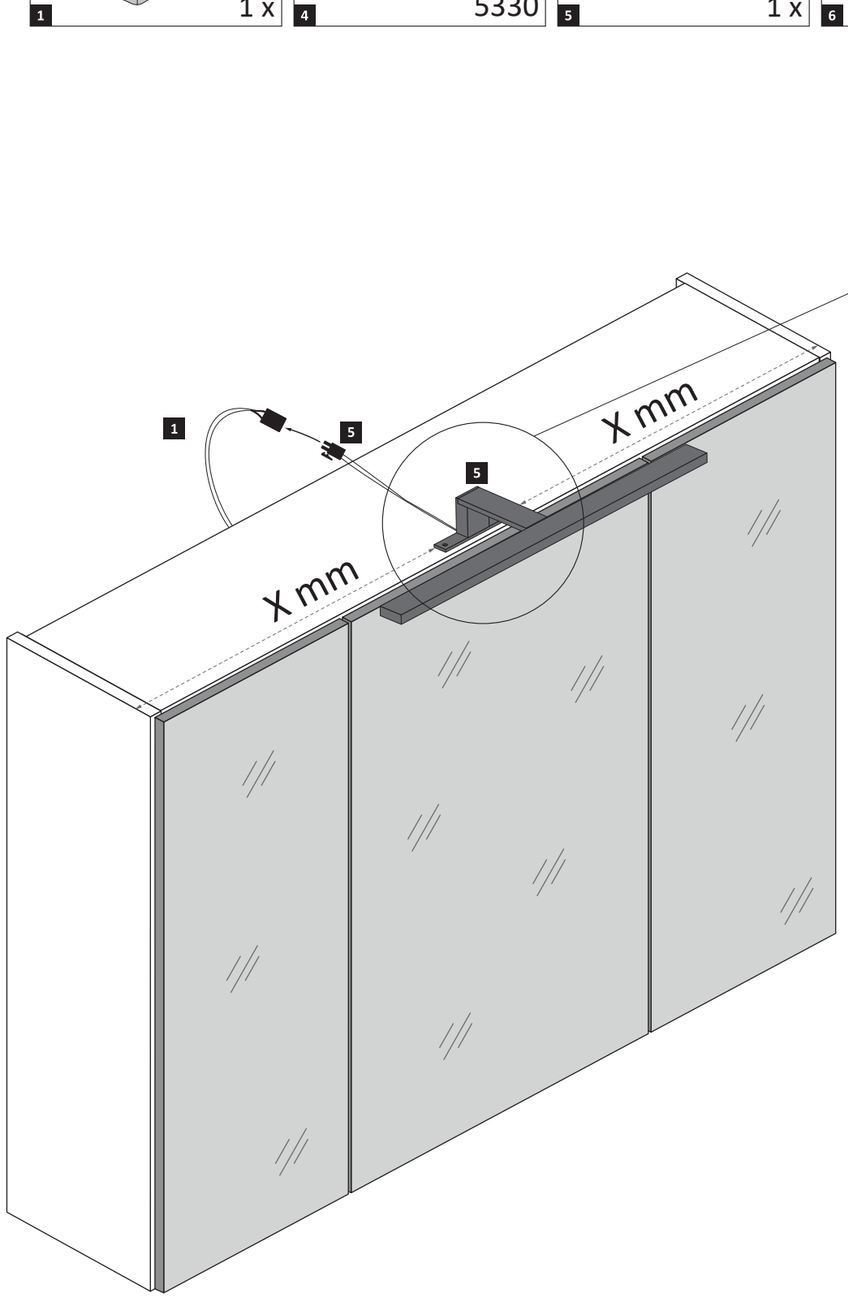

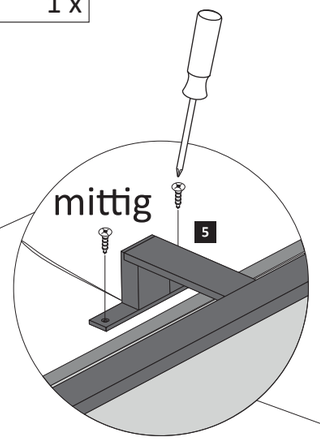

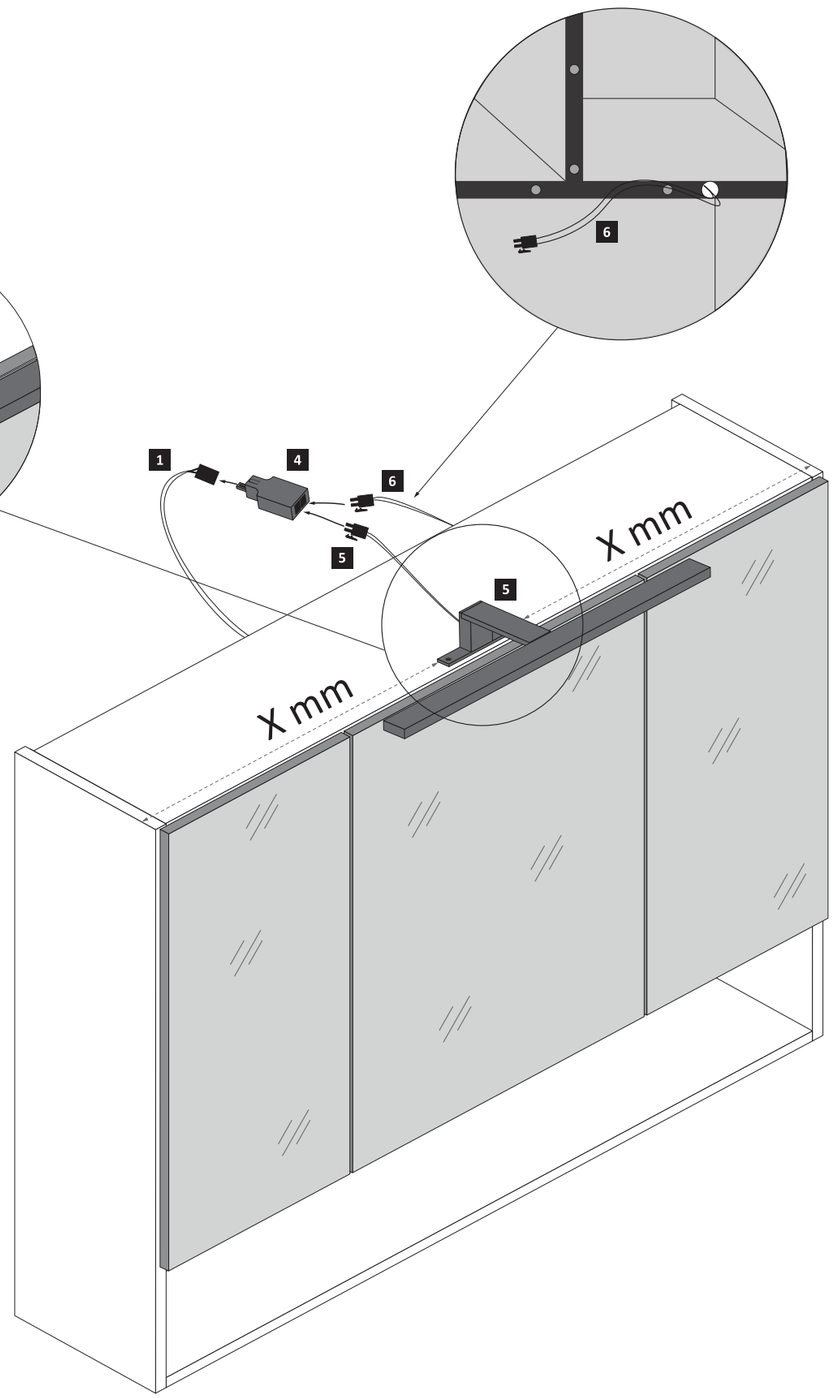

Variante A

Variante B