

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте



www.till-hilft.de

Pflegehinweise









89944.330

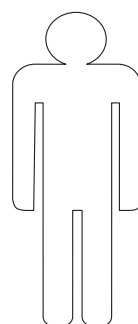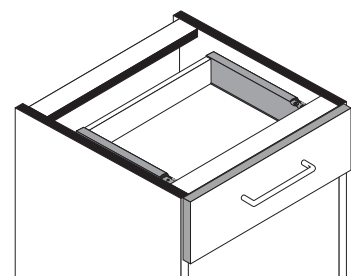


Montageanleitung Einbau der Schubkasten

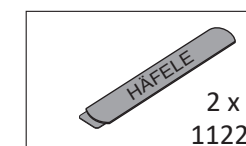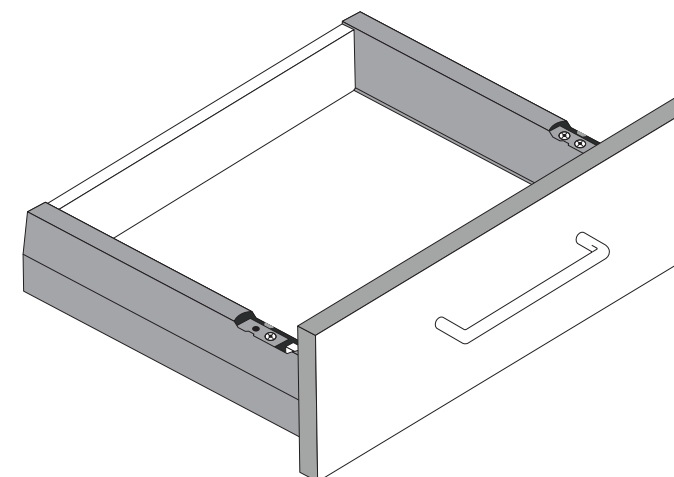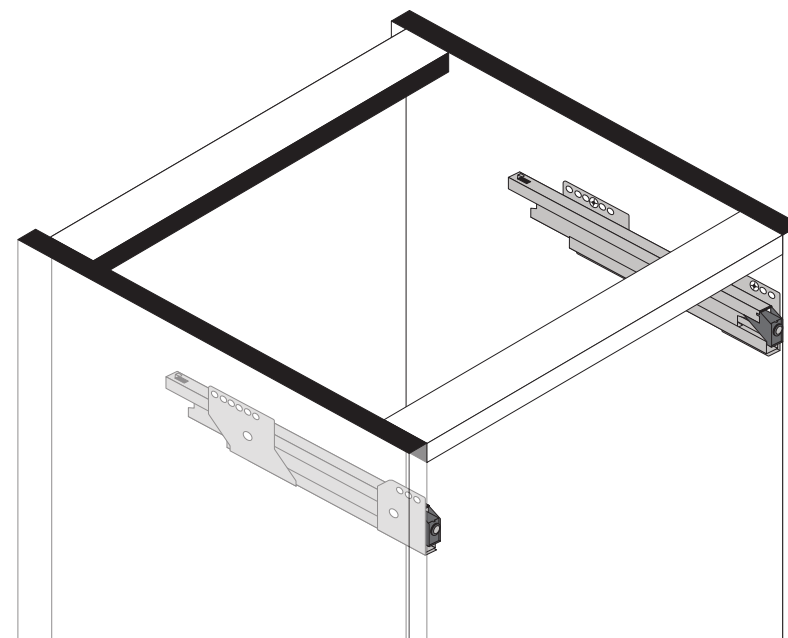

1

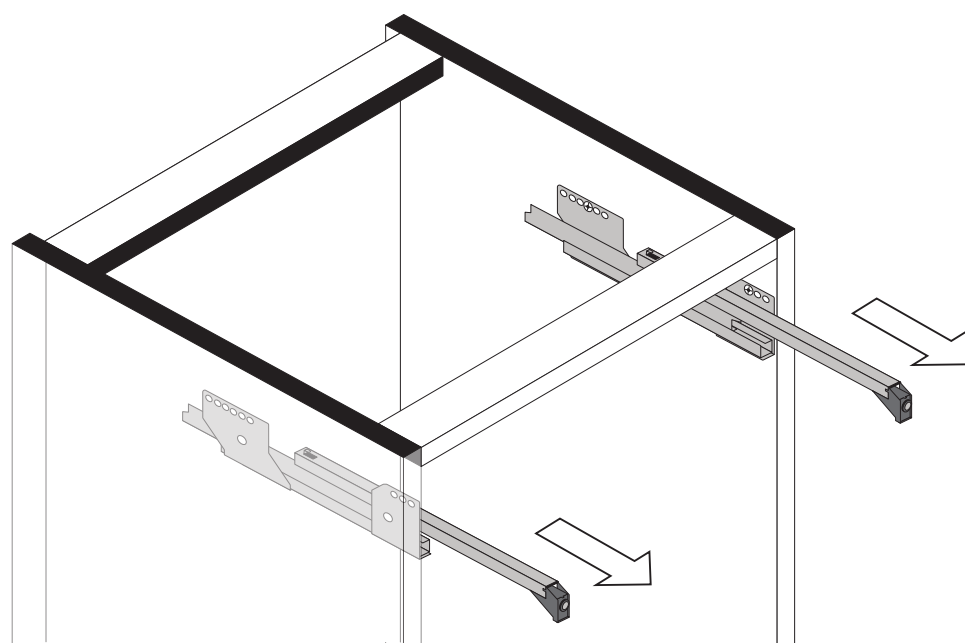

2

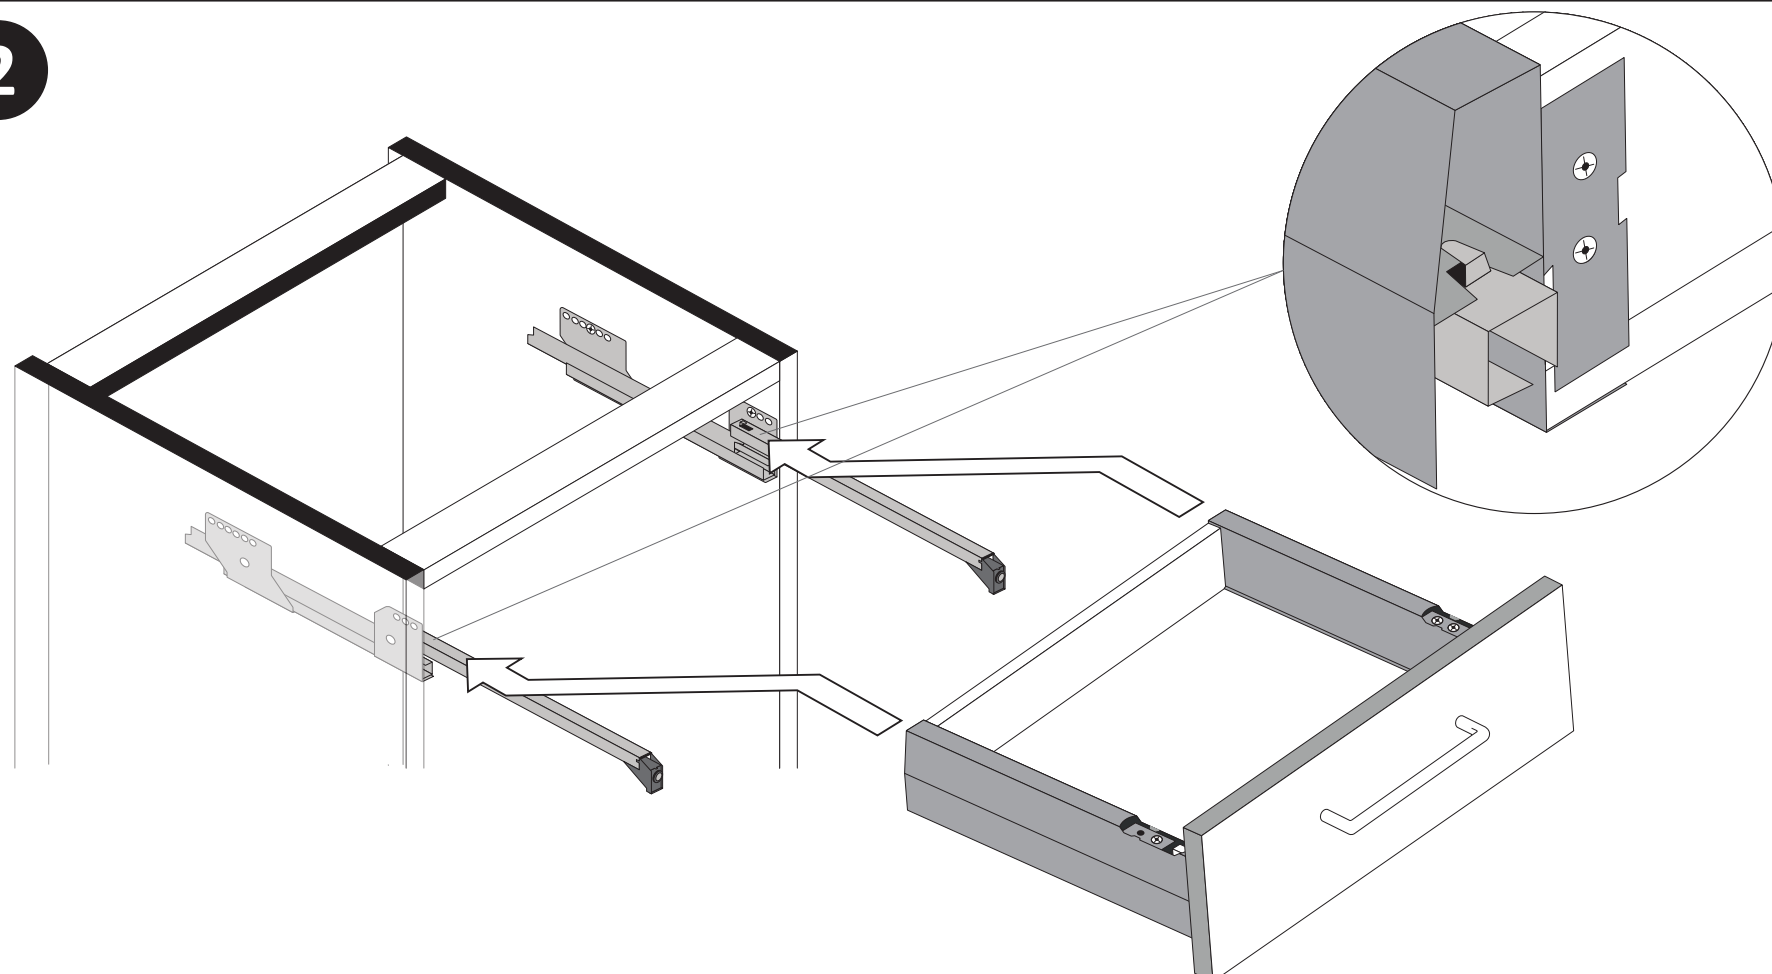

3



4




5




Linke Schubkastenseite nur
mit eine Stellschraube für
die Höhenverstellung.

6



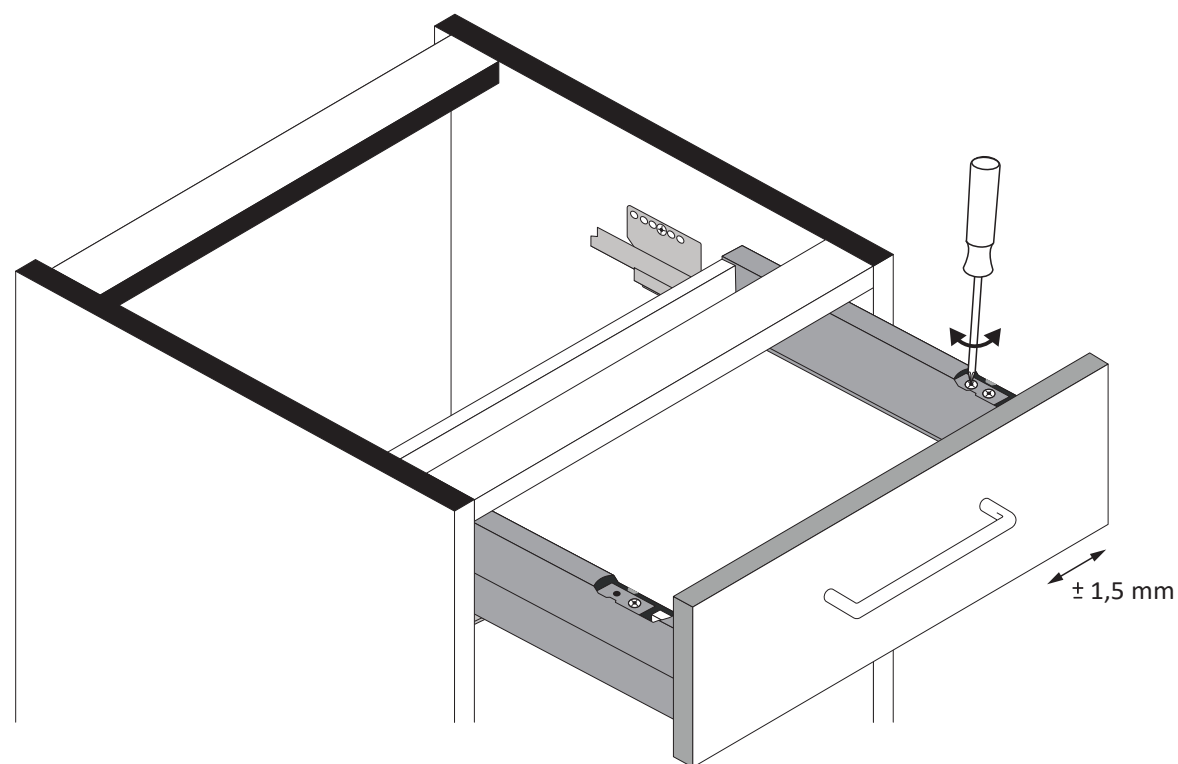


7

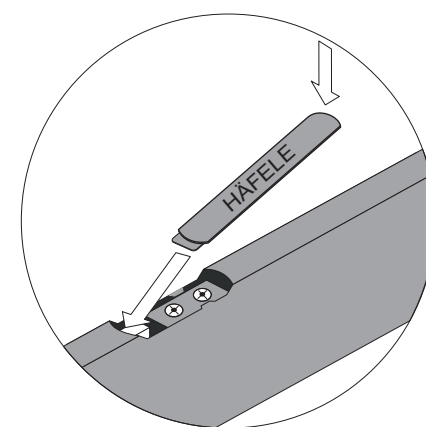




Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	88844.315	

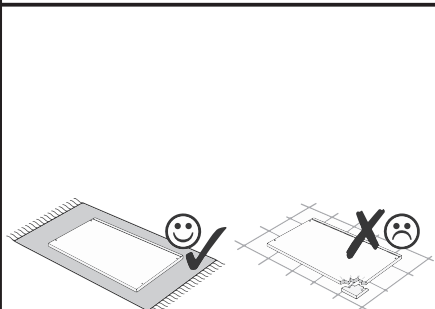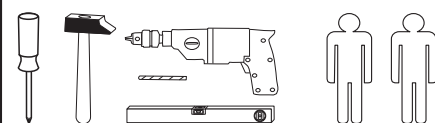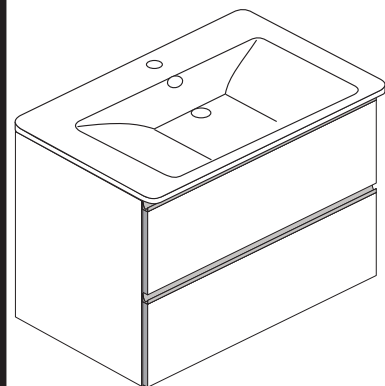

1 4 x 2802 8 x 30	2 4 x 2801 4 x 30	3 6,3 x 11 8 x 2815.1	4 4 x 1121	5 6,3 x 16 8 x 2816
6 12 x 2861	7 2 x 2830	8 1 x 2881	9 1 x 2880	10 5,8 x 55 2 x 2840
11 8 x 30 2 x 2842	12 3,5 x 15 28 x 2804	13 4 x 2865	14 5mm 2 x 2855	15 4 x 1122
16 1 x 2863 Silikon	17 2 x R 2 x L 5285.400	18 2 x R 2 x L 5284.400		
19 1 x 1970	A 4 x			




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de





Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

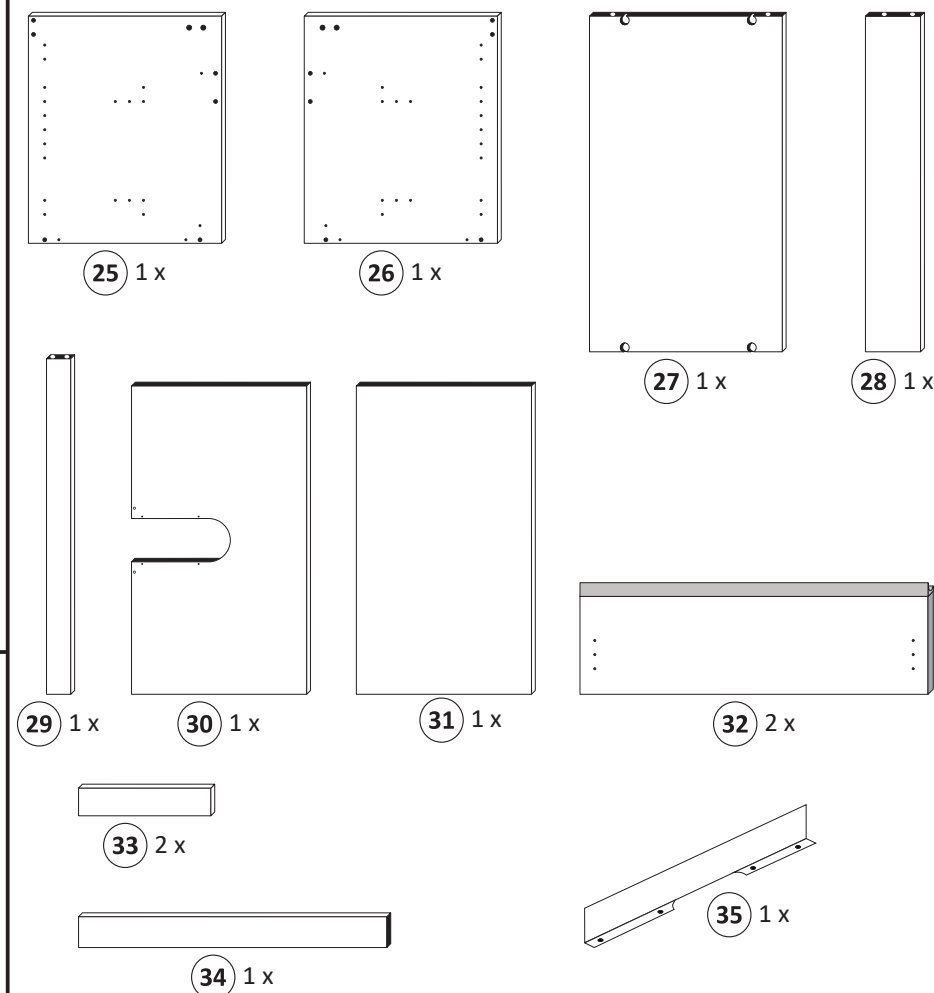


1




1 4 x 2802	3 6,3 x 11 8 x 2815.1	8 1 x 2881	9 1 x 2880	17 2 x R 2 x L 5285.400
----------------------	------------------------------------	----------------------	----------------------	---

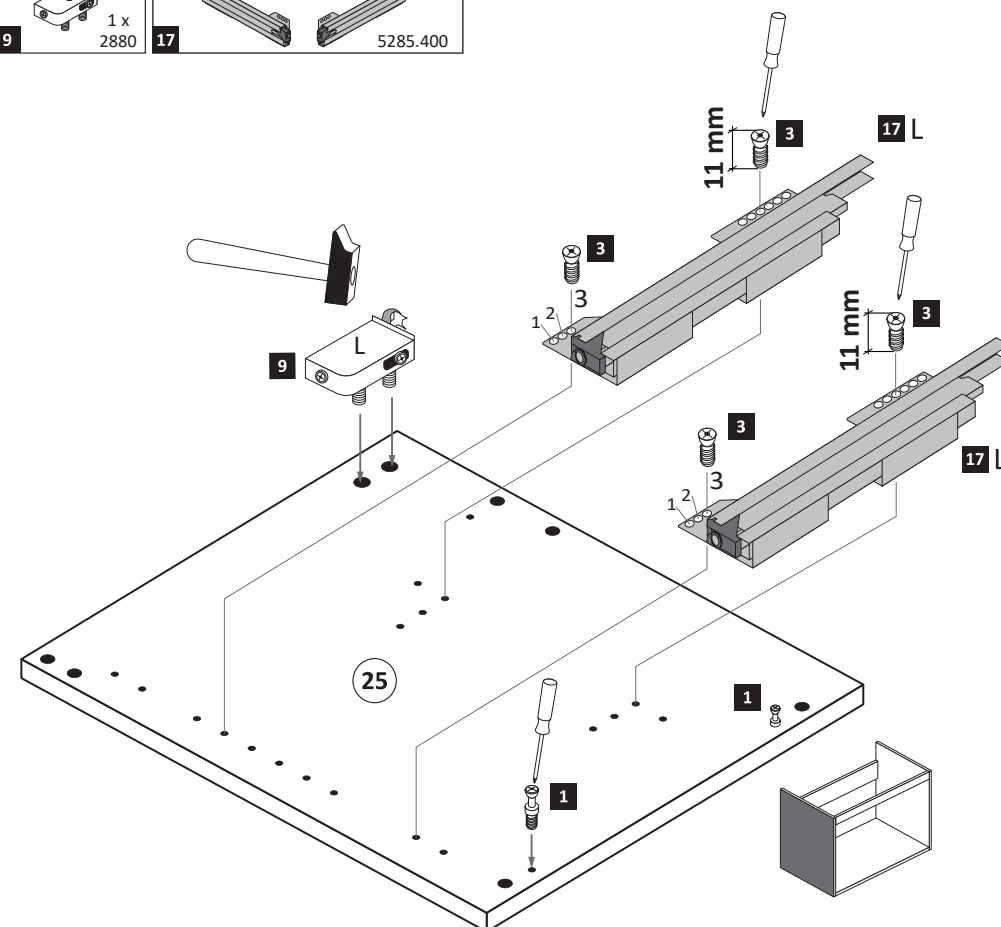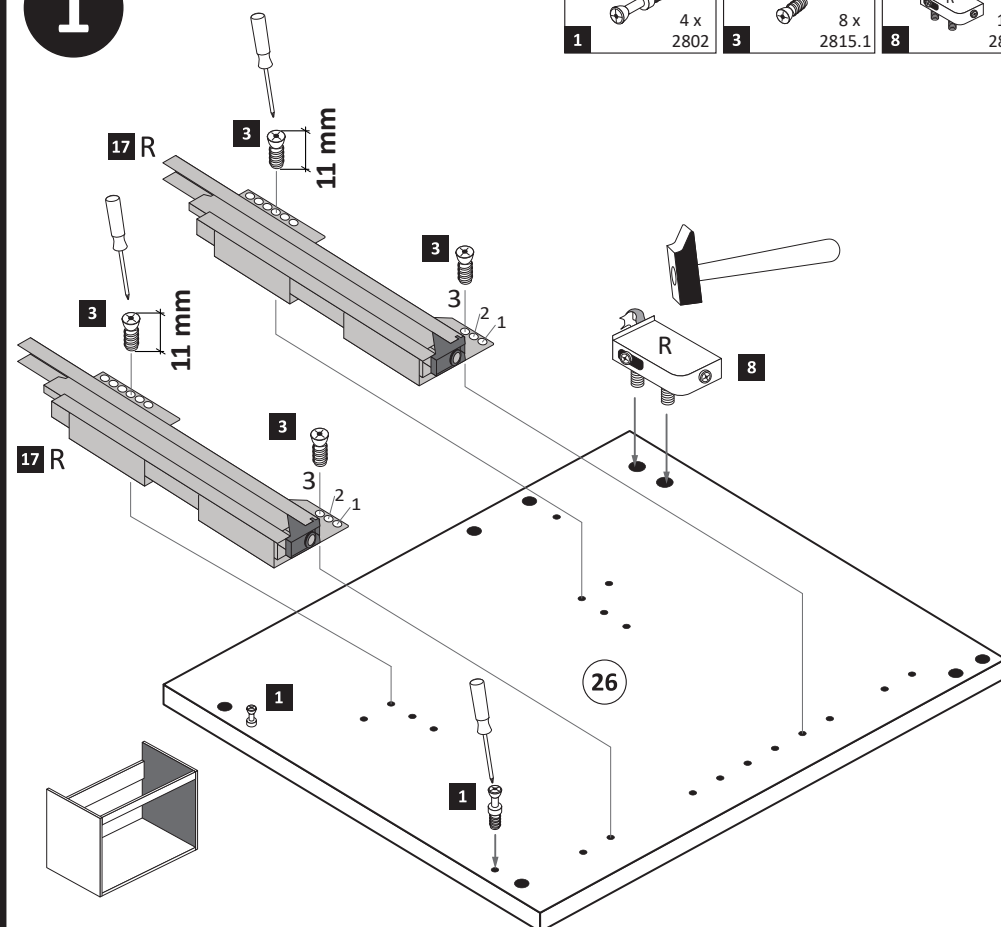


2


2 4 x 2801	6 8 x 30 12 x 2861	16 1 x 2863
----------------------	---------------------------------	-----------------------

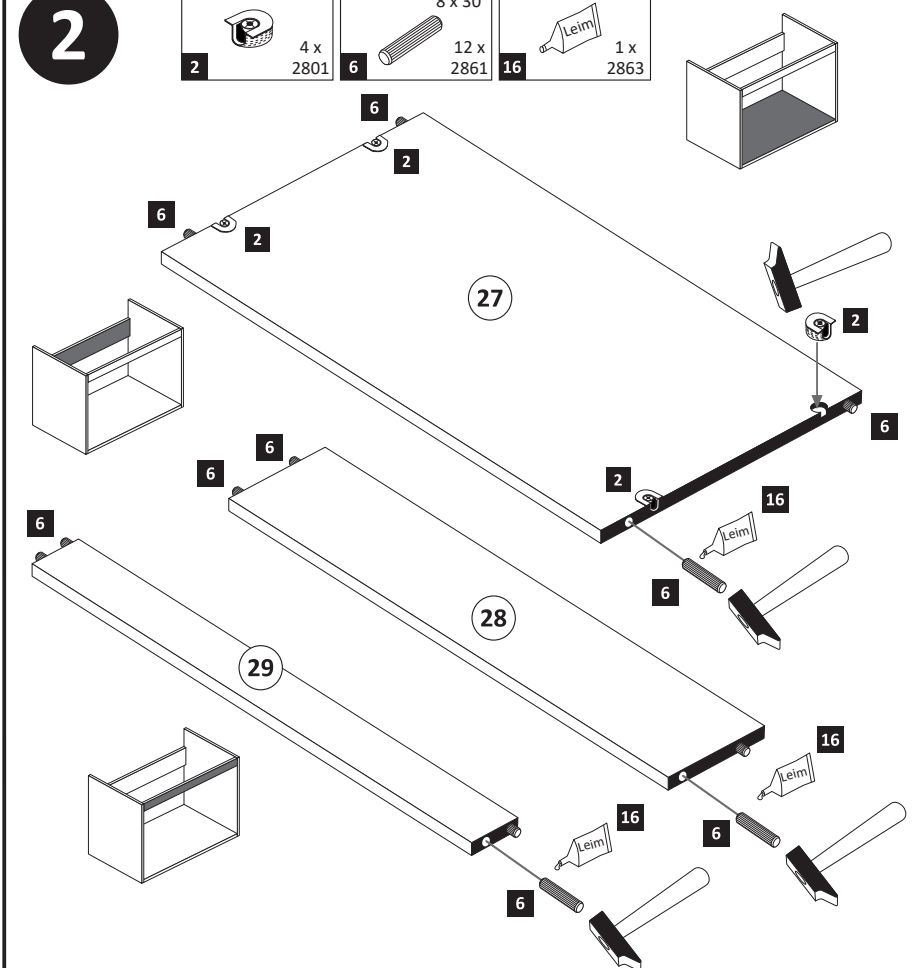

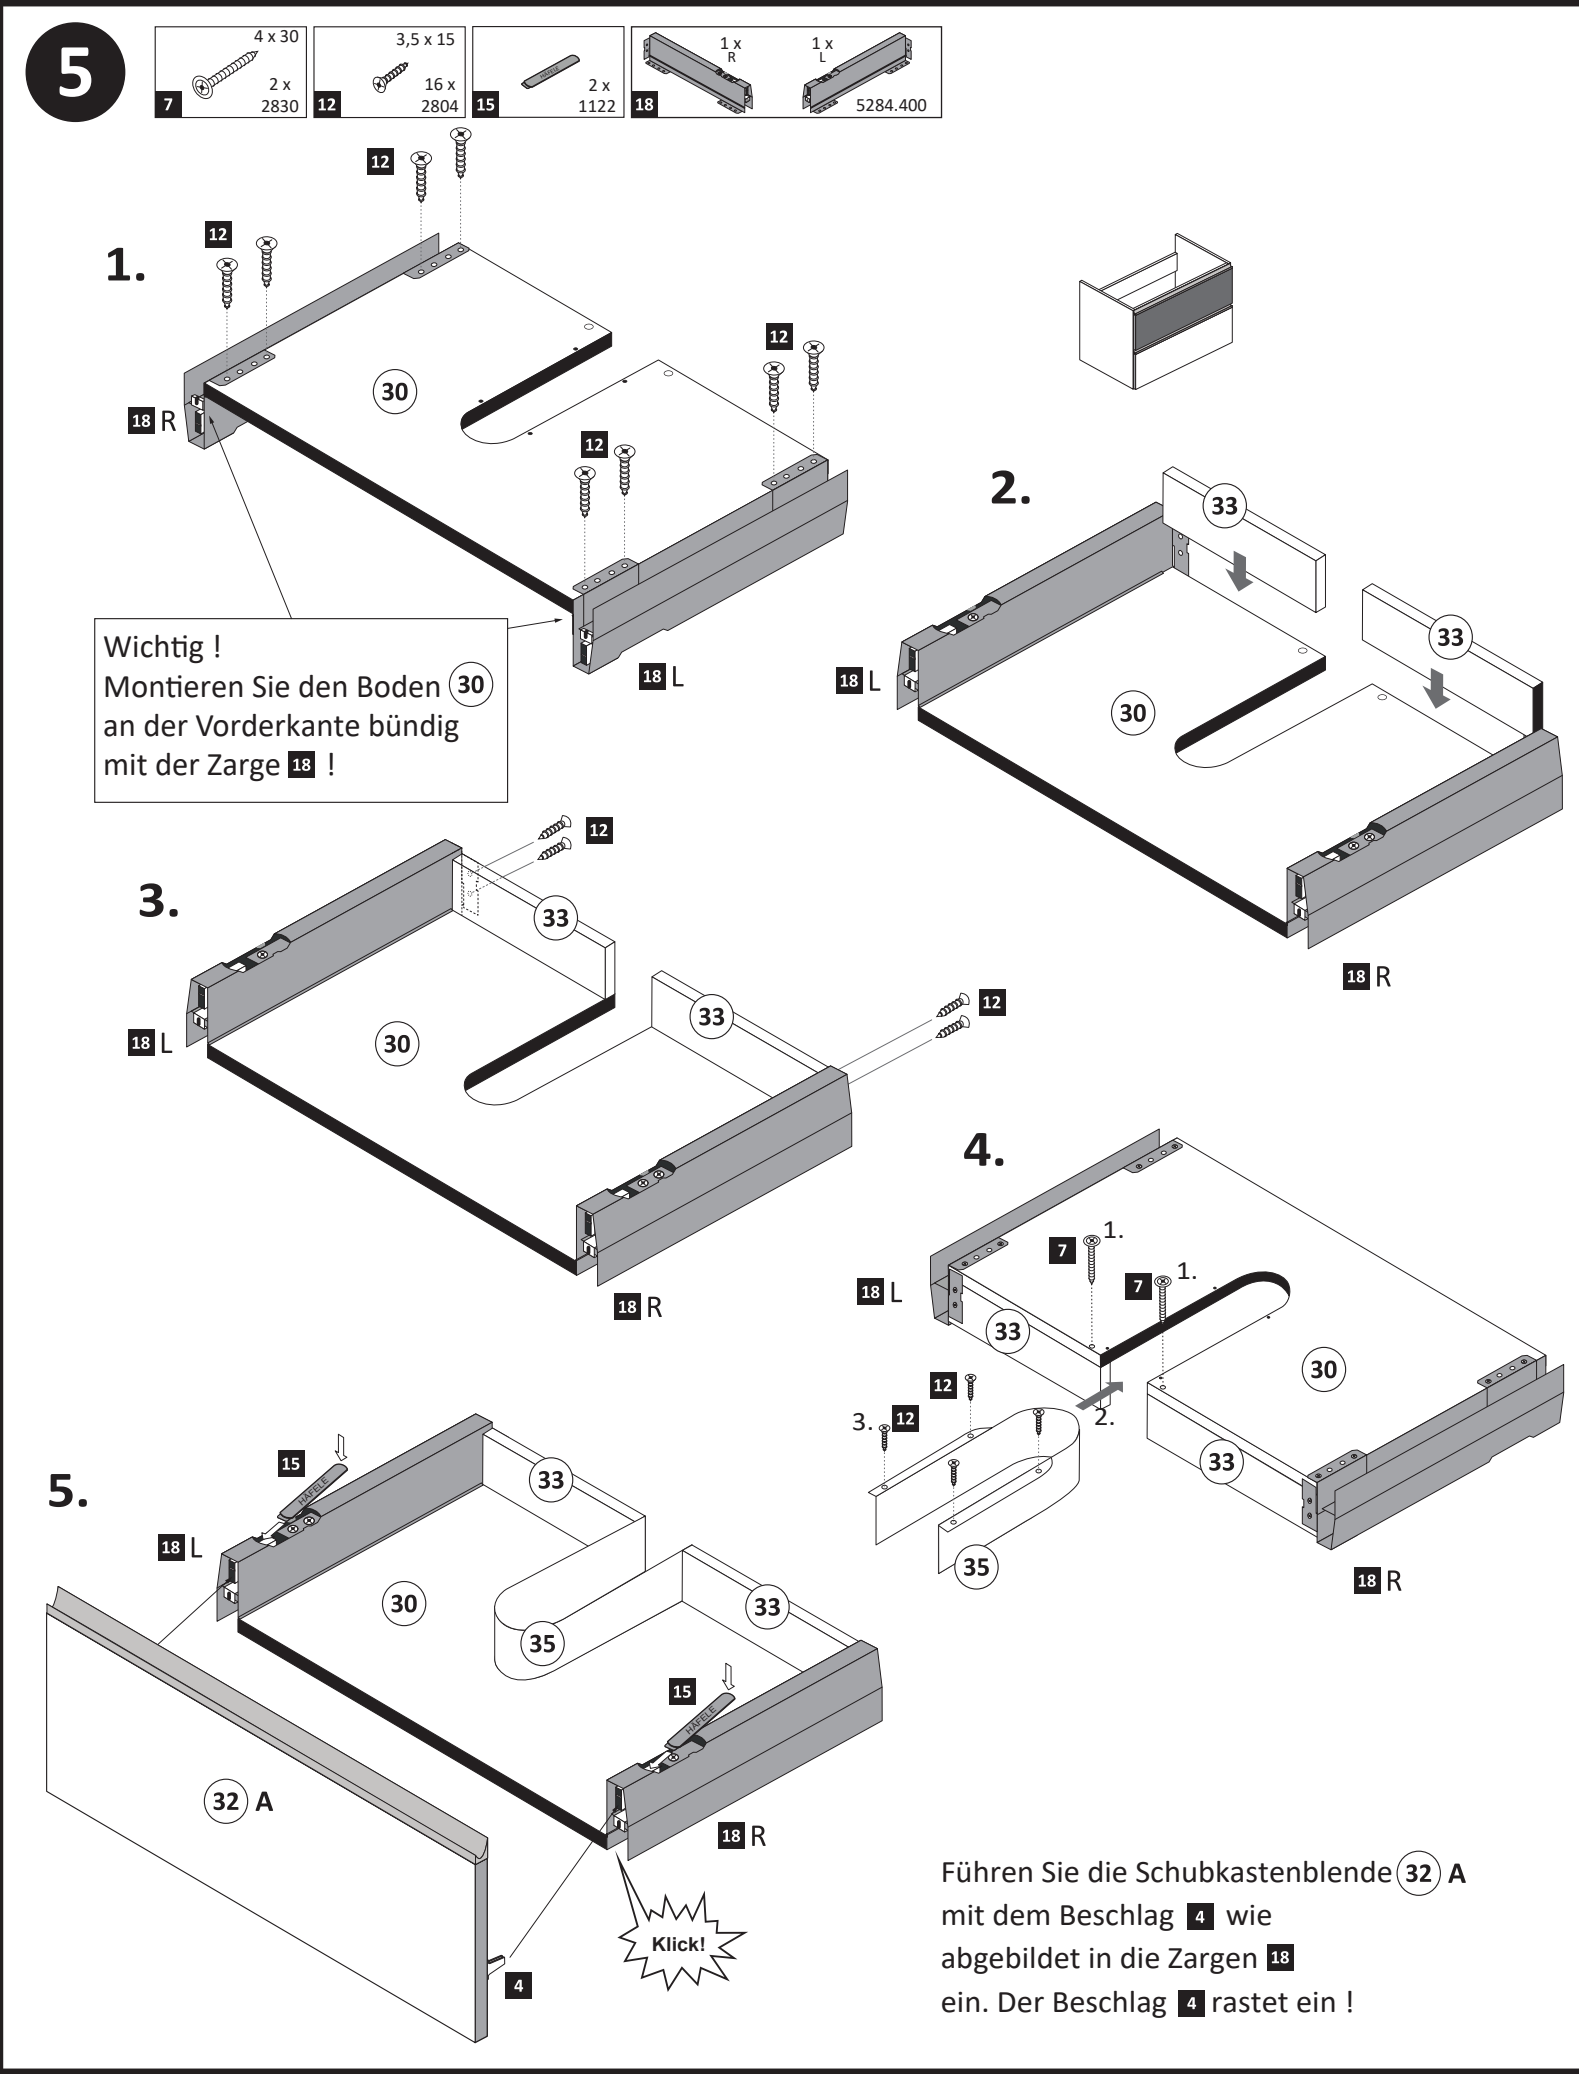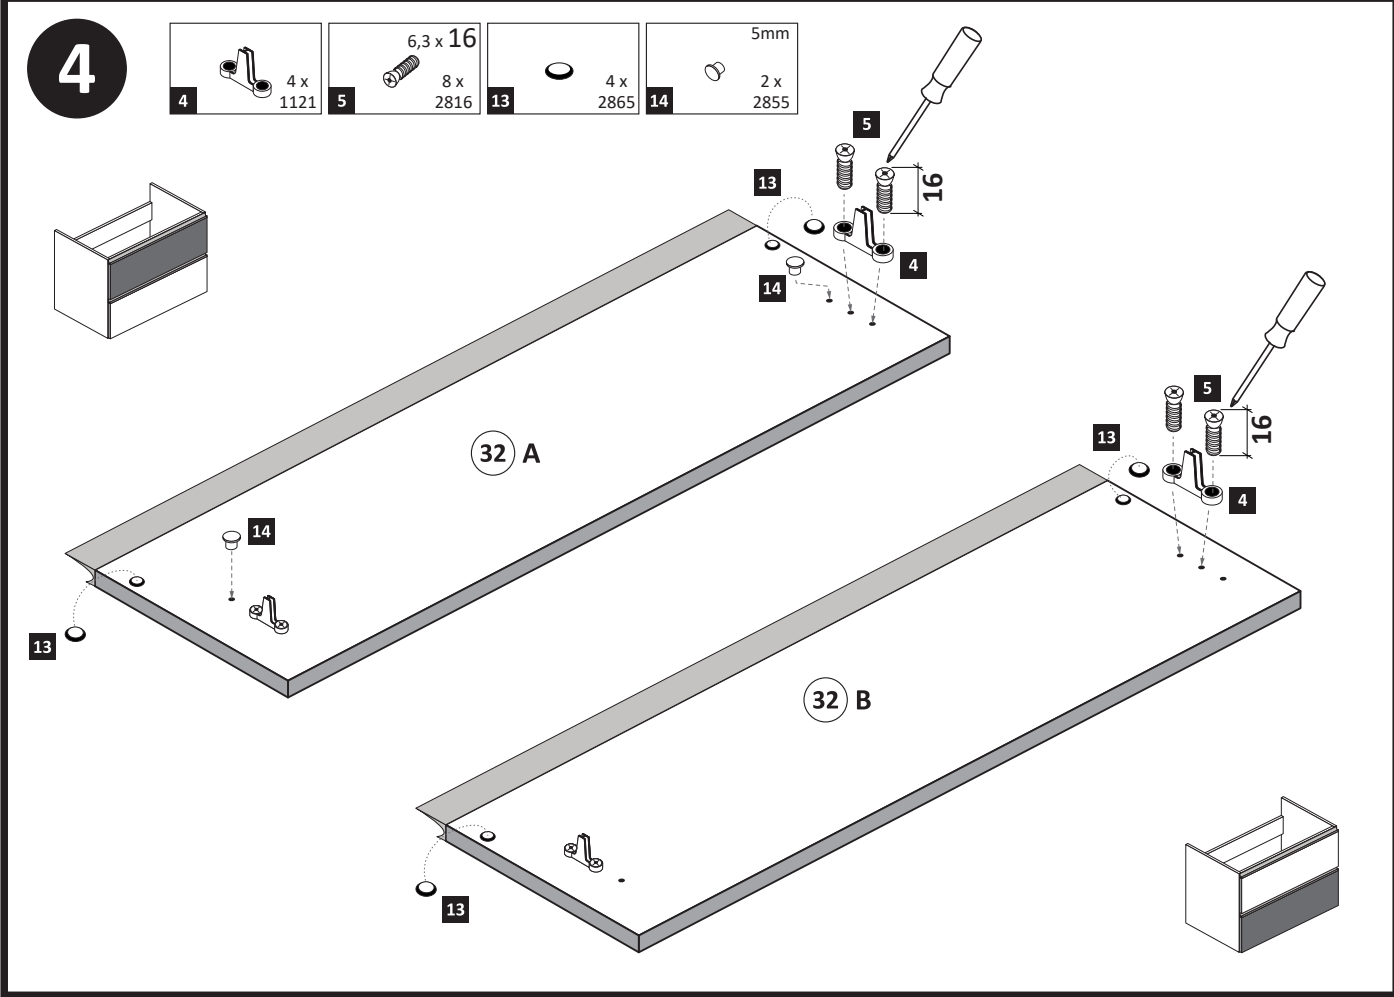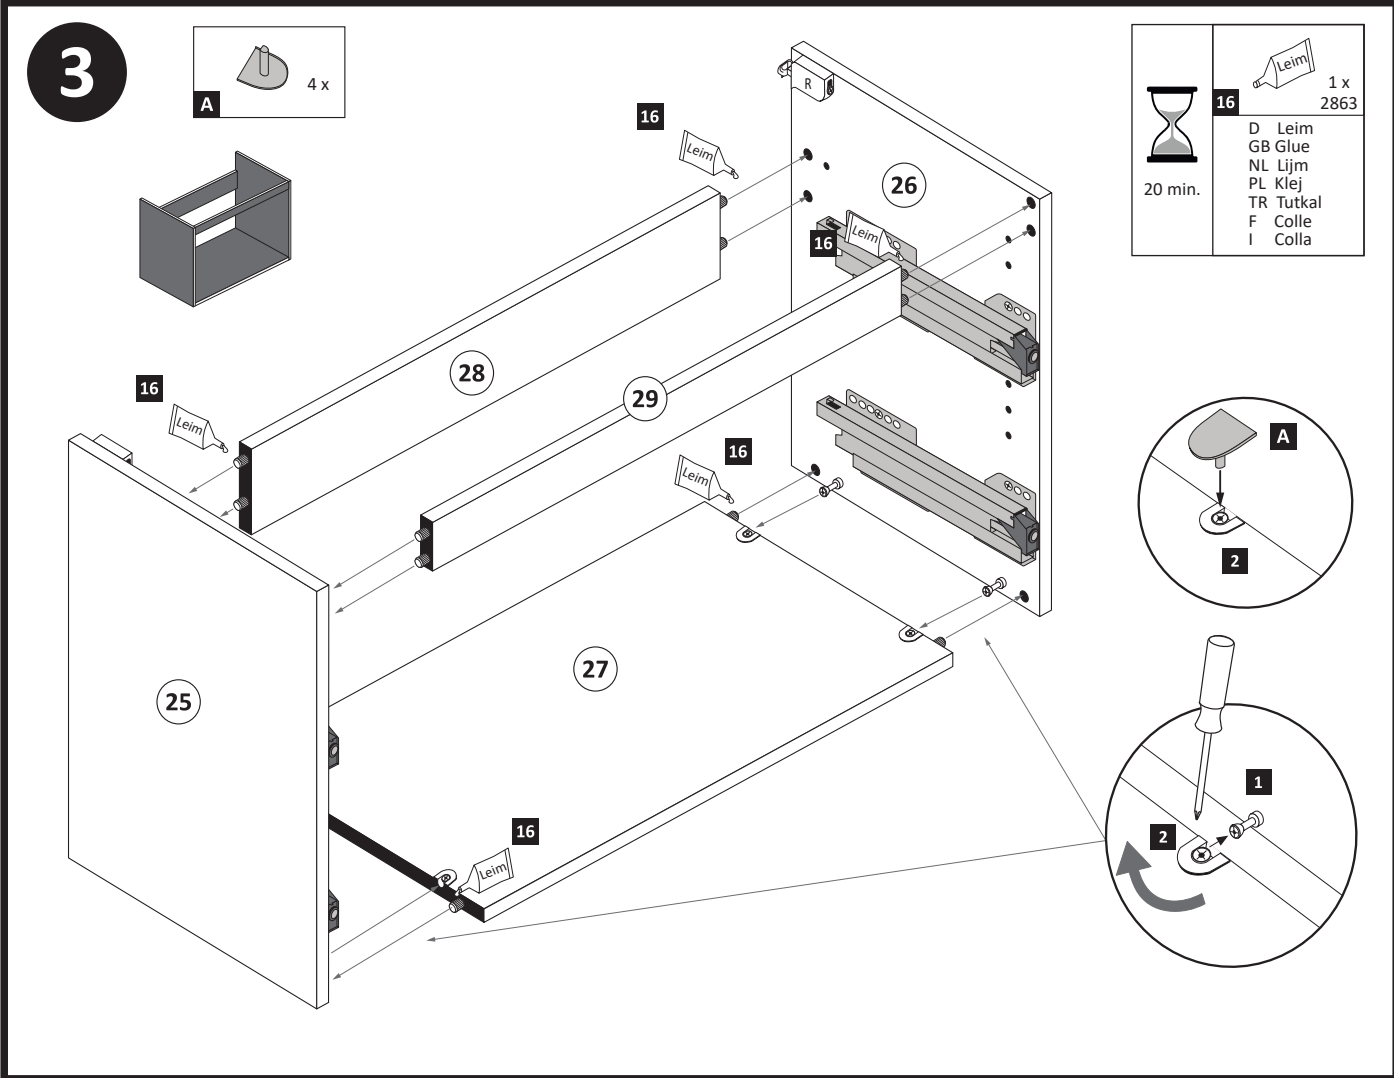




1.

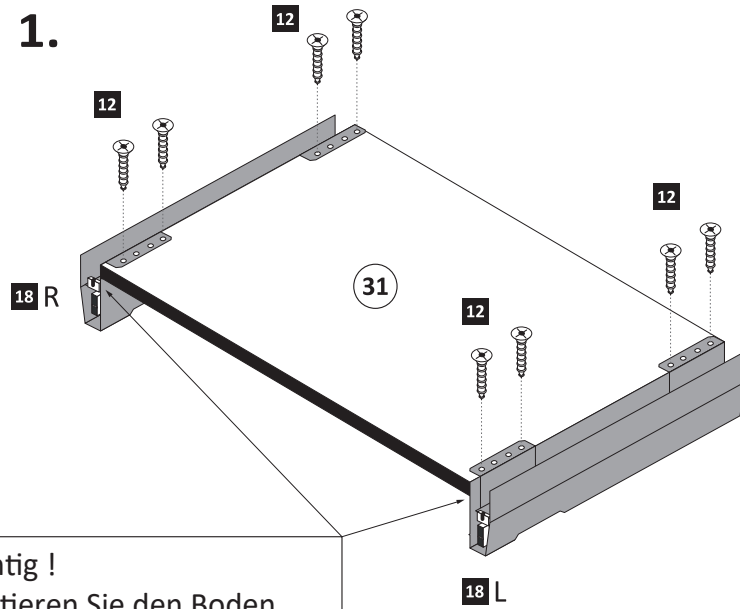


Wichtig!
Montieren Sie den Boden
an der Vorderkante bündig
mit der Zarge !


2.

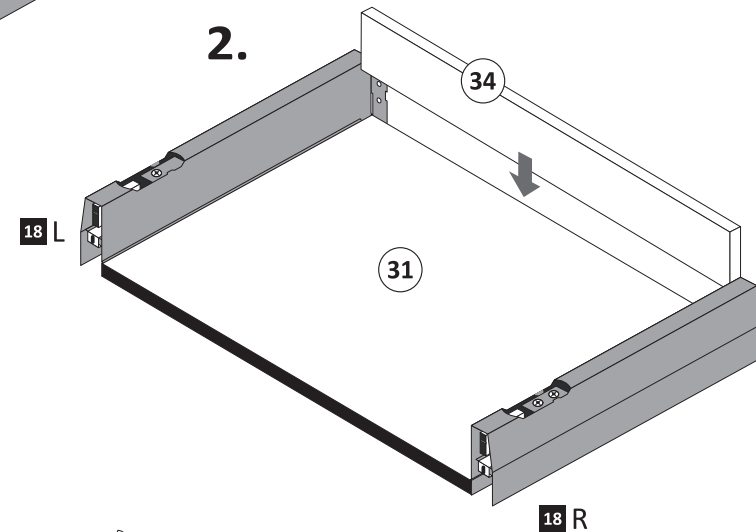





3.

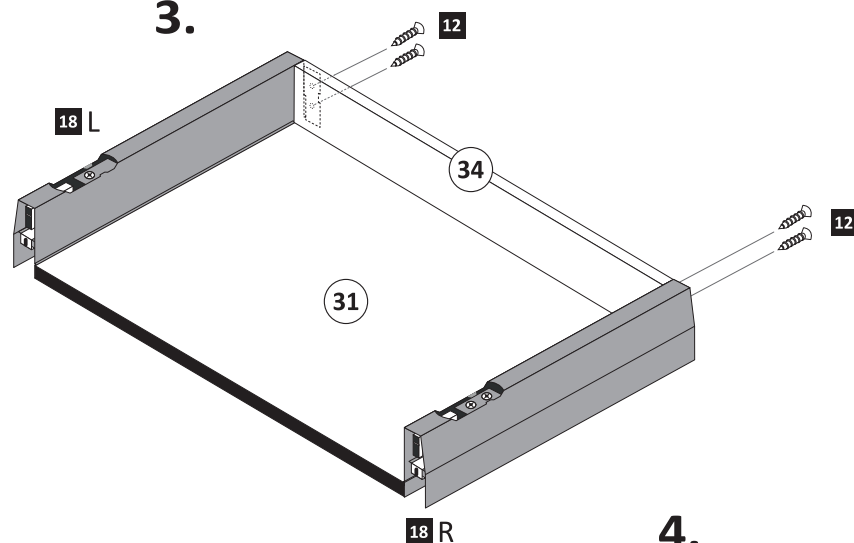



4.

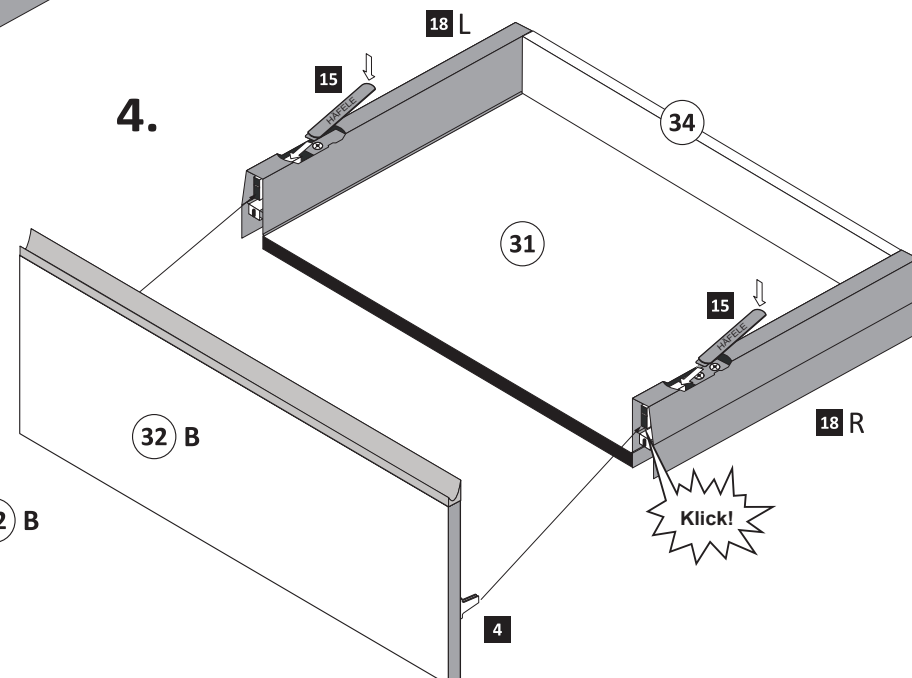

Führen Sie die Schubkastenblende **32 B**
mit dem Beschlag **4** wie
abgebildet in die Zargen **18**
ein. Der Beschlag **4** rastet ein !

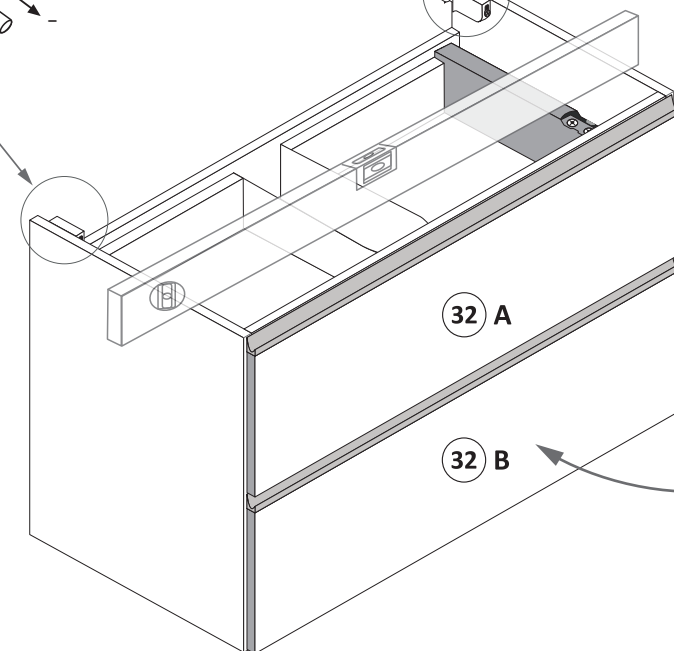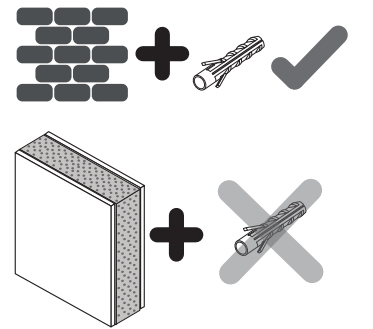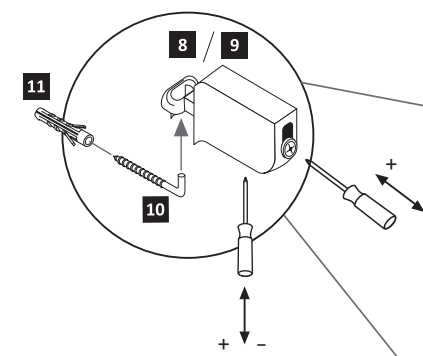









89944.330

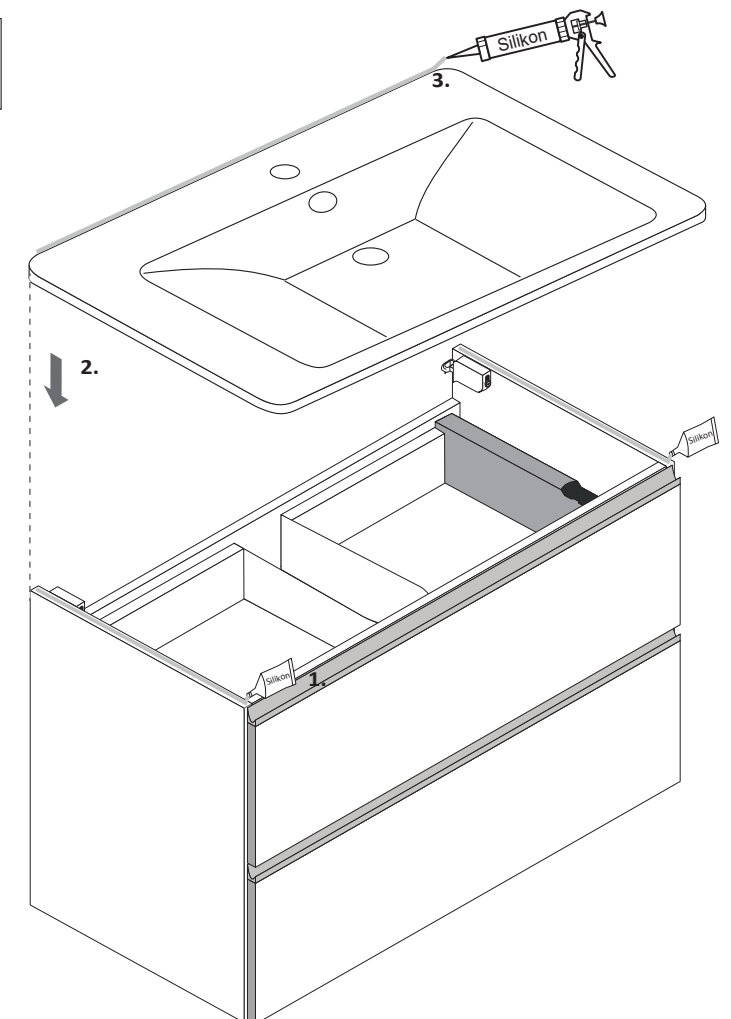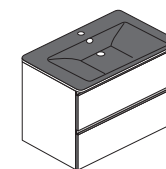

Silikon für Wandabdichtung
nicht im Lieferumfang
enthalten!







89931.330

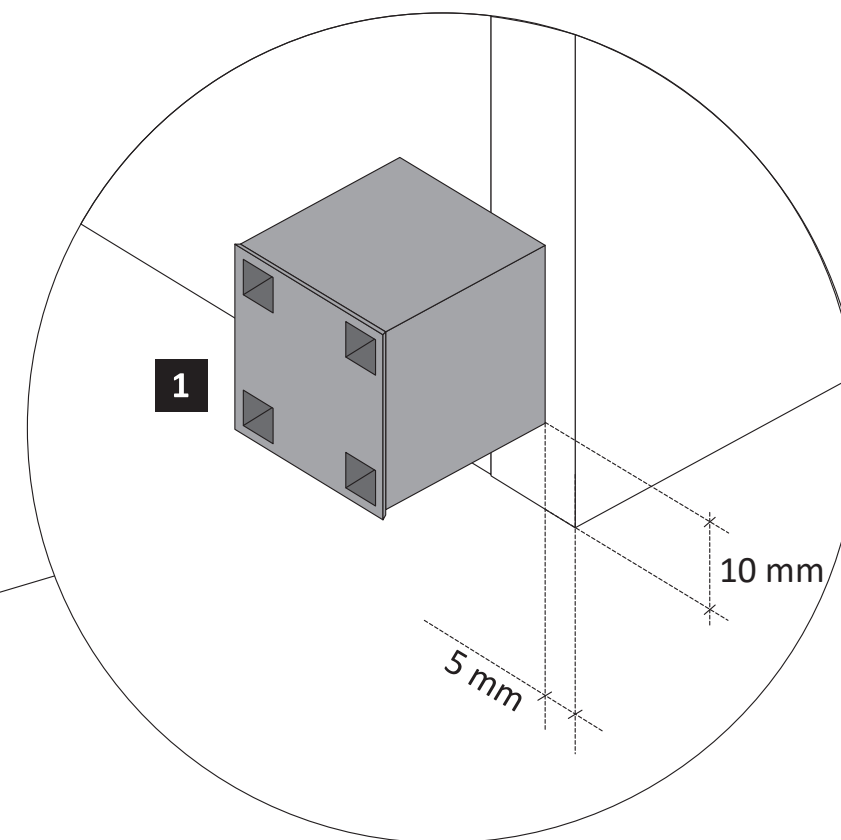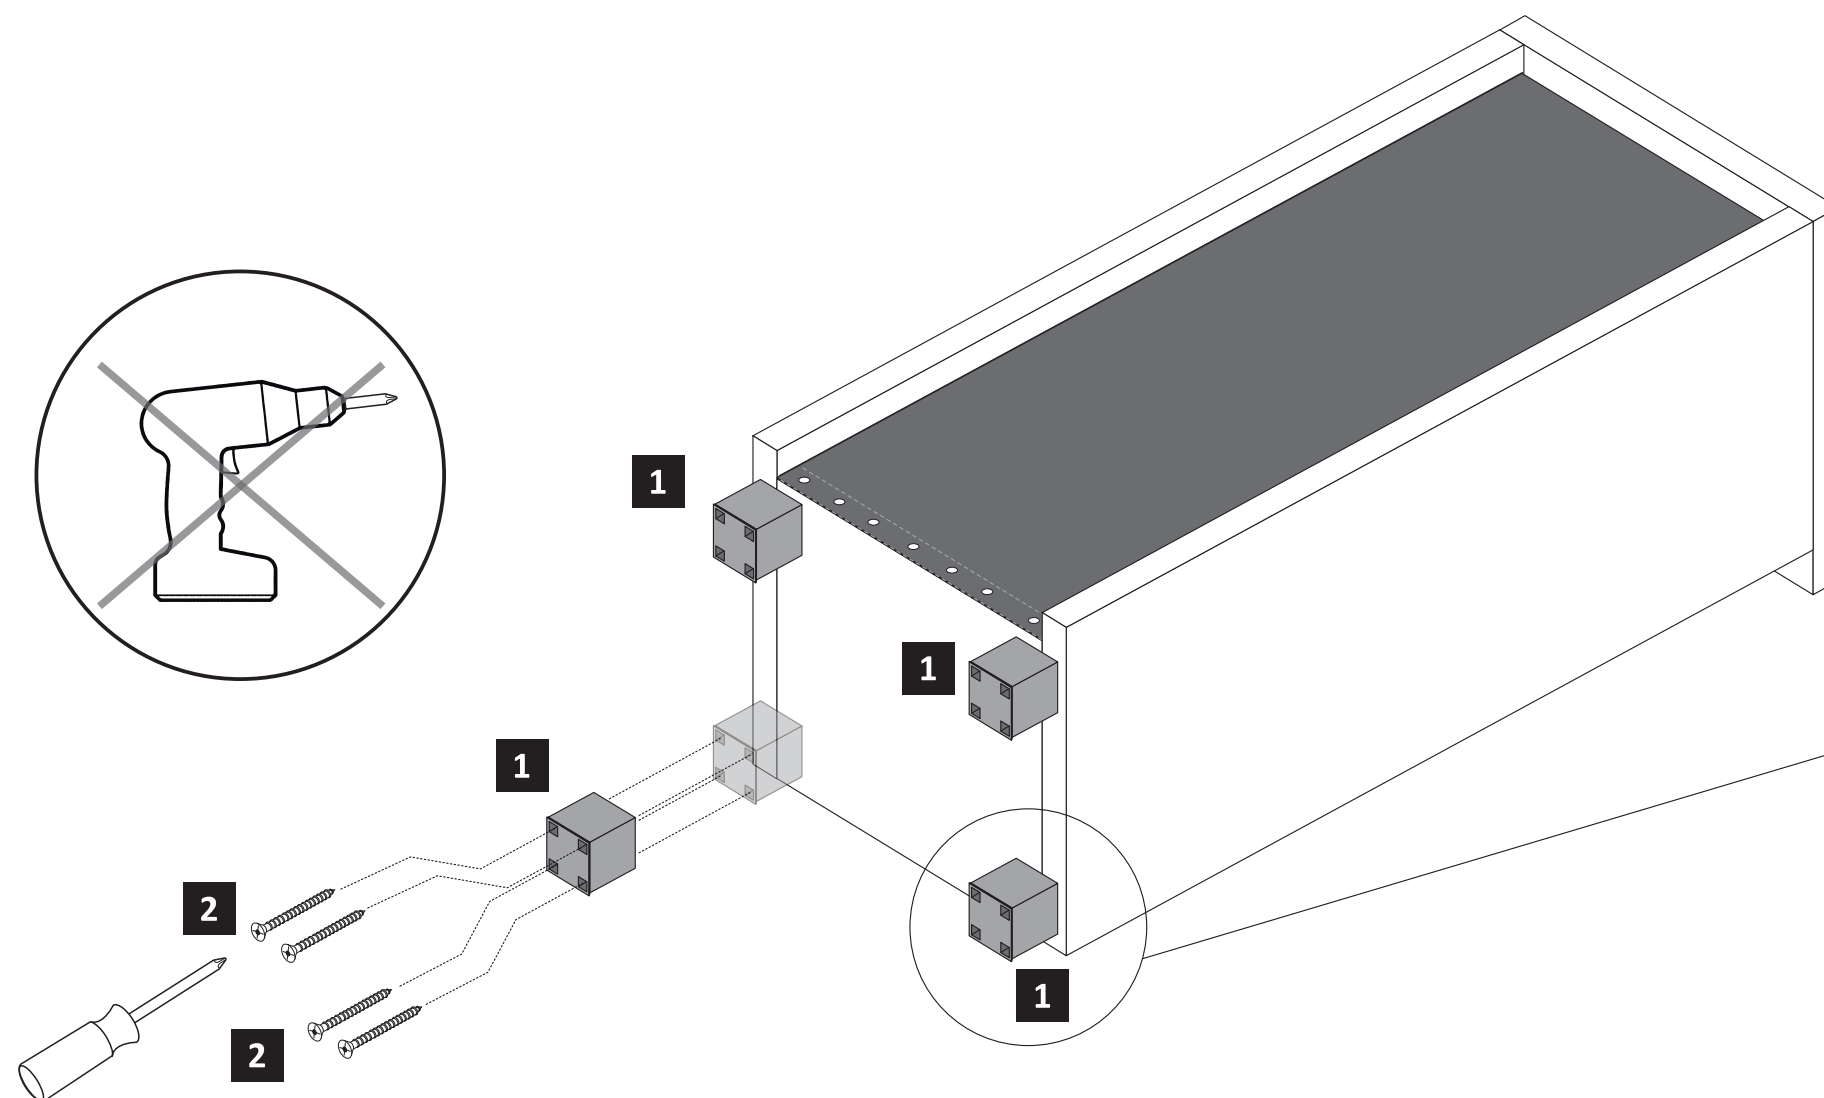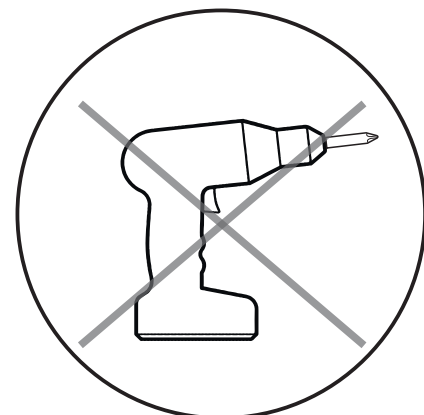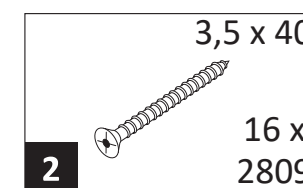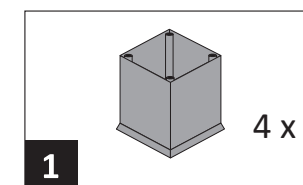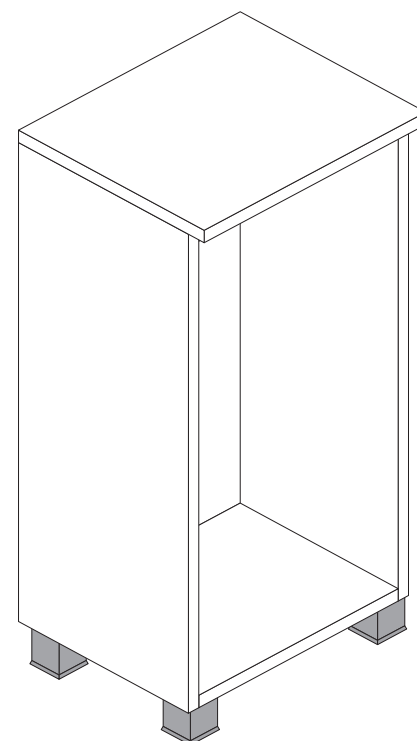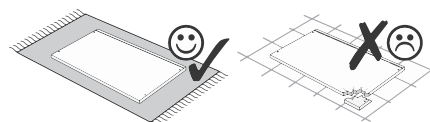



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	88225.516	

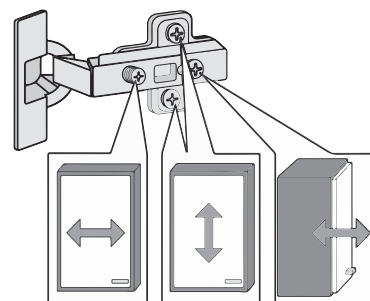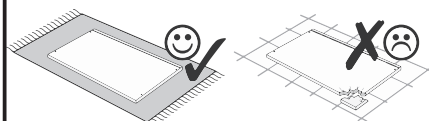
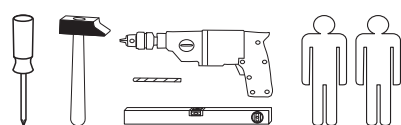
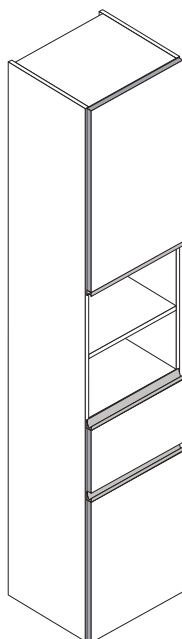


1 8 x 2802 8 x 30	2 8 x 2801 4 x 30	gedämpft 3 2 x 1504 5,8 x 55	ungedämpft 4 2 x 1505 8 x 30	5 2 x 1613 2 x 2843	5/5 x 16 6 16 x 2821 6 x 2865
7 8 x 2861 5 x 25	8 4 x 2812 25 x 2862	9 2 x 2840 6,3 x 11	10 2 x 2842 8 x 30	11 2 x 2843 6,3 x 16	12 6 x 2865 Leim
13 8 x 2860 2 x 1122	14 25 x 2862 3,5 x 15	15 4 x 2815.1 26 x 2804	16 2 x 1121 5286.300	17 2 x 1121 5284.300	18 4 x 2816 35 mm
19 1 x 1122 1 x L 5285.300	20 1 x 1122 1 x L 5285.300	21 1 x 1122 1 x L 5285.300	22 1 x 1122 1 x L 5285.300	23 1 x 1122 1 x L 5285.300	24 4 x 2886 8 x




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica
Mail:
info@held-moebel.de


Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

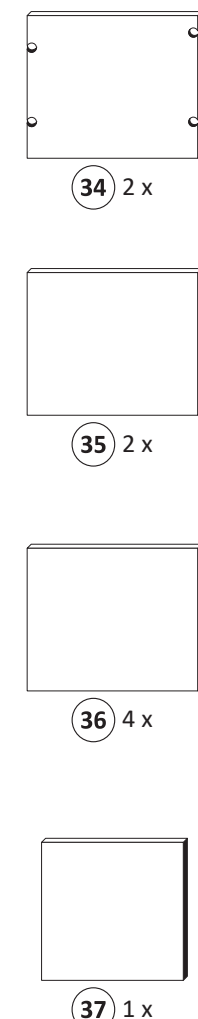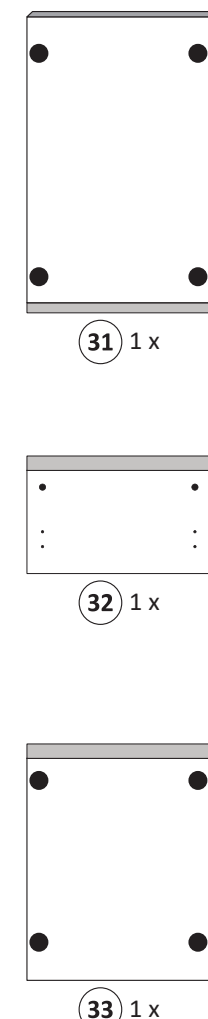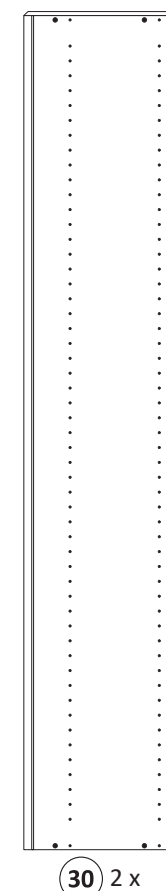

1

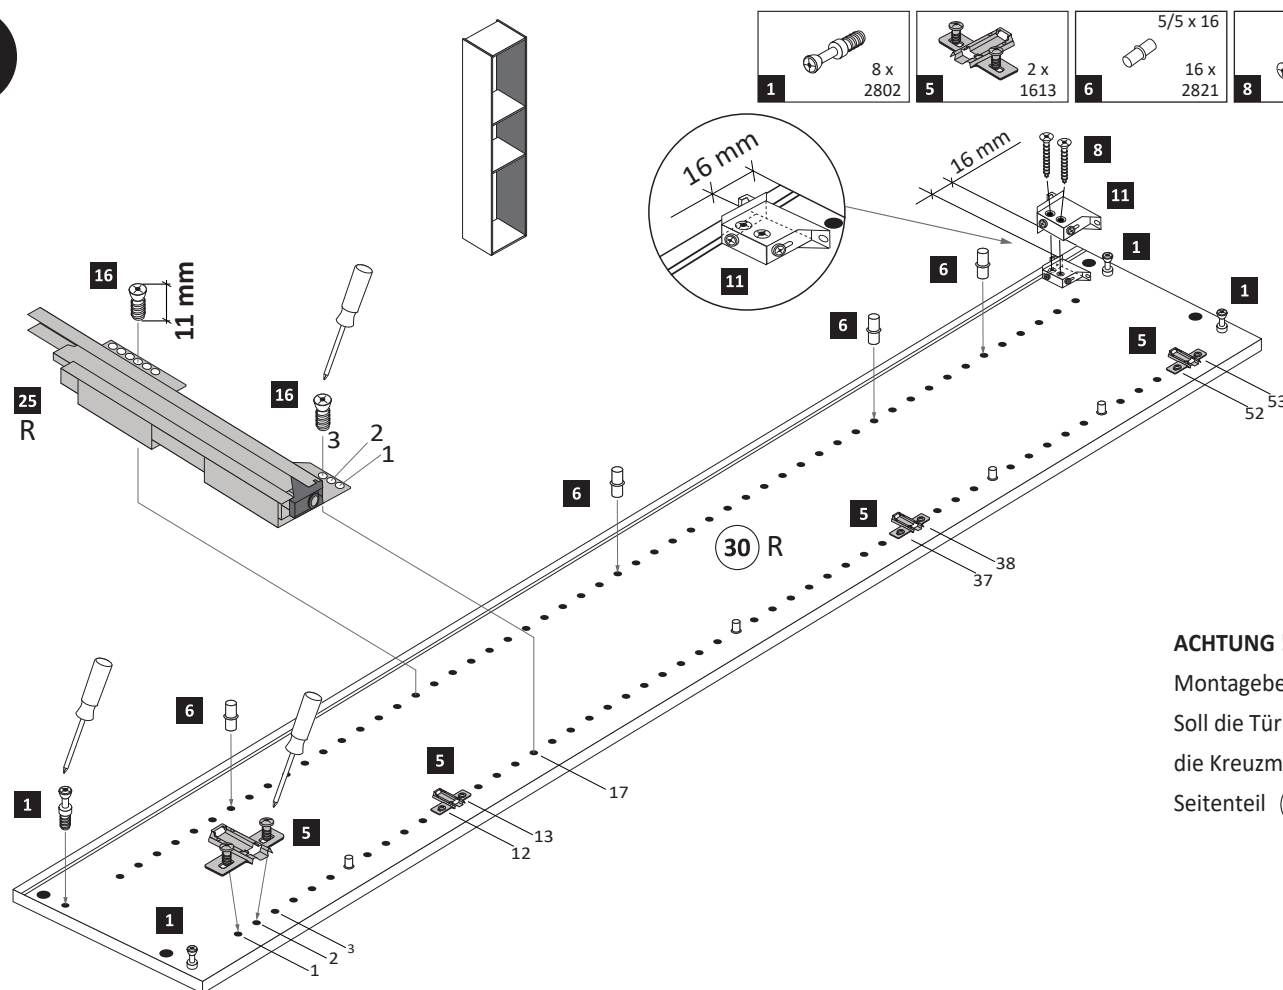

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **5** auf dem linken Seitenteil **30 L** montiert werden.

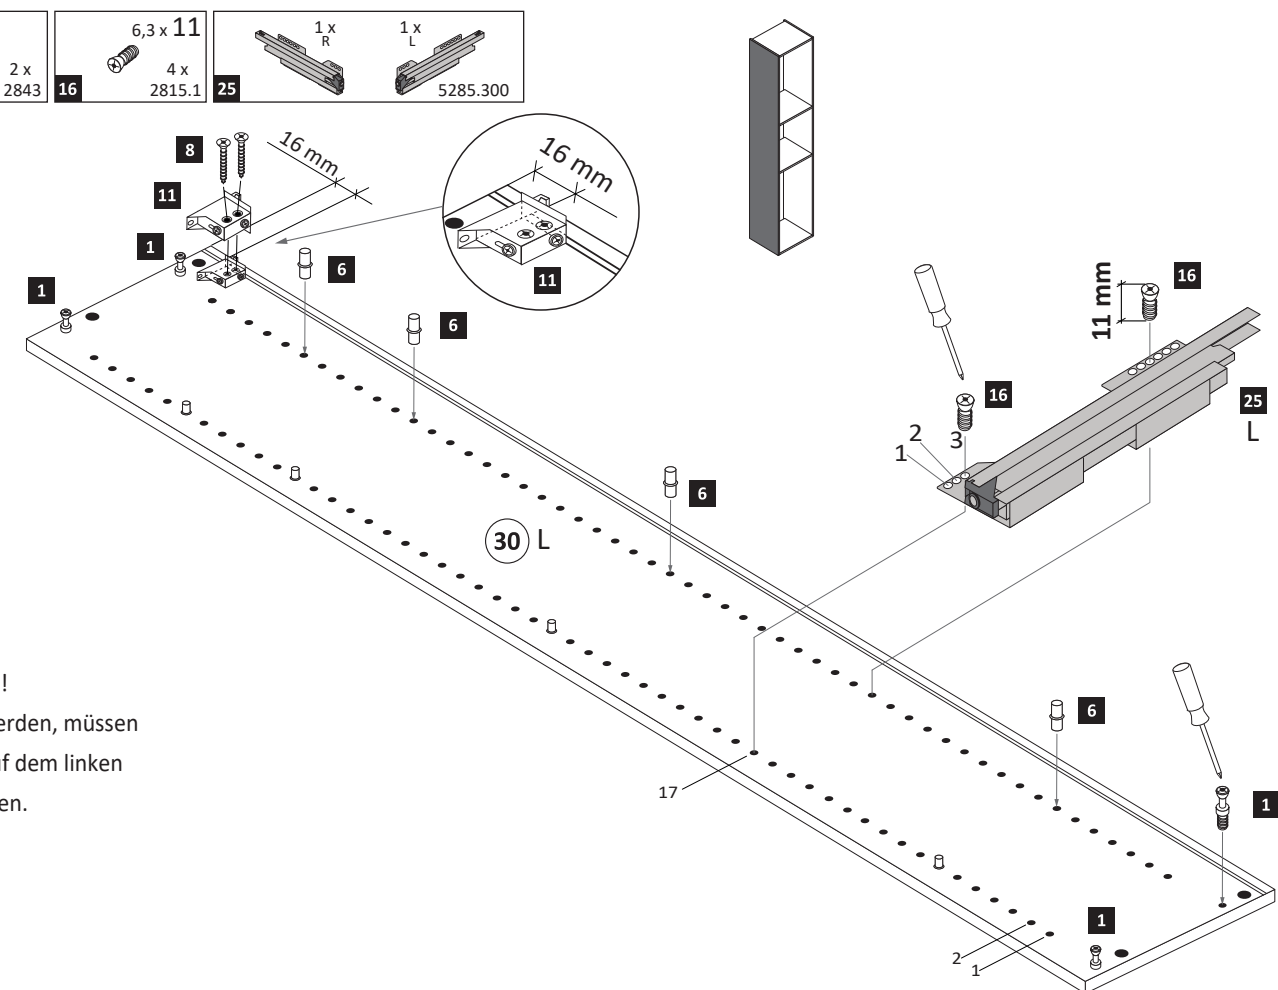

2

- 2



8 x

2801
- 7



8 x 30

8 x

2861
- 13



5 x 25


8 x

2860
- 19



1 x

2863

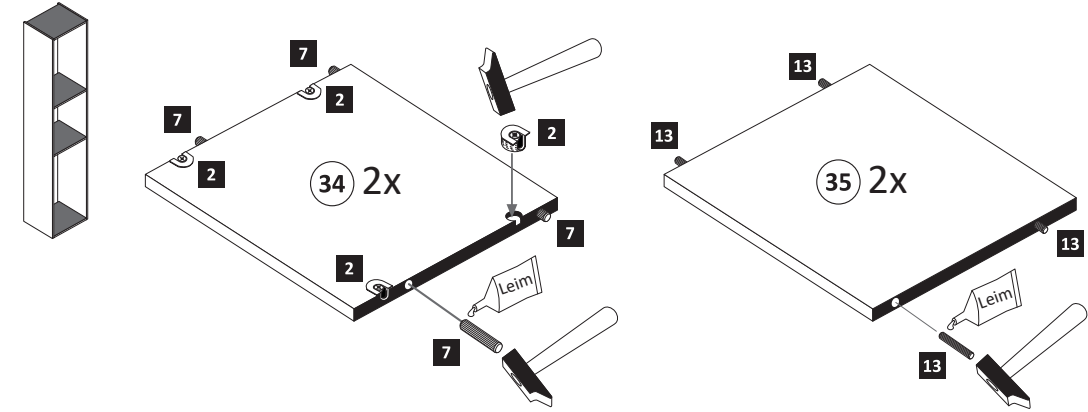


4

- 14



25 x

2862

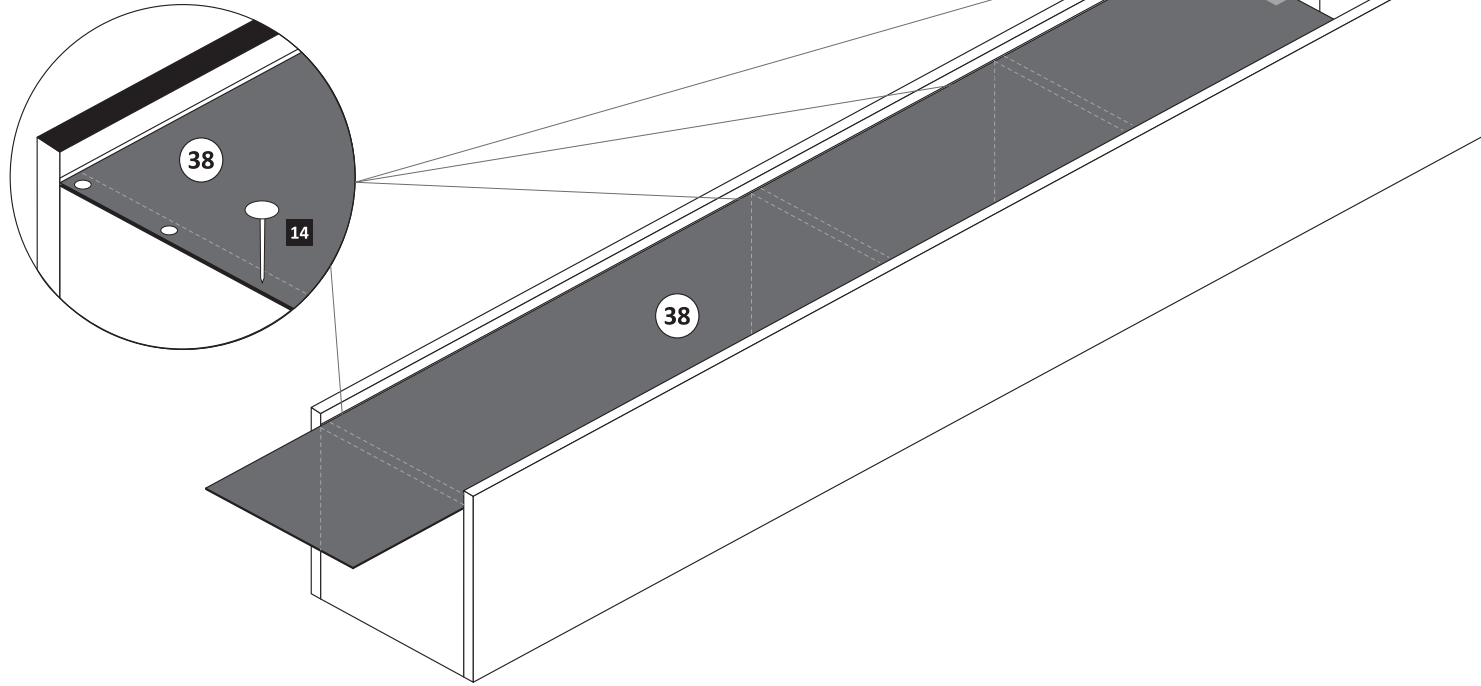

3

- 21



3,5 x 15

2 x

2804
- A



8 x
- 19



1 x

2863
- 20 min.


- D Leim

GB Glue


NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal

F Colle

I Colla

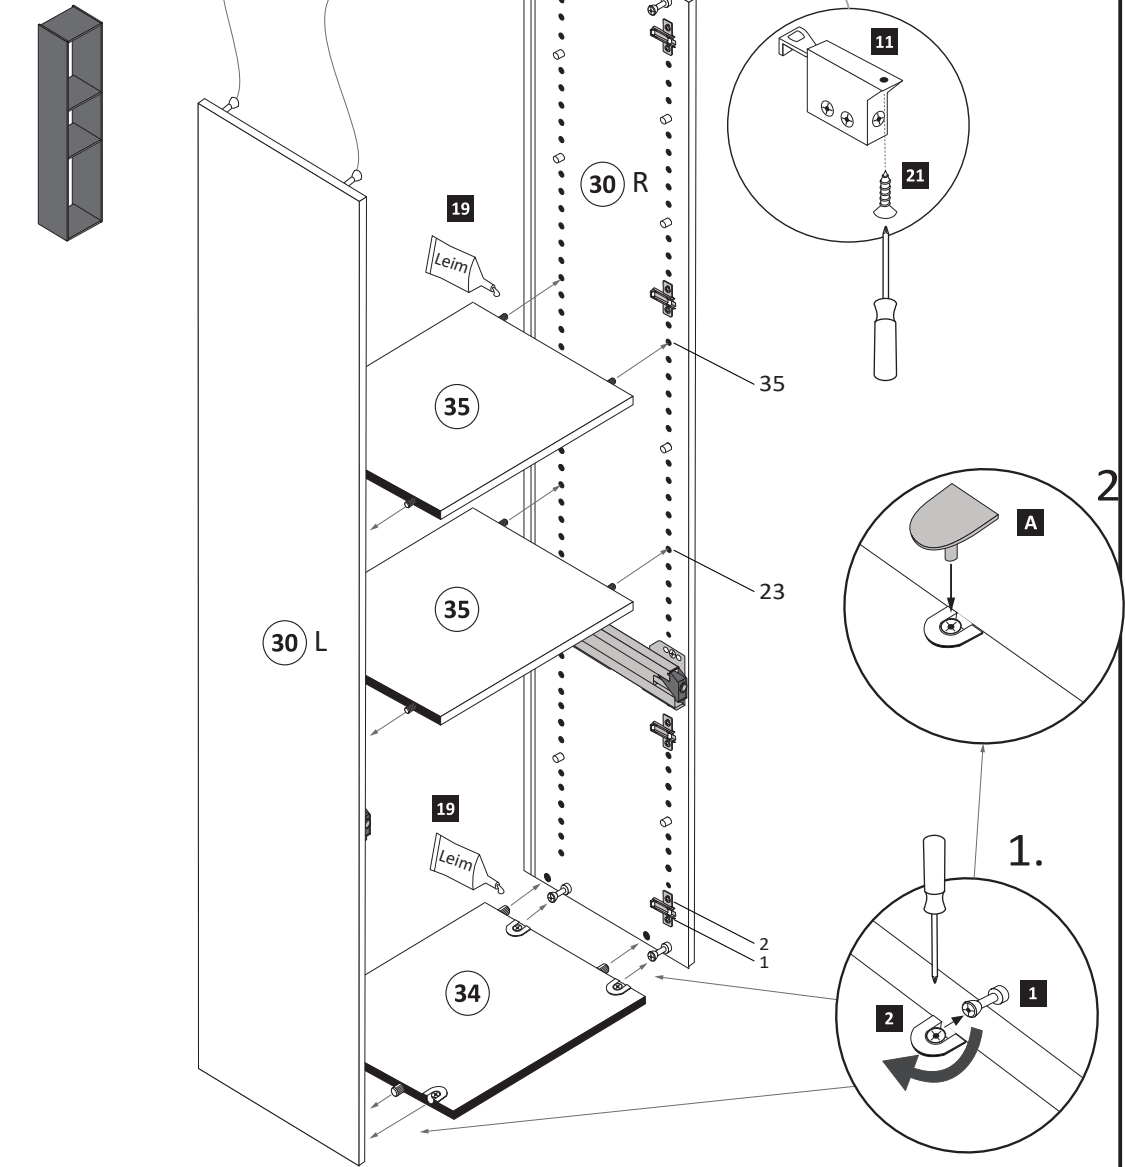

5

- 21




3,5 x 15

4 x

2804
- 23



2 x

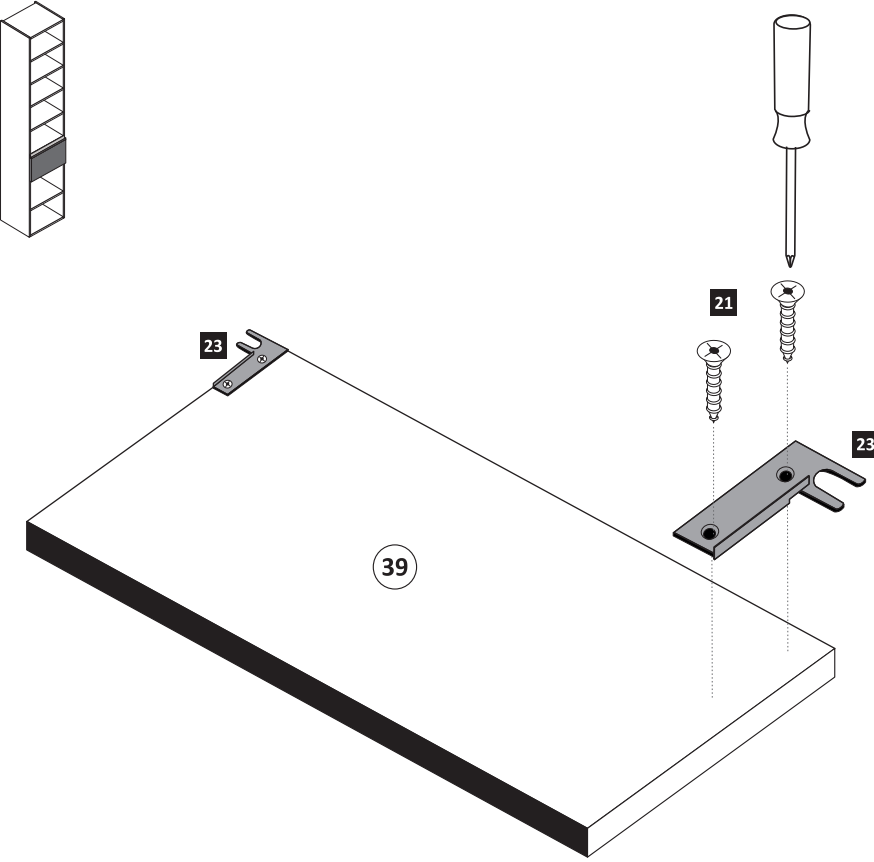


6



- 22





2 x

5286.300

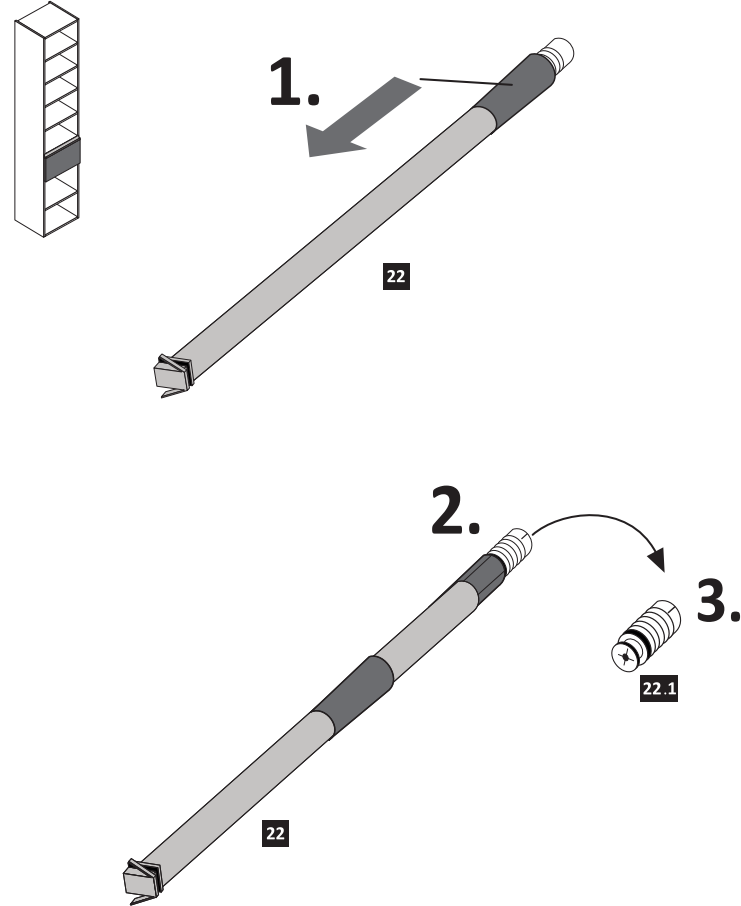

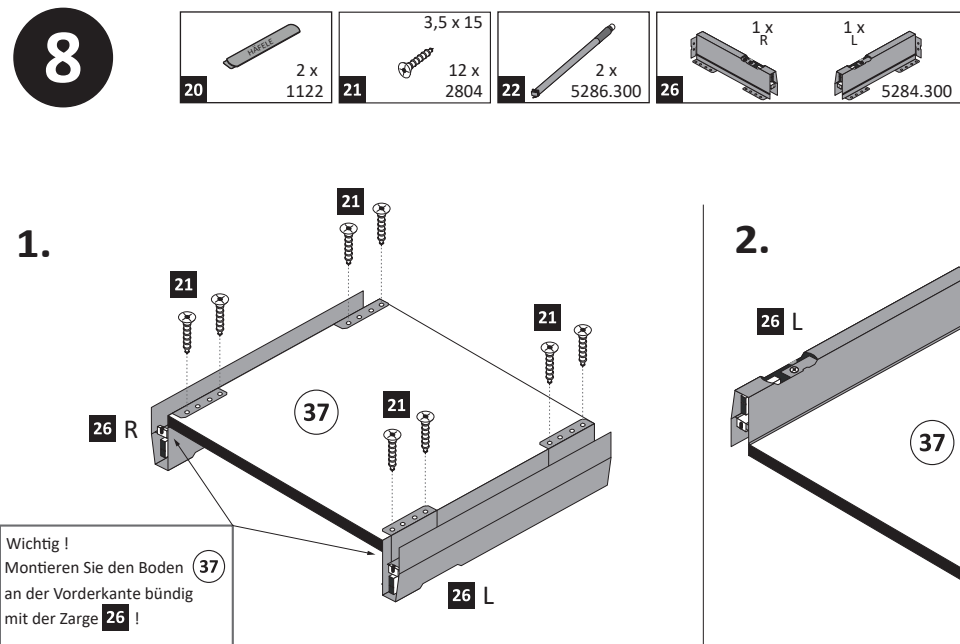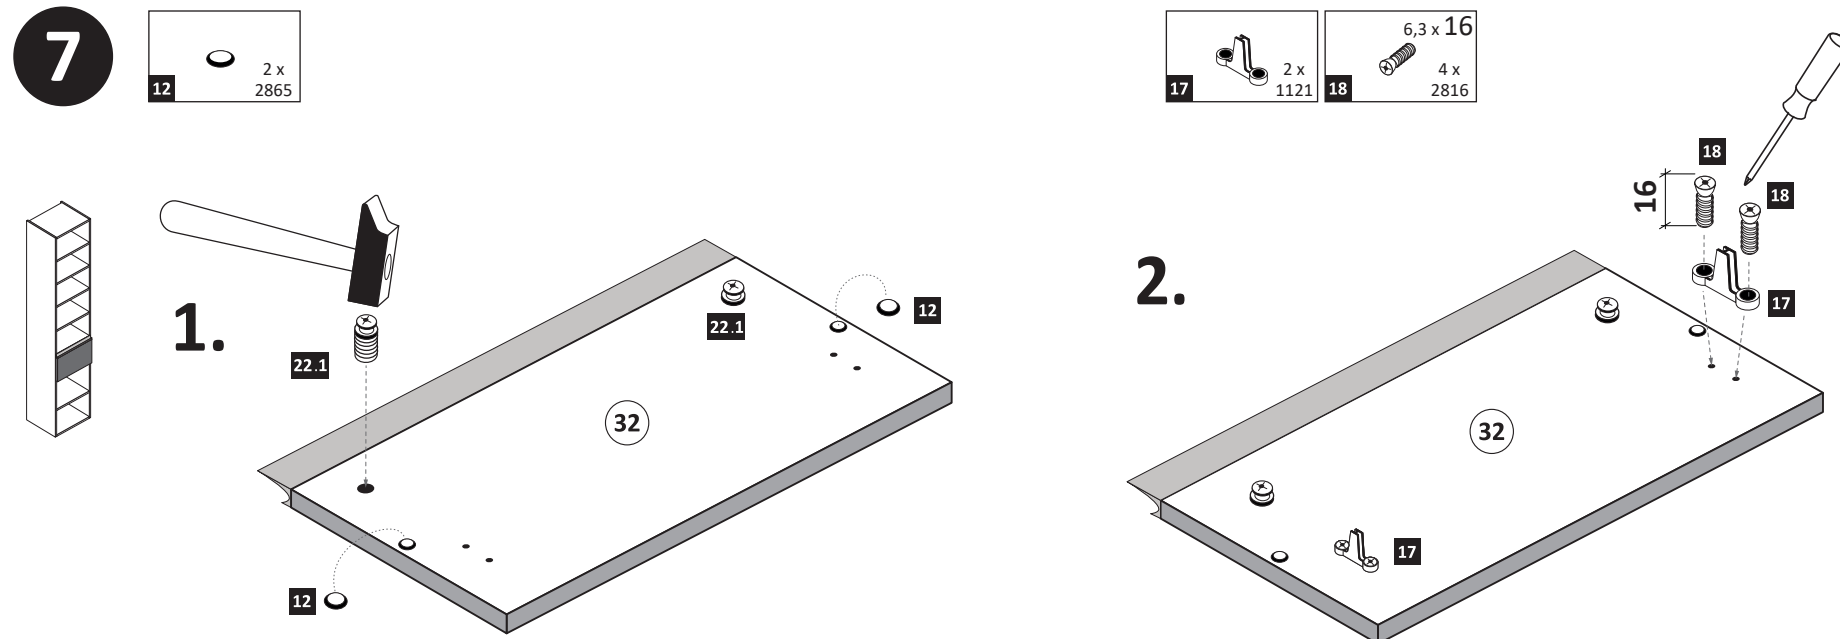

4. Führen Sie die Schubkastenblende (32) mit dem Beschlag (17) wie abgebildet in die Zargen ein. Der Beschlag (17) rastet ein !

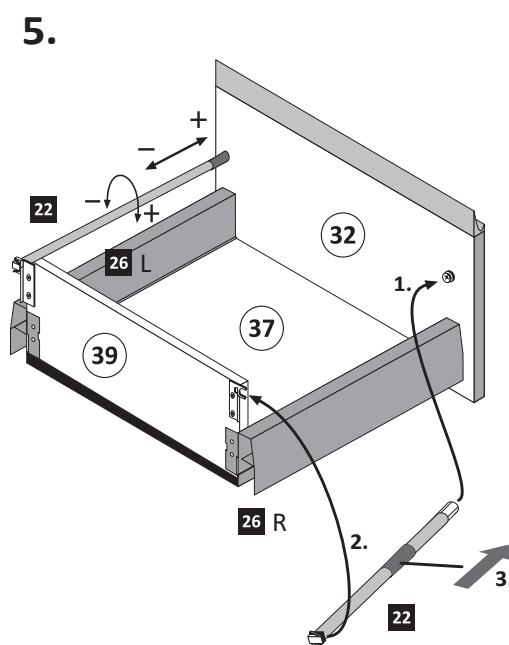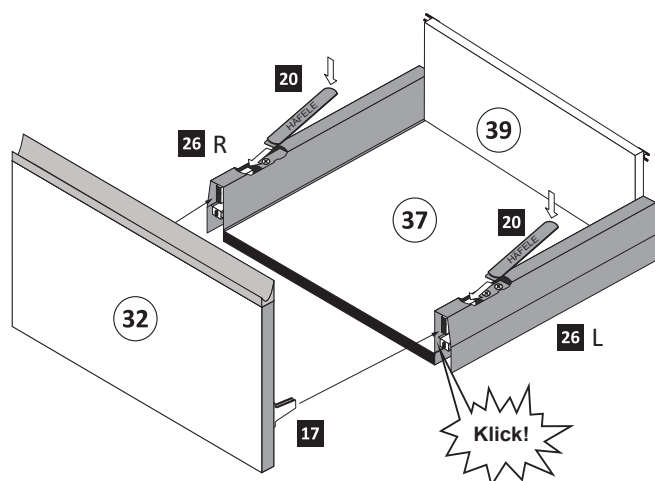


Hinweis !



Wie Sie den Schubkasten einhängen müssen, entnehmen Sie bitte dem beigefügten Montagezettel der Firma HÄFELE.

Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel folgende Abbildungen und Montagehilfen:

- Einstellen der Schubkastenblende
- Aushängen des Schubkastens
- Abnehmen der Schubkastenblende

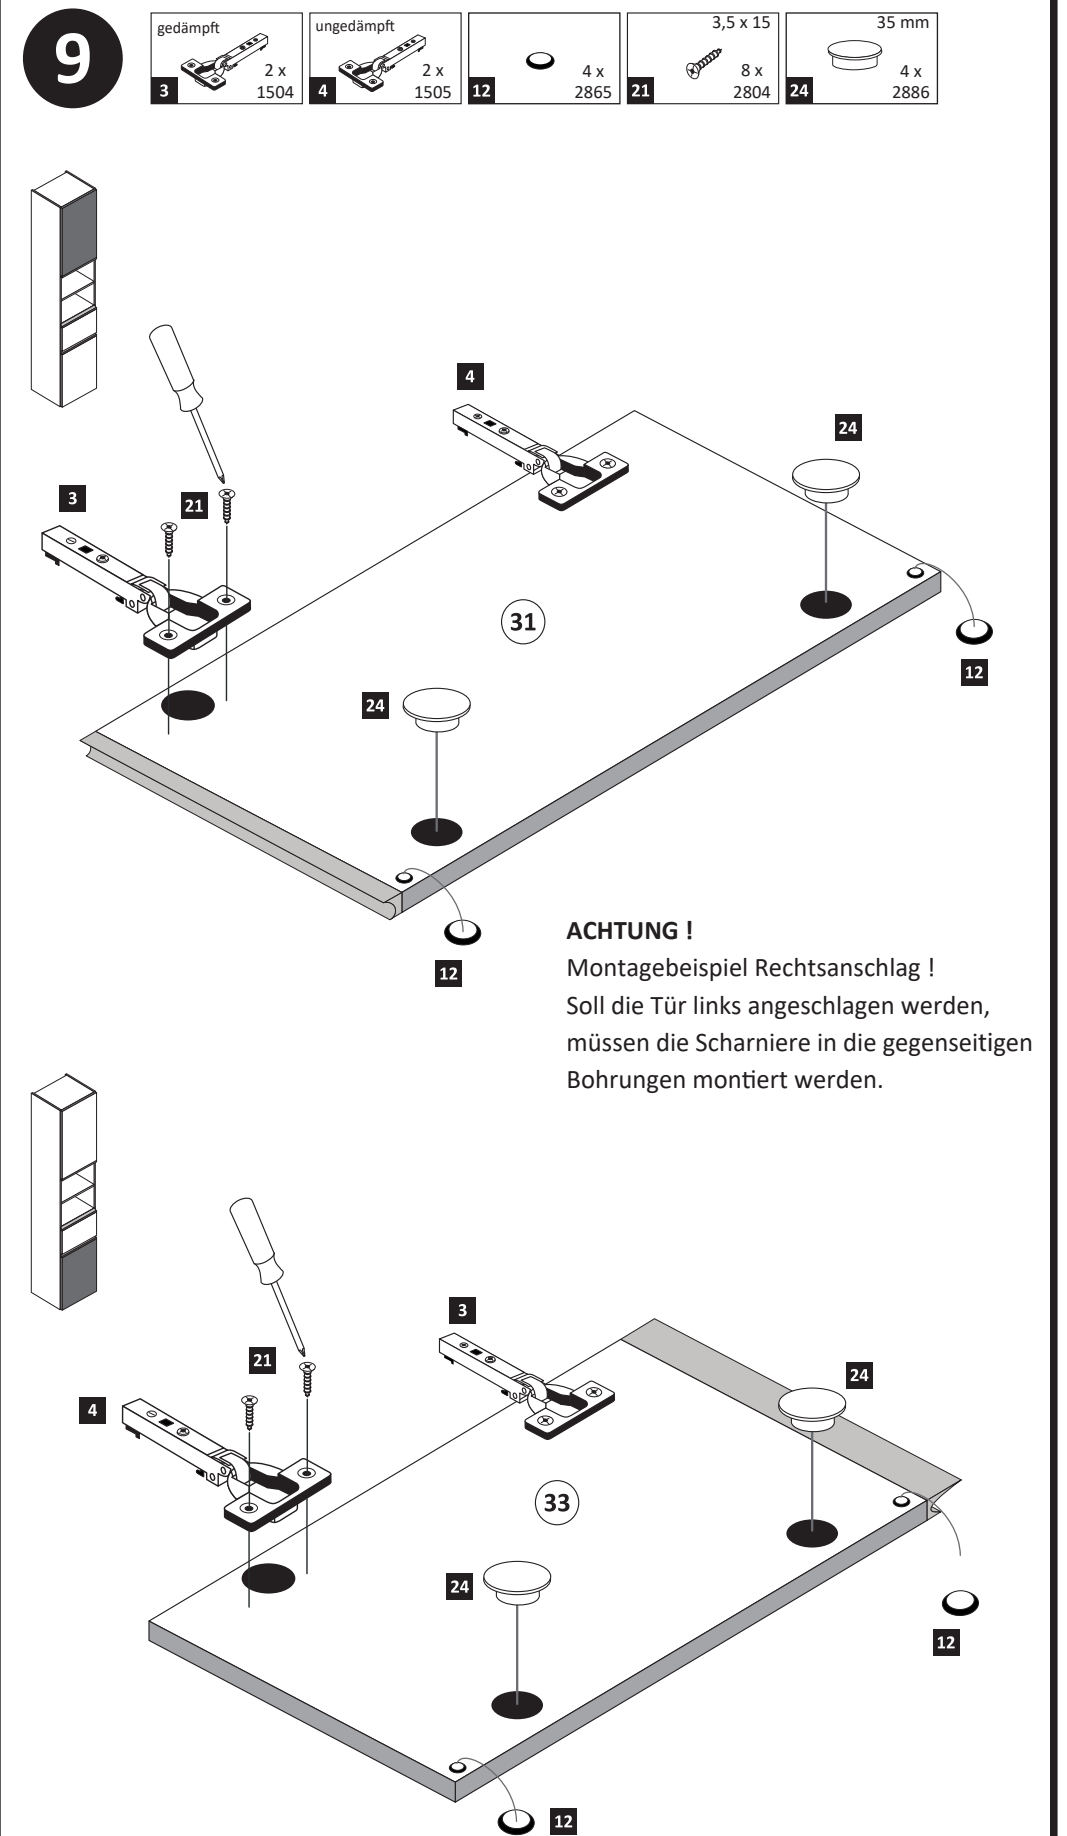


10

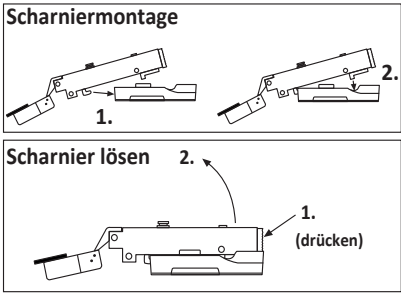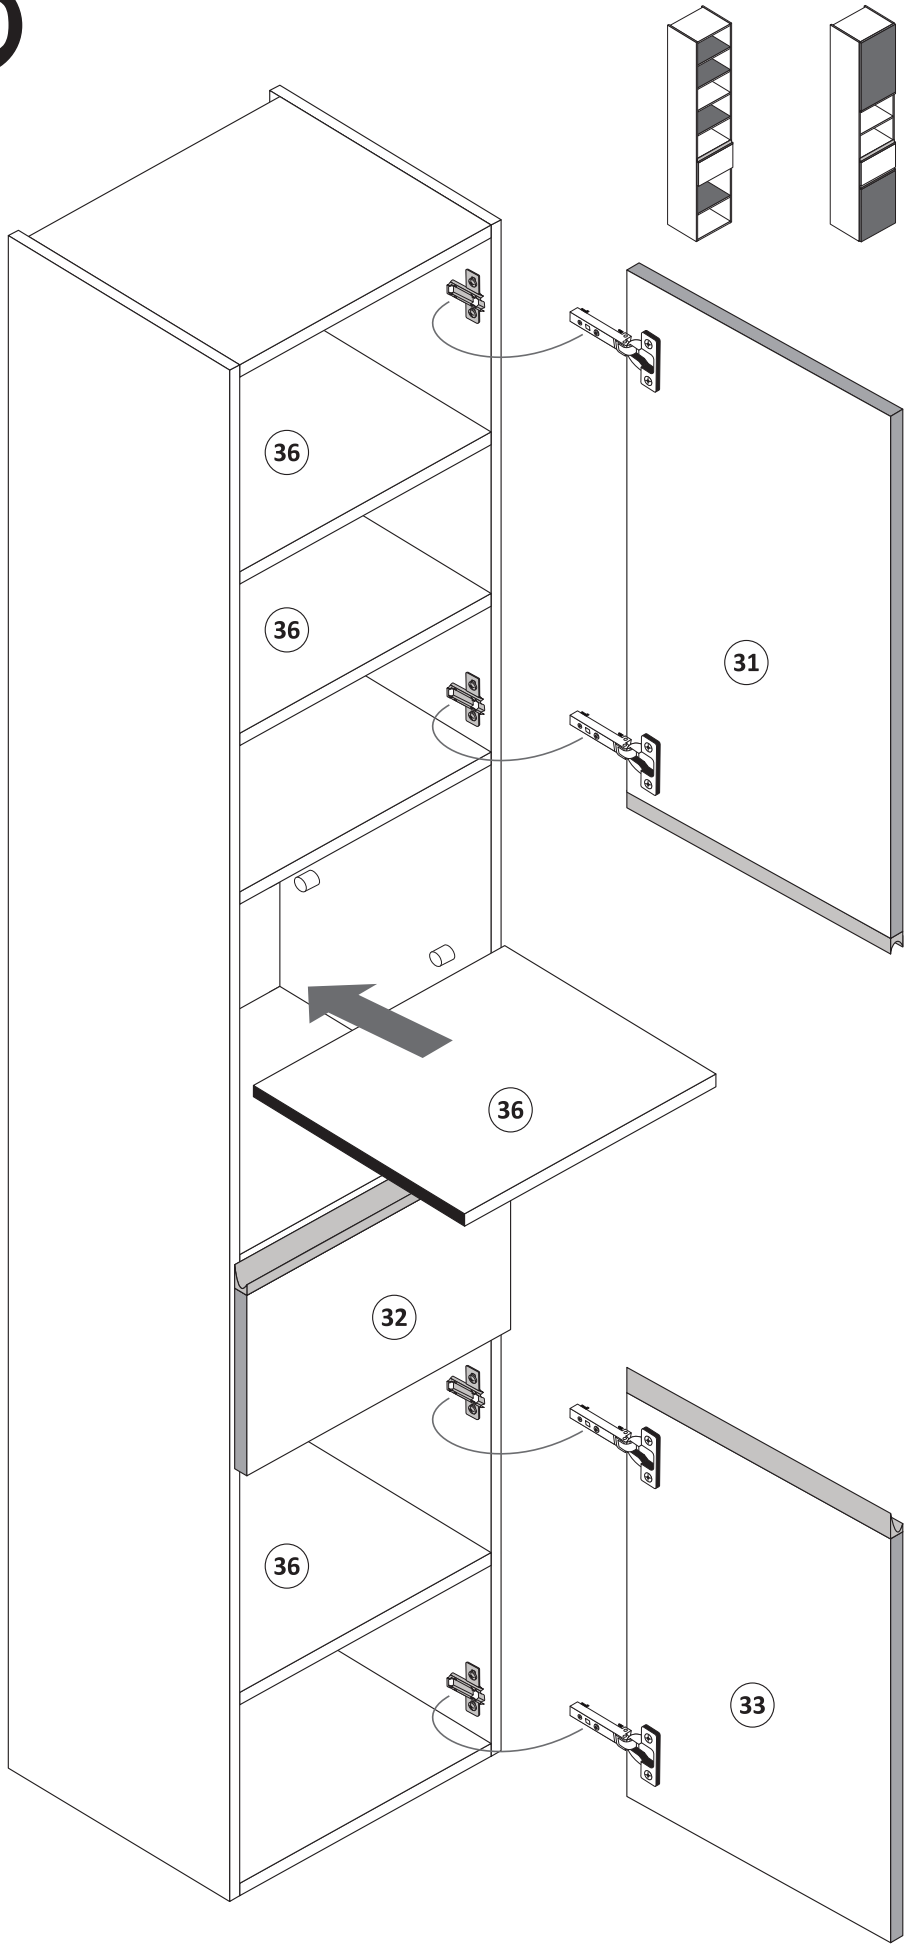

11

9	5,8 x 55 2 x 2840	10	8 x 30 2 x 2842
---	-------------------------	----	-----------------------

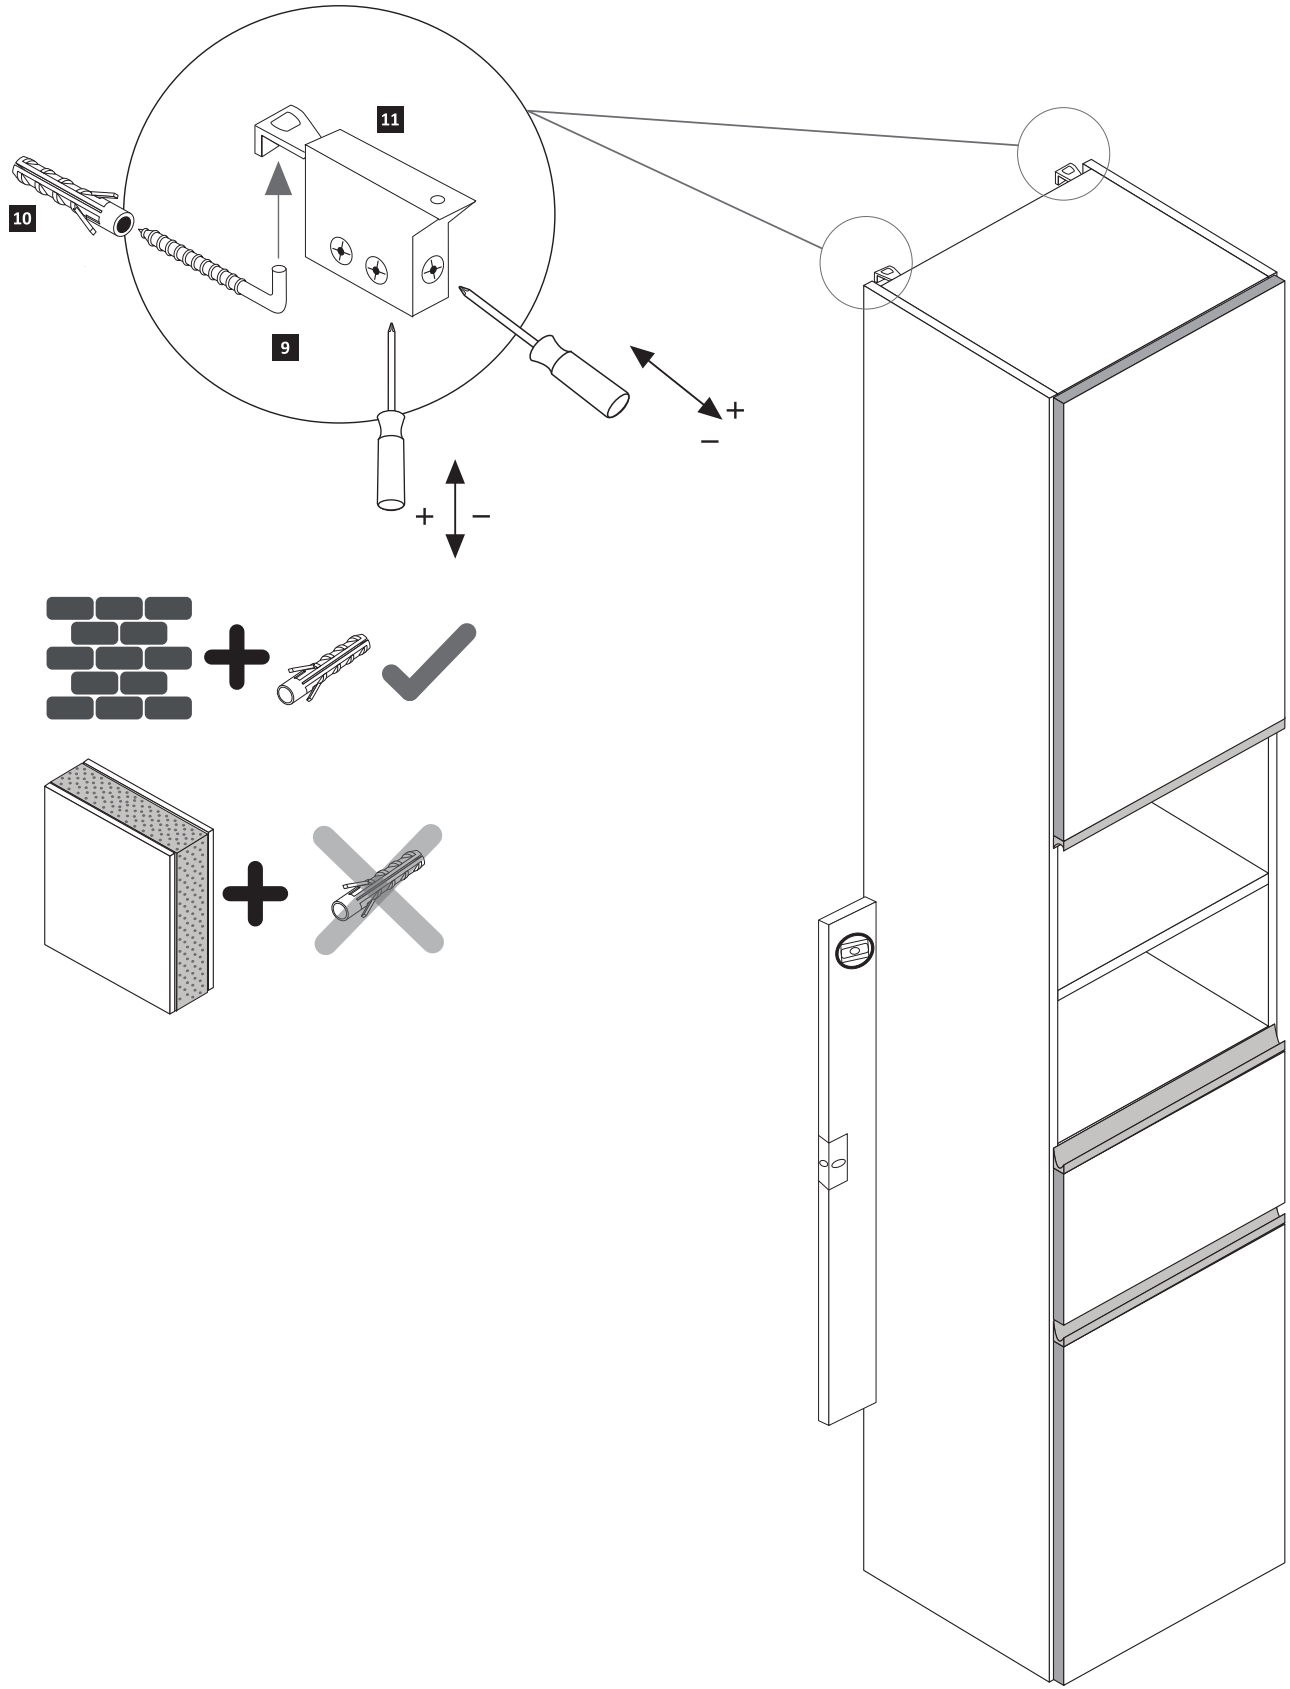

Artikel-Nr.


Aufbauanleitungs-Nr.

Fertigungsdatum

88084.536

3D-Effekt

 1 4 x 2802	 2 4 x 2801	 3 3 x 1506	 4 3 x 1507	 5 6 x 1614
 6 3,5 x 15 26 x 2804	 7 24 x 2819	 8 8 x 30 16 x 2861	 10 4 x 30 4 x 2812	 11 5,8 x 55 2 x 2840
 12 8 x 30 2 x 2842	 13 2 x 2843	 14 6 x 2865	 15 3 x 15 6 x 2803	 16 1 x 2863
 17 3 x 1103	 19 3,5 x 17 20 x 2832	 20 6 x 2552	 A 4 x	






Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

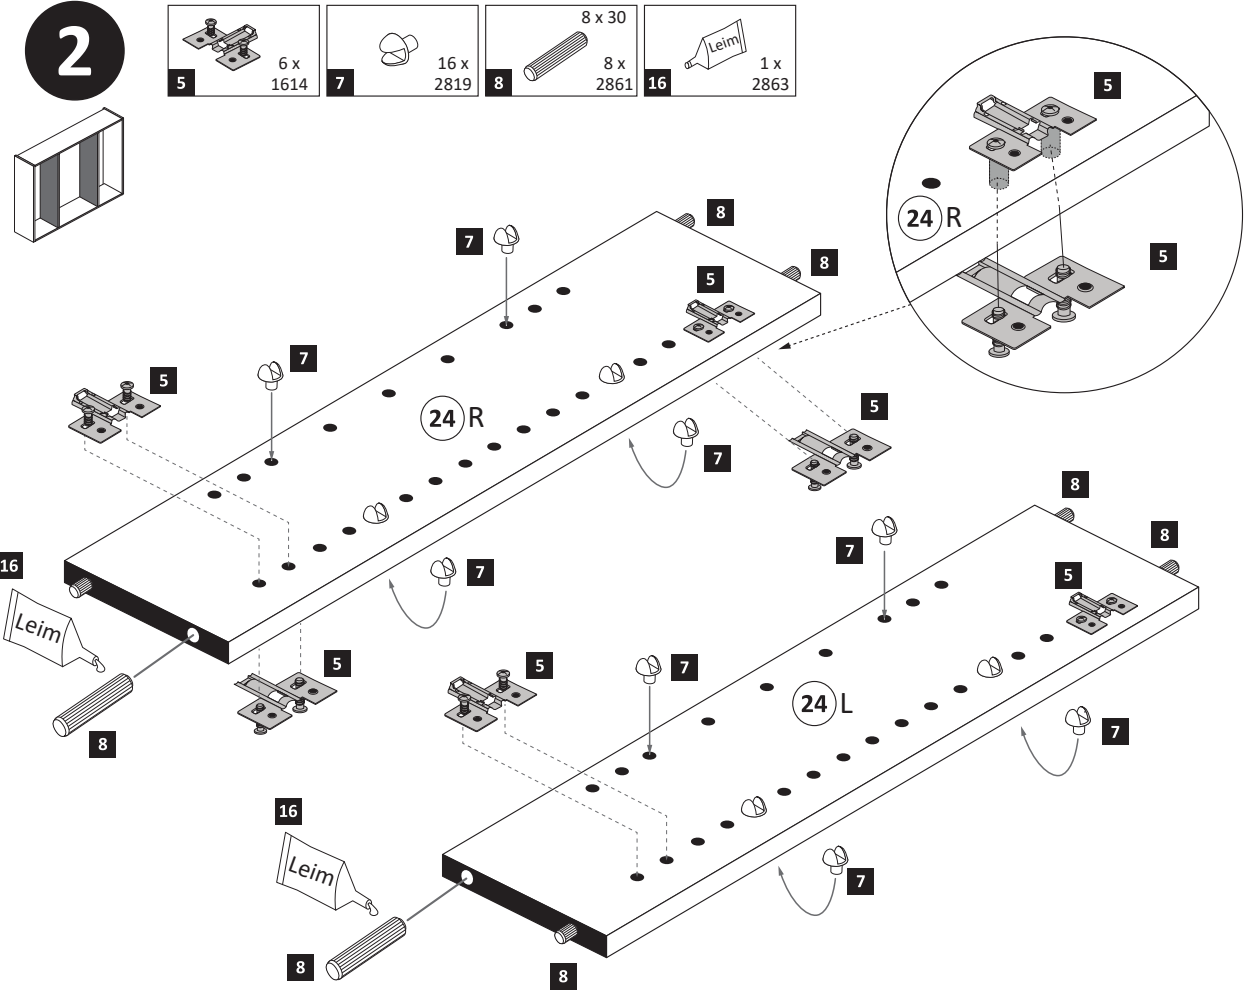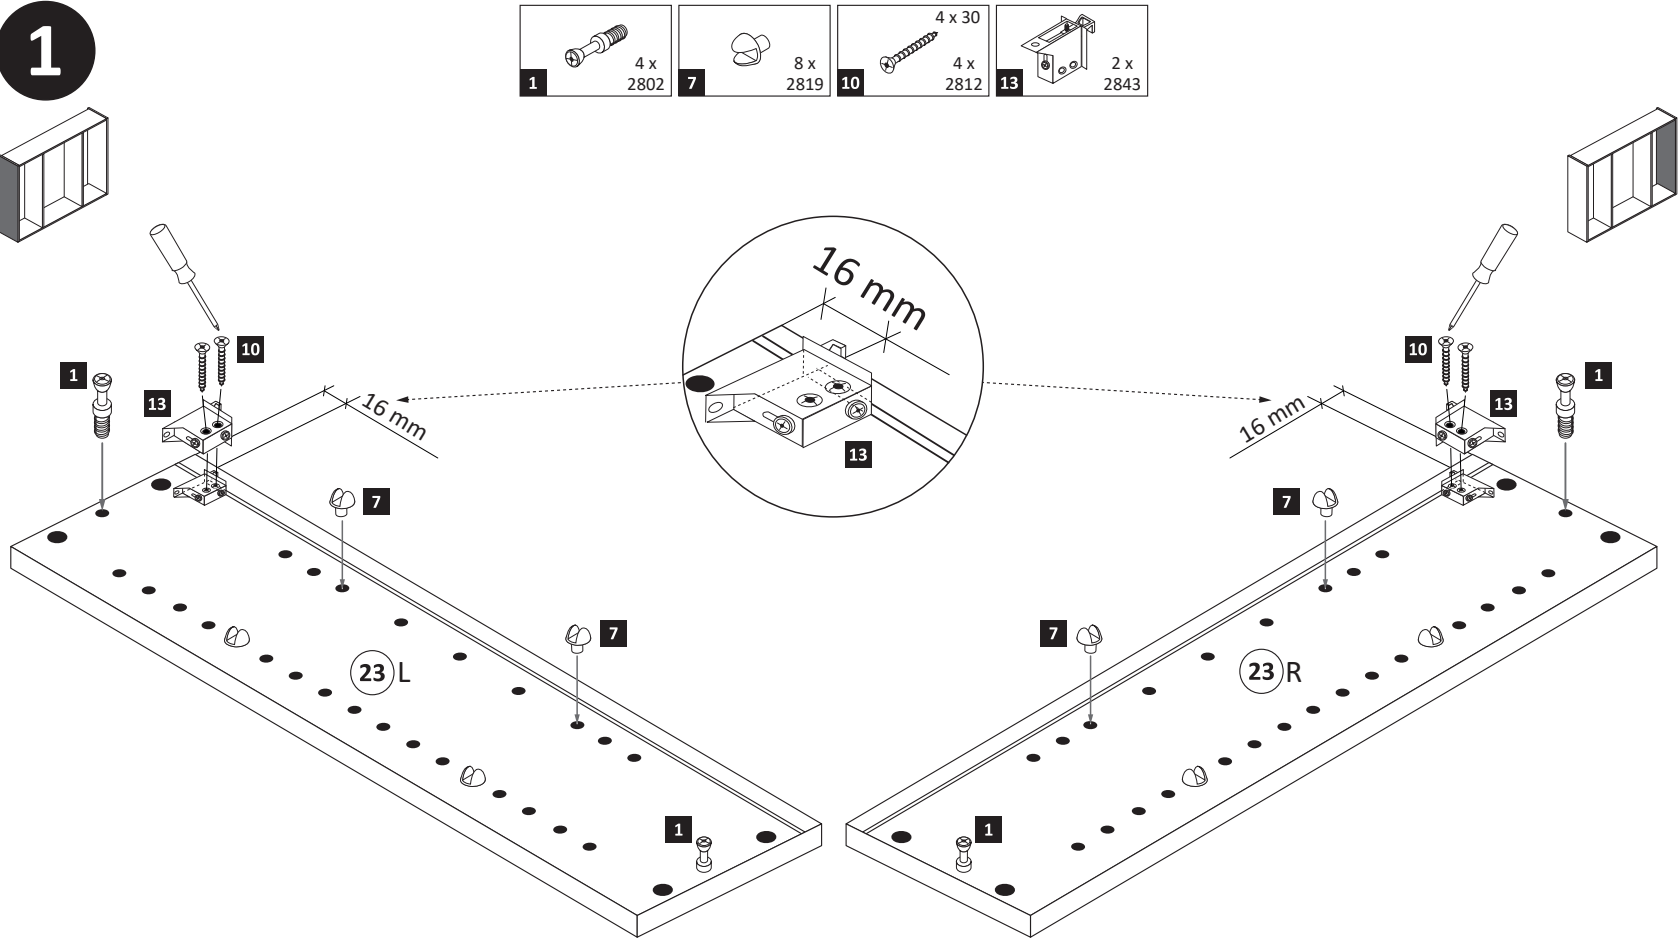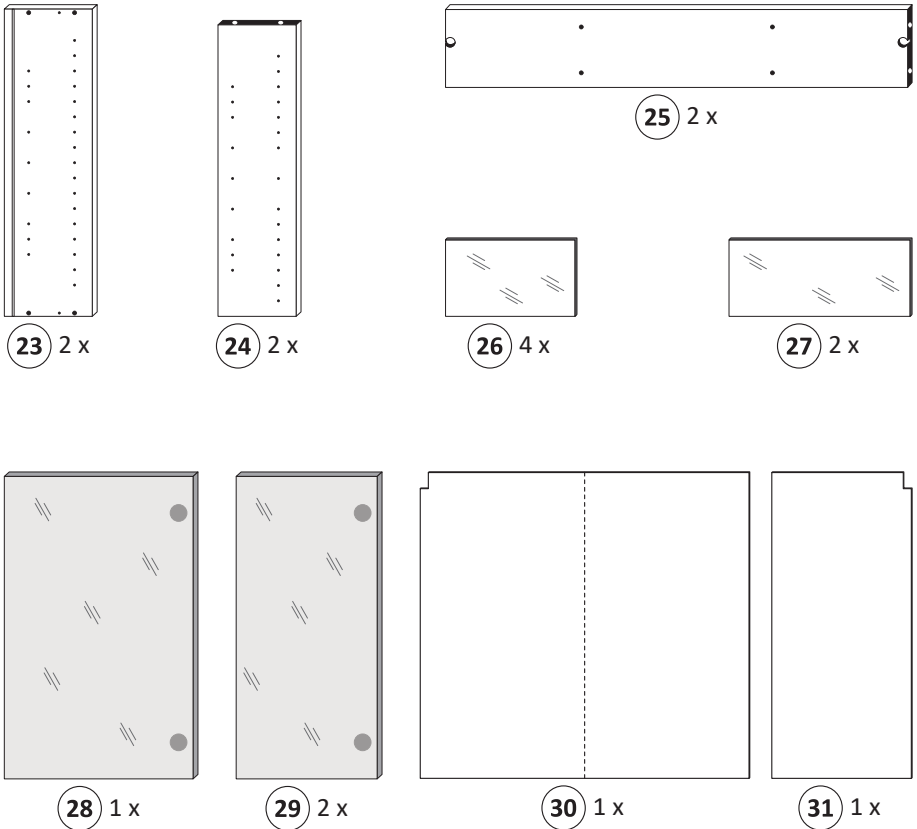

3

2

4 x 2801

8

8 x 30 2861

16

1 x 2863

Leim

8

25

2 x

8

8

16

Leim

8

8

8

4

6

3,5 x 15 2804

A

4 x

Leim

16

13

6

20 min.

16

1 x 2863

D Leim

GB Glue

NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal

F Colle

I Colla

Ansicht von links

Ansicht von rechts

23 L

23 R

24 L

24 R

25

26

27

28

29

30

31

5

19

3,5 x 17 2832

20

6 x 2552

30

31

19

19

20

20

6

3

gedämpft 3 x 1506

4

ungedämpft 3 x 1507

6

3,5 x 15 12 x 2804

14

6 x 2865

Scharnieransichten von unten

26

27

28


29

30



31

Seite 2 von 3


8

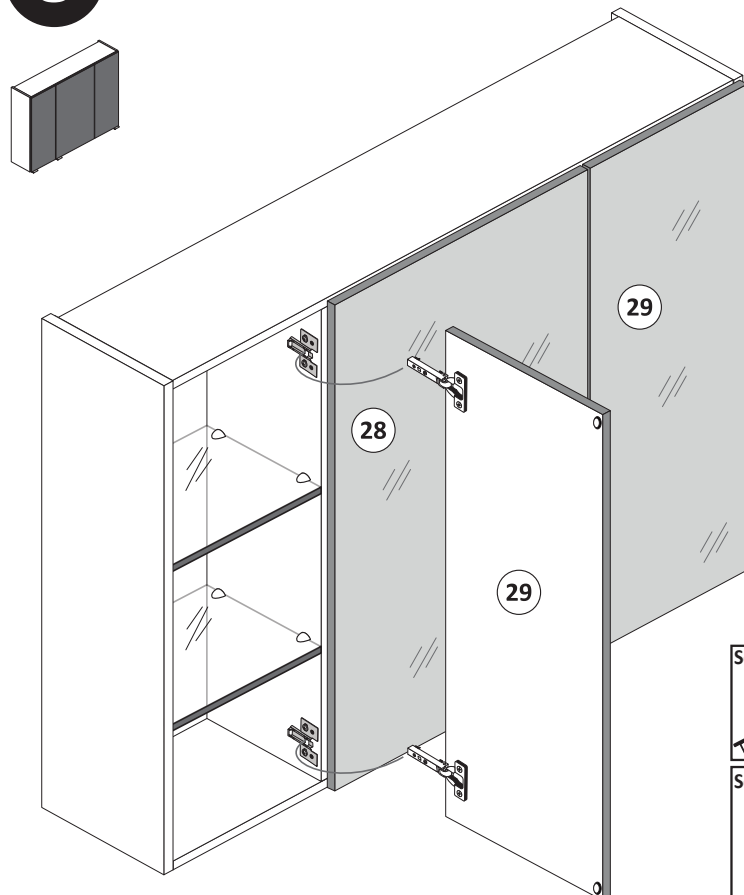




9

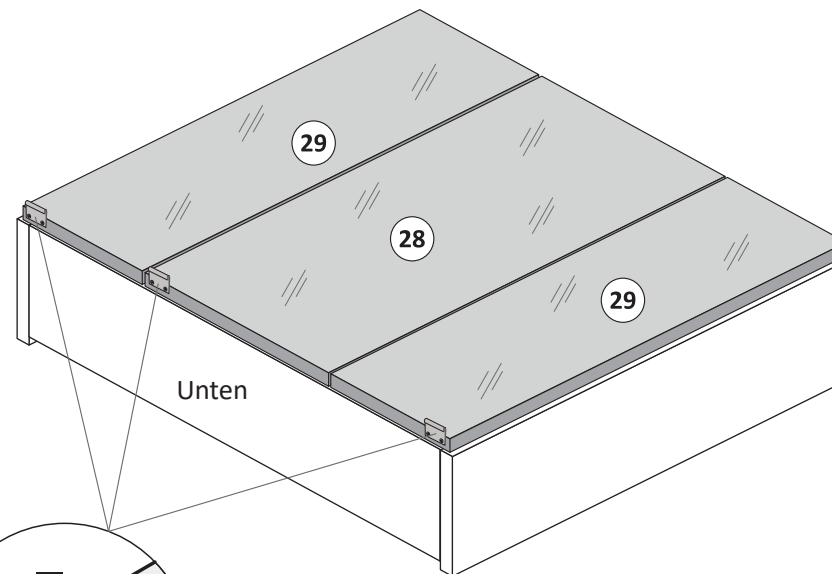


Unten

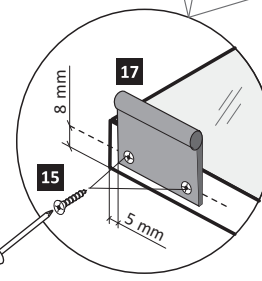




10

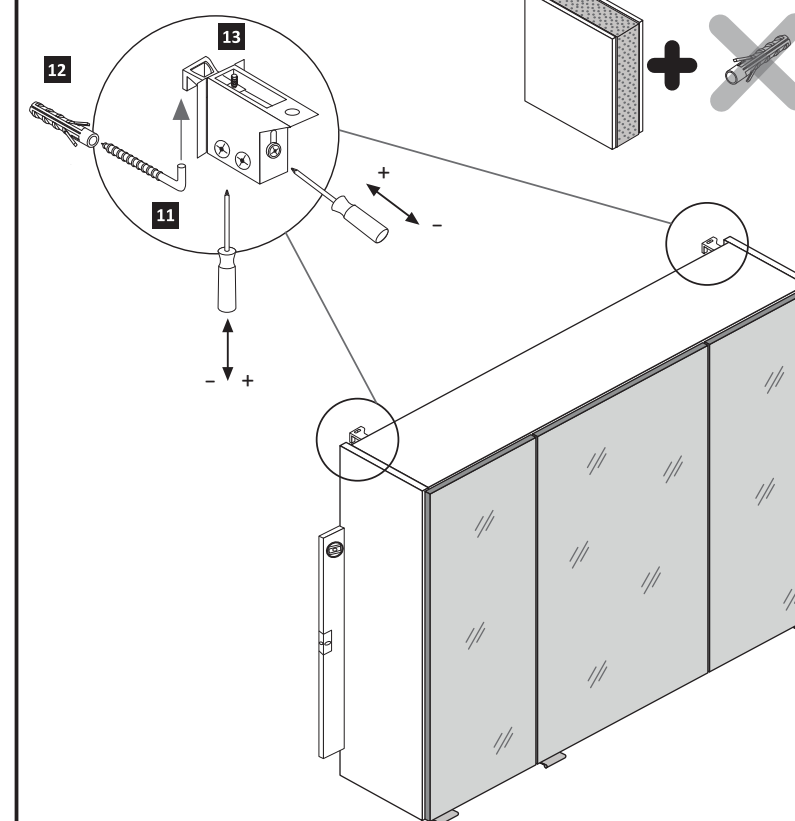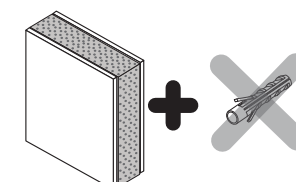

11



1. Türen einstellen.

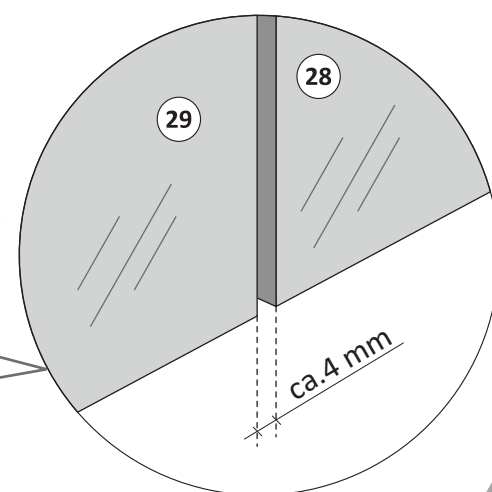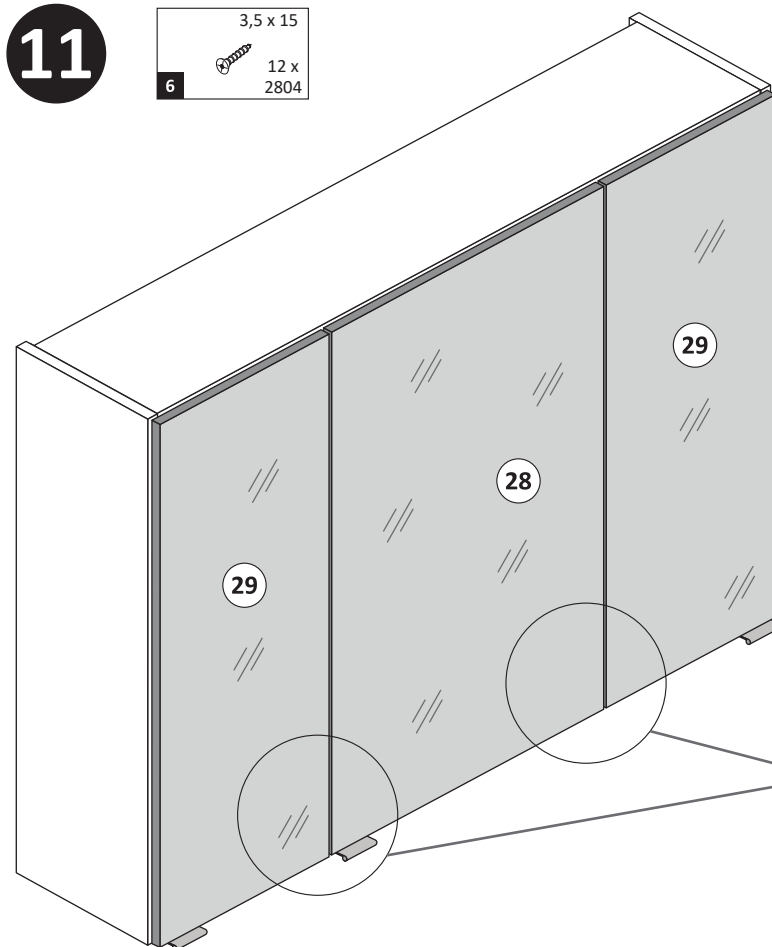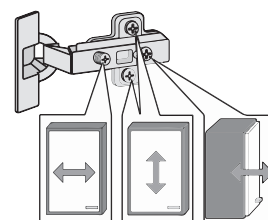



ca. 4 mm



Achtung !!
Aus Sicherheitsgründen ist die Montage der Sicherungsschrauben zwingend notwendig. Nachdem montieren der Sicherungsschrauben ist die Höheneinstellung der Türen nicht mehr möglich!






2. Sicherungsschrauben montieren.

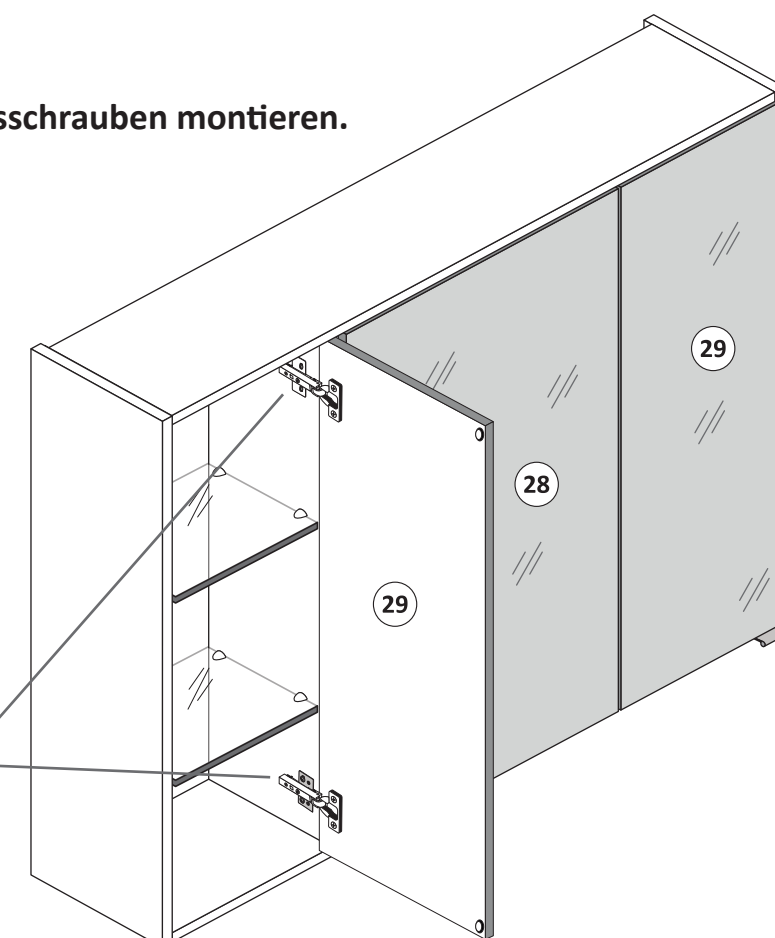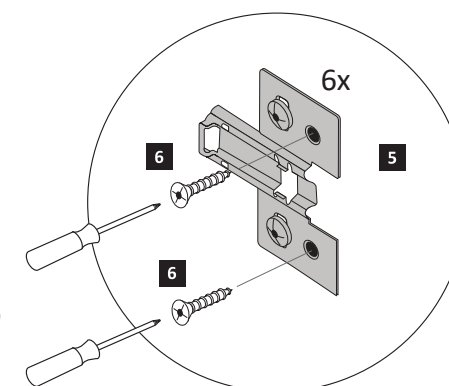





89941.334

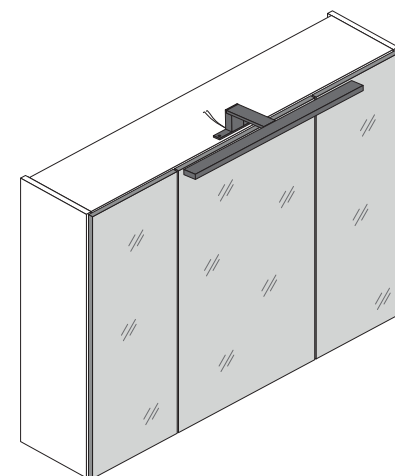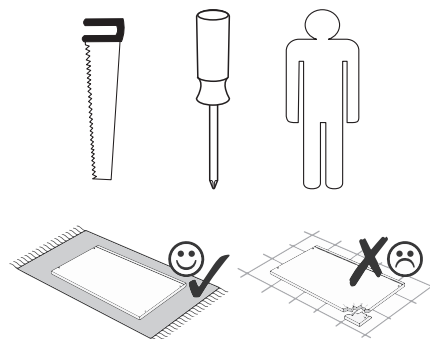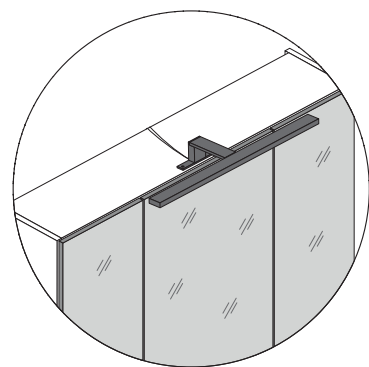


Variante A

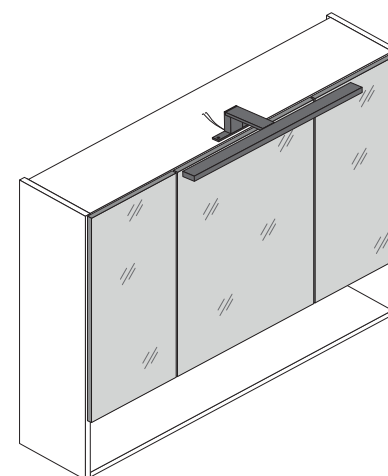


Variante B

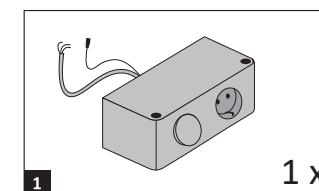


1 x

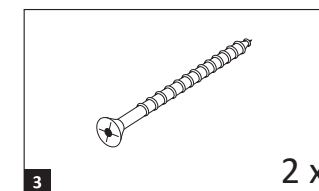


2 x

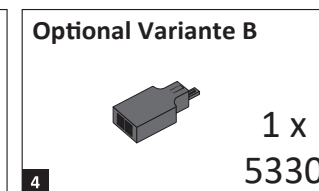

1 x
5330


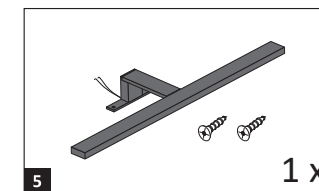


1 x

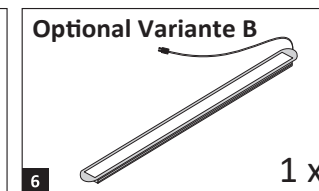


1 x

1

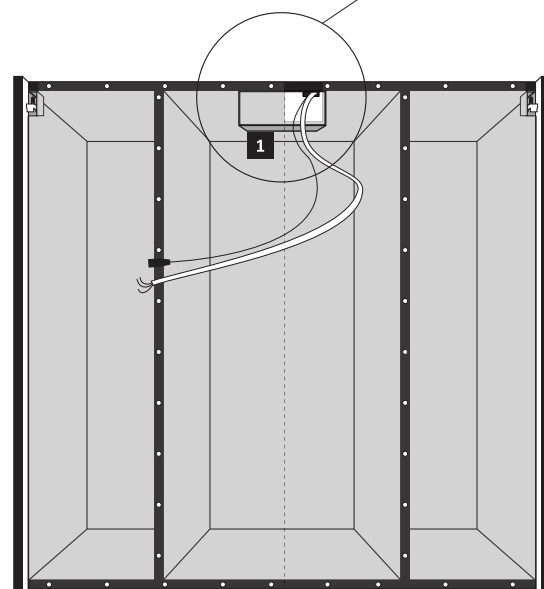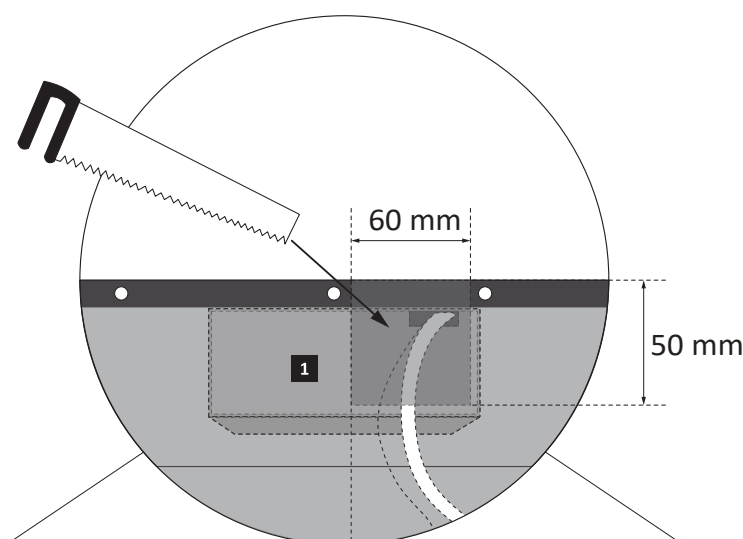


Variante A

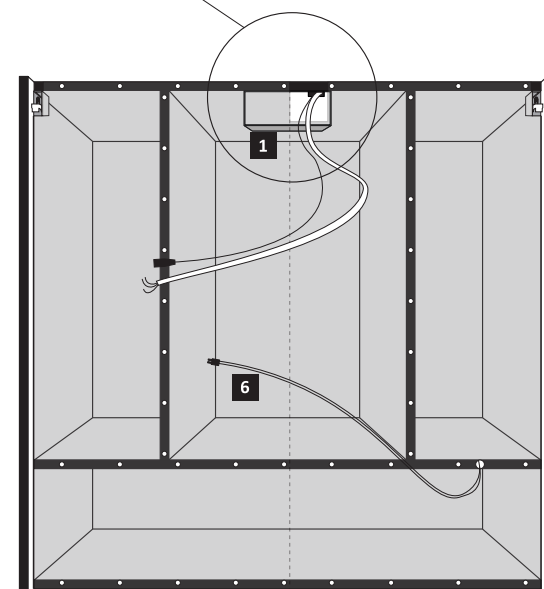

Variante B


2




1 x

2 x

2.

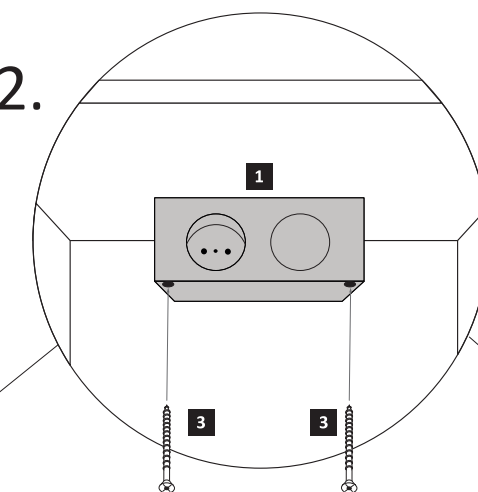


1.

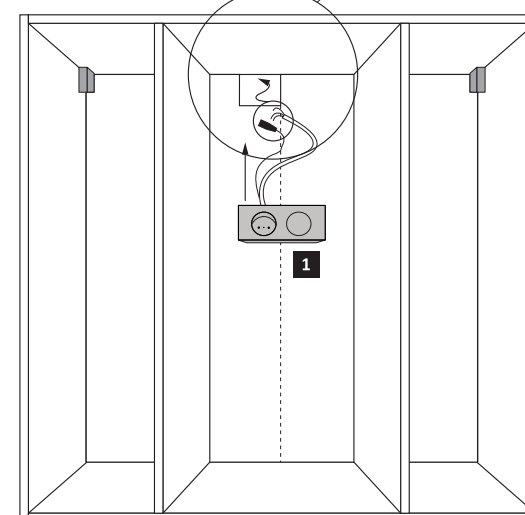






Variante A

1.



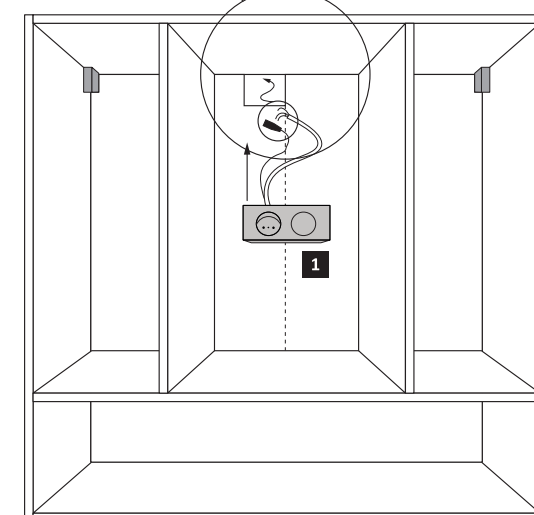


Variante B

3

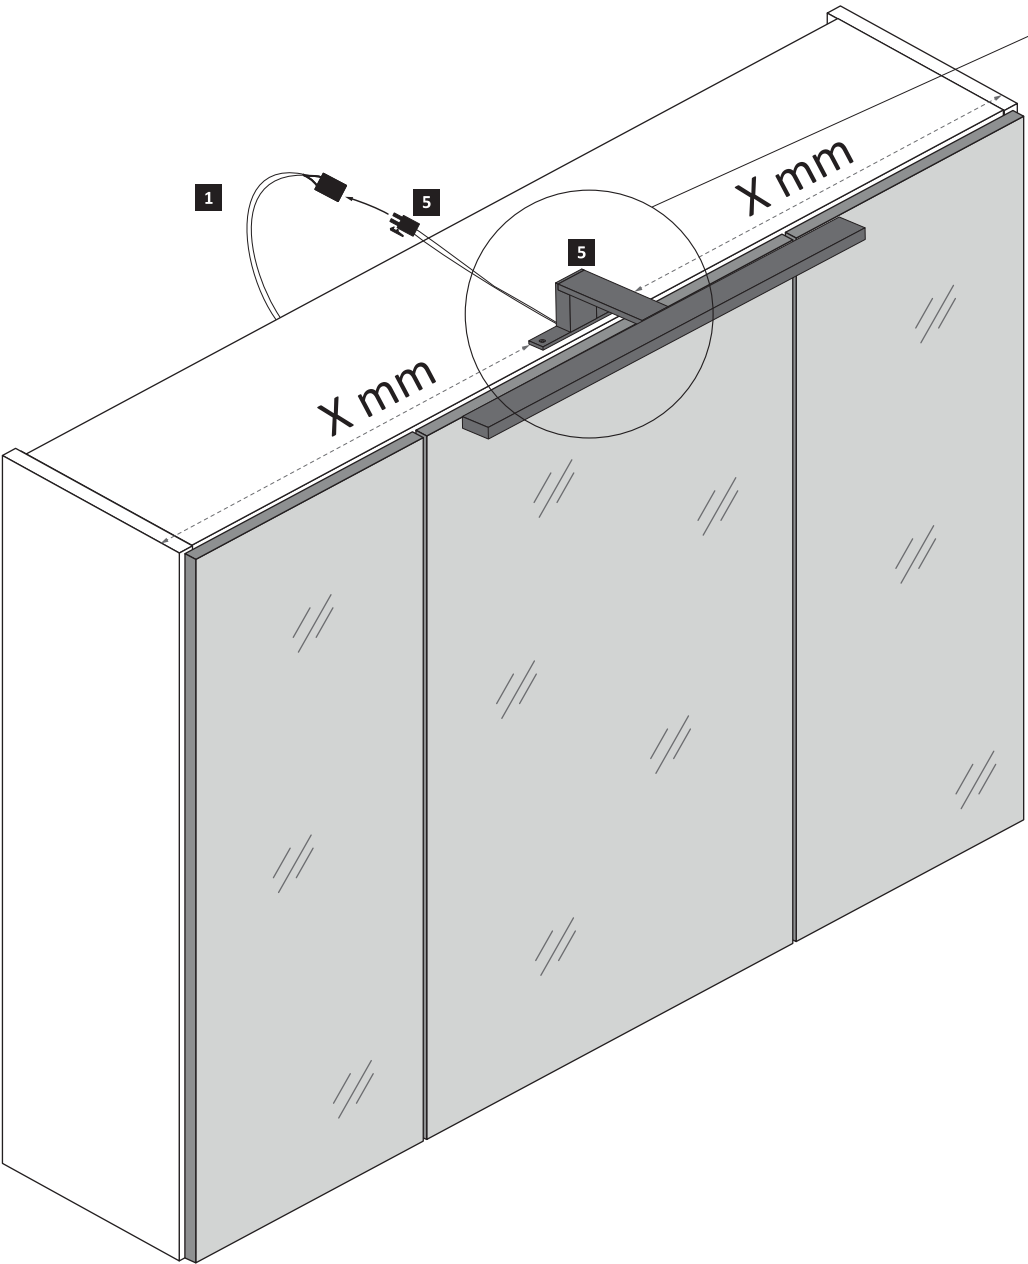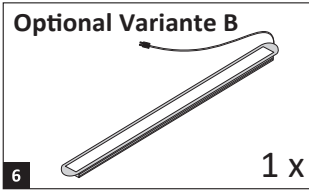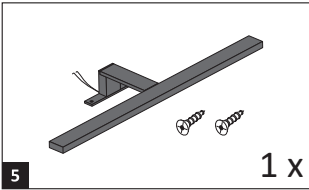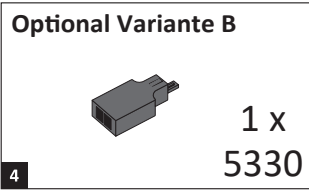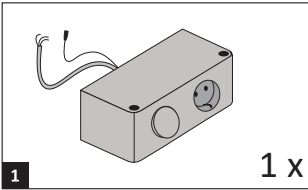

Variante A

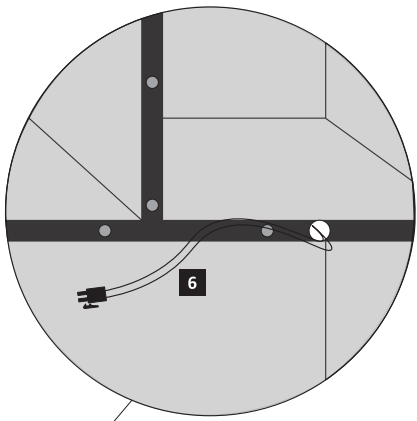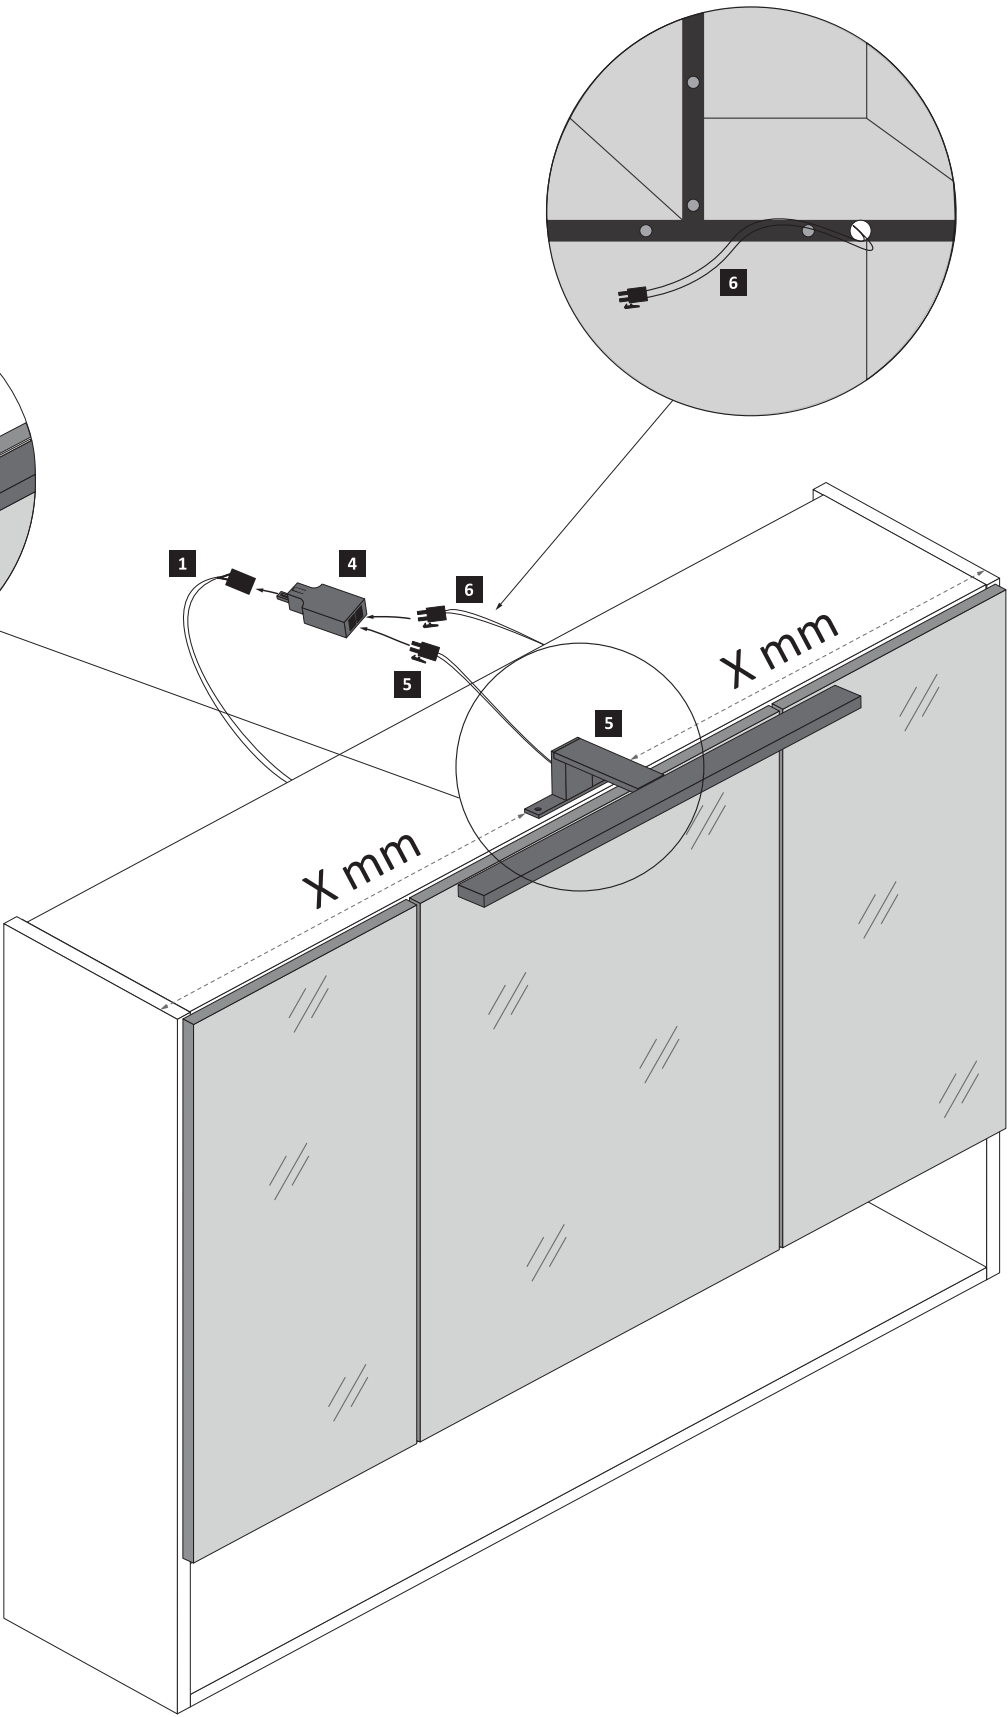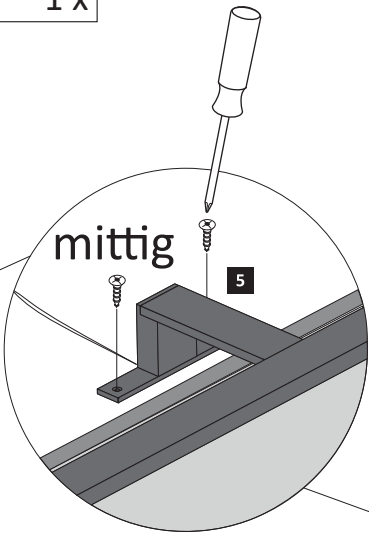

Variante B