

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте

www.till-hilft.de

Pflegehinweise






89944.330




Montageanleitung Einbau der Schubkasten

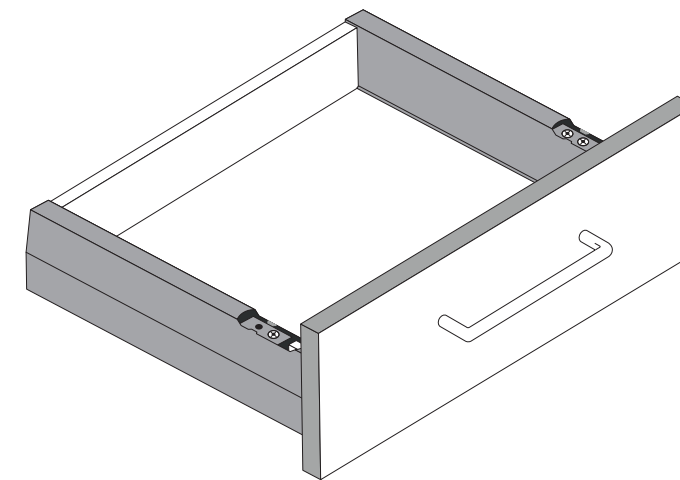

1



2

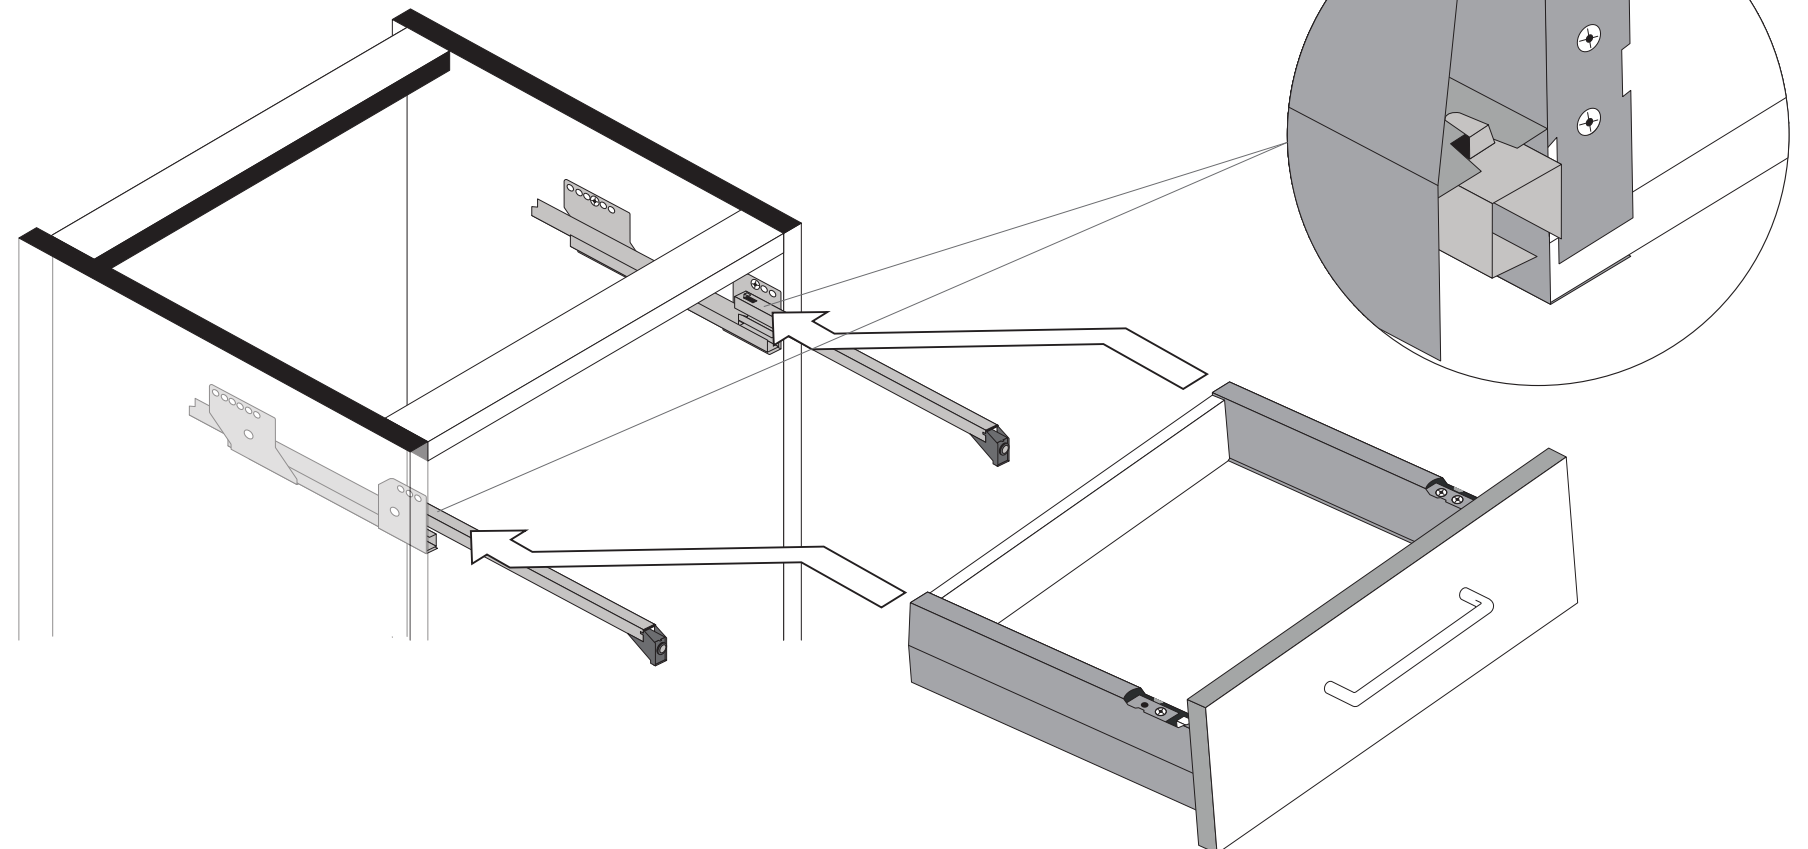

3



4



5




Linke Schubkastenseite nur
mit eine Stellschraube für
die Höhenverstellung.

6








7

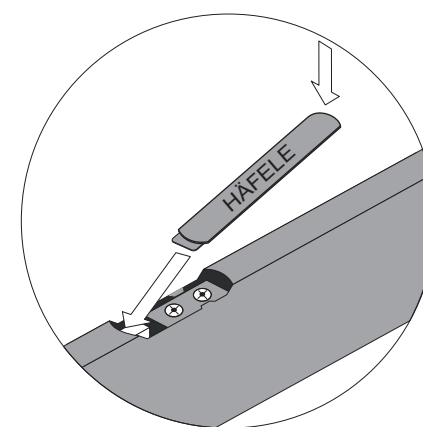




89931.330

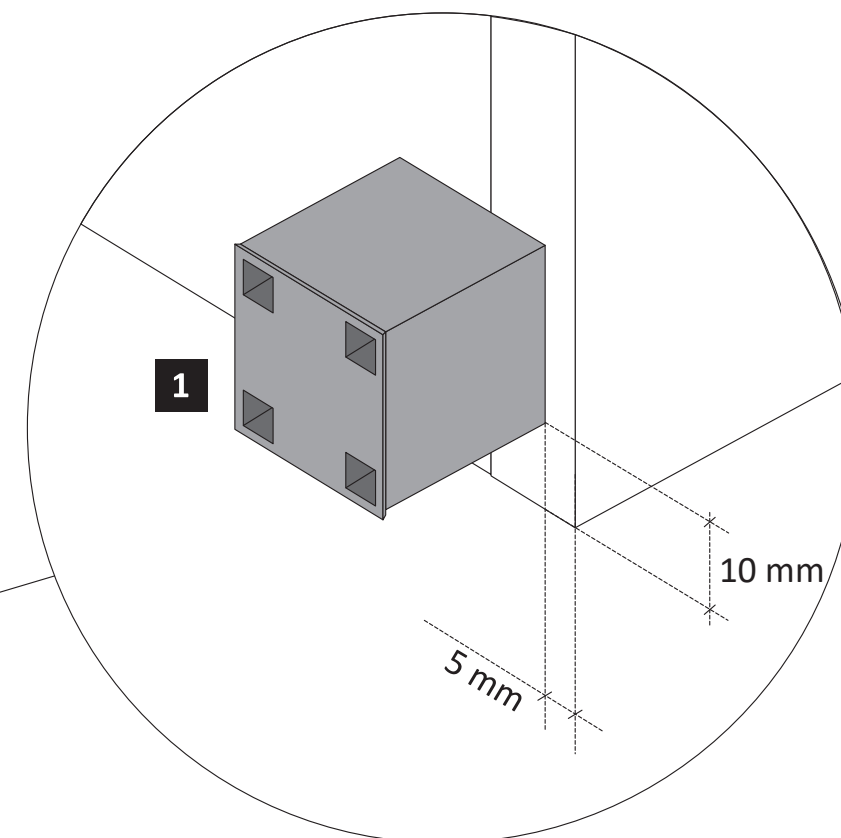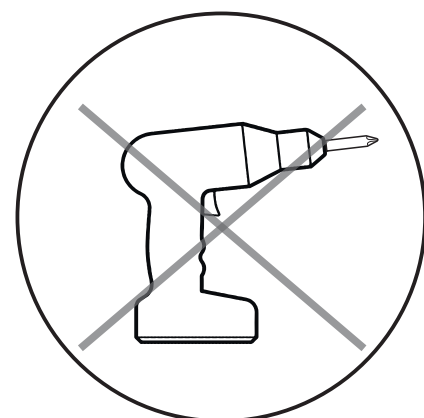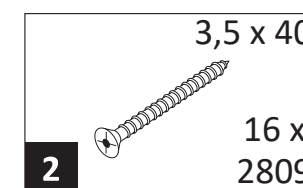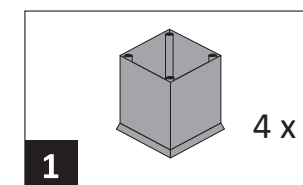



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	88119.522	

1 8 x 2802 8 x 30	2 8 x 2801 5/5 x 16	3 gedämpft 1 x 1504 2 x 2843	4 ungedämpft 1 x 1505 4 x 30	5 2 x 1613 5,8 x 55	6 3,5 x 15 20 x 2804
7 8 x 2861	8 4 x 2821	9 2 x 2843	10 4 x 2812	11 2 x 2840	12 8 x 30 2 x 2842
13 4 x 2865	14 2 x	15 2 x 5286.300	16 2 x 1121	17 4 x 2816	18 2 x 1122
19 4 x 2552	20 2 x 2829	21 1 x 2863	22 10 x 2862	23 4 x 2815.1	24 35 mm 2 x 2886
25 4 x 9 4 x	26 1 x R 5285.300	27 1 x L 5285.300			A 4 x






Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

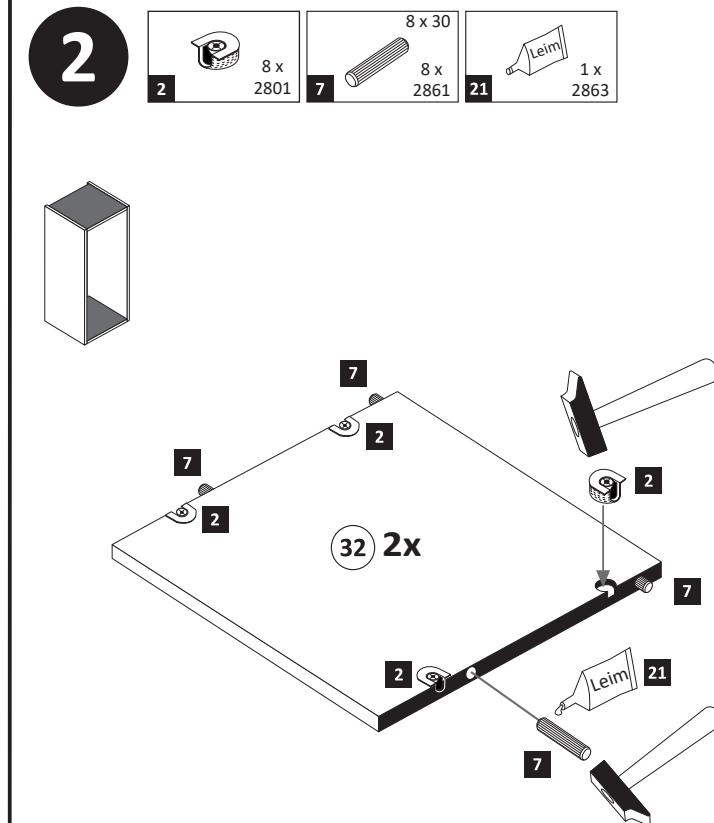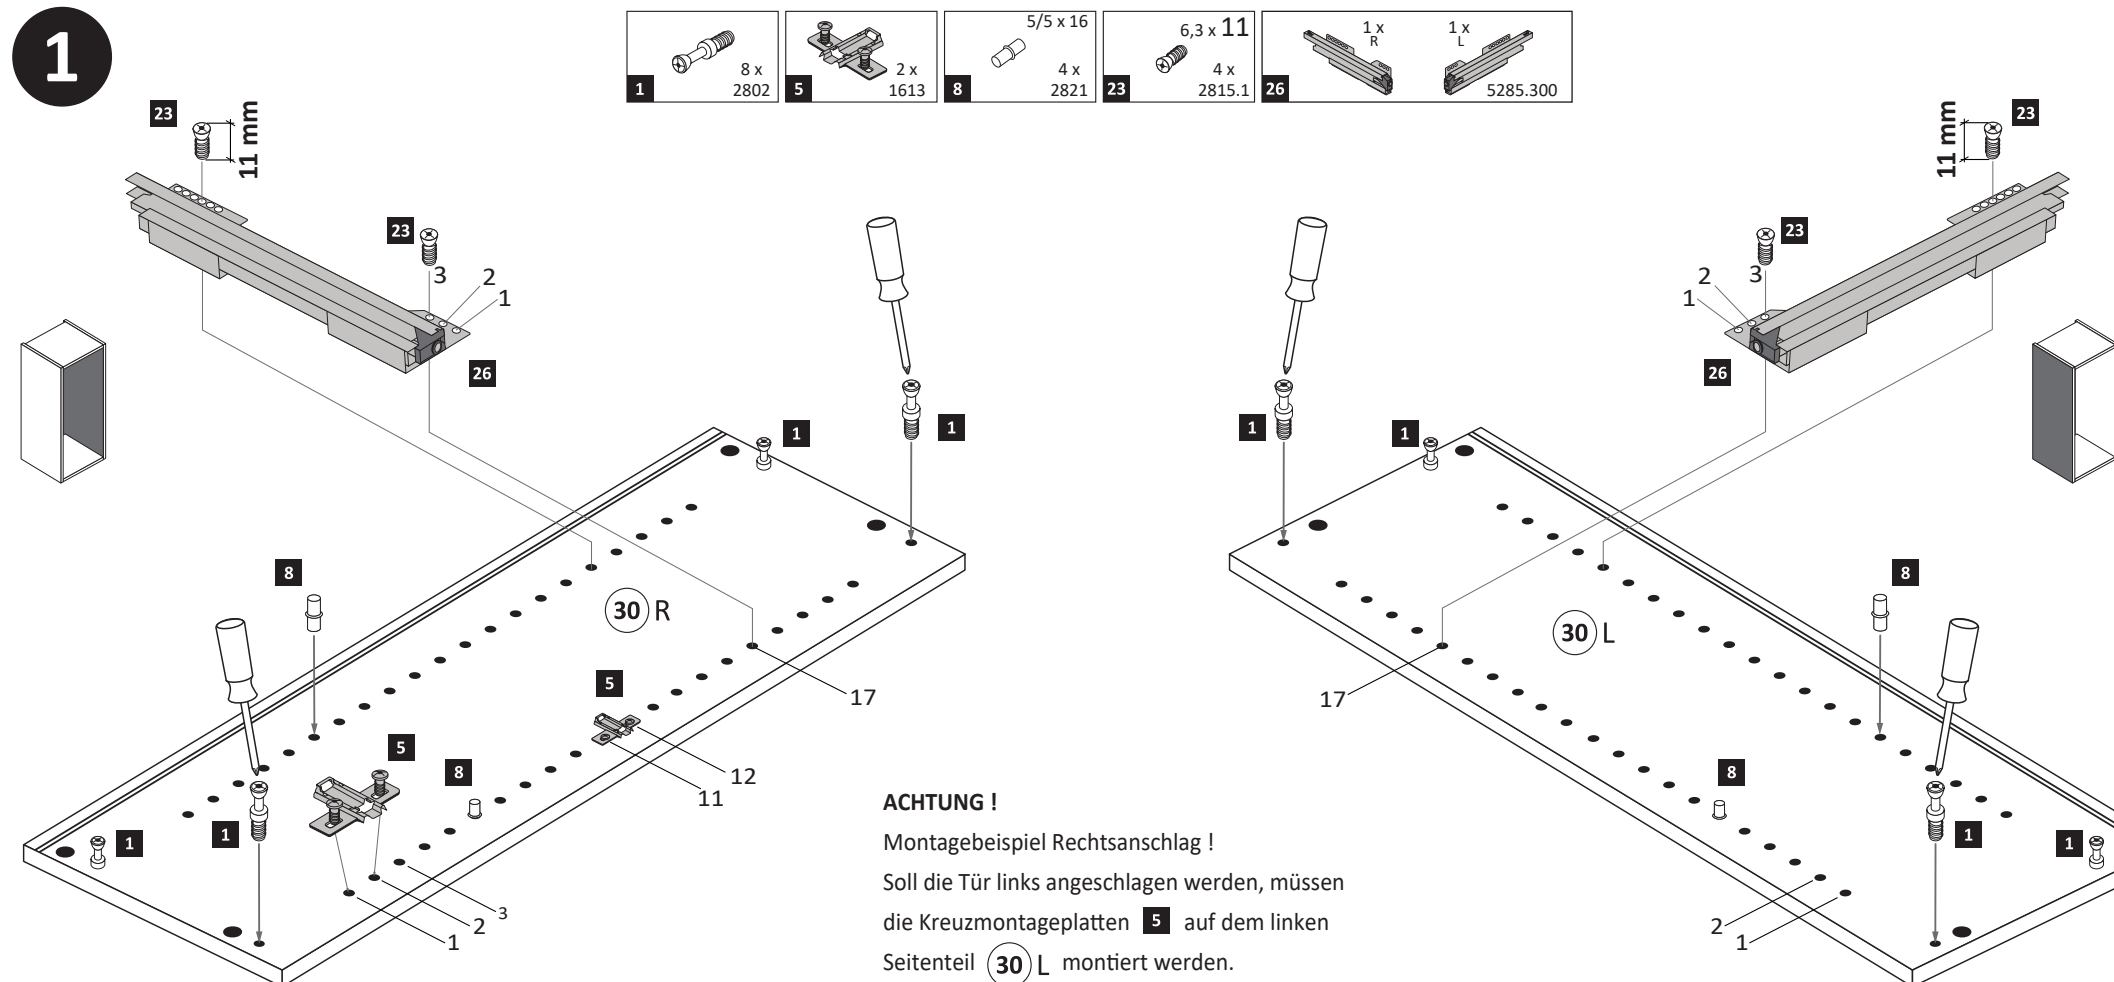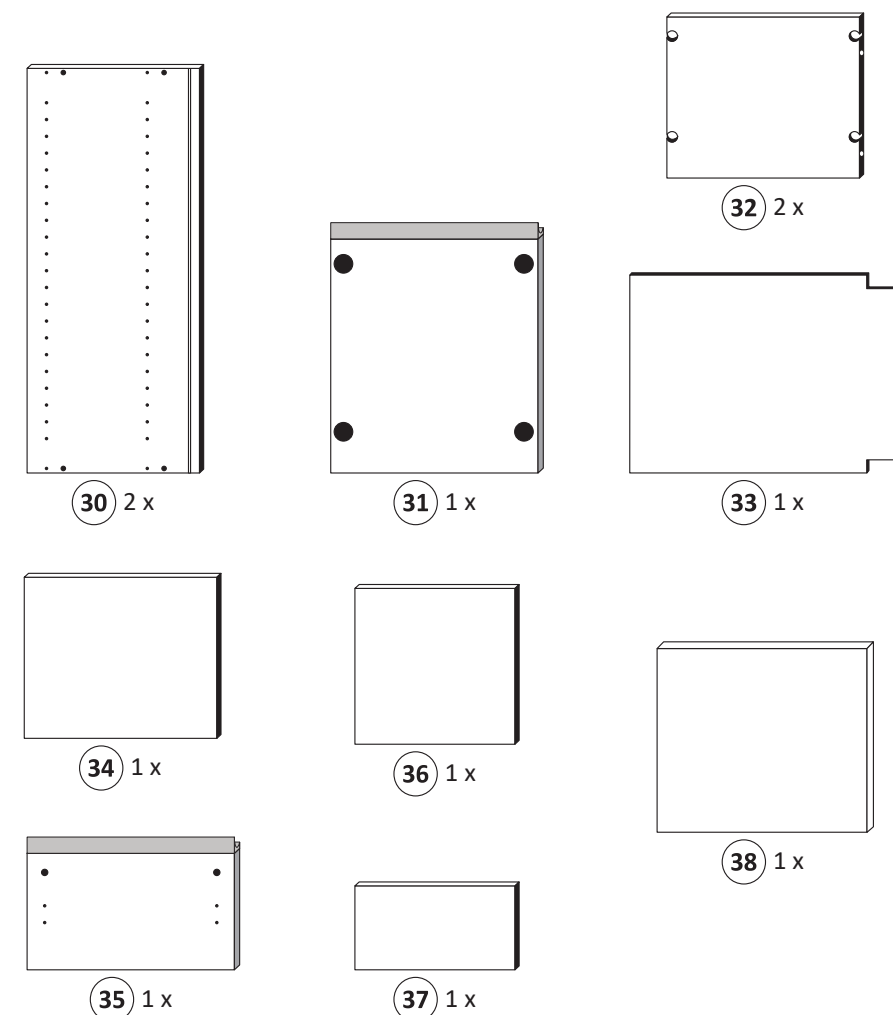

3

A

4 x

21

Leim

32

21

Leim

30 L

30 R

32

21

Leim

2

1

20 min.

21

1 x 2863

D Leim

GB Glue

NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal

F Colle

I Colla

4

19

4 x 2552

22

10 x 2862

1.

33

2.

33

22

3.

33

4 x 19

5

9

2 x 2843

10

4 x 30 2812

9

10

33

9

10

6

20

4 x 27 2829

38

32

20

20

1.

Ø 5 mm

2.

7

6

3,5 x 15 4 x 2804

14

2 x

14

37

6

14

8

15

2 x 5286.300

15

15

2x

1.

2.

15.1

3.

9

13

2 x 2865

16

2 x 1121

17

6,3 x 16 4 x 2816

13

15.1

17

16

35

13

10

- 6

3,5 x 15

12 x 2804
- 15

2 x 5286.300
- 18






2 x 1122
- 27

1 x R

5284.300
- 27

1 x L

5284.300

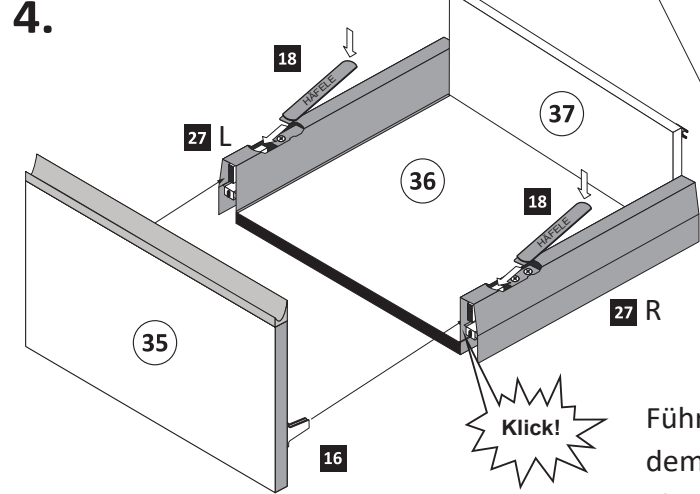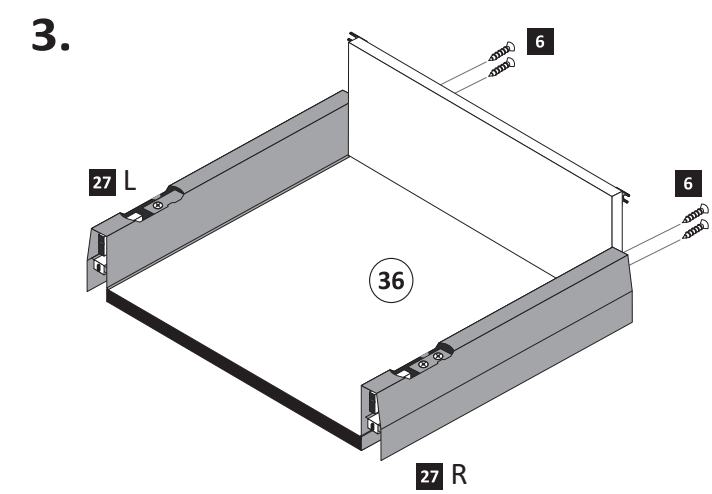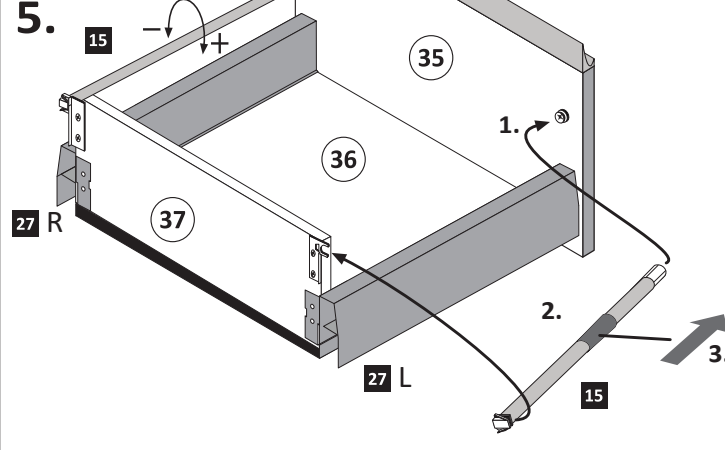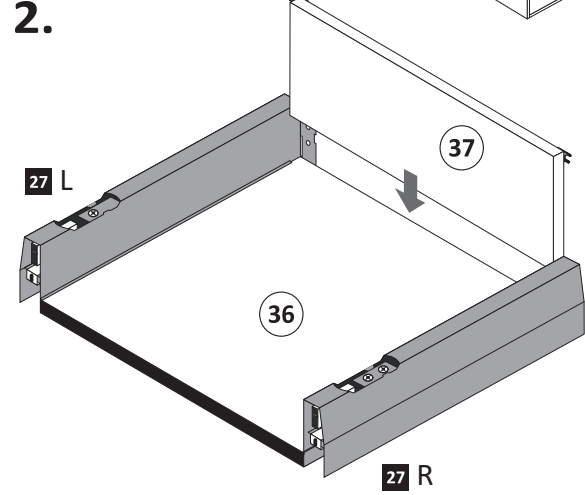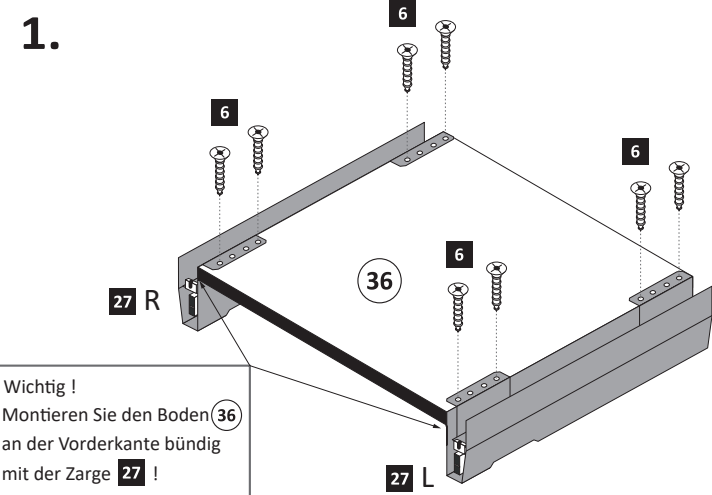

Hinweis !
Wie Sie den Schubkasten einhängen müssen,
entnehmen Sie bitte dem beigefügten
Montagezettel der Firma HÄFELE.

Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel
folgende Abbildungen und Montagehilfen:

- Einstellen der Schubkastenblende
- Aushängen des Schubkastens
- Abnehmen der Schubkastenblende

Führen Sie die Schubkastenblende (35) mit
dem Beschlag (16) wie abgebildet in die Zargen (27)
ein. Der Beschlag (16) rastet ein !

11

- 3

gedämpft

1 x 1504
- 4

ungedämpft

1 x 1505
- 6


3,5 x 15

20 x 2804
- 13


4 x 2865
- 24

35 mm



2 x 2886

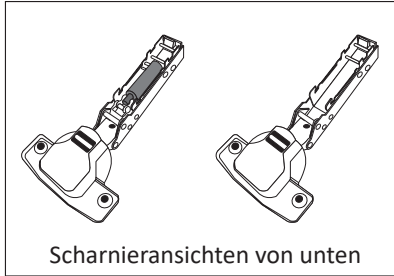

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die Scharniere in die gegenseitigen
Bohrungen montiert werden.

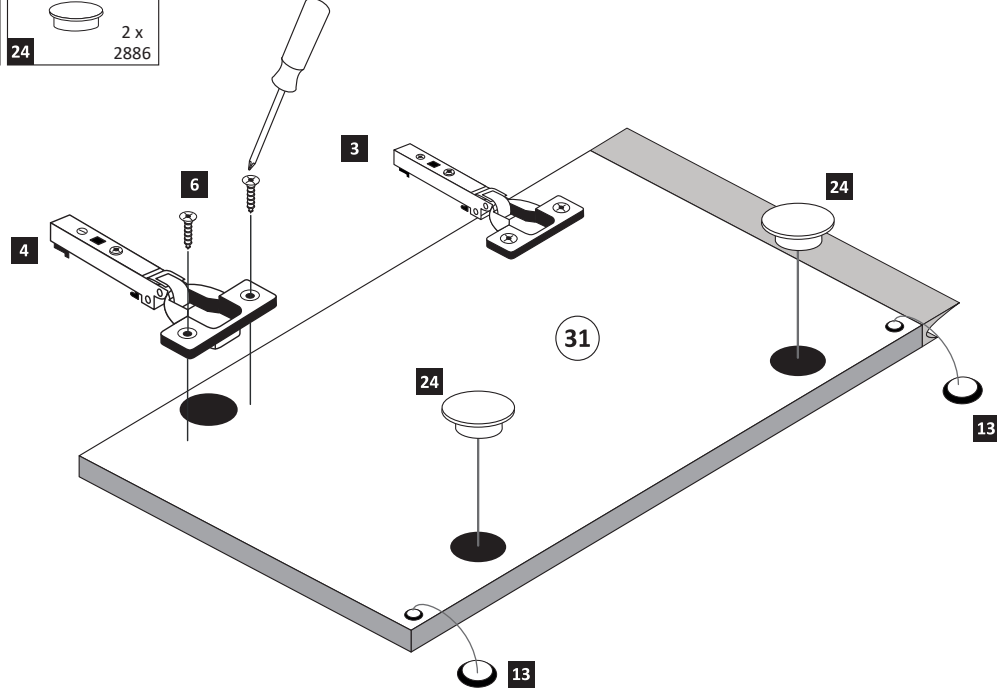

12

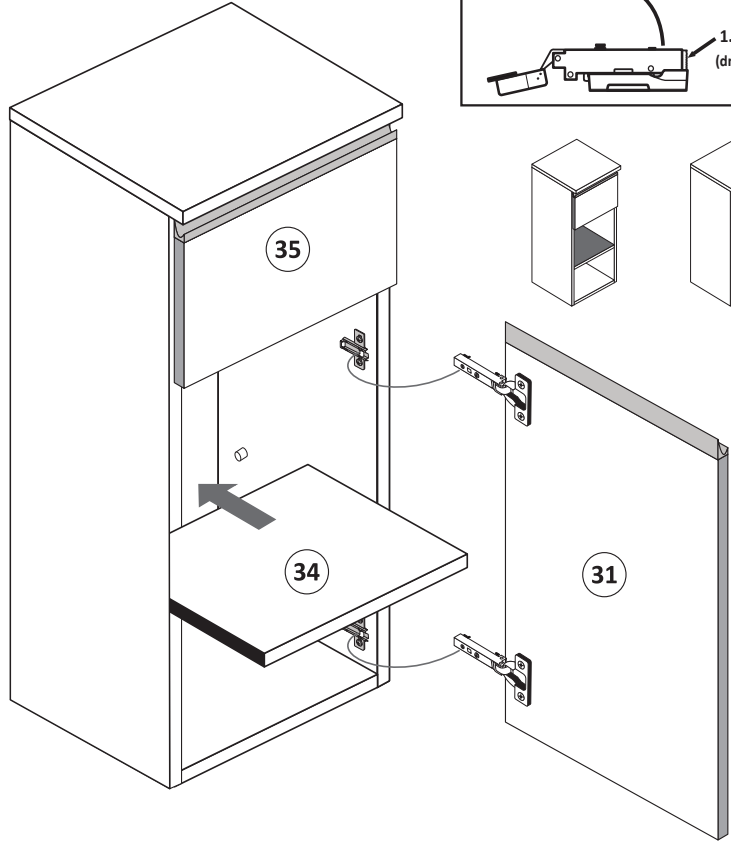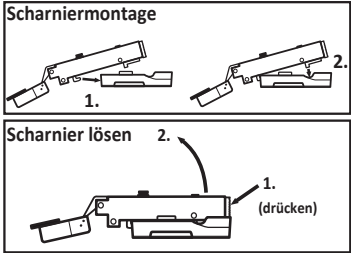

13



- 11

5,8 x 55

2 x 2840
- 12





8 x 30

2 x 2842

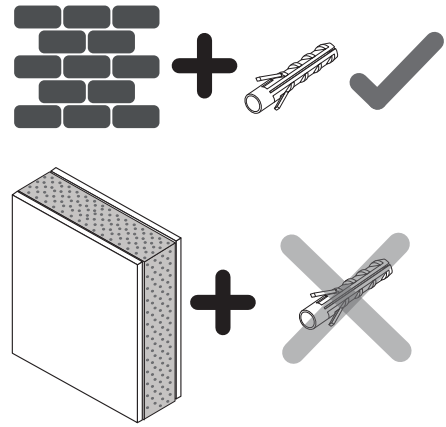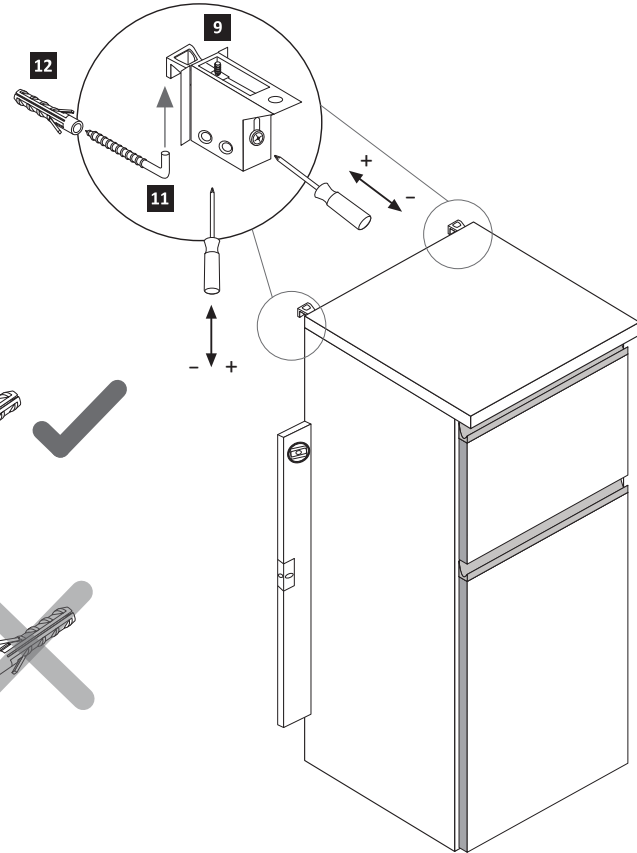



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	88125.530	

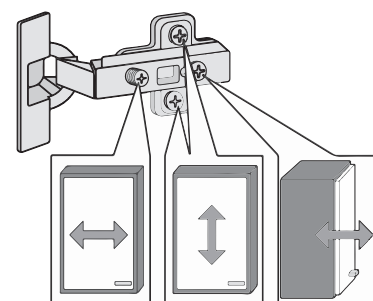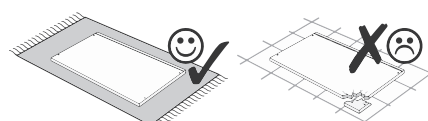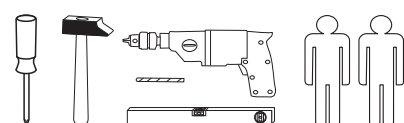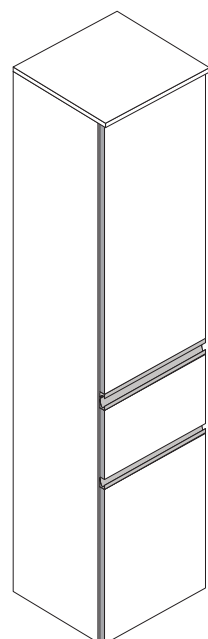

1 8 x 2802 8 x 30	2 8 x 2801 4 x 27	3 gedämpft 2 x 1504 35 mm	4 ungedämpft 2 x 1505 4 x 30	5 2 x 1613 5,8 x 55	6 3,5 x 15 26 x 2804
7 8 x 2861	8 2 x 2829	9 4 x 2886	10 4 x 2812	11 2 x 2840	12 2 x 2842
13 2 x 2843	14 6 x 2865	15 Leim 1 x 2863	16 5 x 25 4 x 2860	17 6,3 x 16 4 x 2816	18 2 x 5286.300
19 25 x 2862	20 5/5 x 16 12 x 2821	21 6,3 x 11 4 x 2815.1	22 2 x 1121	23 2 x 1122	24 2 x
25 1 x R 5285.300	26 1 x L 5284.300	A 8 x			




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

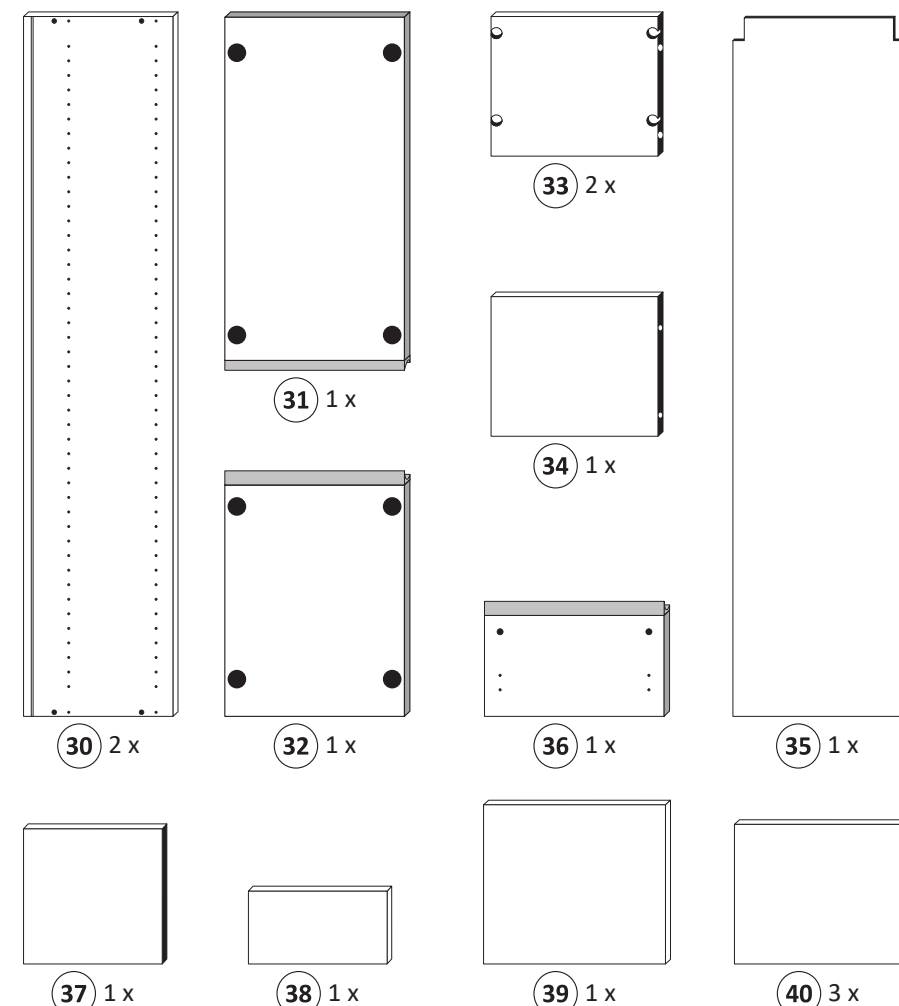

1


1 8 x 2802	5 2 x 1613	10 4 x 30 4 x 2812	13 2 x 2843	20 5/5 x 16 12 x 2821	21 6,3 x 11 4 x 2815.1	25 1 x R 5285.300	1 x L 5284.300
----------------------	----------------------	---------------------------------	-----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	--------------------------

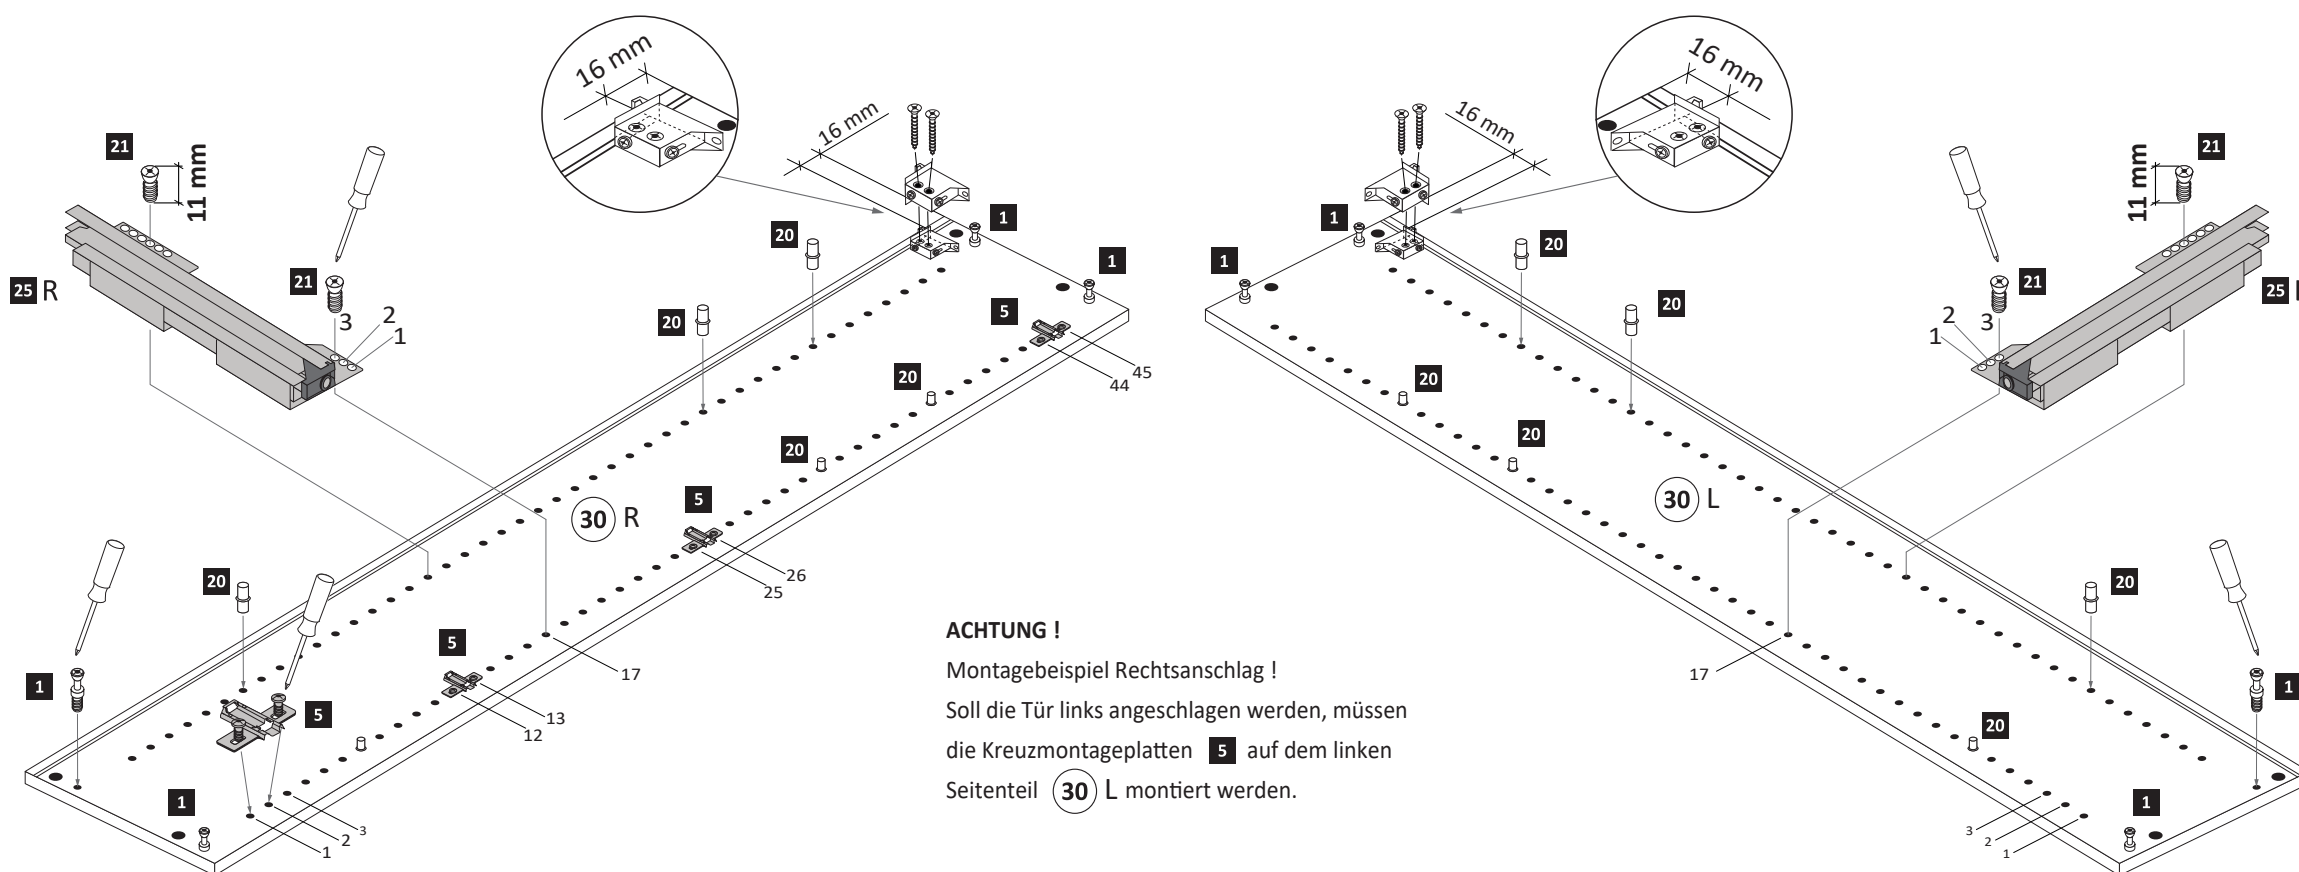

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **5** auf dem linken Seitenteil **30** L montiert werden.

2


2 8 x 2801	7 8 x 30 8 x 2861	15 Leim 1 x 2863
16 5 x 25 4 x 2860		

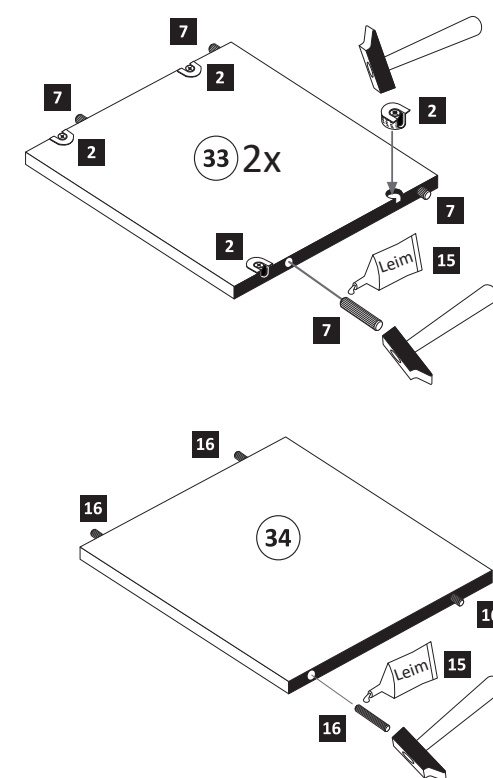

3


3,5 x 15
2 x
2804
A 8 x

15
20 min.
D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

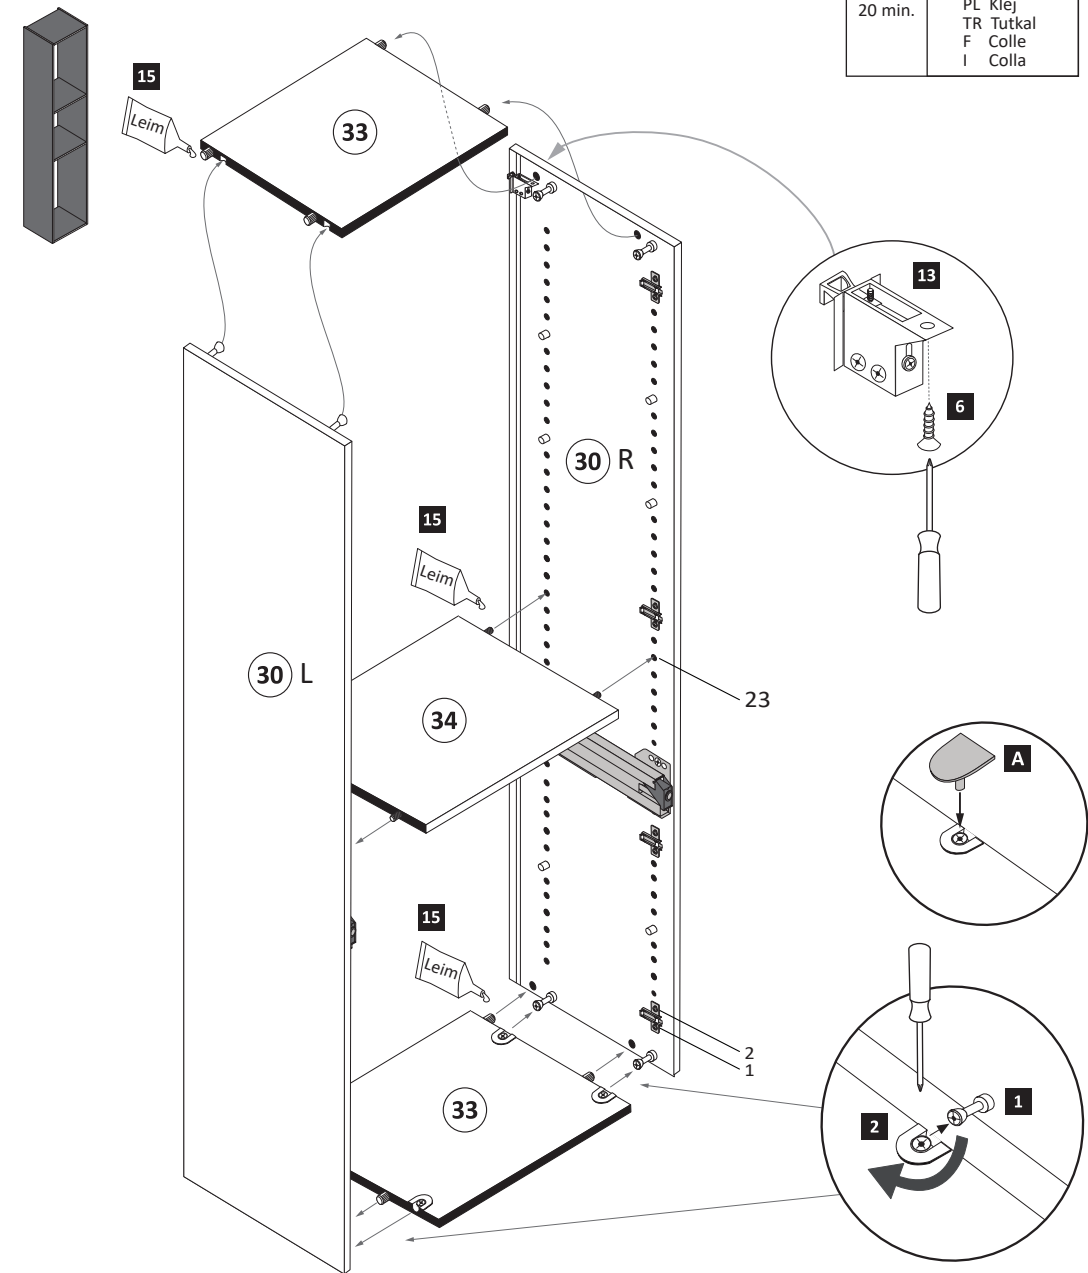


5

19
25 x
2862

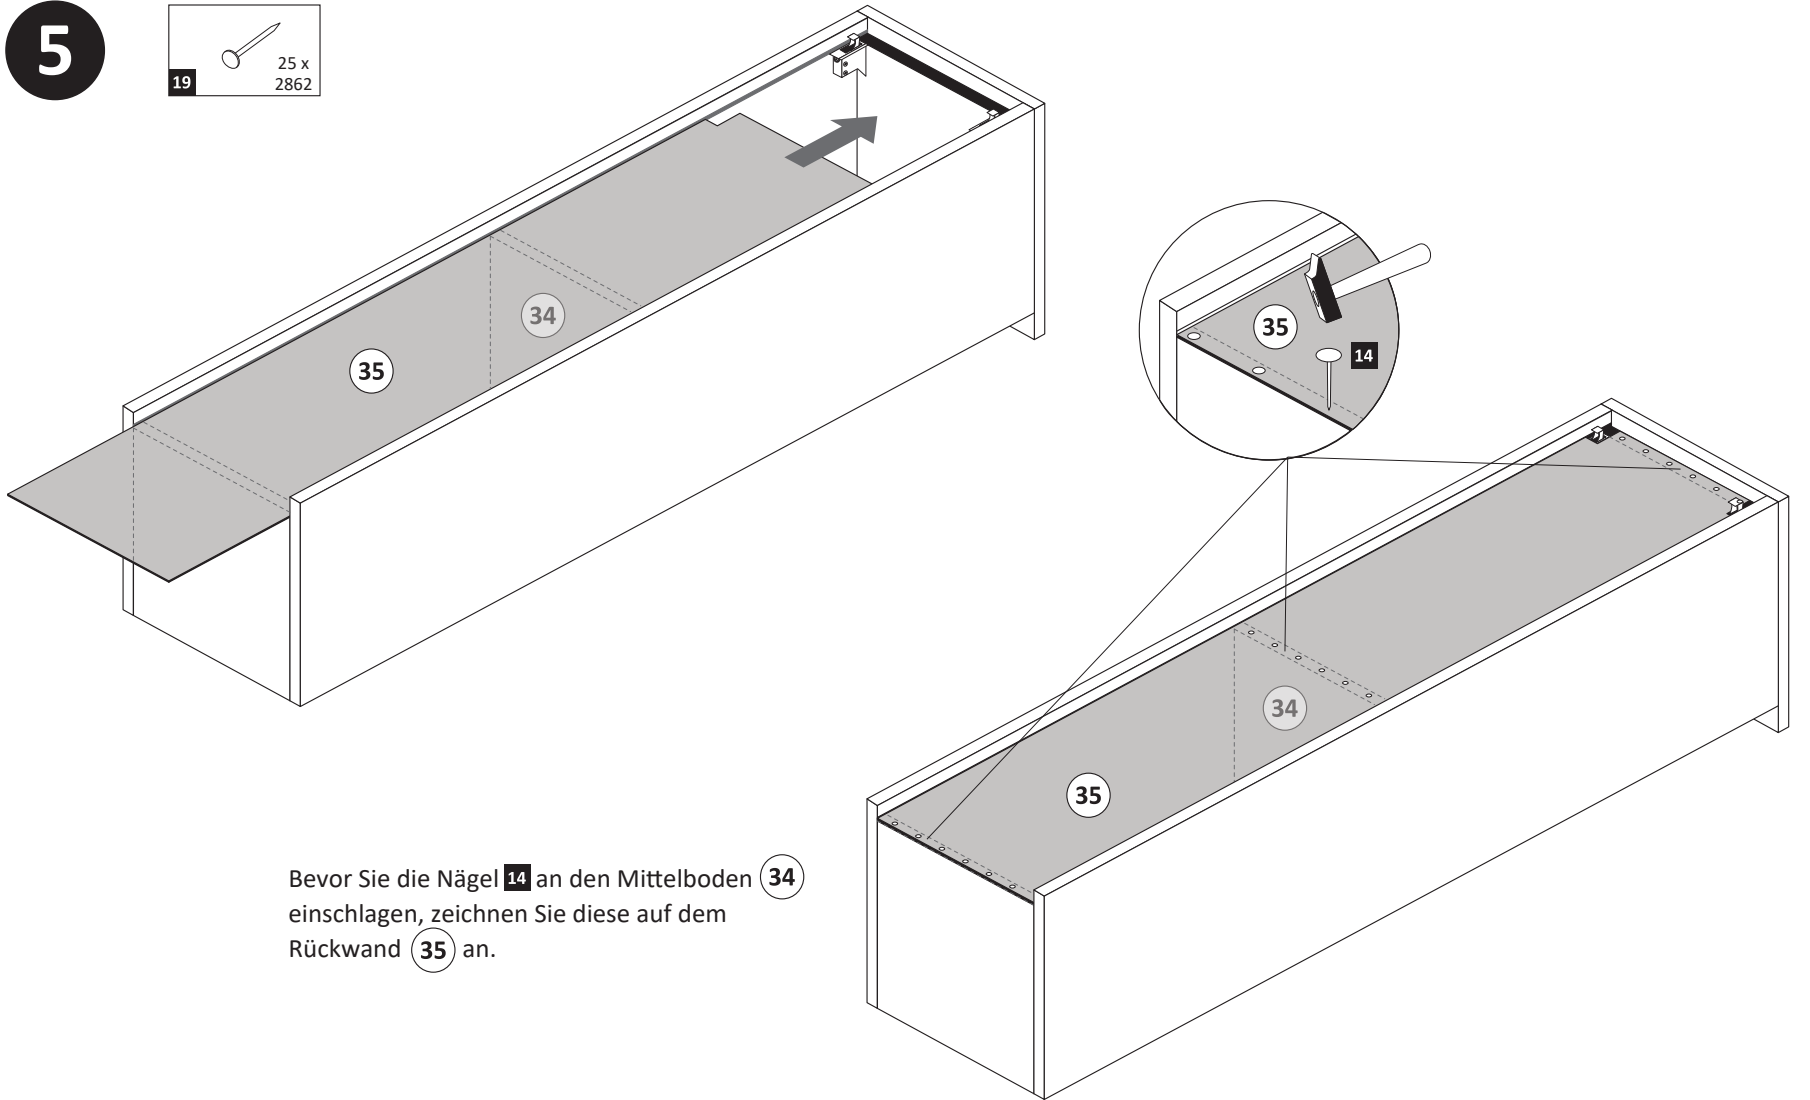


4

4 x 27
2 x
2829

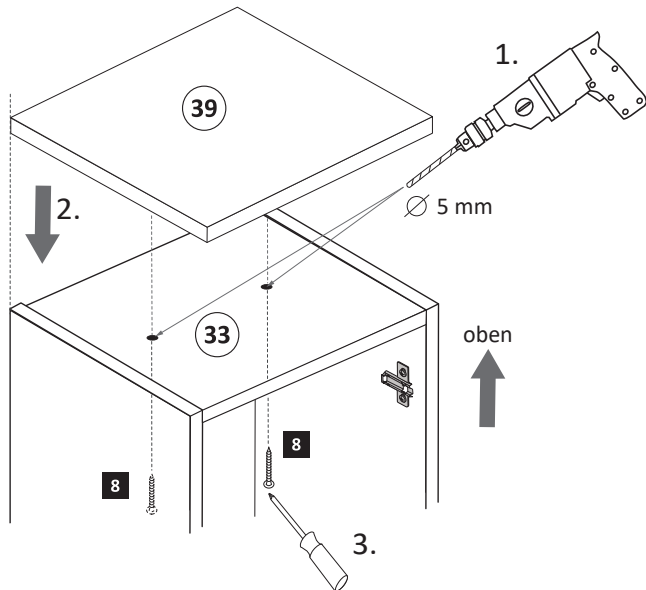


6

3,5 x 15
4 x
2804
24 2 x

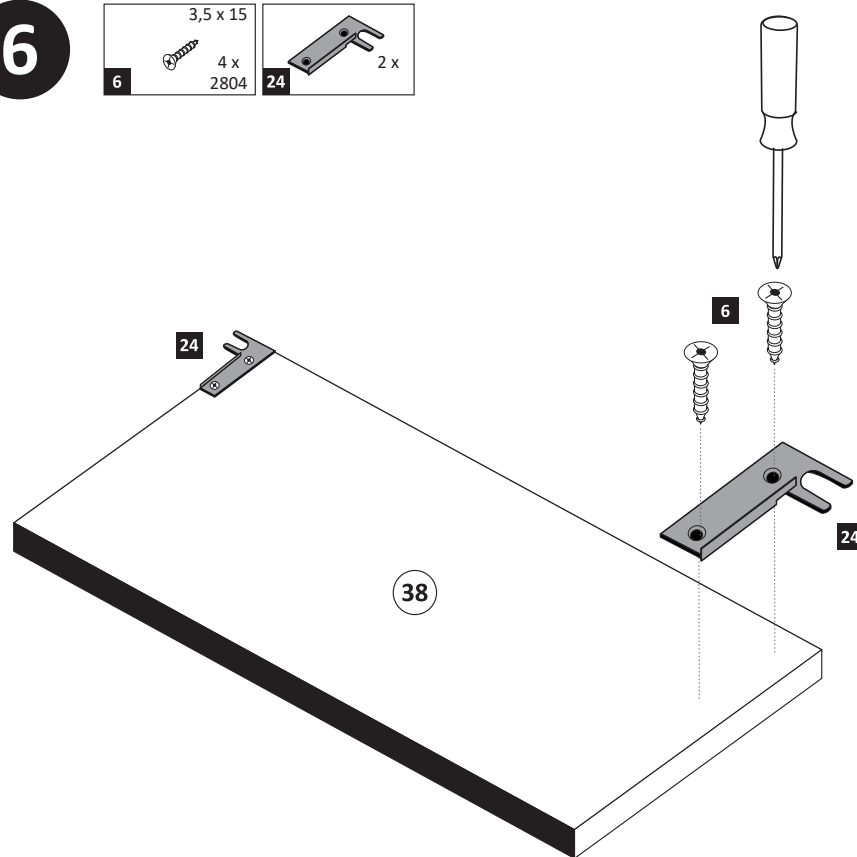


7


2 x
5286.300

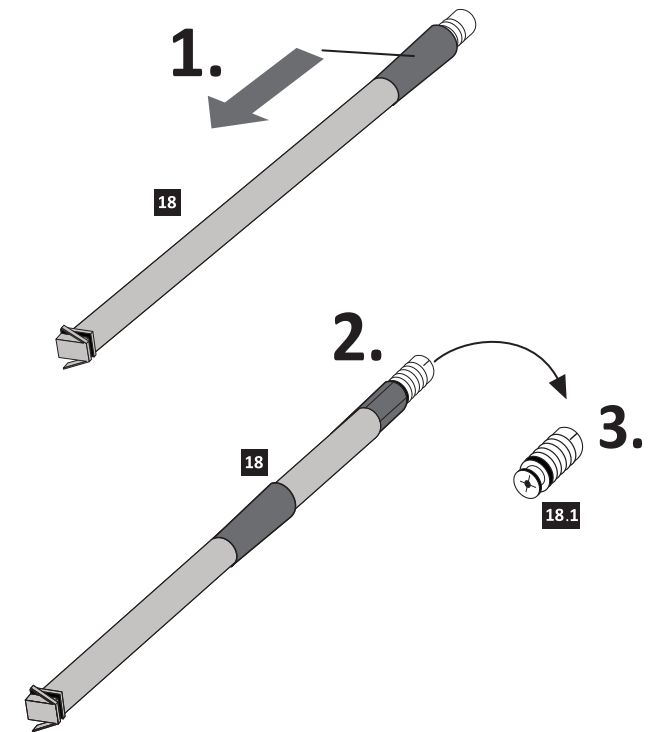


8

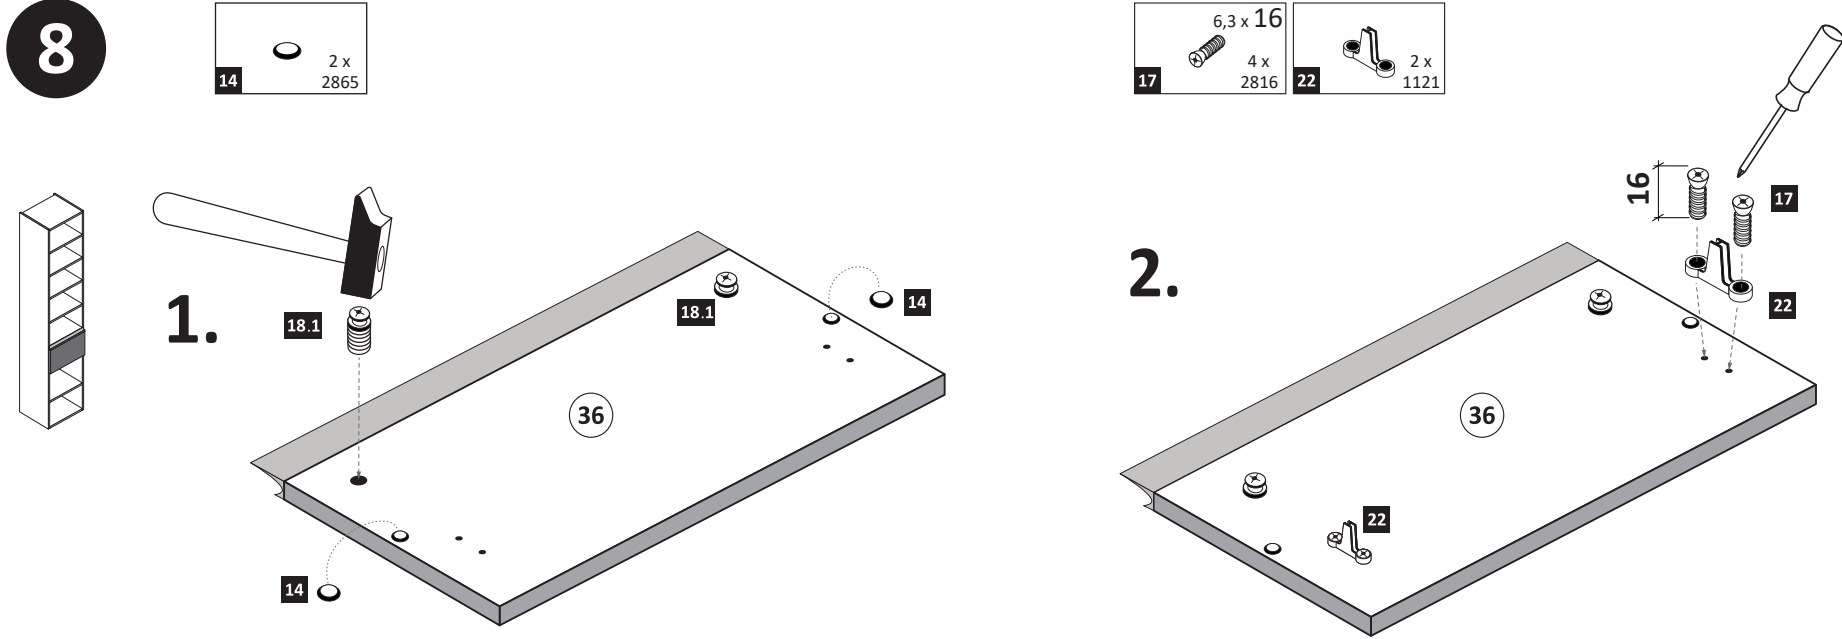


9

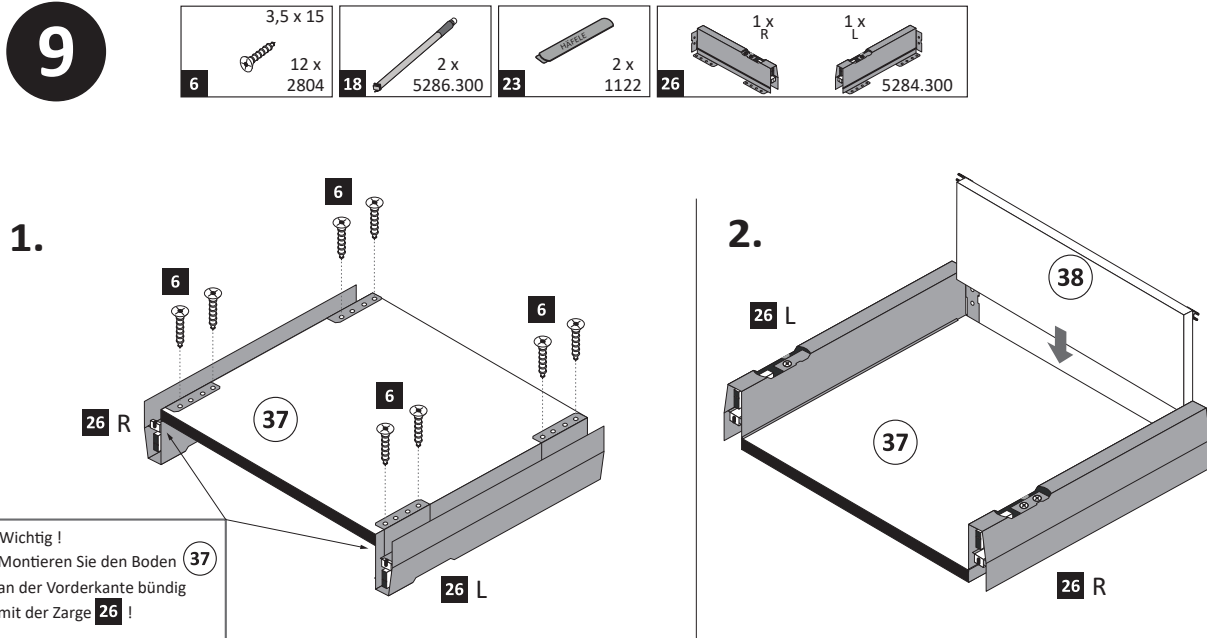

4. Führen Sie die Schubkastenblende (36) mit dem Beschlag (22) wie abgebildet in die Zargen ein. Der Beschlag (22) rastet ein!

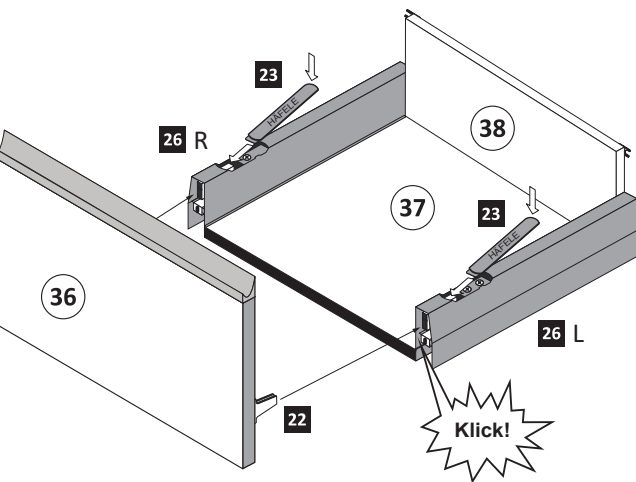

5.

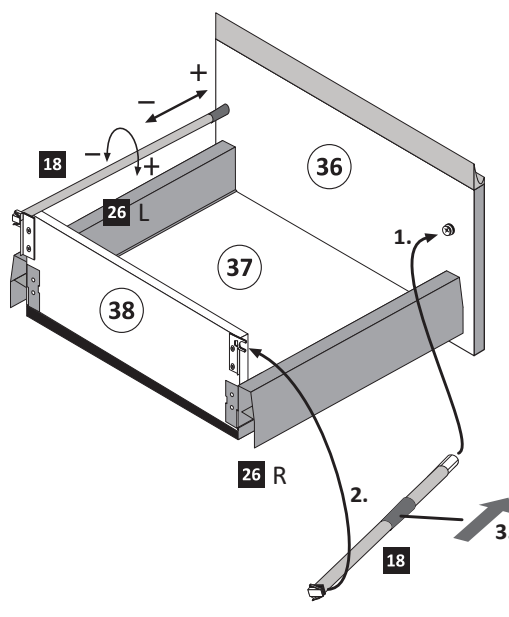


Hinweis !

Wie Sie den Schubkasten einhängen müssen, entnehmen Sie bitte dem beigefügten Montagezettel der Firma HÄFELE.


Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel folgende Abbildungen und Montagehilfen:

- Einstellen der Schubkastenblende
- Aushängen des Schubkastens
- Abnehmen der Schubkastenblende

10

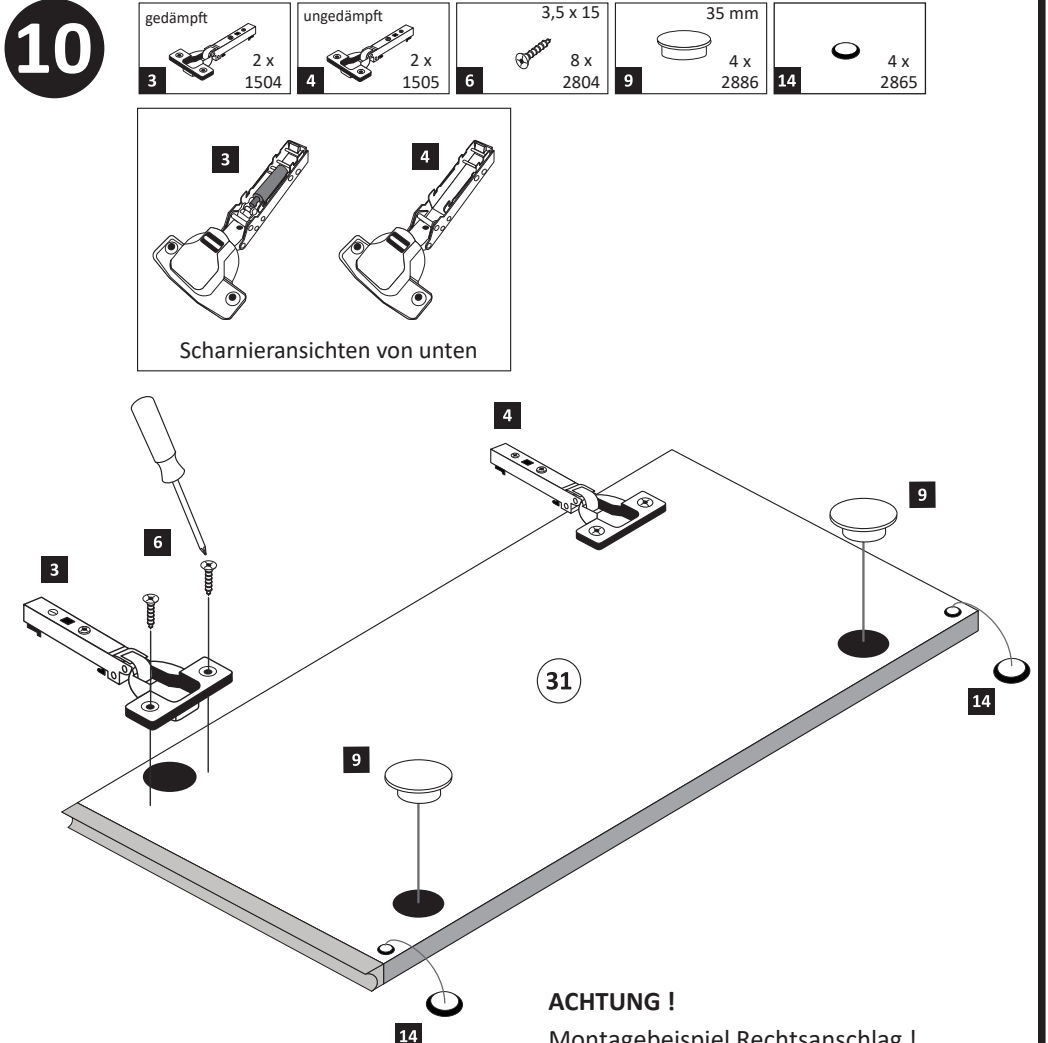


ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Scharniere in die gegenseitigen Bohrungen montiert werden.

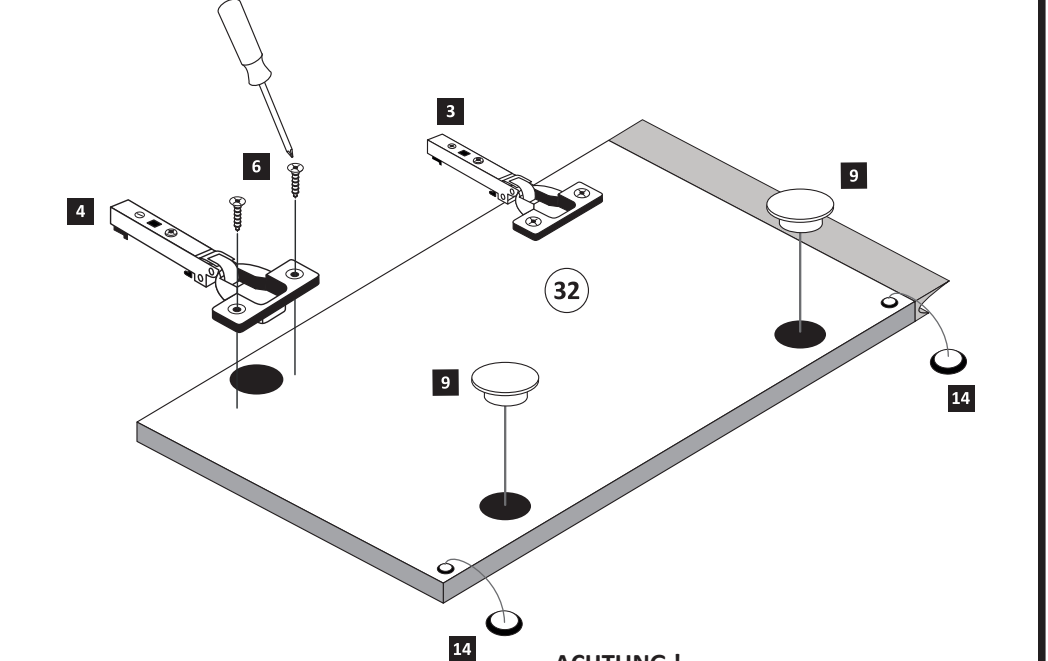

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Scharniere in die gegenseitigen Bohrungen montiert werden.


11

Scharniermontage

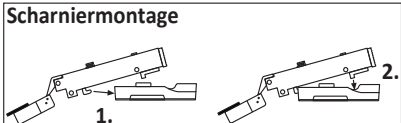


1. 2.

Scharnier lösen

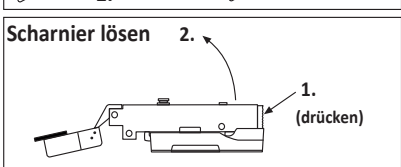

1. (drücken) 2.

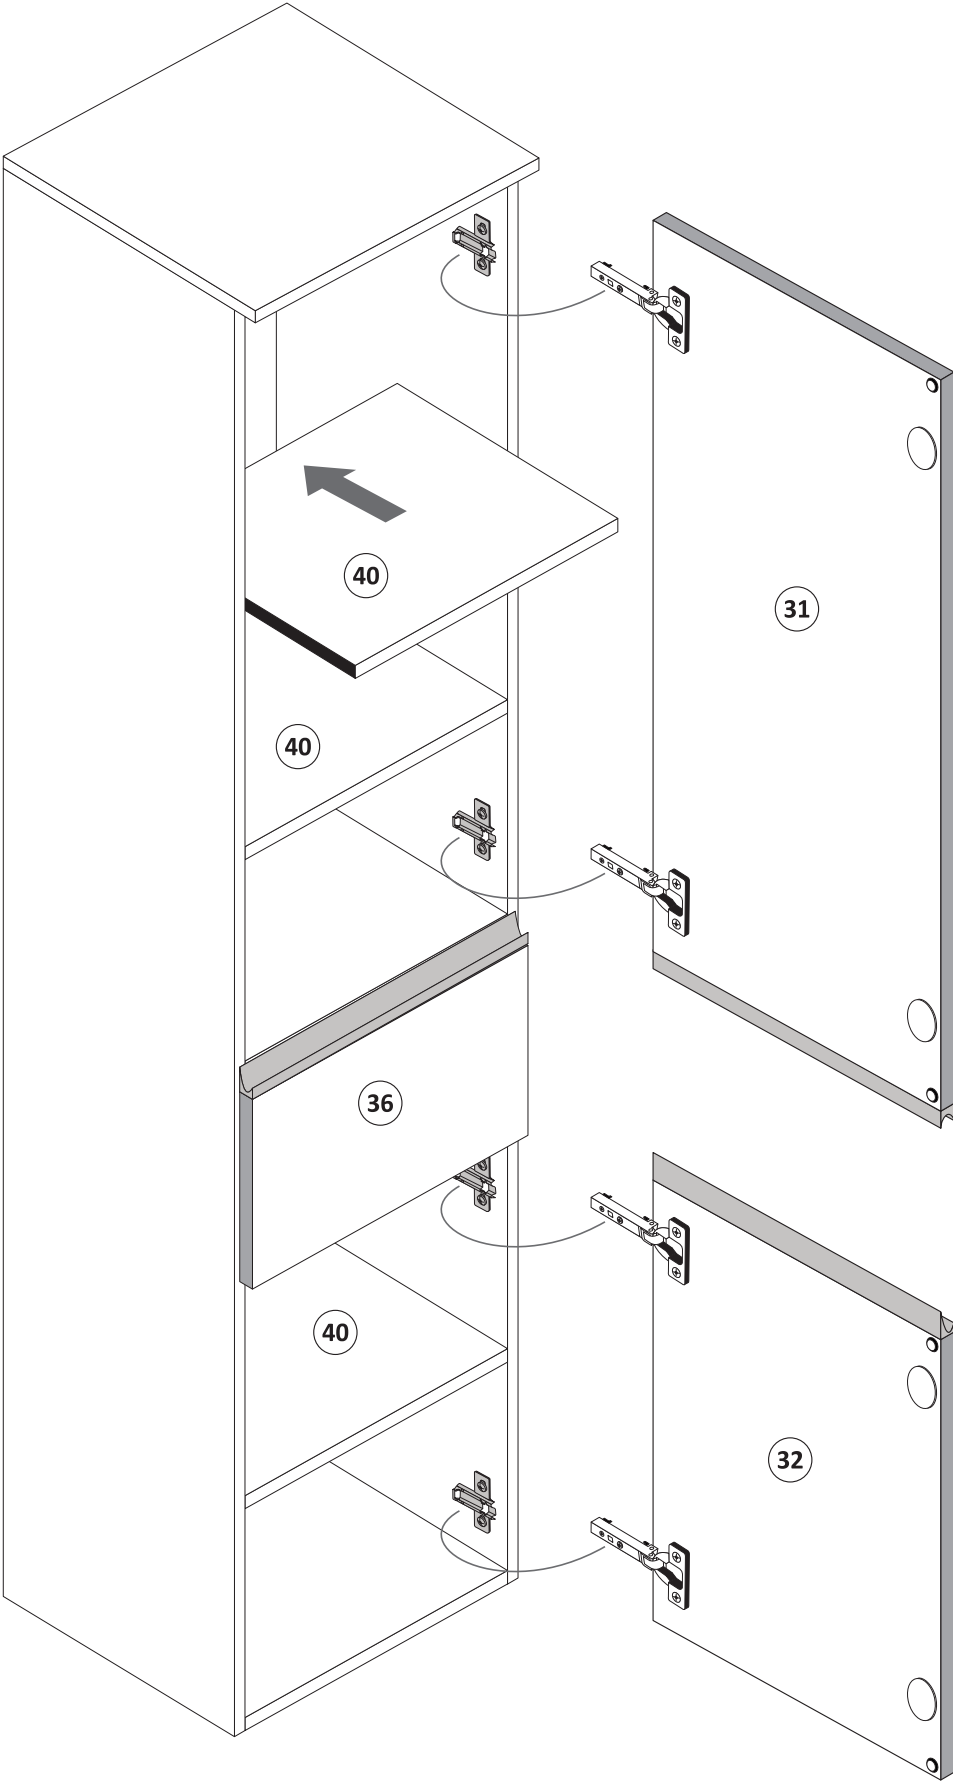




12

11

5,8 x 55
2 x
2840



12

8 x 30
2 x
2842

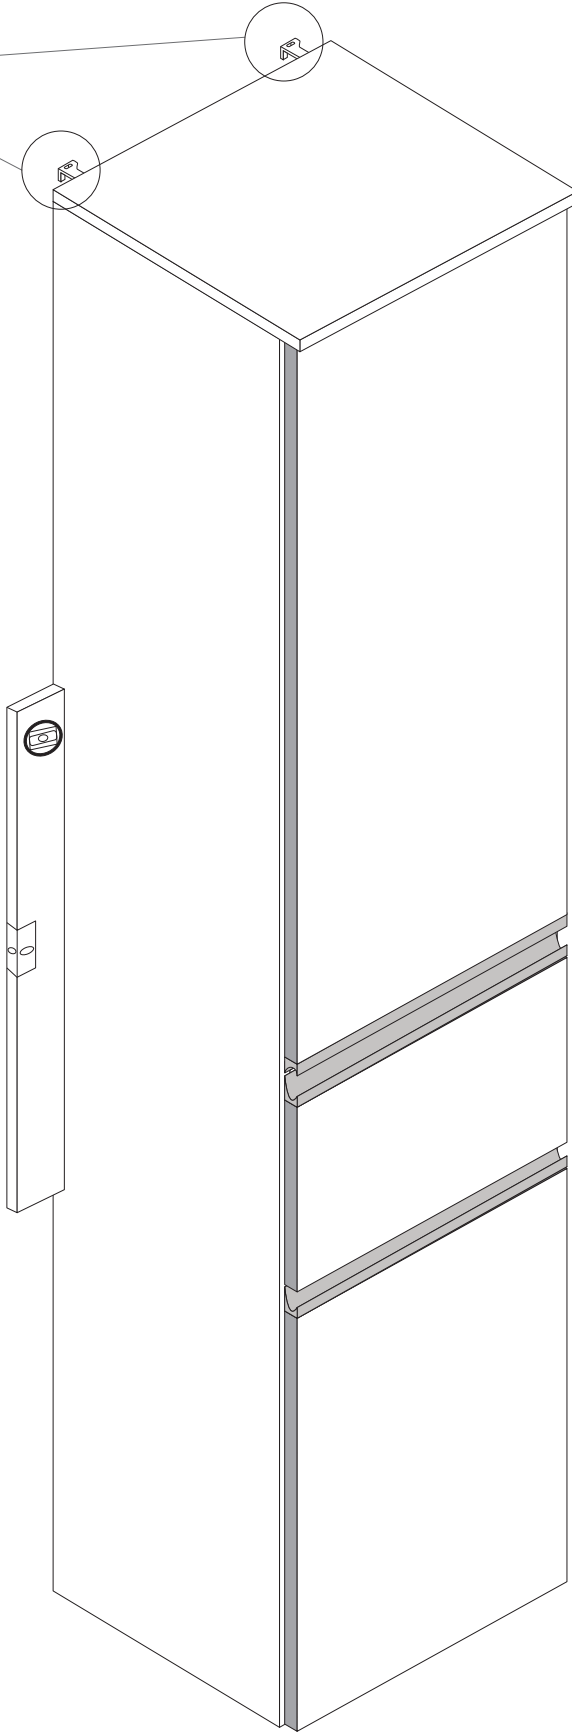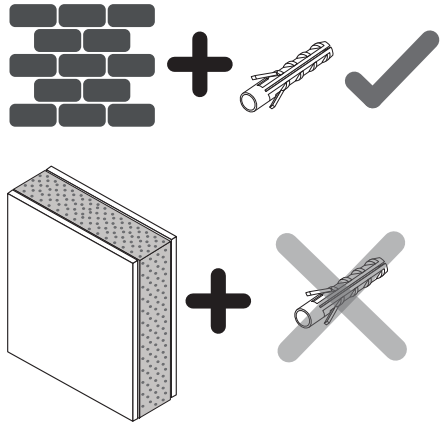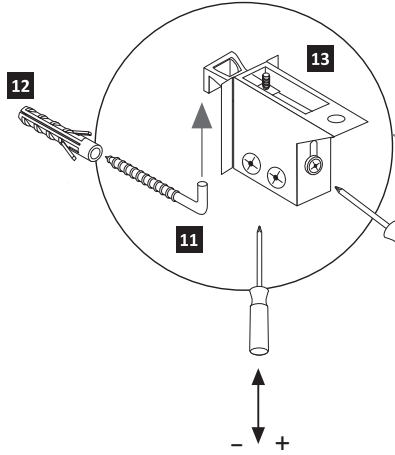




Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	88085.535	

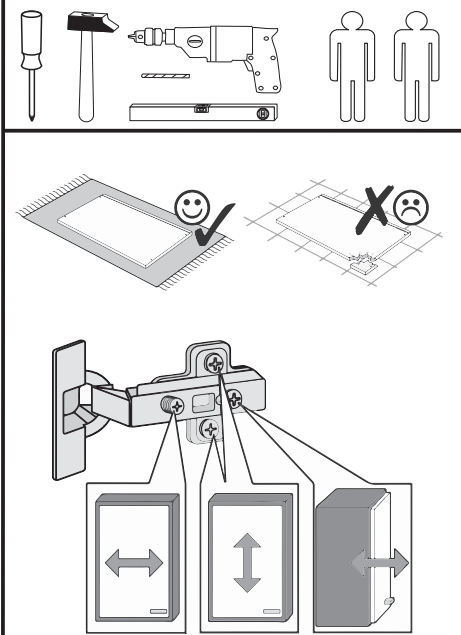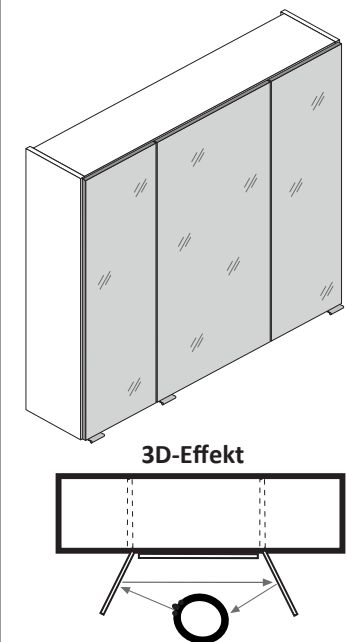




1 4 x 2802	2 4 x 2801	3 gedämpft 3 x 1506	4 ungedämpft 3 x 1507	5 6 x 1614
6 3,5 x 15 26 x 2804	7 24 x 2819	8 8 x 30 16 x 2861	10 4 x 30 4 x 2812	11 5,8 x 55 2 x 2840
12 8 x 30 2 x 2842	13 2 x 2843	14 6 x 2865	15 3 x 15 6 x 2803	16 Leim 1 x 2863
17 3 x	18 25 x 2862	A 4 x		








Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica


Mail:
info@held-moebel.de

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

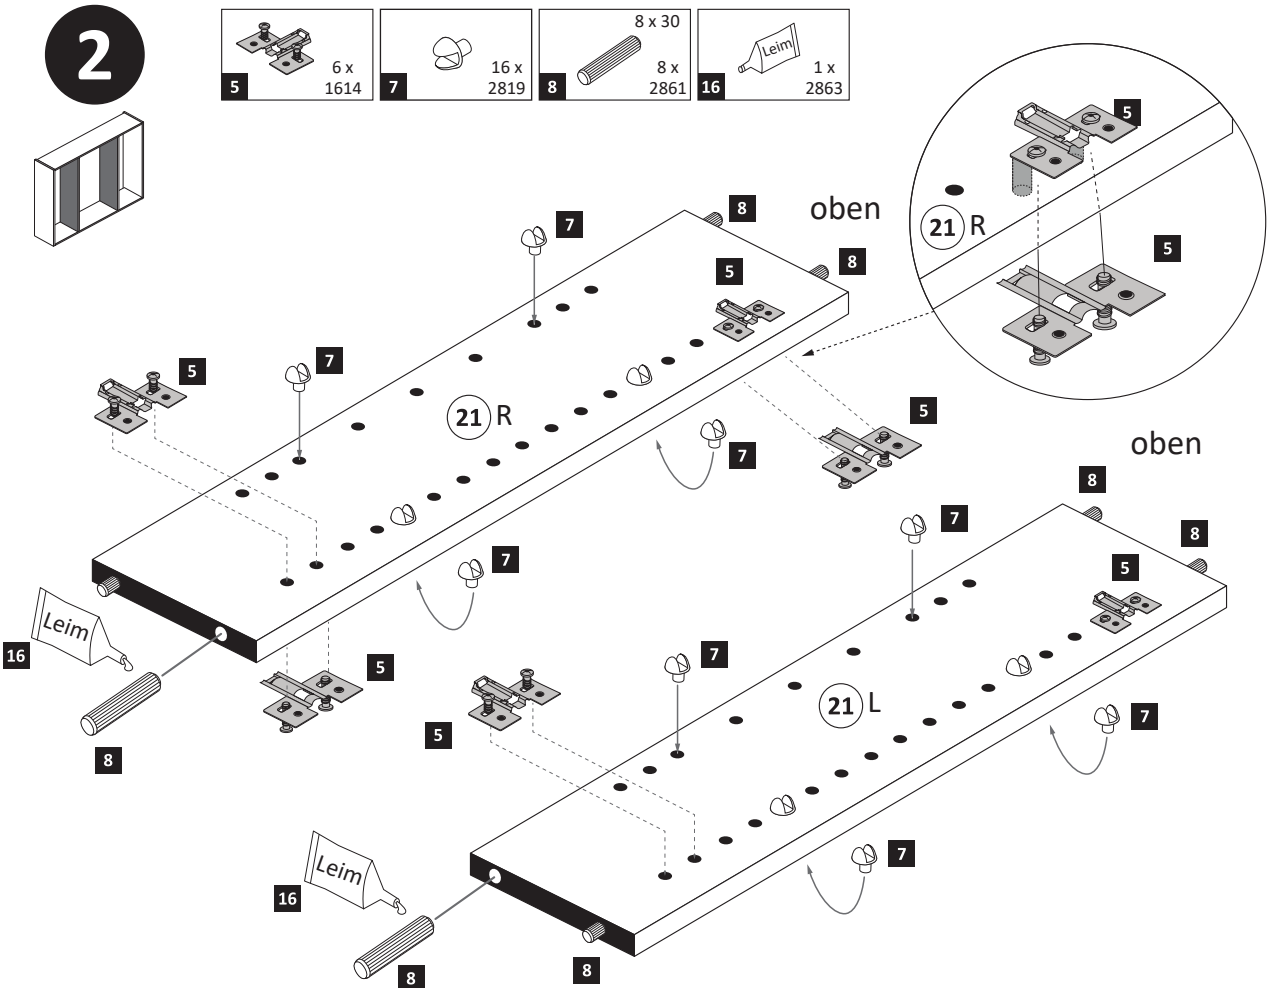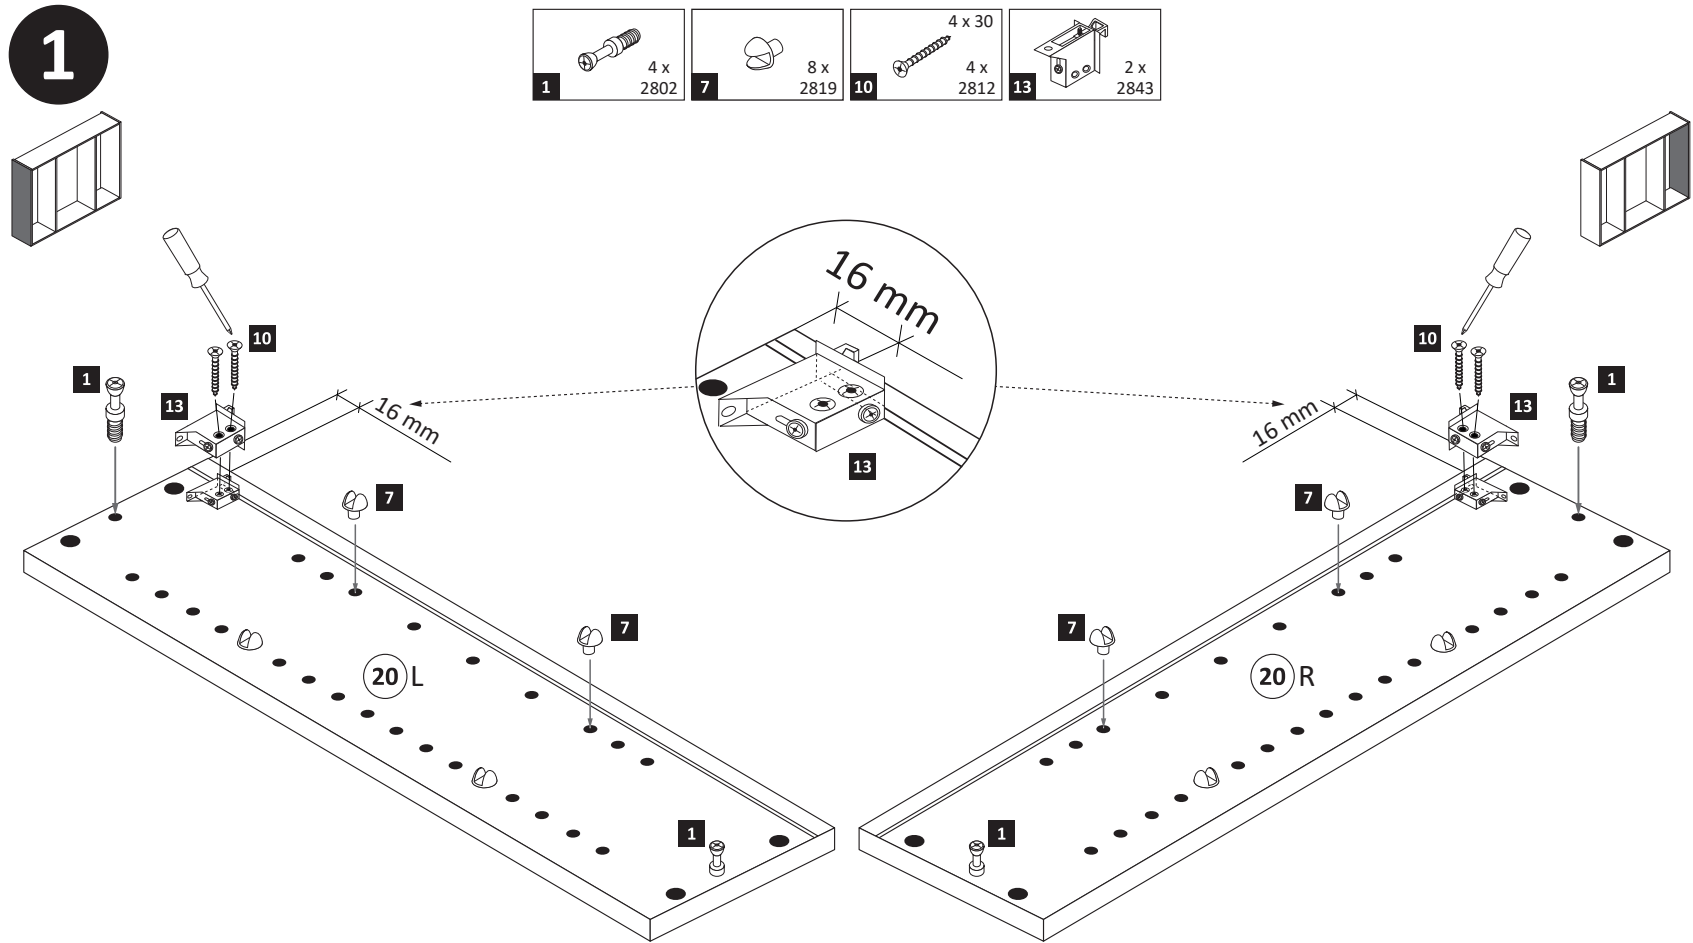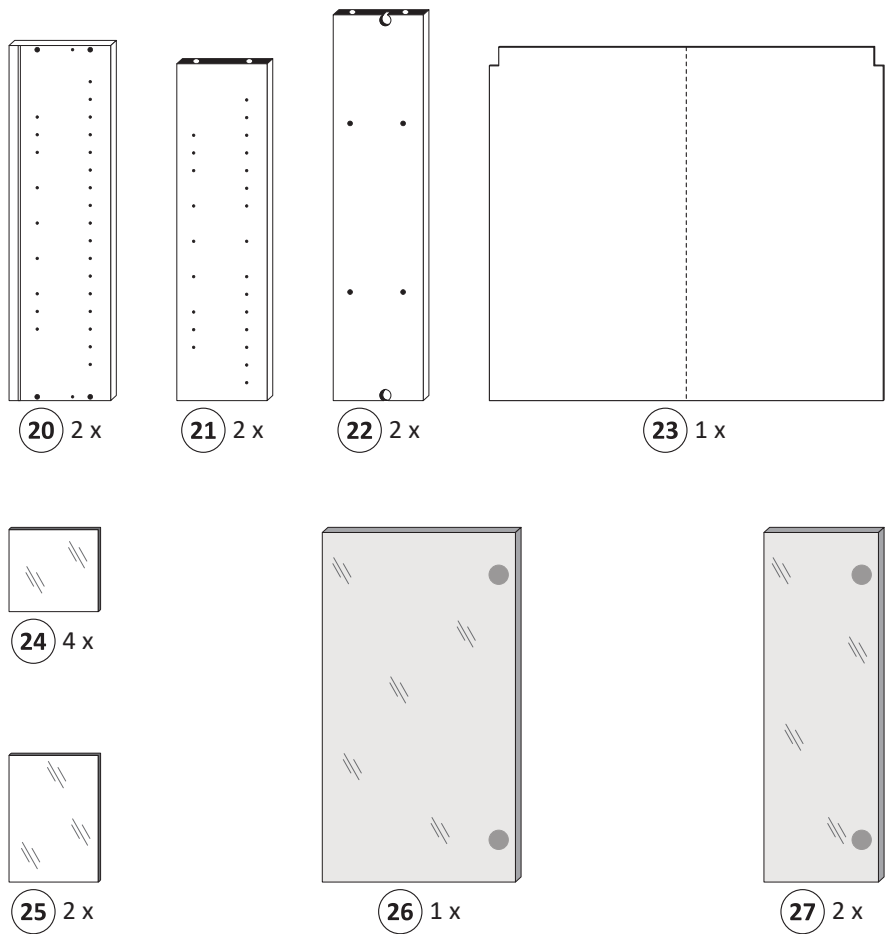


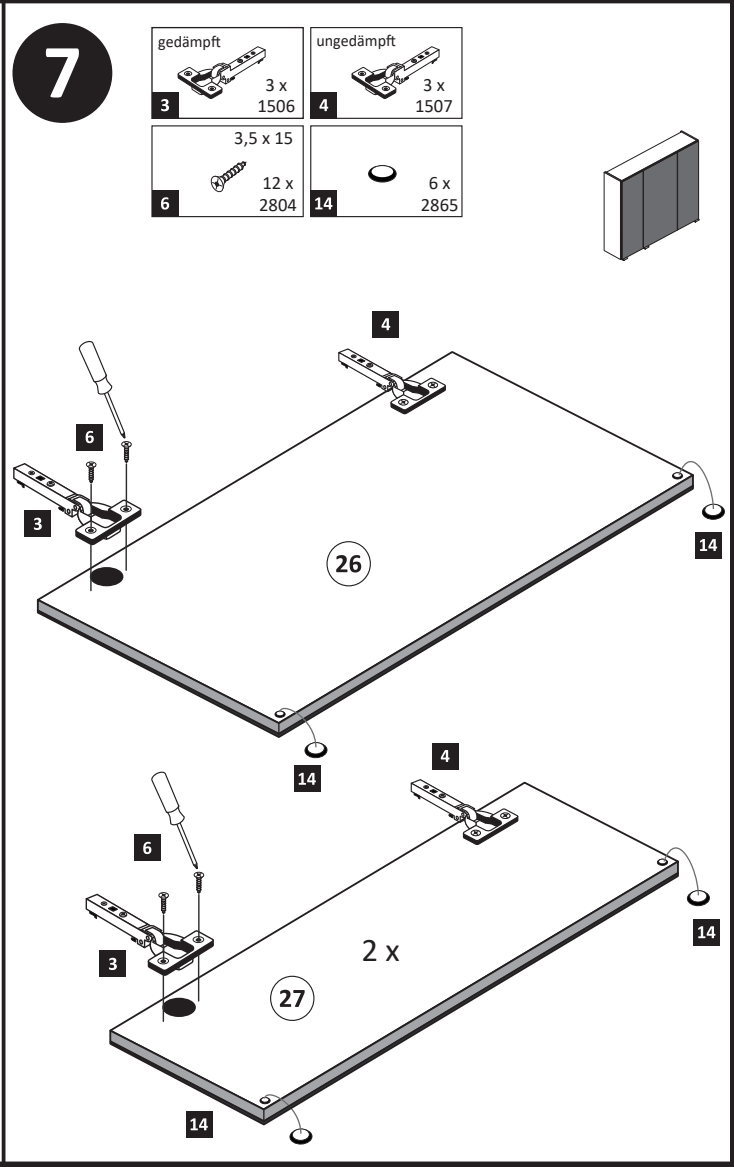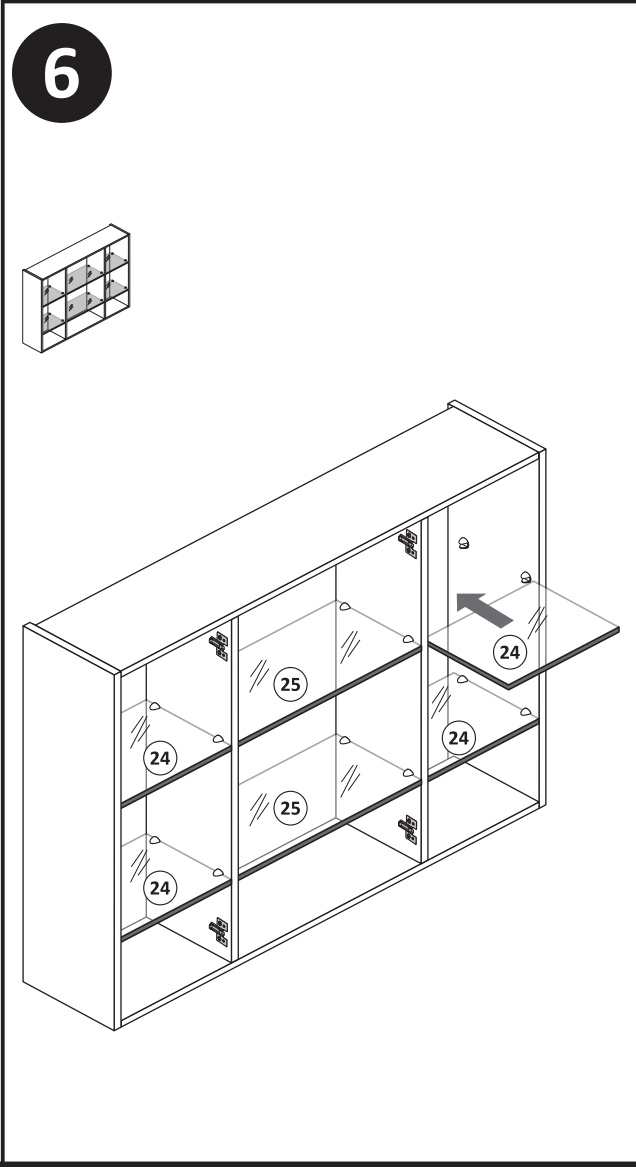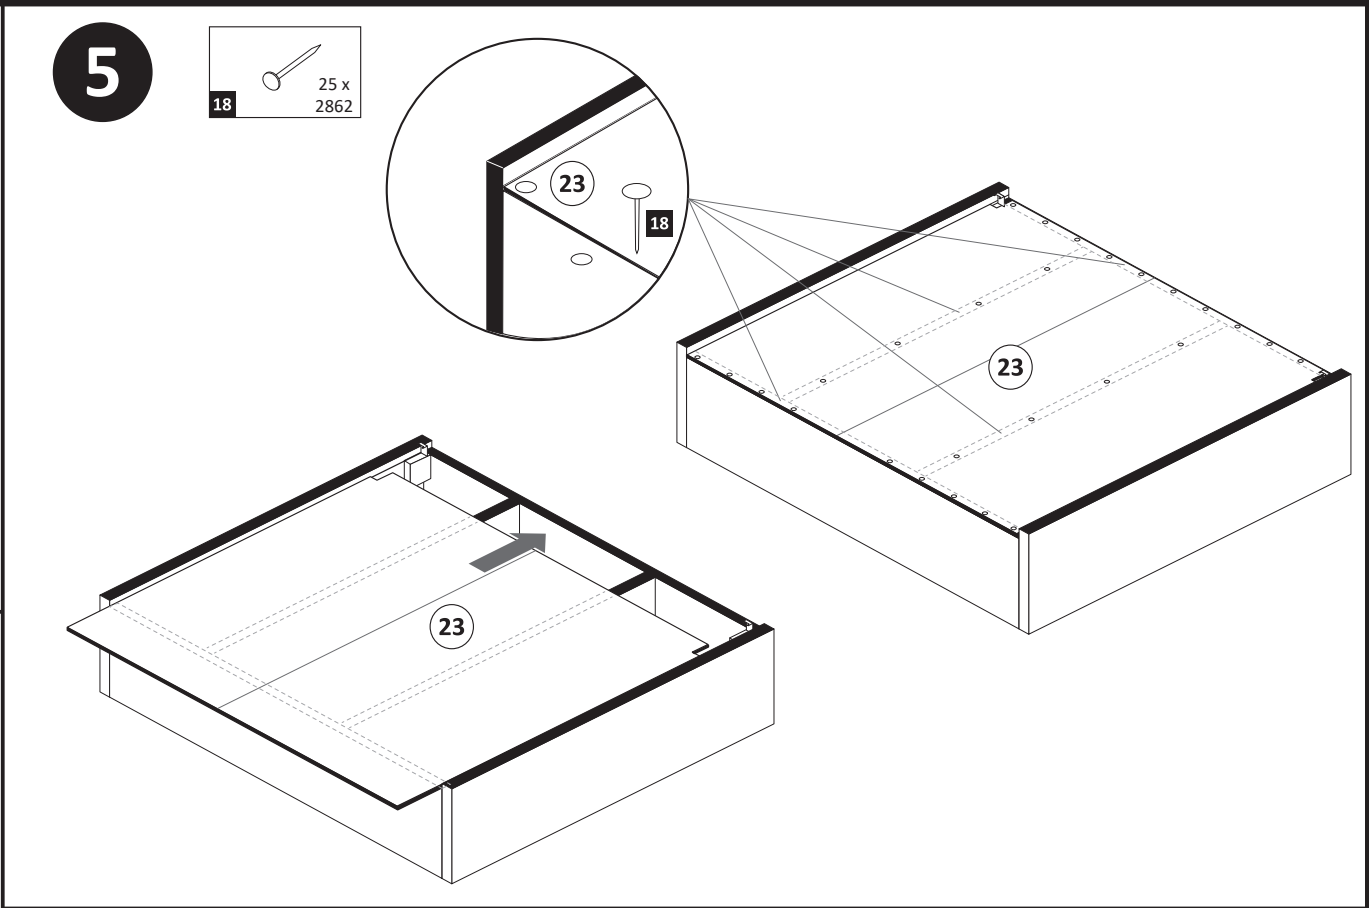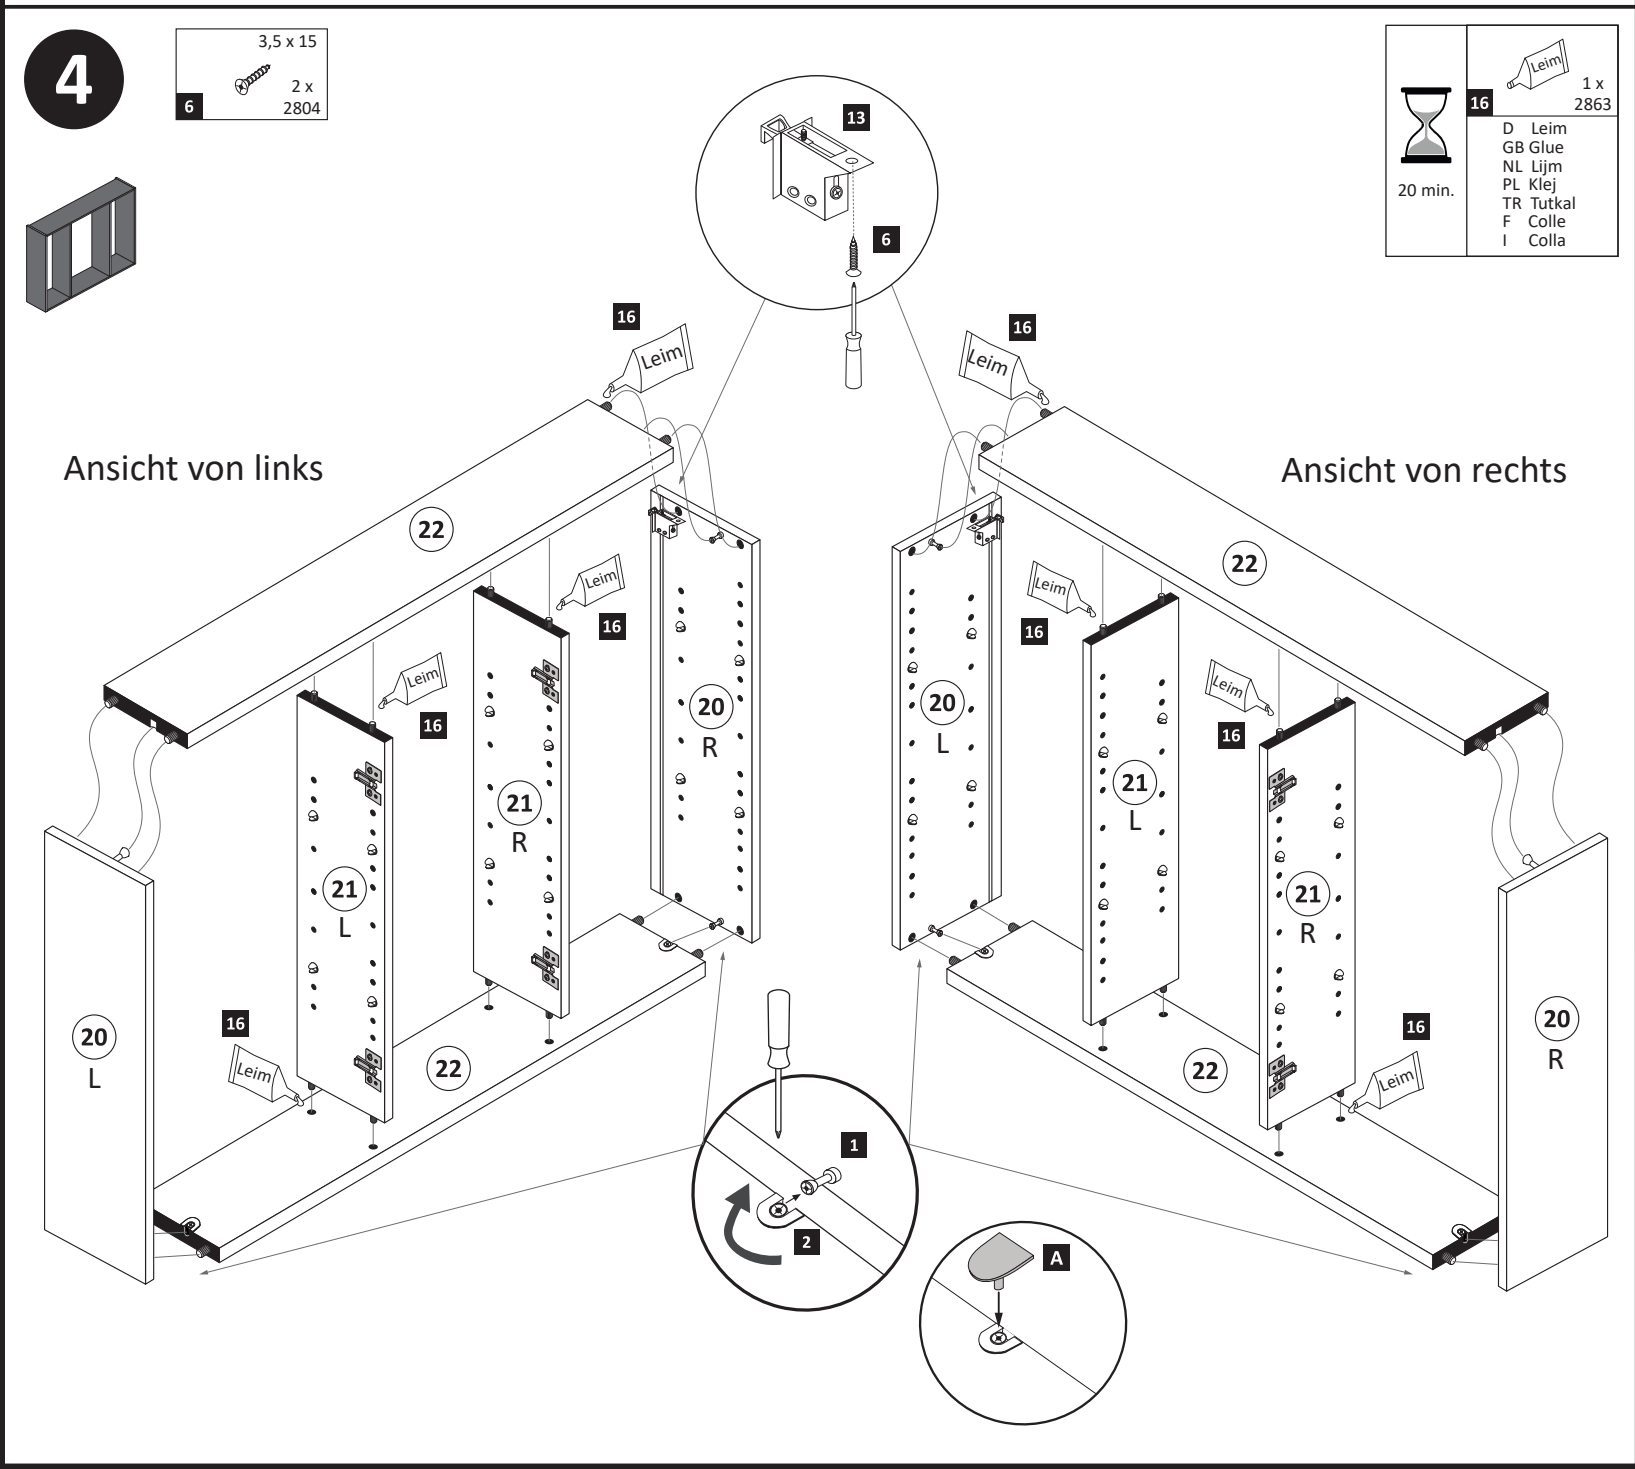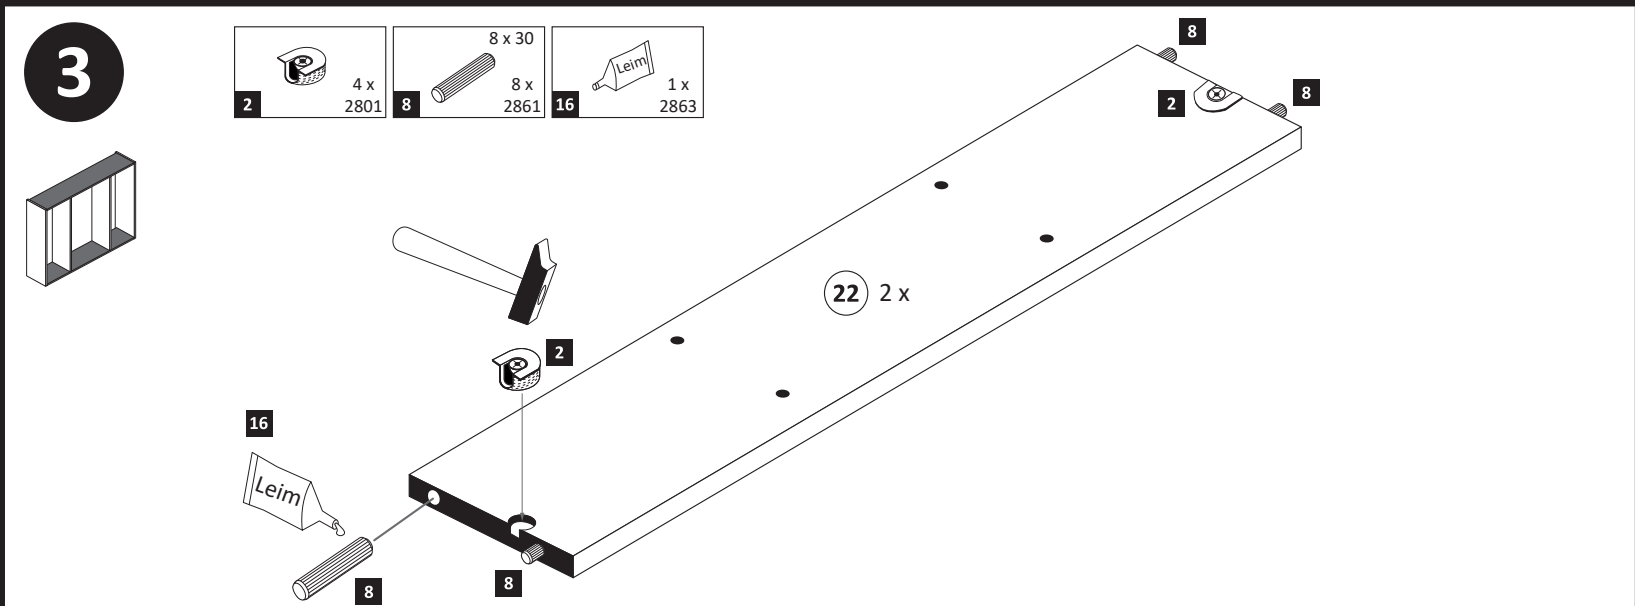


8

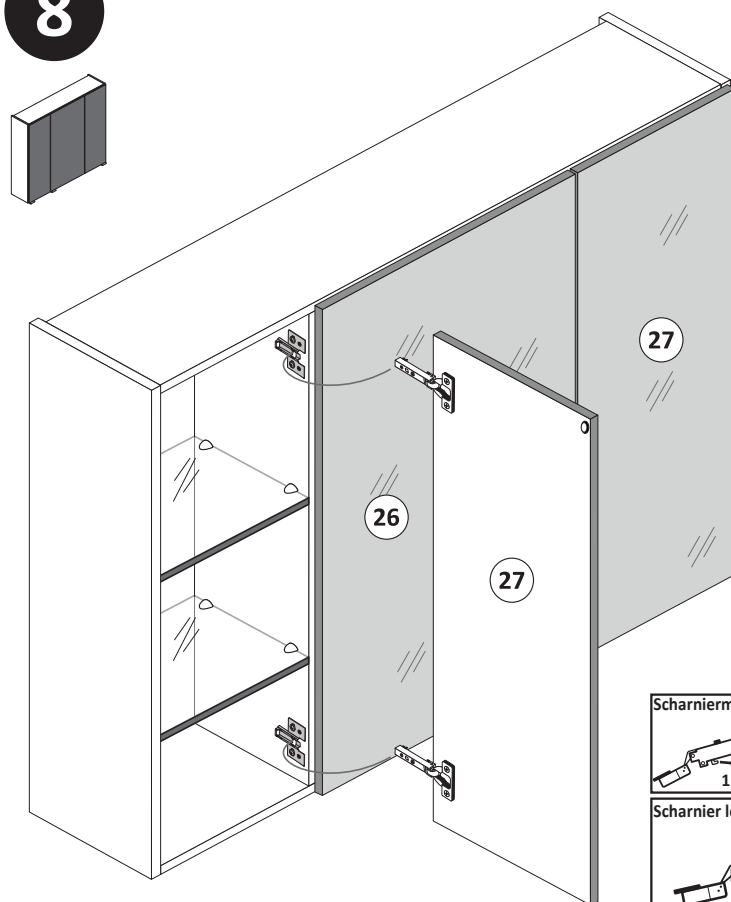

9

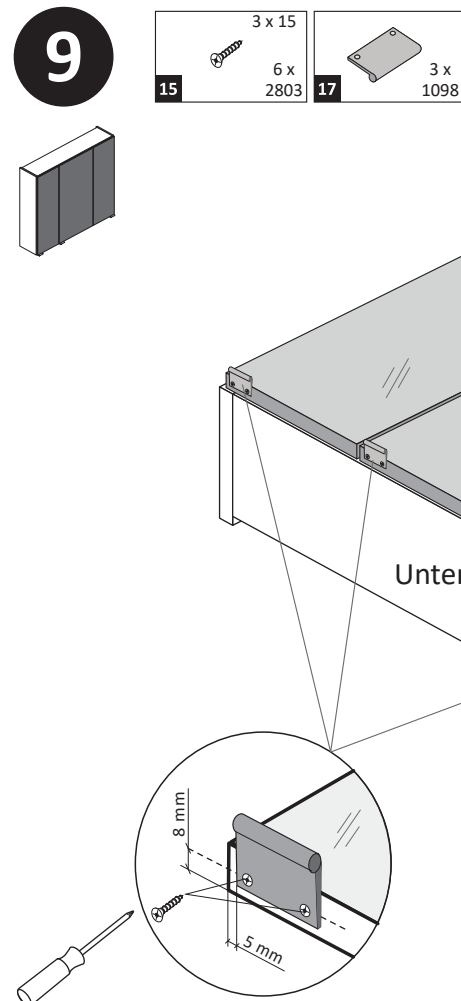



10

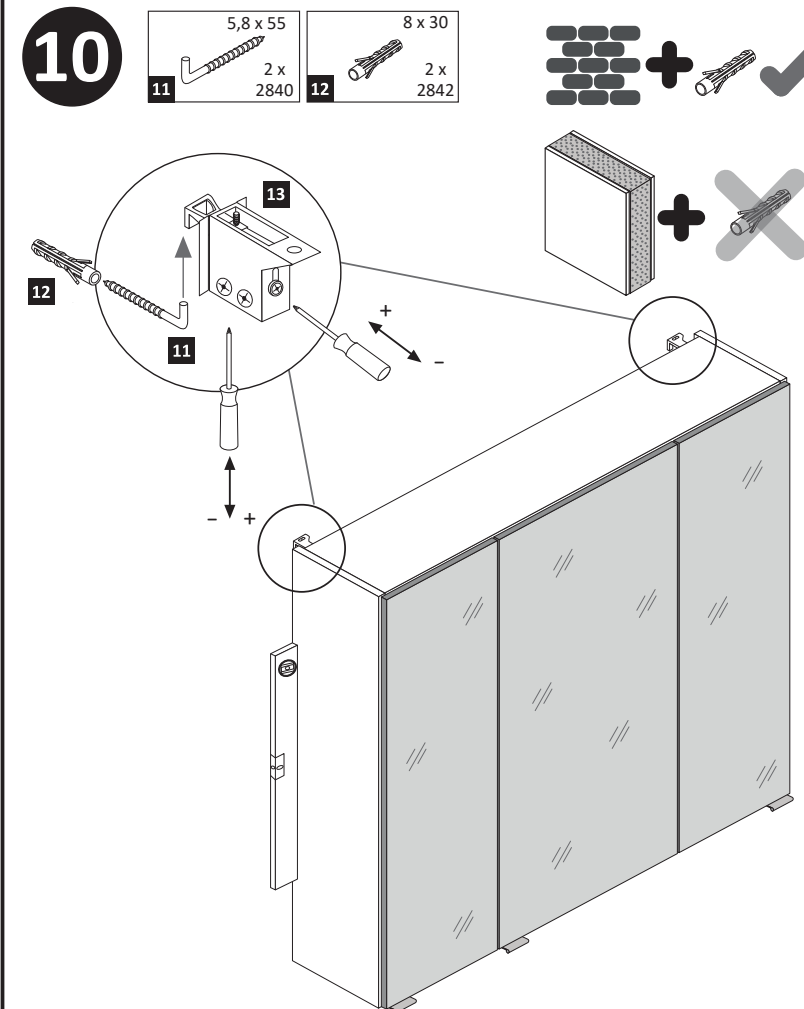

11

3,5 x 15
6 12 x 2804


1. Türen einstellen.

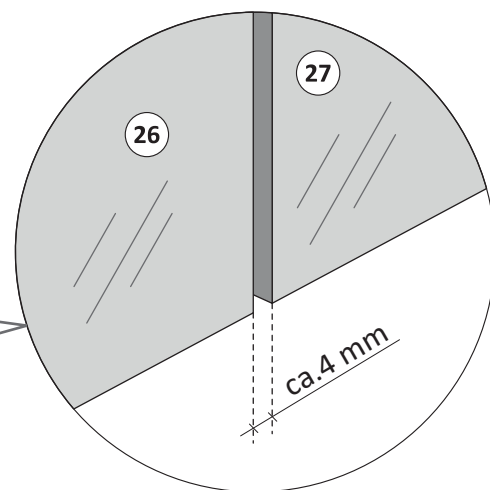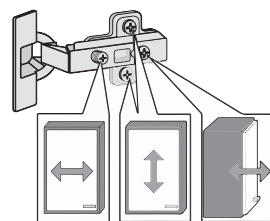

Achtung !!
Aus Sicherheitsgründen ist die Montage der Sicherungsschrauben zwingend notwendig. Nachdem montieren der Sicherungsschrauben ist die Höheneinstellung der Türen nicht mehr möglich!






2. Sicherungsschrauben montieren.

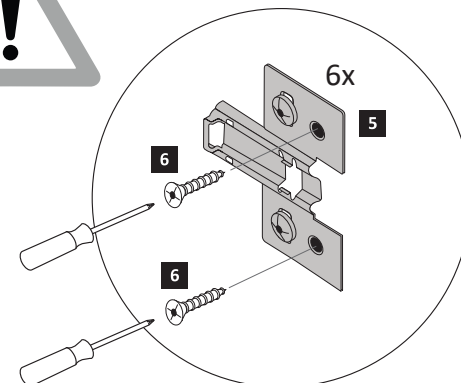





89941.334

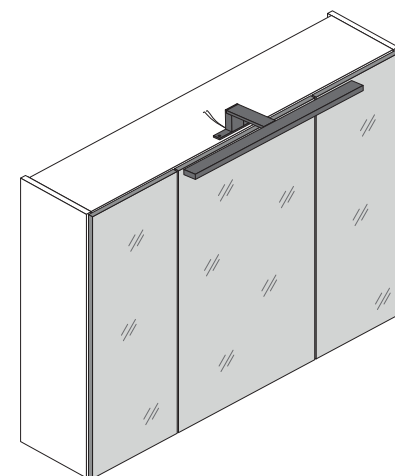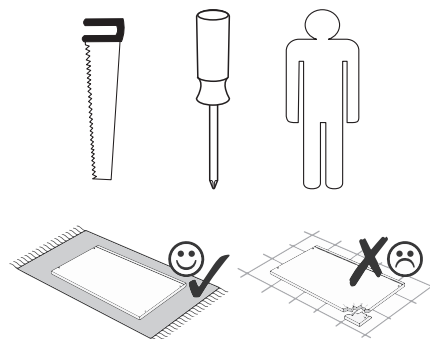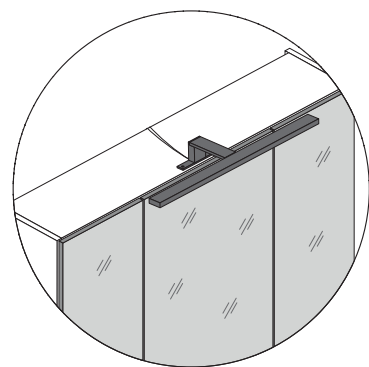


Variante A

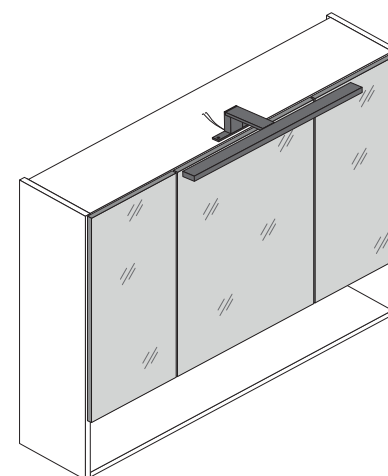


Variante B

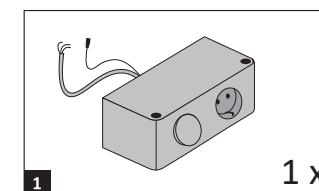


1 x

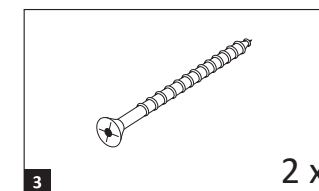


2 x

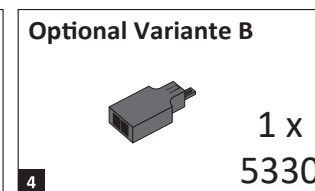

1 x
5330


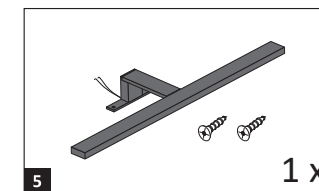


1 x

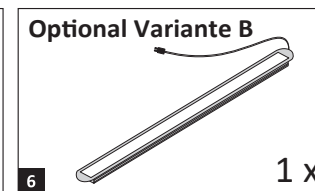


1 x

1

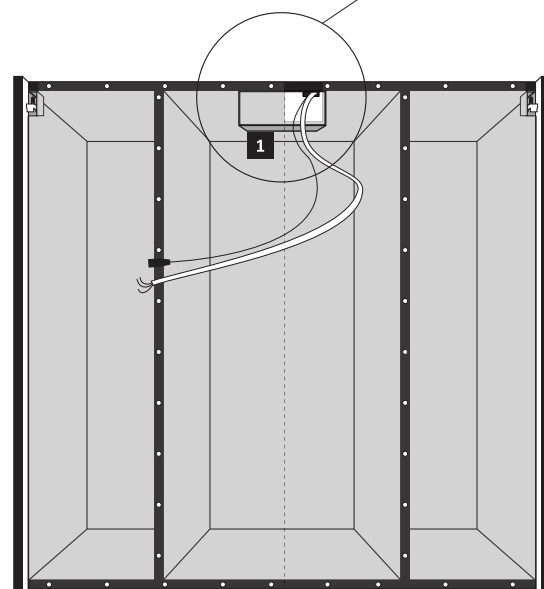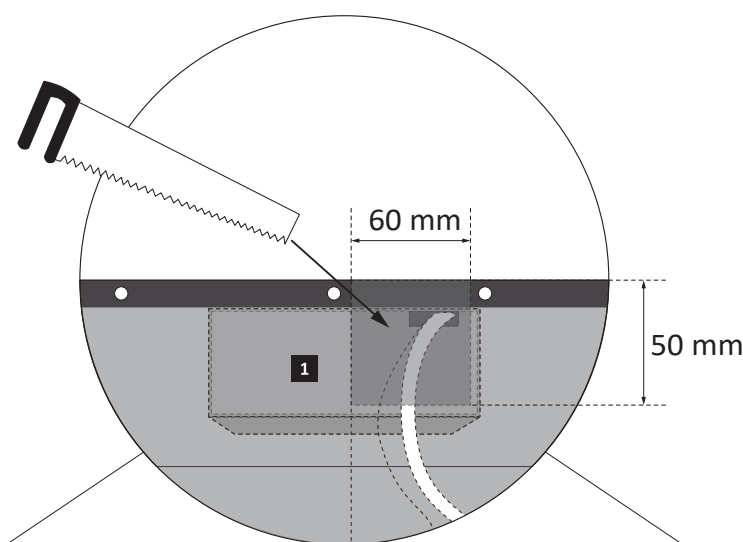


Variante A

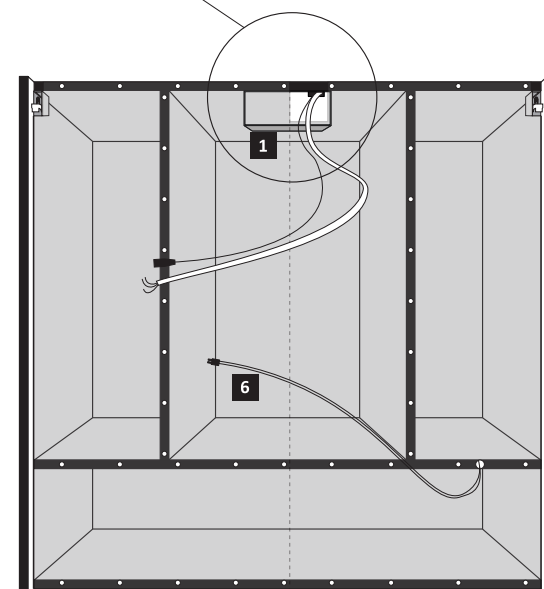

Variante B


2




1 x

2 x

2.

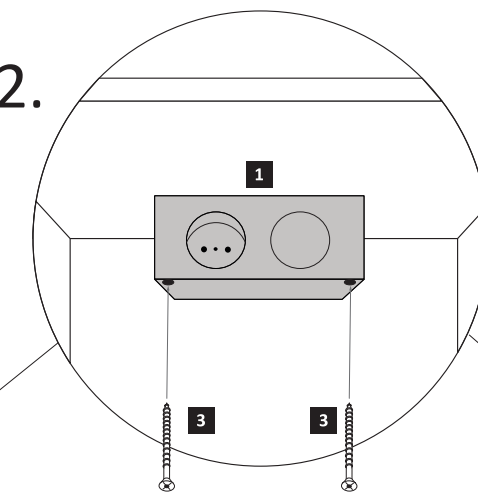


1.

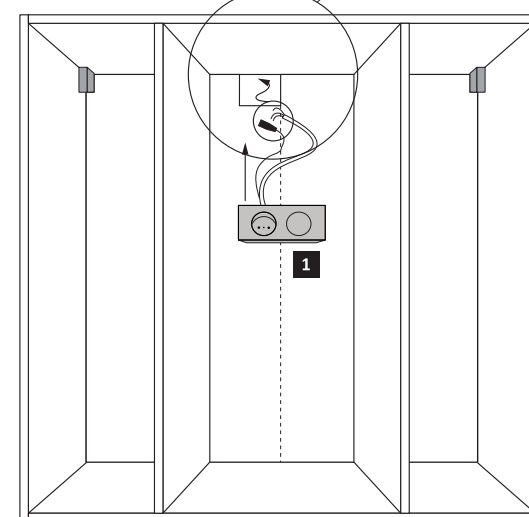






Variante A

1.


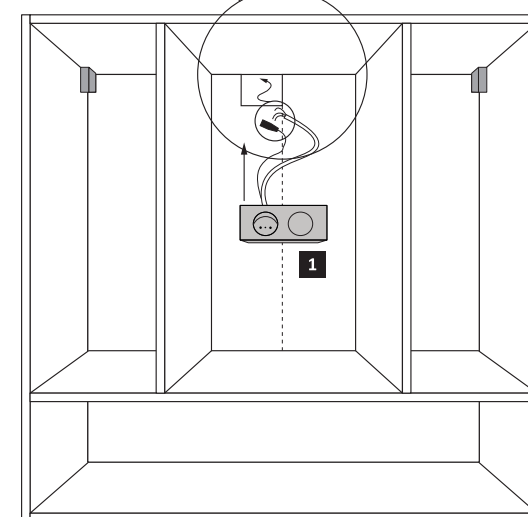


Variante B












3

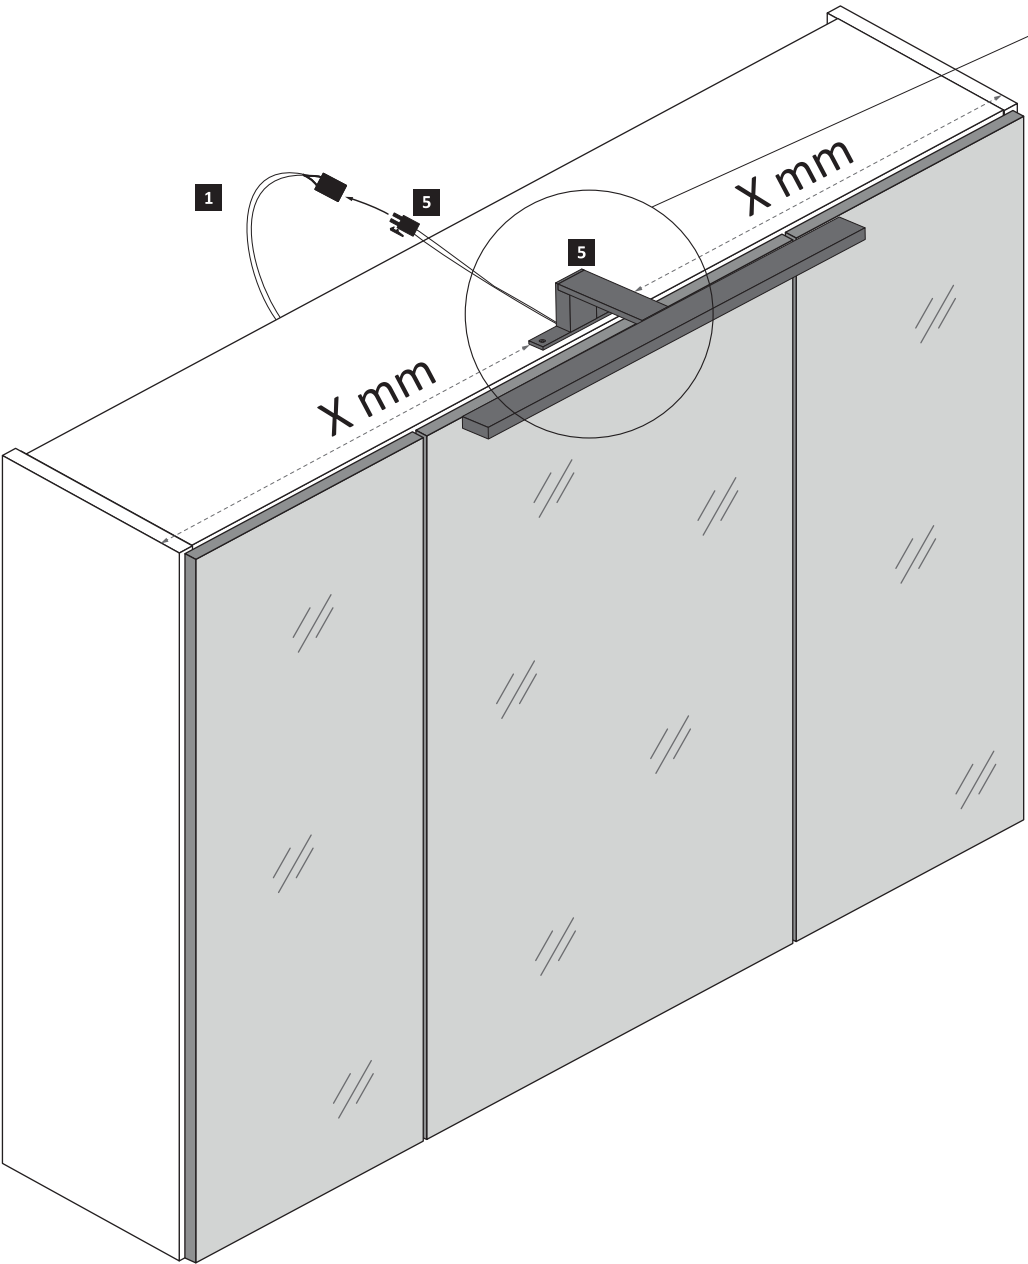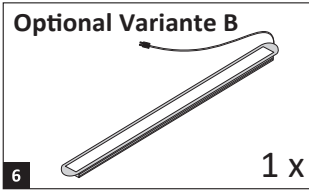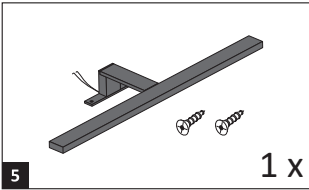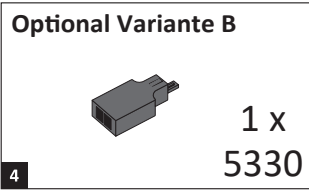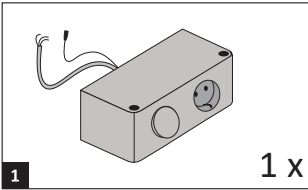


Variante A

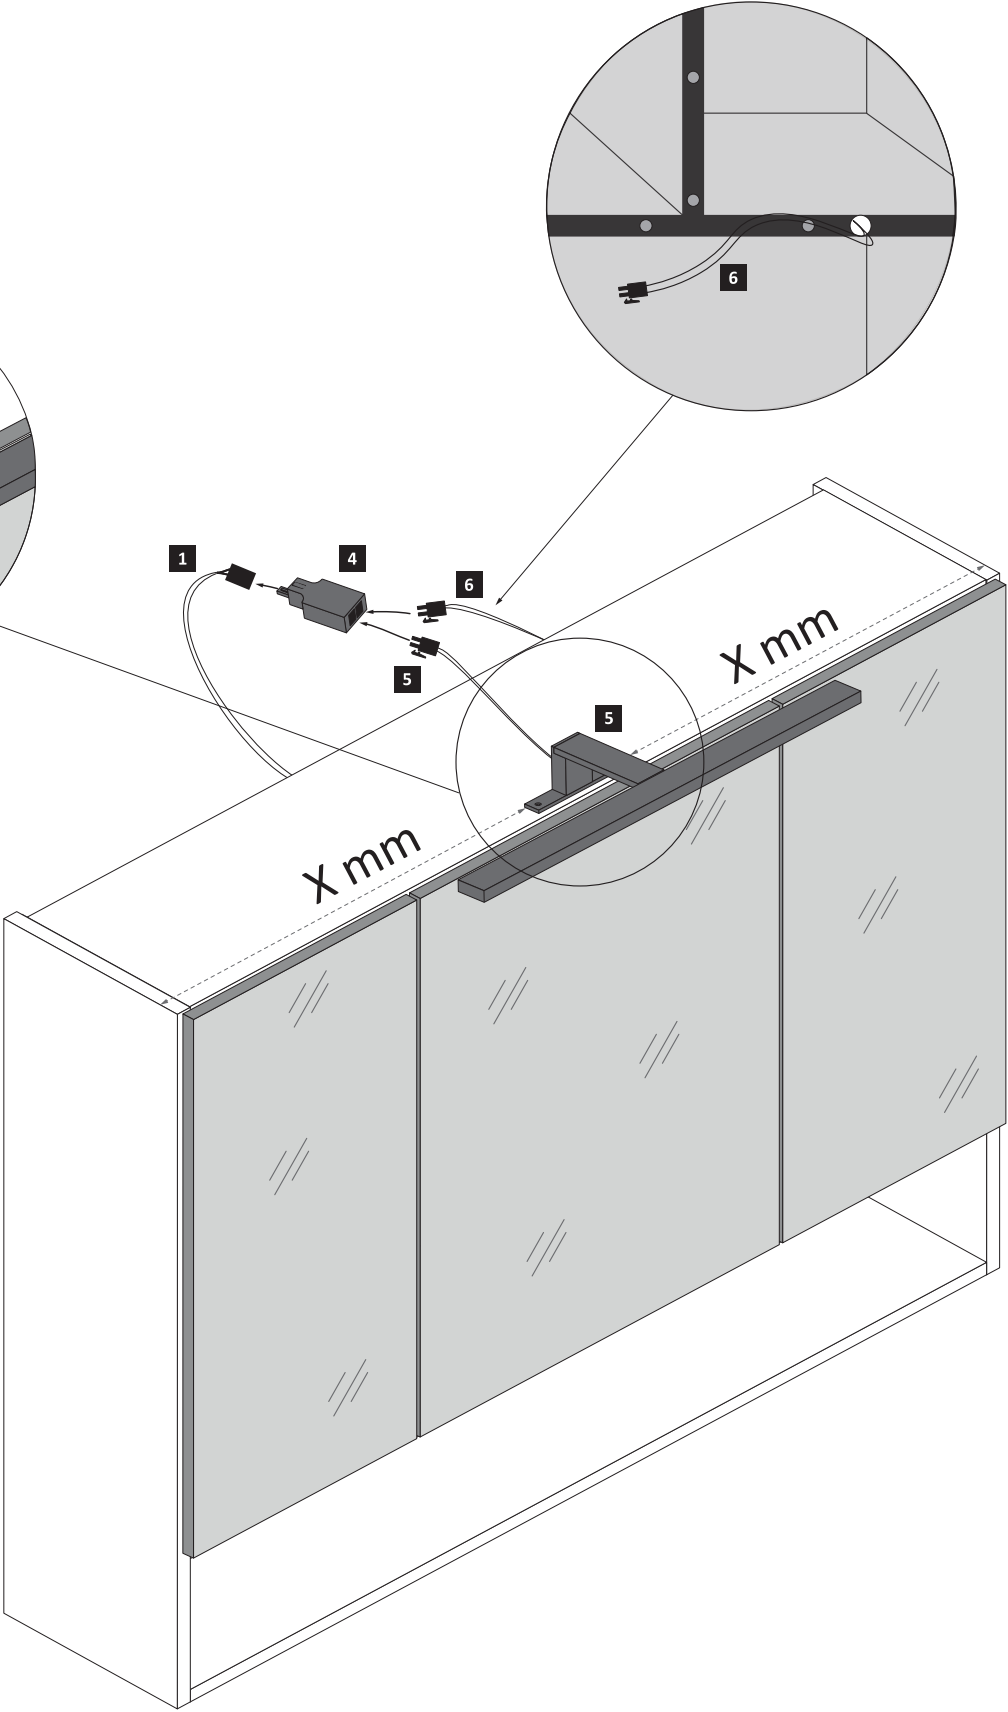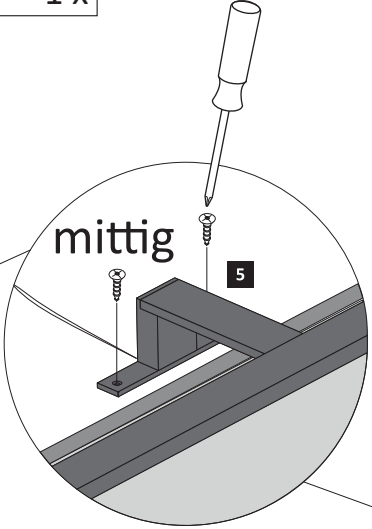

Variante B

 1 4 x 2802	 2 4 x 2801	 3 gedämpft 1 x 1504	 4 ungedämpft 1 x 1505
 5 2 x 1613	 6 3,5 x 15 6 x 2804	 7 8 x 30 8 x 2861	 8 4 x 30 4 x 2812
 9 5,8 x 55 2 x 2840	 10 8 x 30 2 x 2842	 11 2 x 2843	 12 2 x 2865
 13 1 x 2863	 14 5/5 x 16 8 x 2821	 15 25 x 2862	 16 35 mm 2 x 2886
 A 4 x			








Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

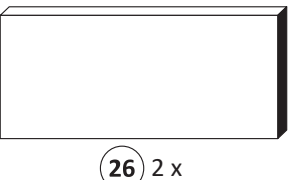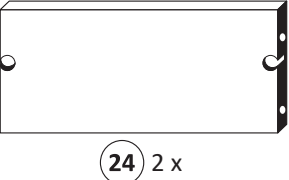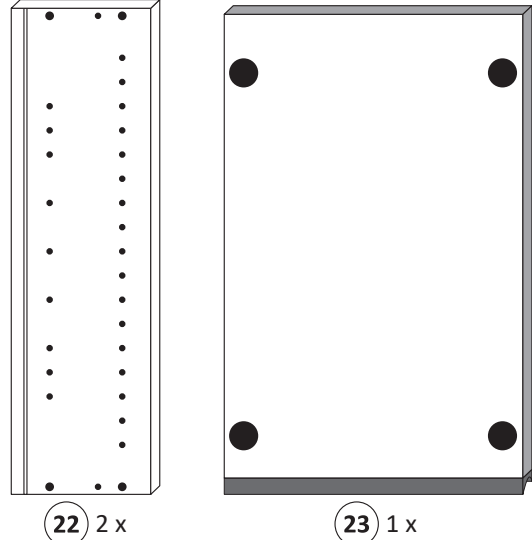

22 2 x


23 1 x


24 2 x

25 1 x


26 2 x

1



1
4 x 2802


5
2 x 1613


8
4 x 30
4 x 2812


11
2 x 2843


14
5/5 x 16
8 x 2821

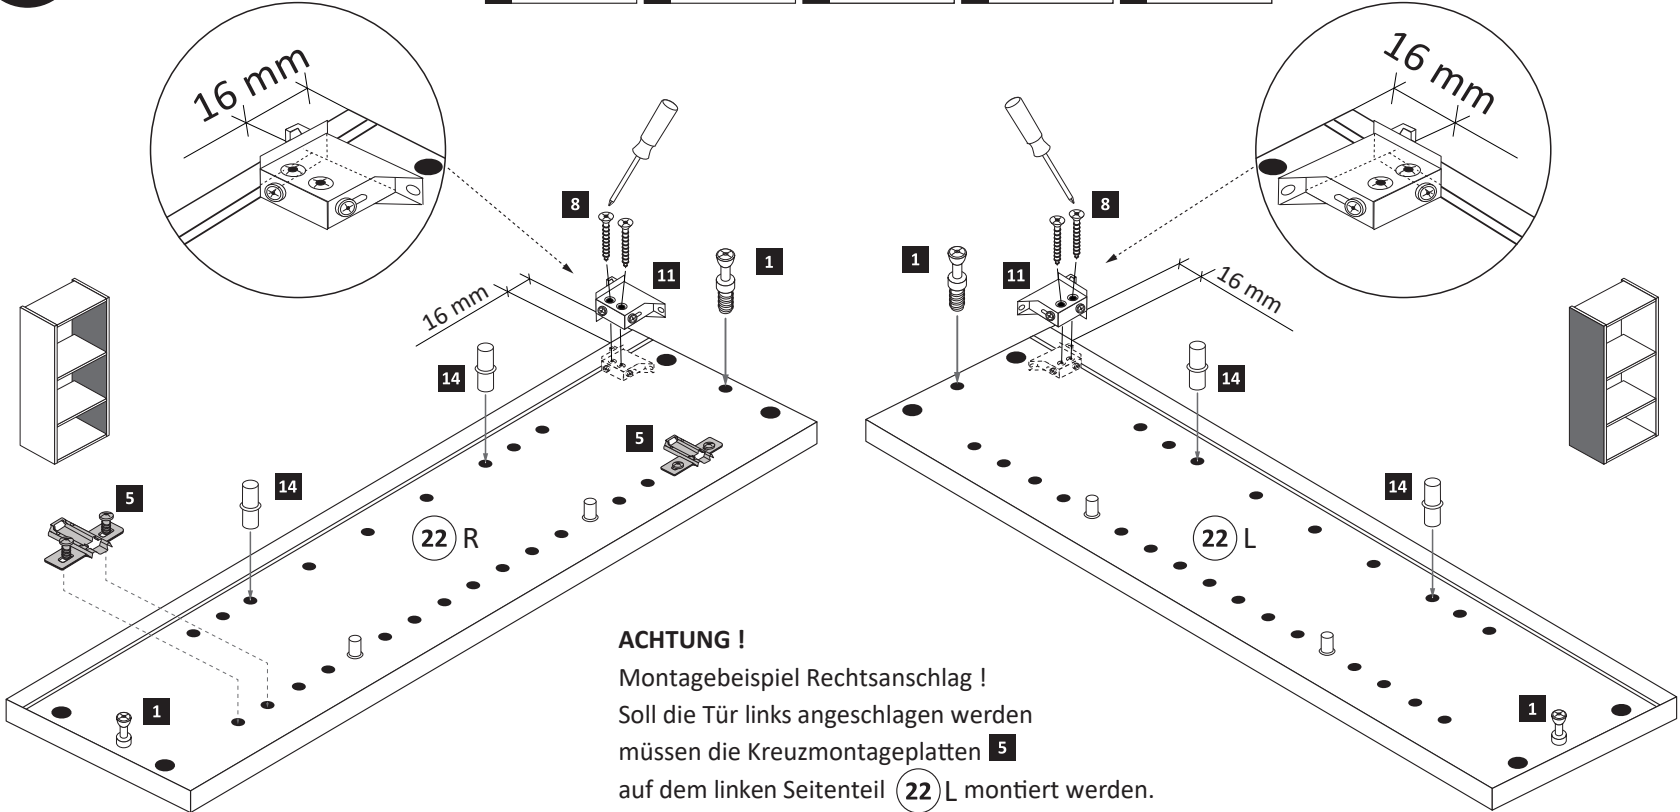


ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden
müssen die Kreuzmontageplatten 5
auf dem linken Seitenteil 22 L montiert werden.

2


2
4 x 2801


7
8 x 30
8 x 2861


13
1 x 2863

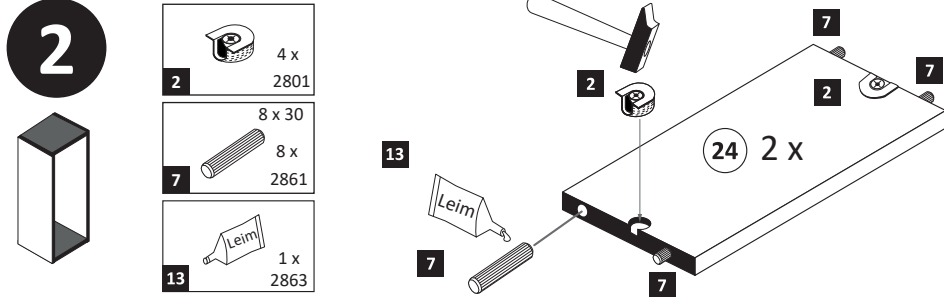

3



3
gedämpft 1 x 1504


4
ungedämpft 1 x 1505



6
3,5 x 15
4 x 2804


12
2 x 2865


16
35 mm
2 x 2886

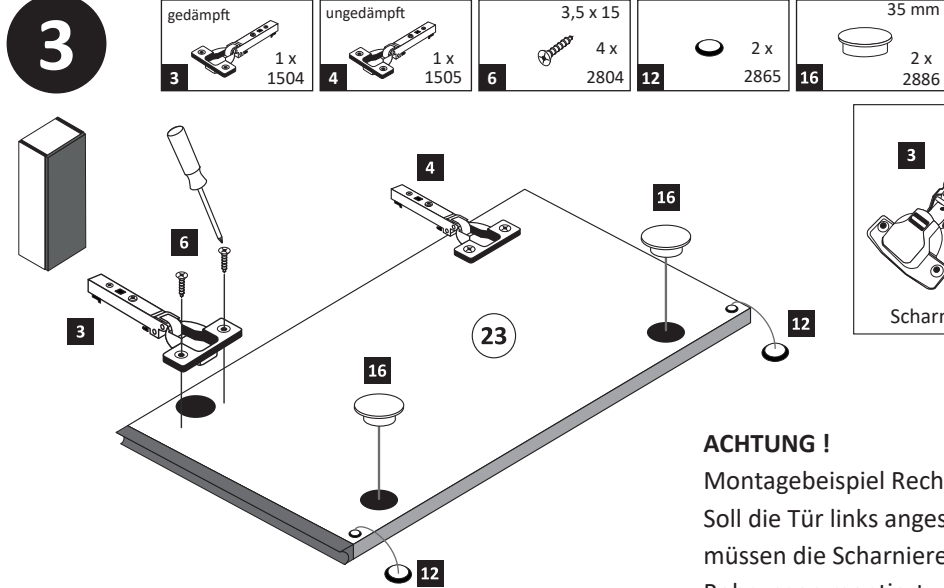



ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die Scharniere in die gegenseitigen
Bohrungen montiert werden.

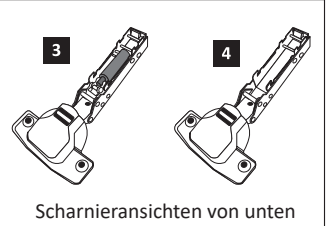



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	88844.315	

- | | | | | |
|----------------------------------|---|---|------------------------------|-----------------------------------|
| 1
4 x 2802
8 x 30 | 2
4 x 2801
4 x 30 | 3
6,3 x 11
8 x 2815.1 | 4
4 x 1121 | 5
6,3 x 16
8 x 2816 |
| 6
12 x 2861 | 7
2 x 2830 | 8
1 x 2881 | 9
1 x 2880 | 10
5,8 x 55
2 x 2840 |
| 11
8 x 30
2 x 2842 | 12
3,5 x 15
28 x 2804 | 13
4 x 2865 | 14
5mm
2 x 2855 | 15
4 x 1122 |
| 16
Leim
1 x 2863 | 17
2 x R
2 x L
5285.400 | 18
2 x R
2 x L
5284.400 | | |
| 19
Silikon
1 x 1970 | A
4 x | | | |

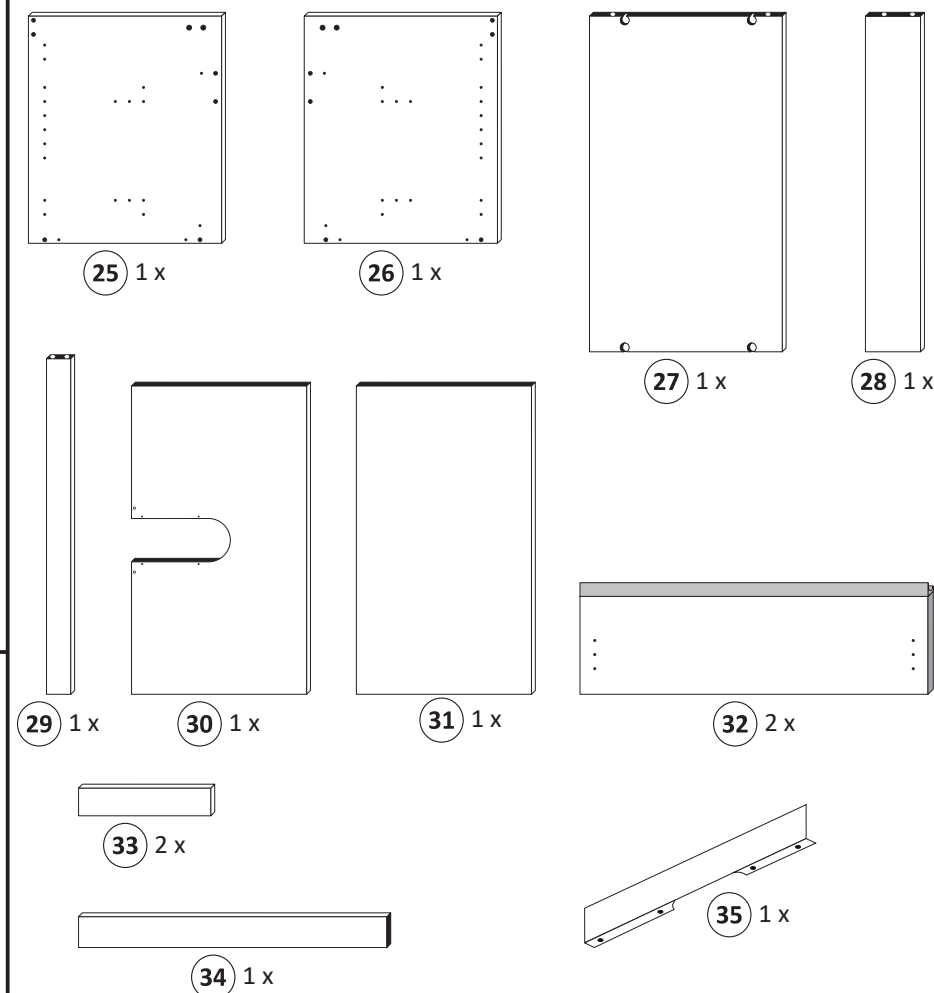




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

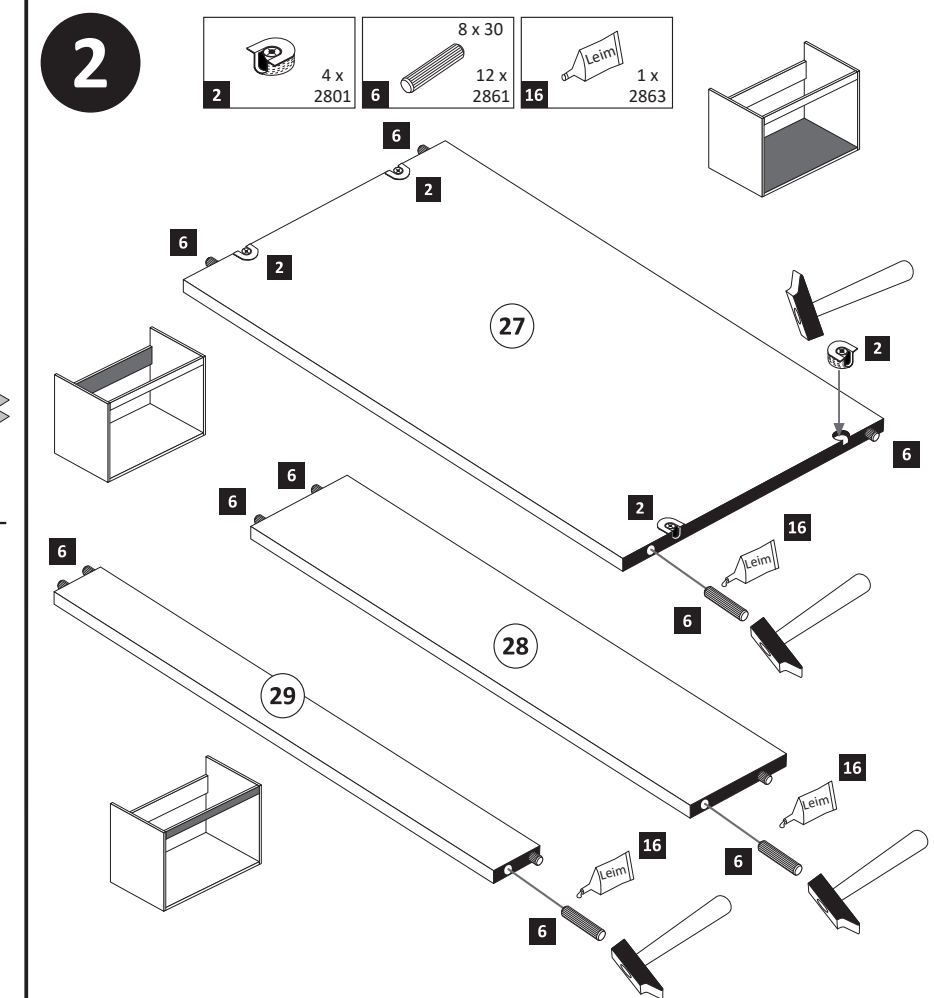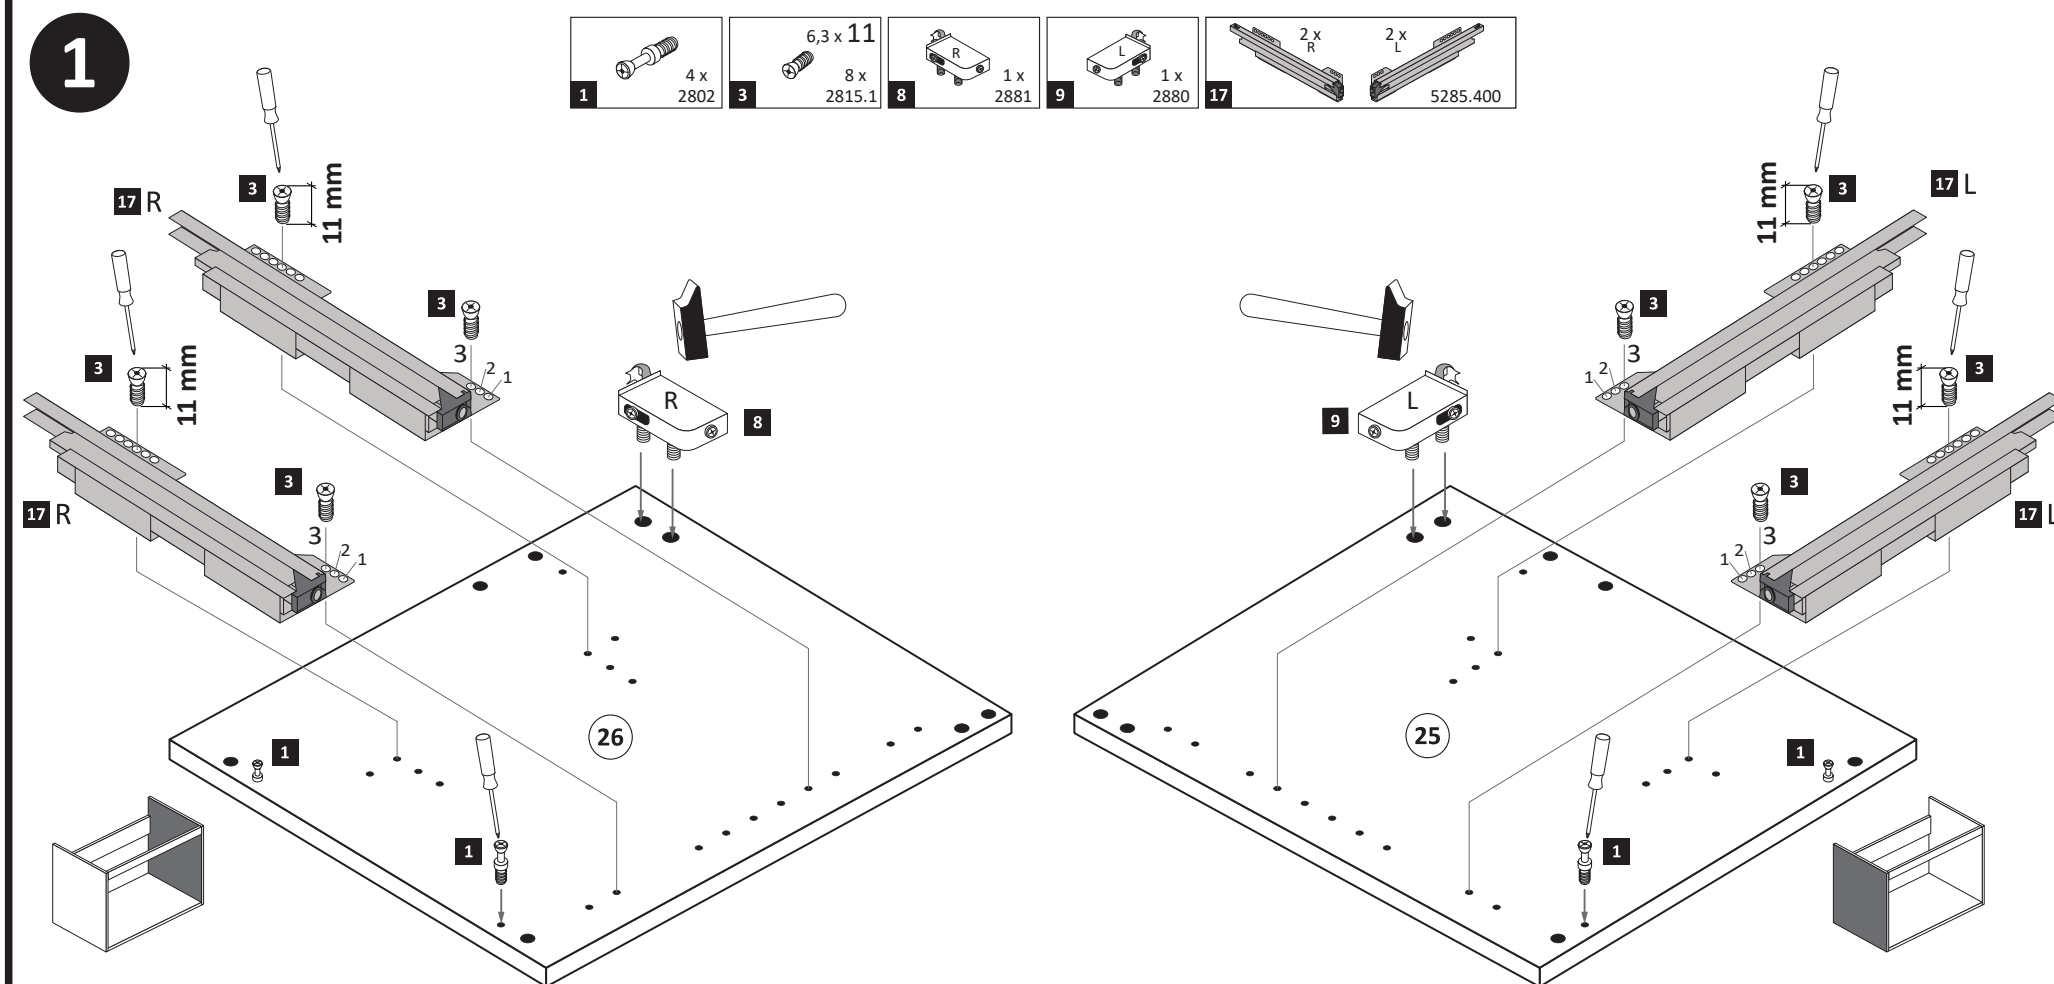

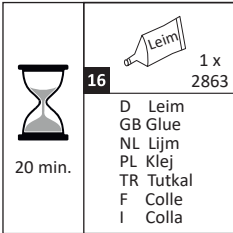

Führen Sie die Schubkastenblende **32** **A** mit dem Beschlag **4** wie abgebildet in die Zargen **18** ein. Der Beschlag **4** rastet ein !


6

12 3,5 x 15 12 x 2804


15 2 x 1122

18 1 x R 1 x L 5284.400


1.

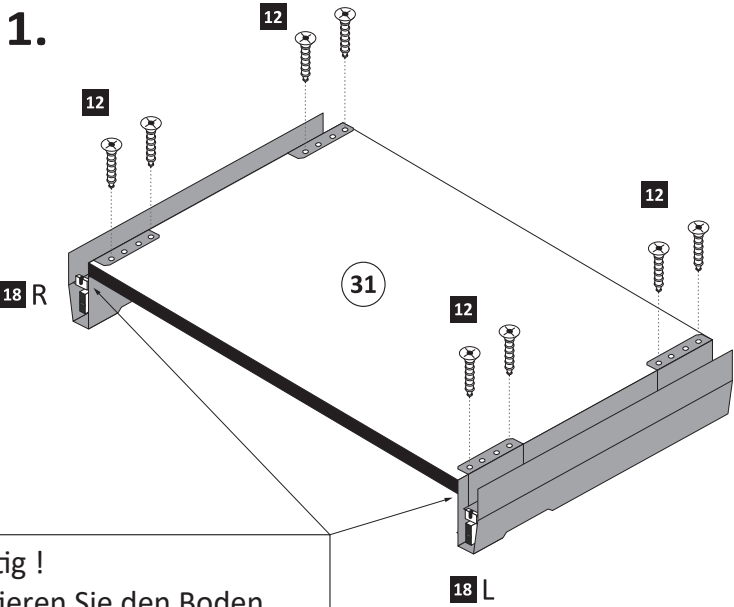


2.

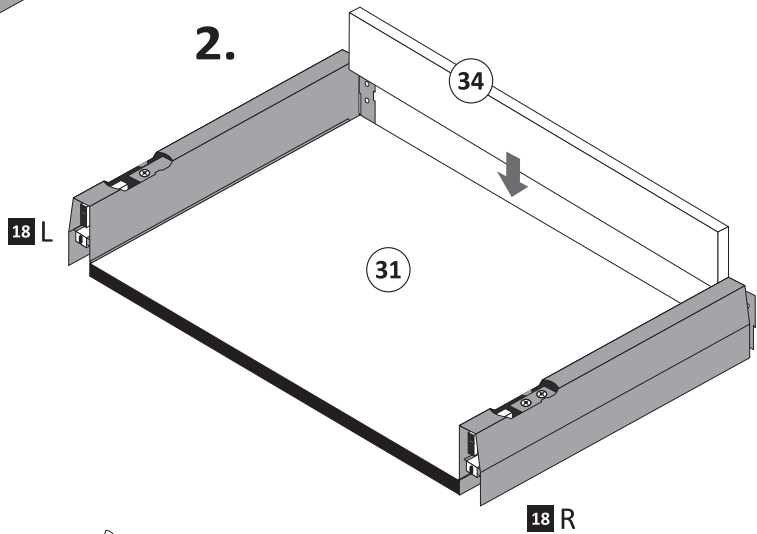

3.

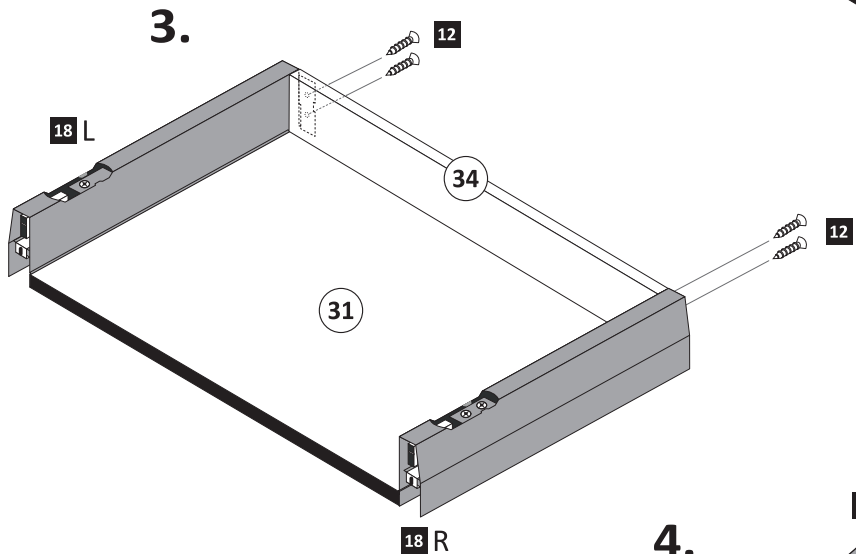

4.

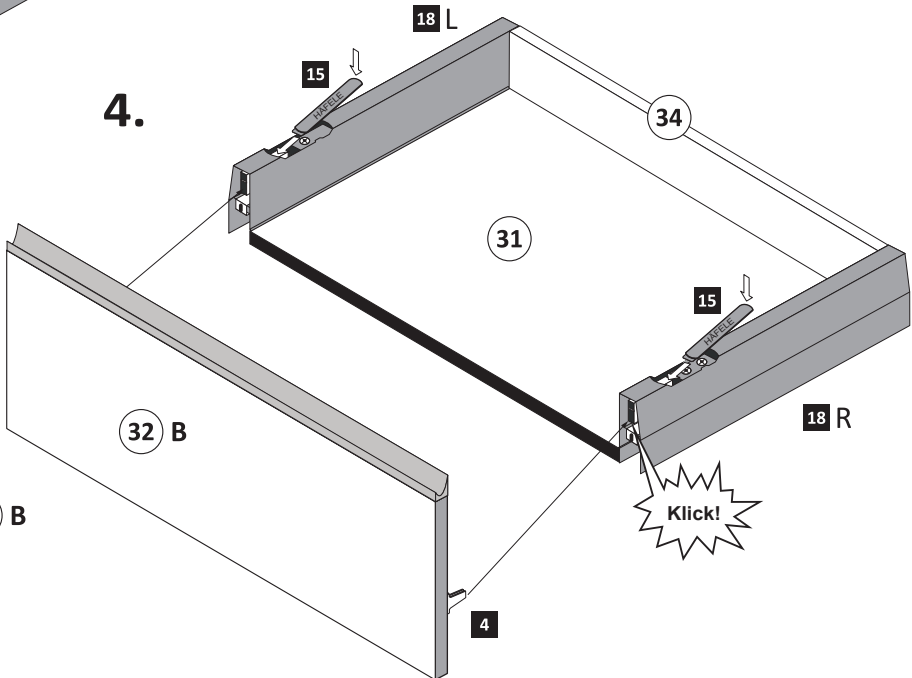



Wichtig !
Montieren Sie den Boden
an der Vorderkante bündig
mit der Zarge !

Führen Sie die Schubkastenblende 32 B
mit dem Beschlag 4 wie
abgebildet in die Zargen 18
ein. Der Beschlag 4 rastet ein !

7

10 5,8 x 55 2 x 2840



11 8 x 30 2 x 2842

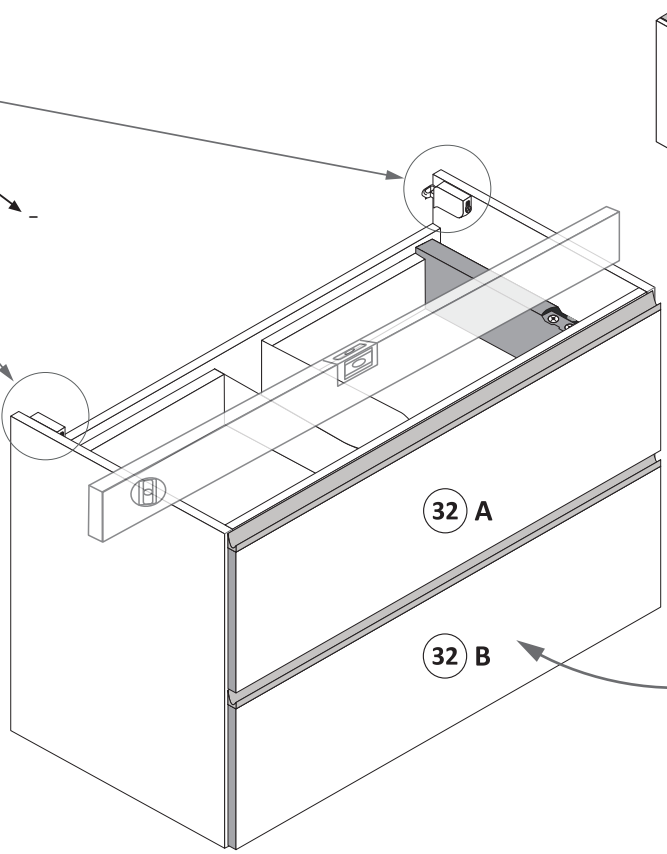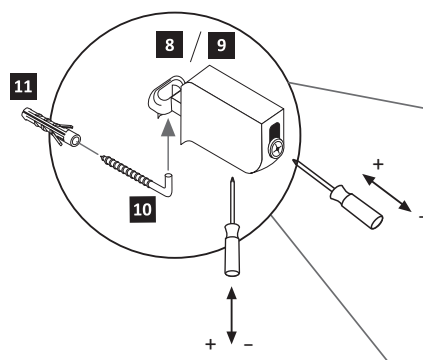

89944.330

8

19 Silikon 1 x 1970

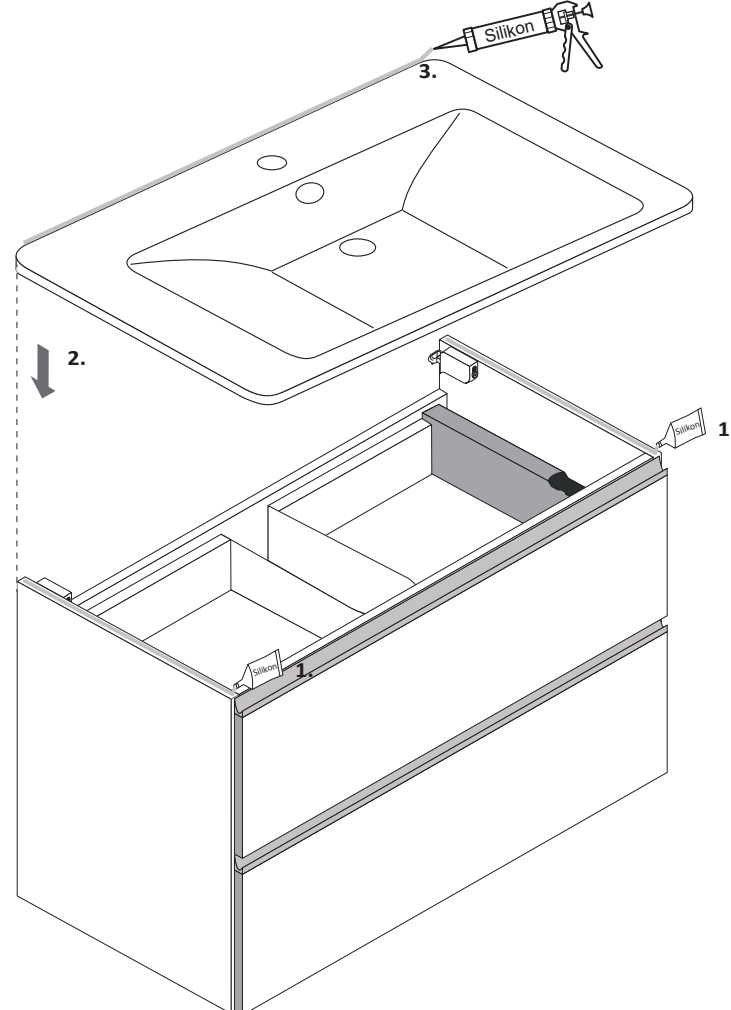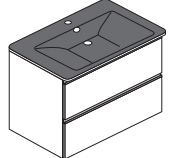

Silikon für Wandabdichtung
nicht im Lieferumfang
enthalten!