

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте

www.till-hilft.de

Pflegehinweise






89944.330




Montageanleitung Einbau der Schubkasten

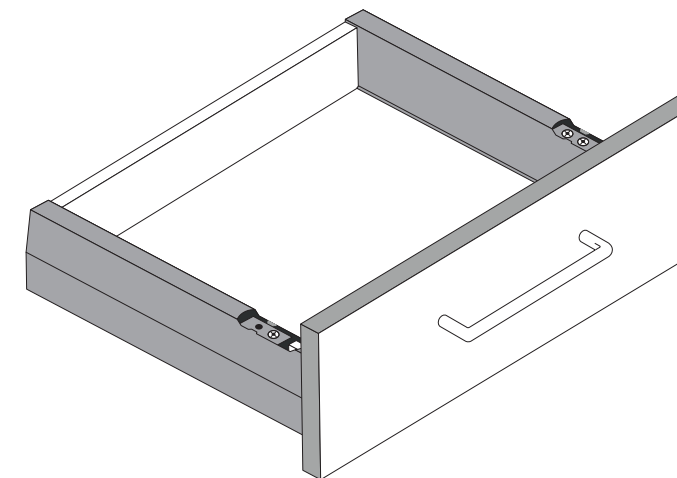

1




2

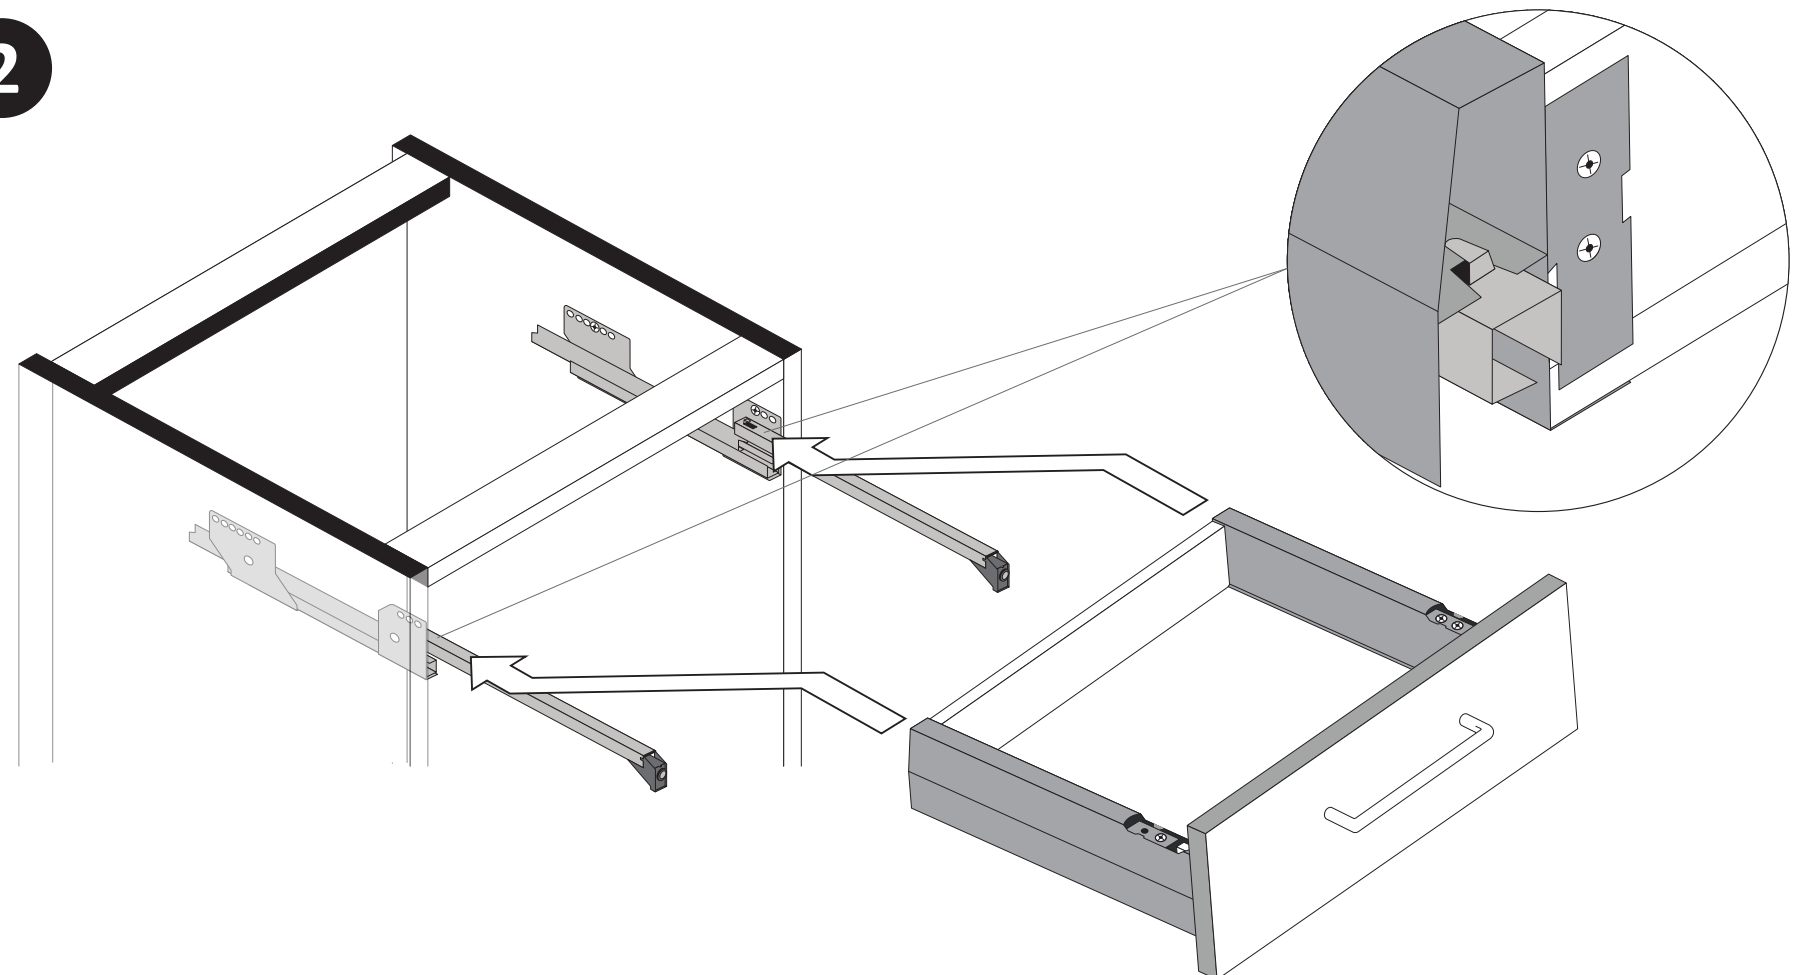

3



4

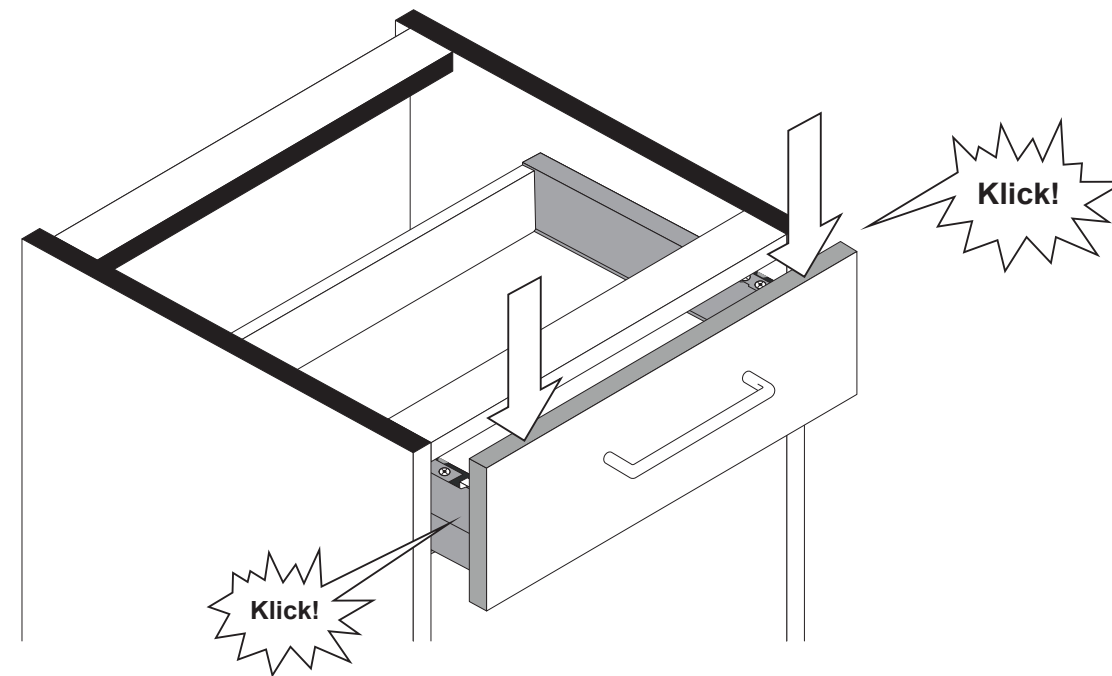


5




Linke Schubkastenseite nur mit eine Stellschraube für die Höhenverstellung.

6





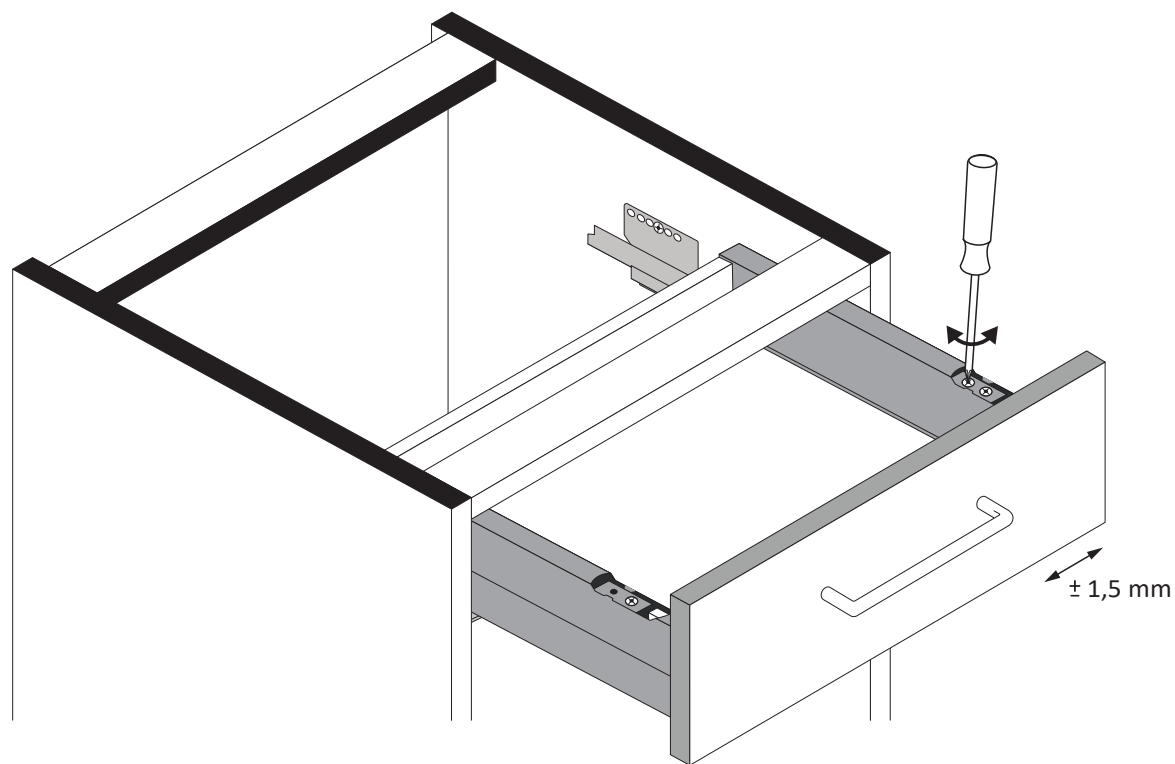


7

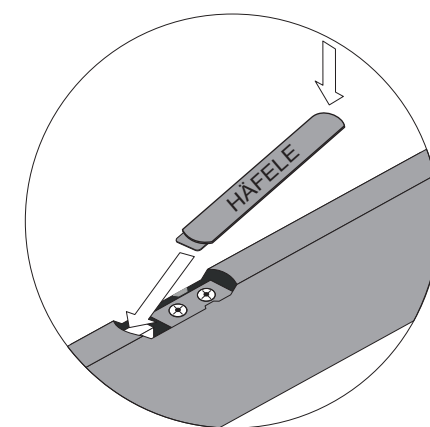



89931.330

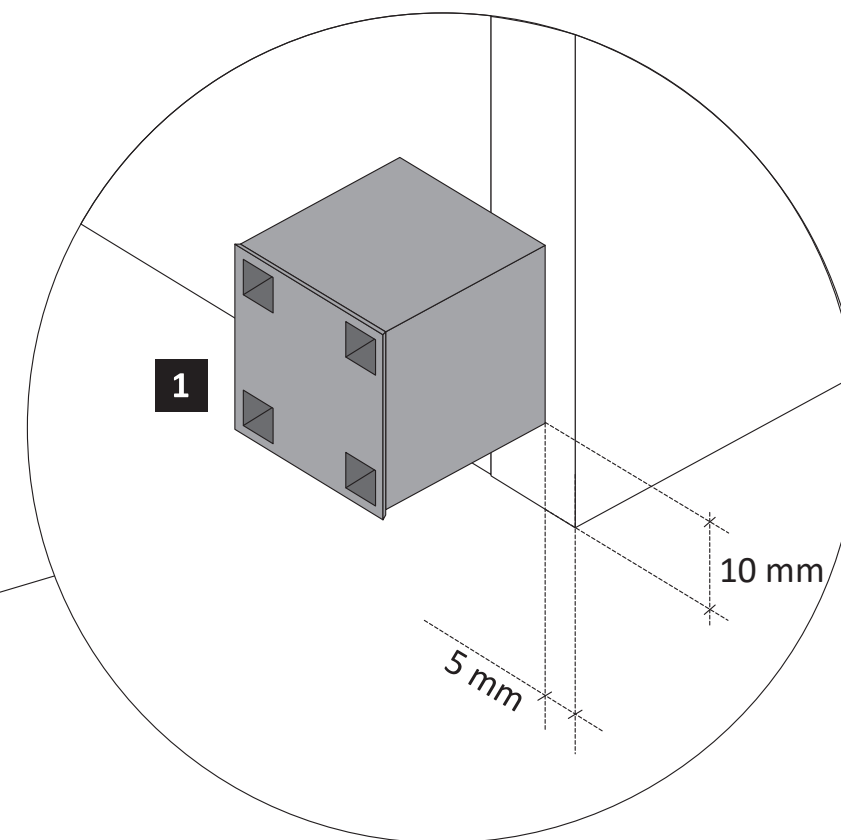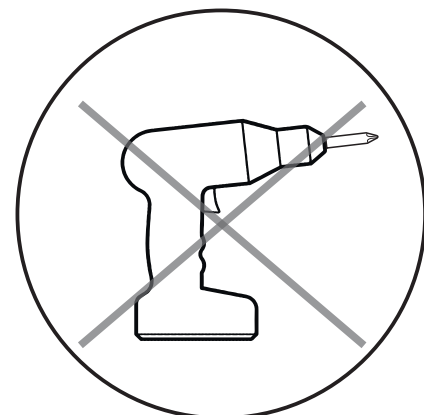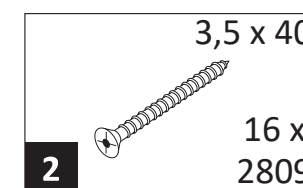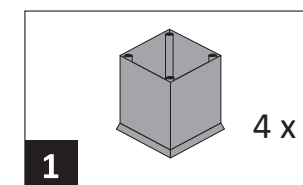



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	88119.522	




1 8 x 2802 8 x 30	2 8 x 2801 5/5 x 16	3 gedämpft 1 x 1504 2 x 2843	4 ungedämpft 1 x 1505 4 x 30	5 2 x 1613 5,8 x 55	6 3,5 x 15 20 x 2804
7 8 x 2861	8 4 x 2821	9 2 x 2843	10 4 x 2812	11 2 x 2840	12 8 x 30 2 x 2842
13 4 x 2865	14 2 x	15 2 x 5286.300	16 2 x 1121	17 4 x 2816	18 2 x 1122
19 4 x 2552	20 2 x 2829	21 1 x 2863	22 10 x 2862	23 4 x 2815.1	24 35 mm 2 x 2886
25 4 x 9 5 x 30 4 x	26 1 x R 1 x L 5285.300		27 1 x R 1 x L 5284.300	A 4 x	



Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

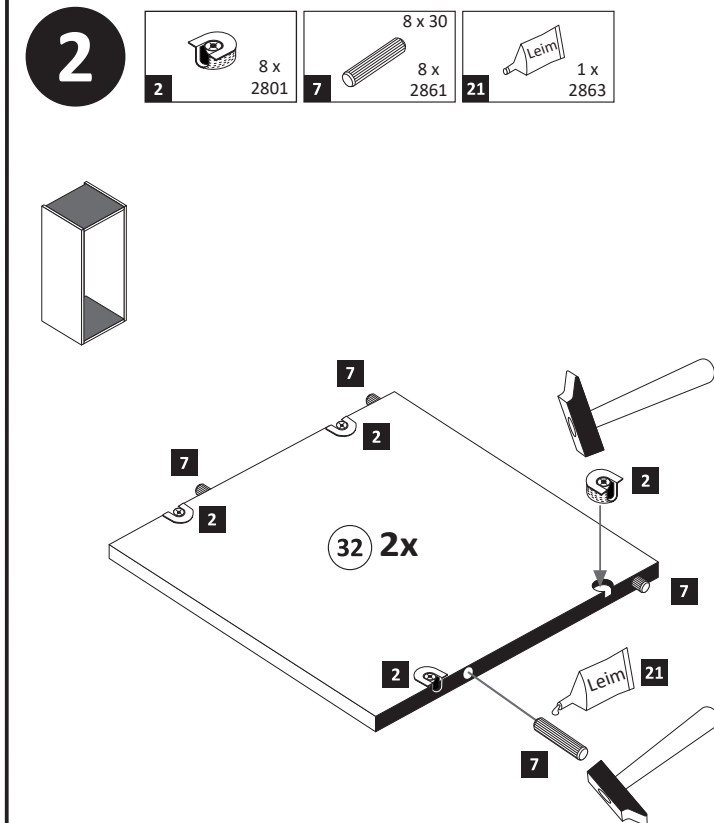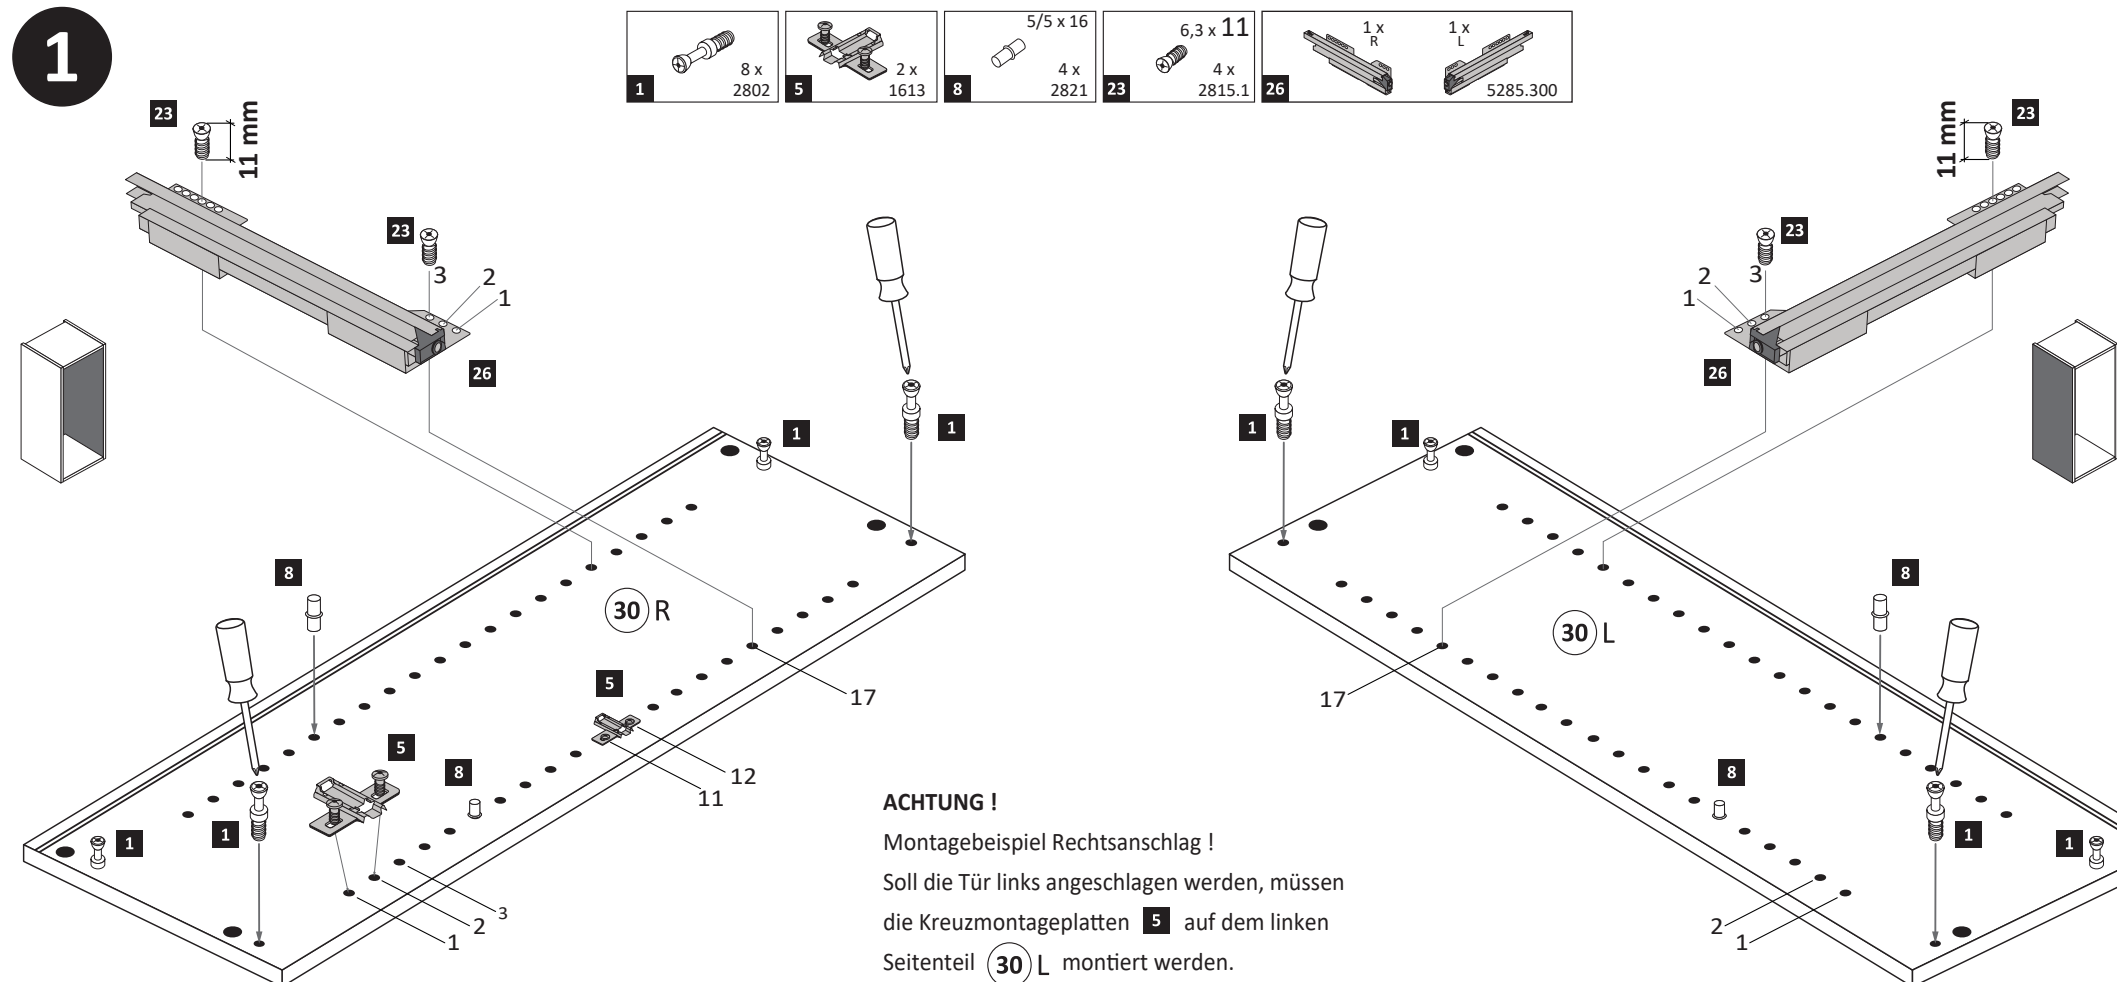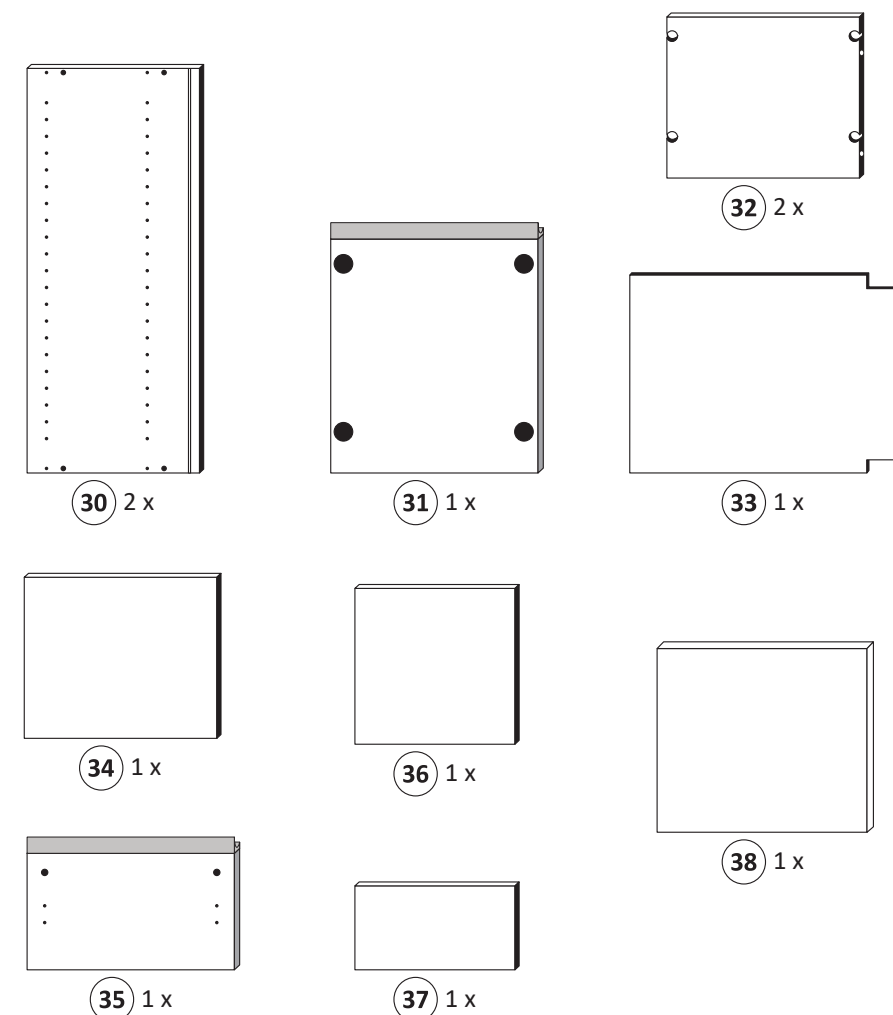

3

A

4 x

21

Leim

32

21

Leim

30 L

30 R

32

21

Leim

2

1

20 min.

21

1 x 2863

D Leim

GB Glue

NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal

F Colle

I Colla

4

19

4 x 2552

22

10 x 2862

1.

33

2.

33

22

3.

33

4 x 19

5

9

2 x 2843

10

4 x 30

4 x 2812

9

10

33

9

10

33

6

20

4 x 27

2 x 2829

38

32

20

2.

5 mm

7

6

3,5 x 15

4 x 2804

14

2 x

14

37

6

14

8

15

2 x 5286.300

1.

15

2.

15.1

3.

2x

9

13

2 x 2865

16

2 x 1121

17

6,3 x 16

4 x 2816

13

15.1

17

16

13

35




Hinweis !

Wie Sie den Schubkasten einhängen müssen, entnehmen Sie bitte dem beigegeführten Montagezettel der Firma HÄFELE.


Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel folgende Abbildungen und Montagehilfen:

- Einstellen der Schubkastenblende
- Aushängen des Schubkastens
- Abnehmen der Schubkastenblende


11





Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die Scharniere in die gegenseitigen
Bohrungen montiert werden.

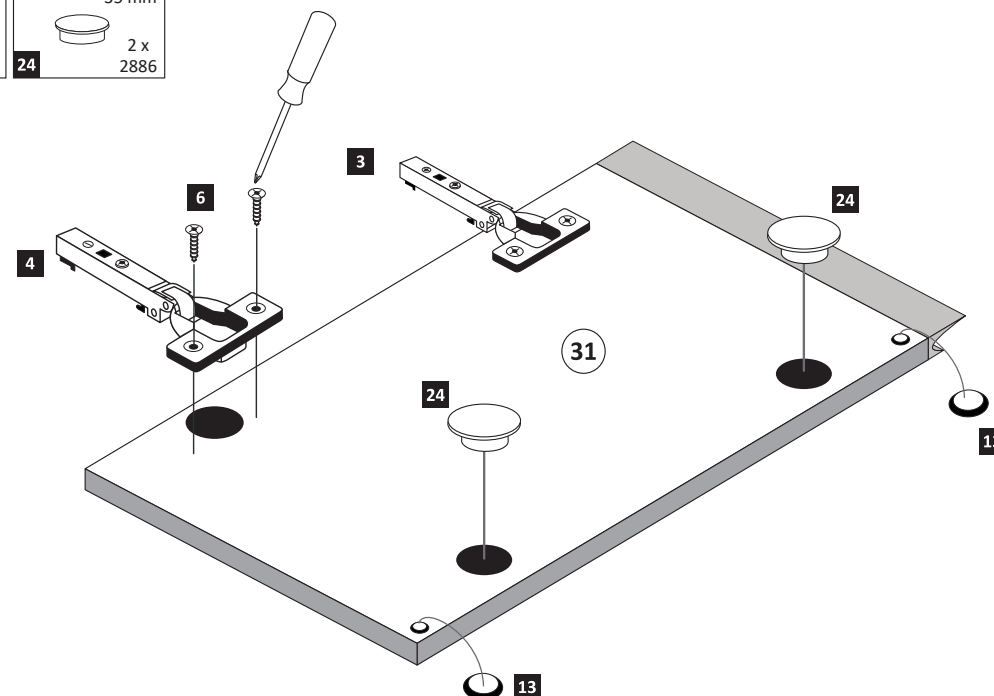

12



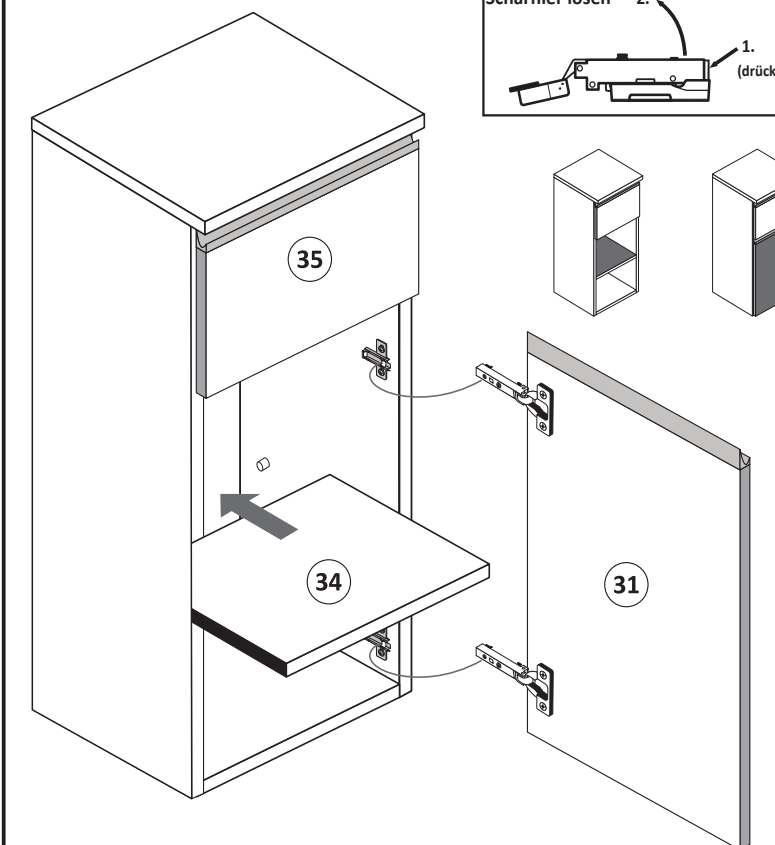


13

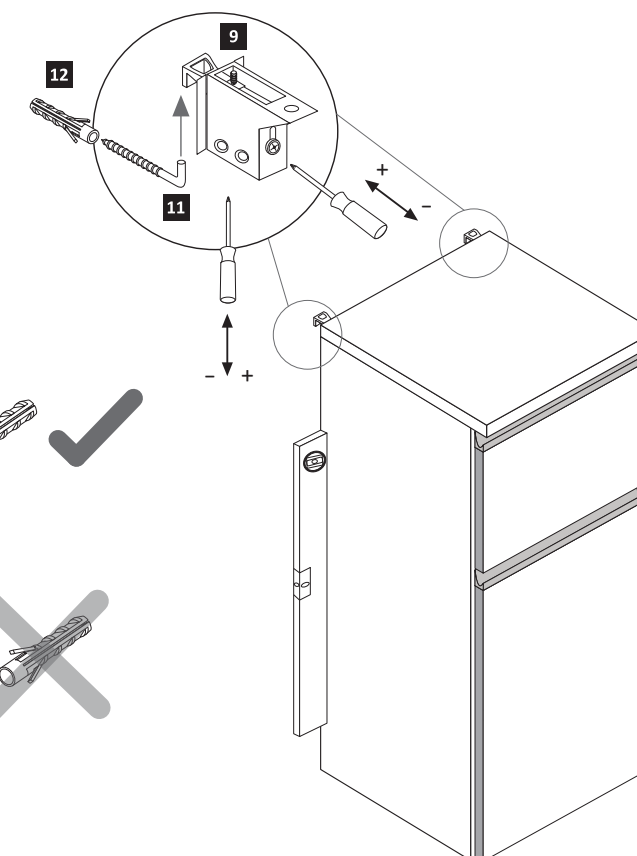




Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	88844.315	

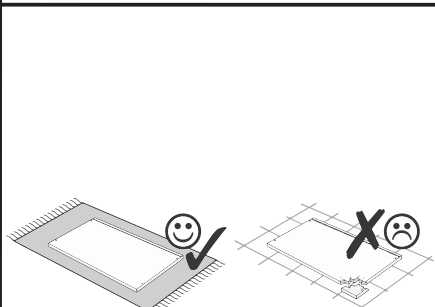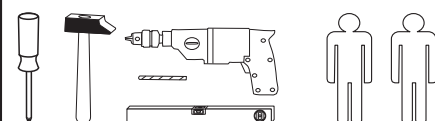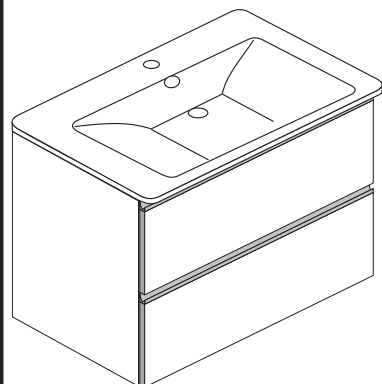

1 4 x 2802 8 x 30	2 4 x 2801 4 x 30	3 6,3 x 11 8 x 2815.1	4 4 x 1121	5 6,3 x 16 8 x 2816
6 12 x 2861	7 2 x 2830	8 1 x 2881	9 1 x 2880	10 5,8 x 55 2 x 2840
11 8 x 30 2 x 2842	12 3,5 x 15 28 x 2804	13 4 x 2865	14 5mm 2 x 2855	15 4 x 1122
16 1 x 2863 Silikon	17 2 x R 2 x L 5285.400	18 2 x R 2 x L 5284.400		
19 1 x 1970	A 4 x			








Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica


Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

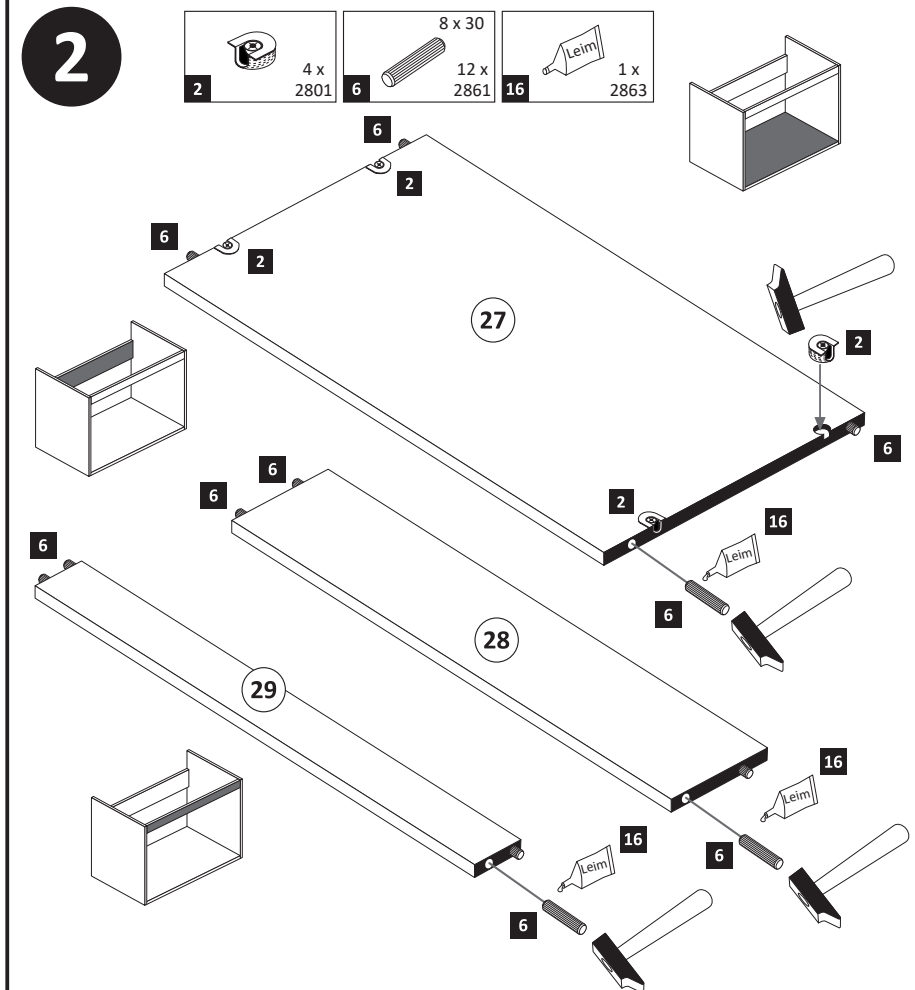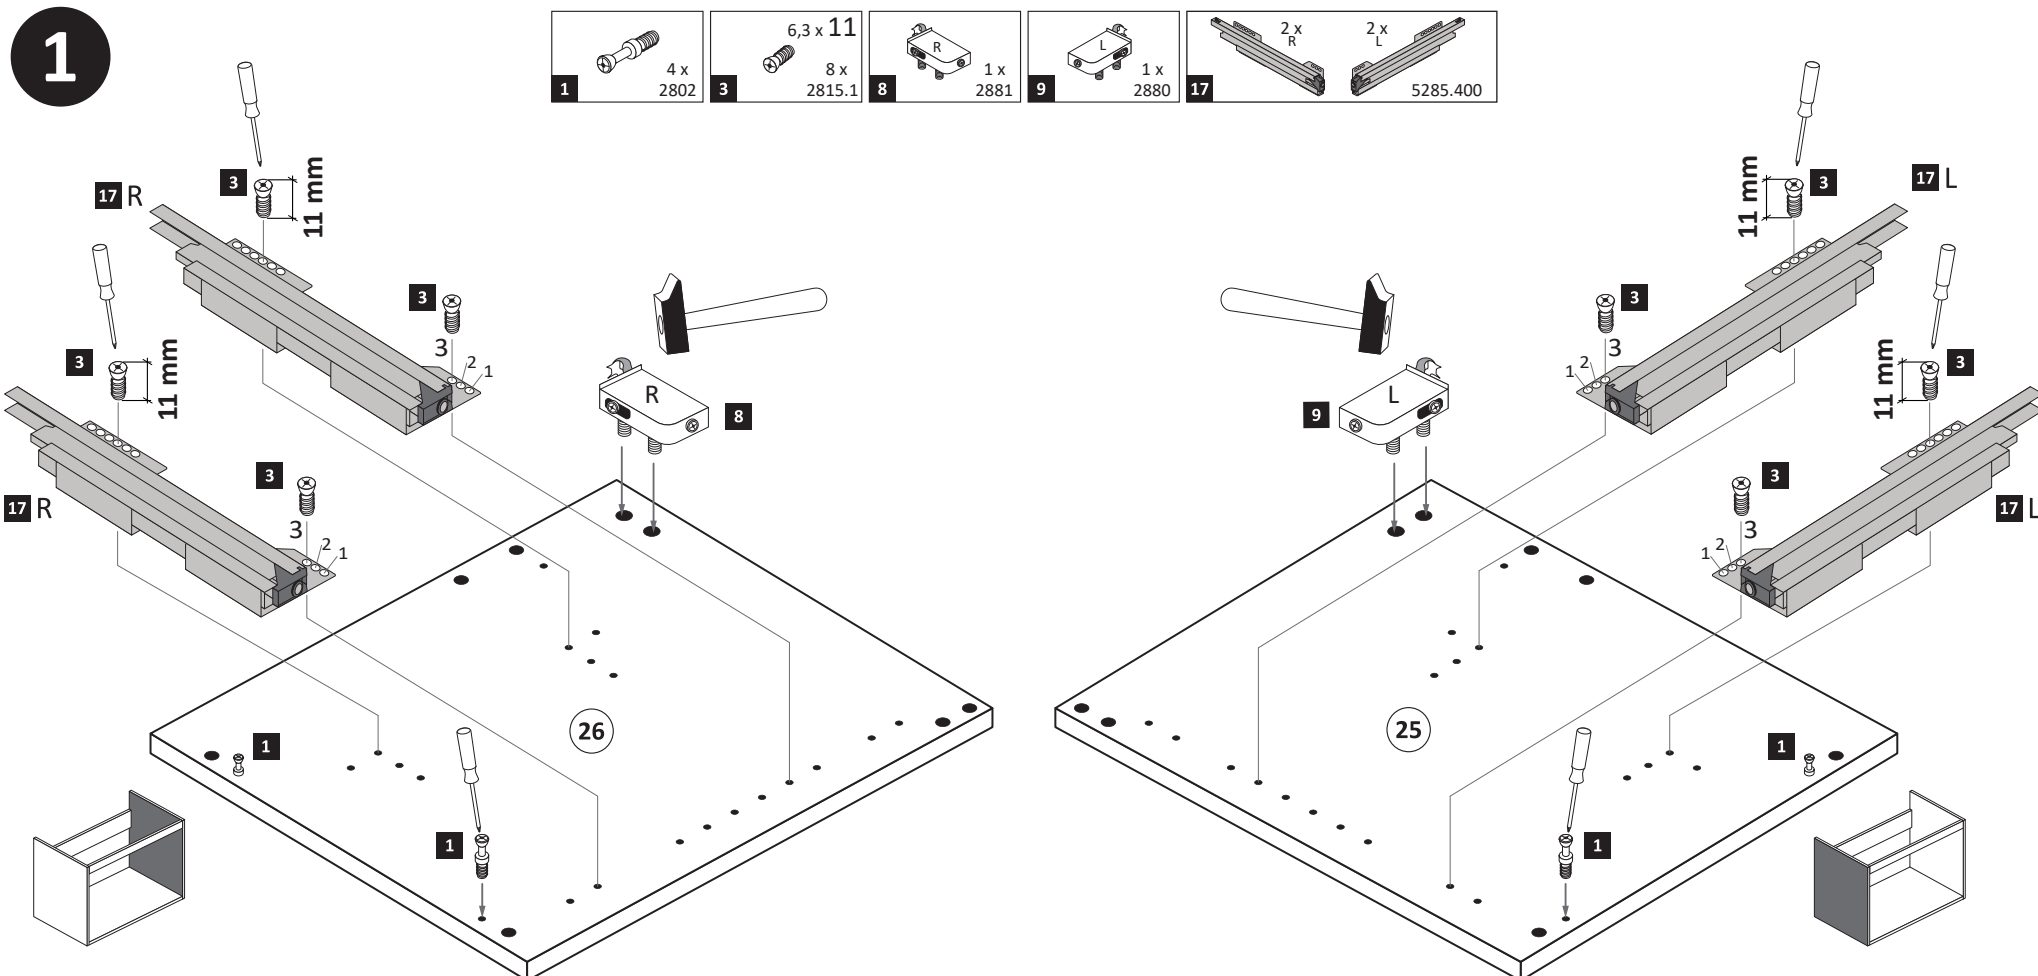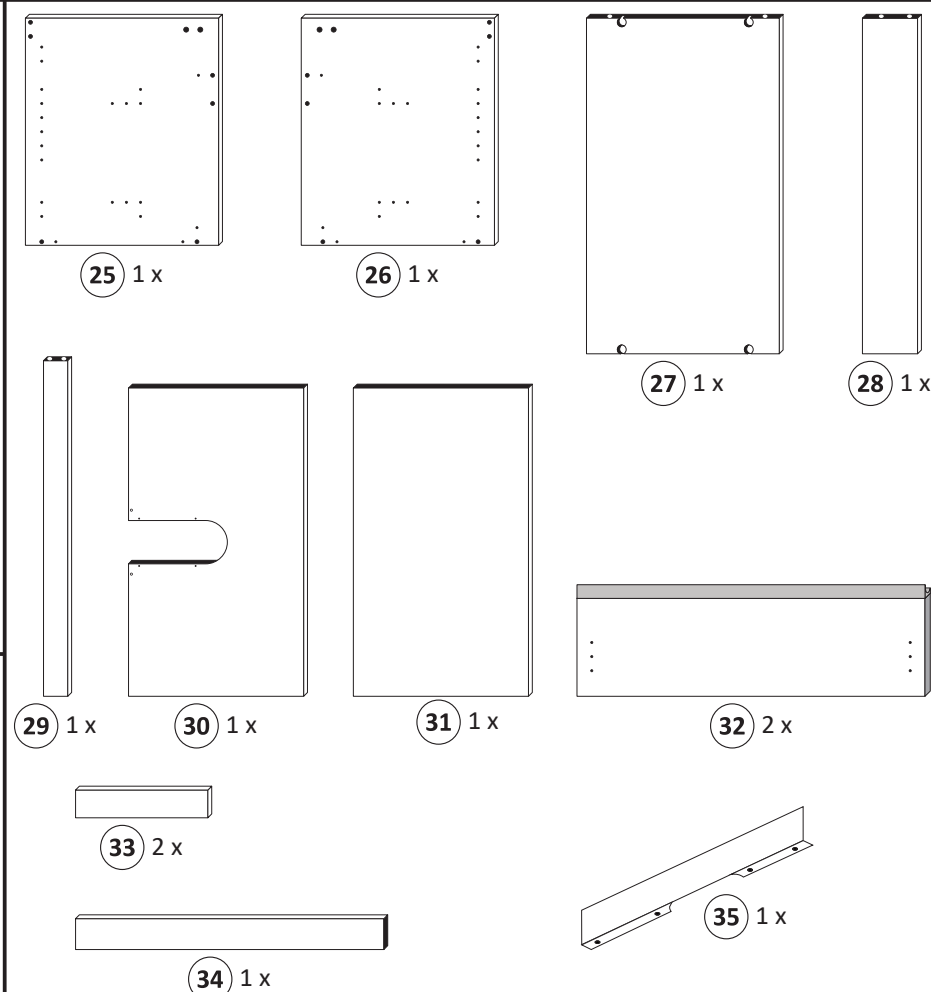

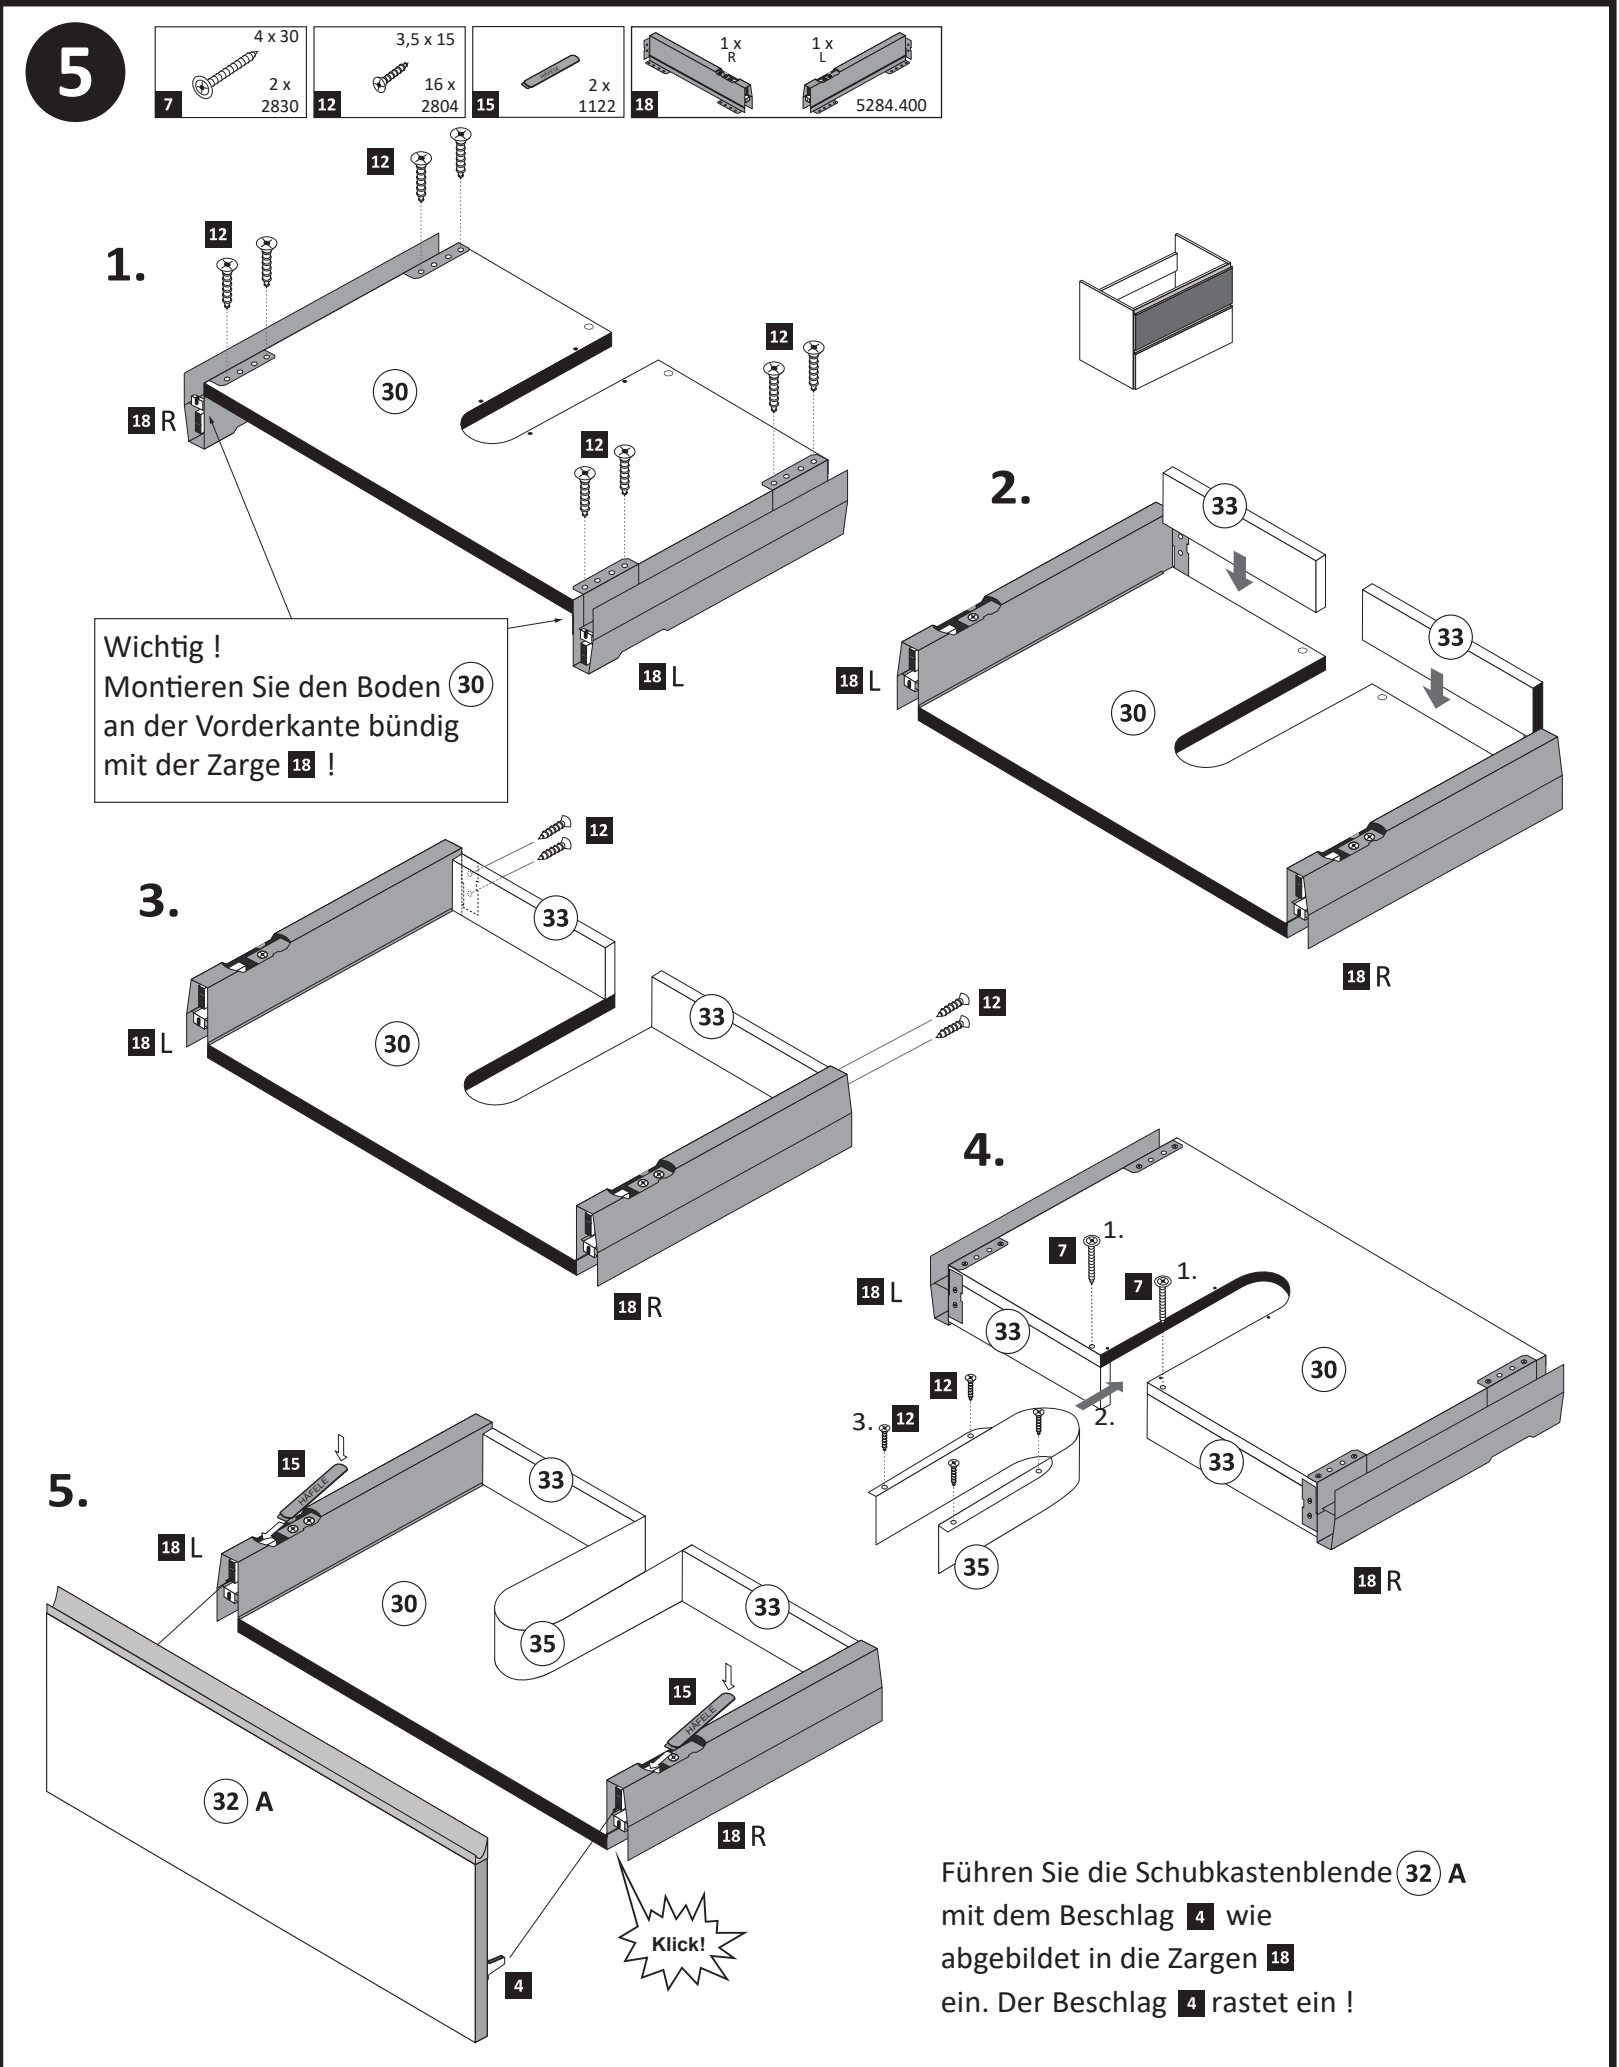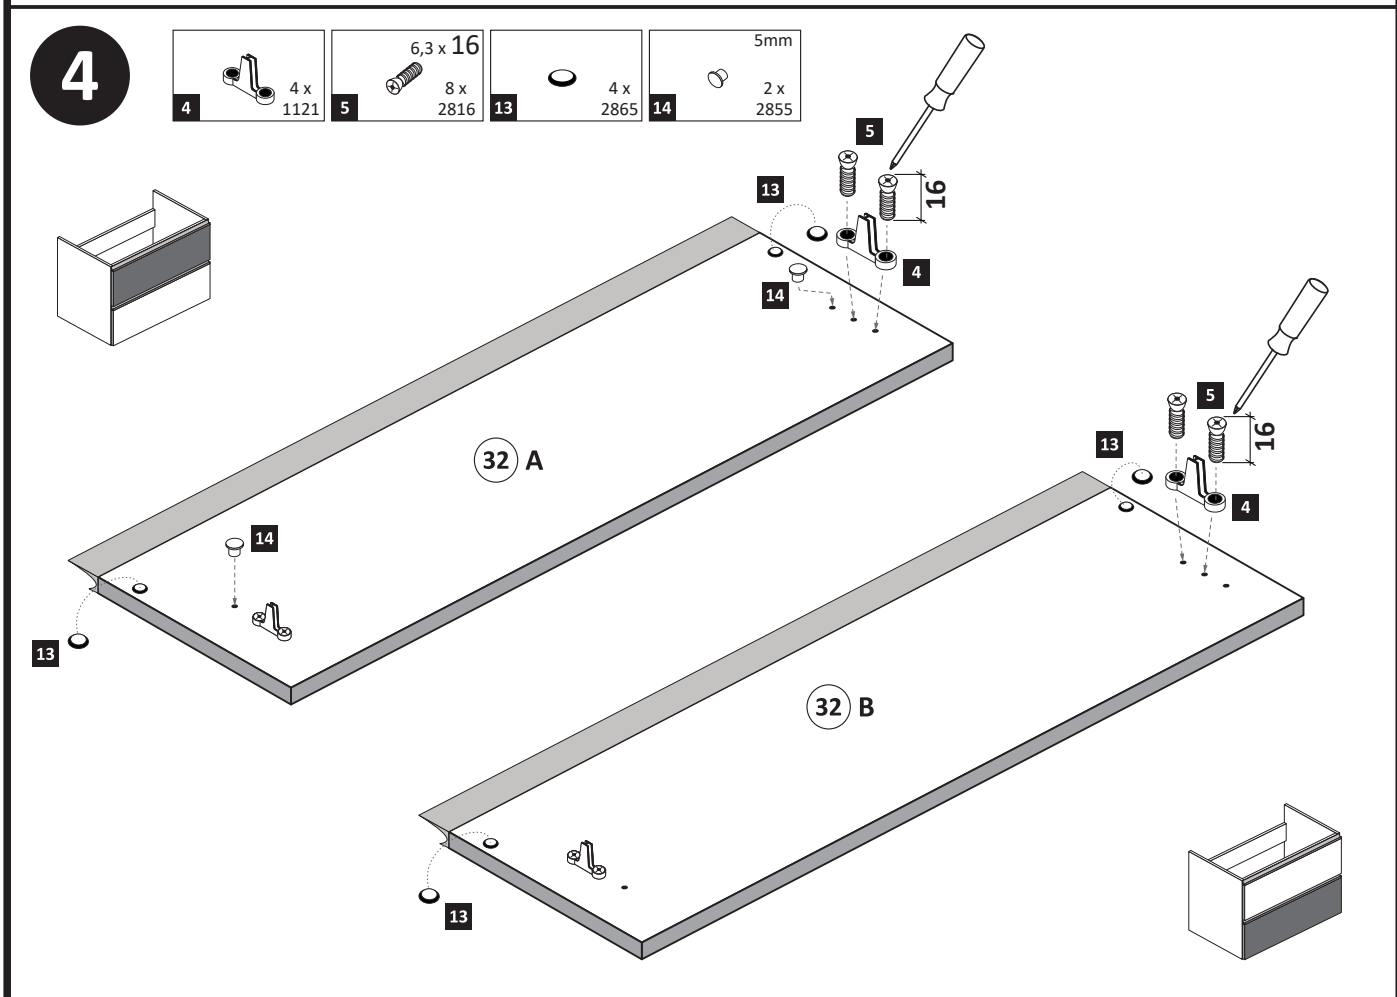




1.

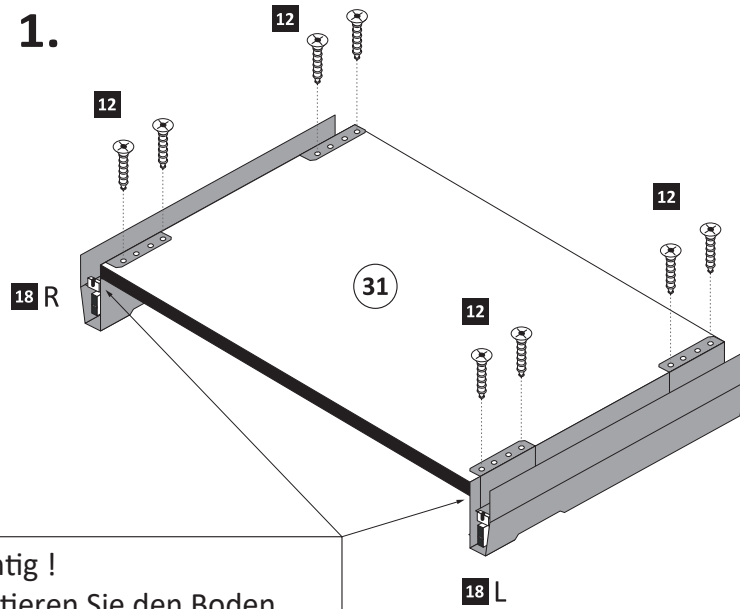


Wichtig!
Montieren Sie den Boden
an der Vorderkante bündig
mit der Zarge !


2.

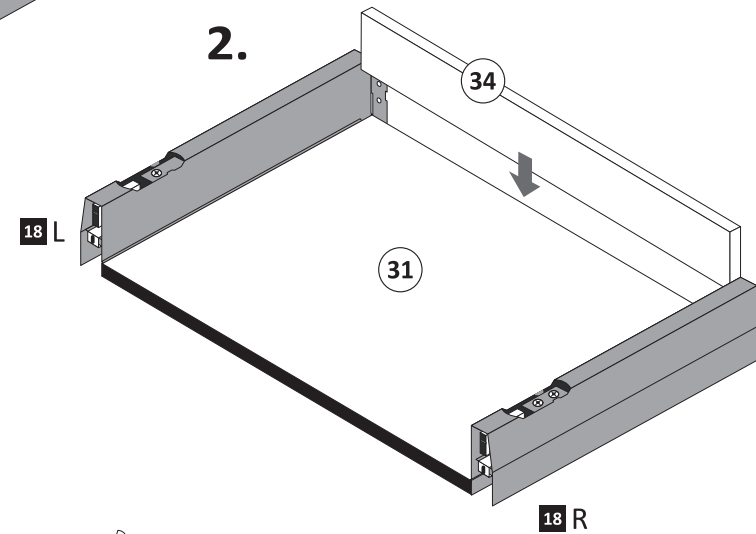




3.

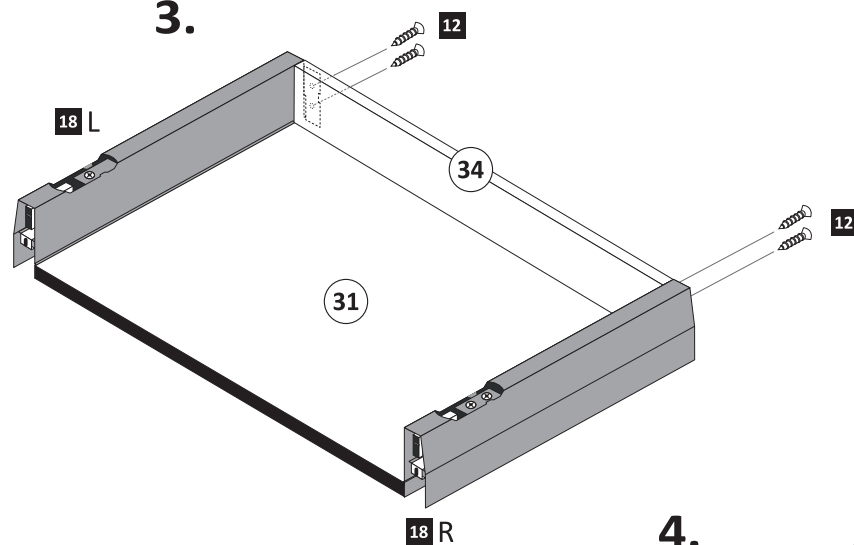


4.

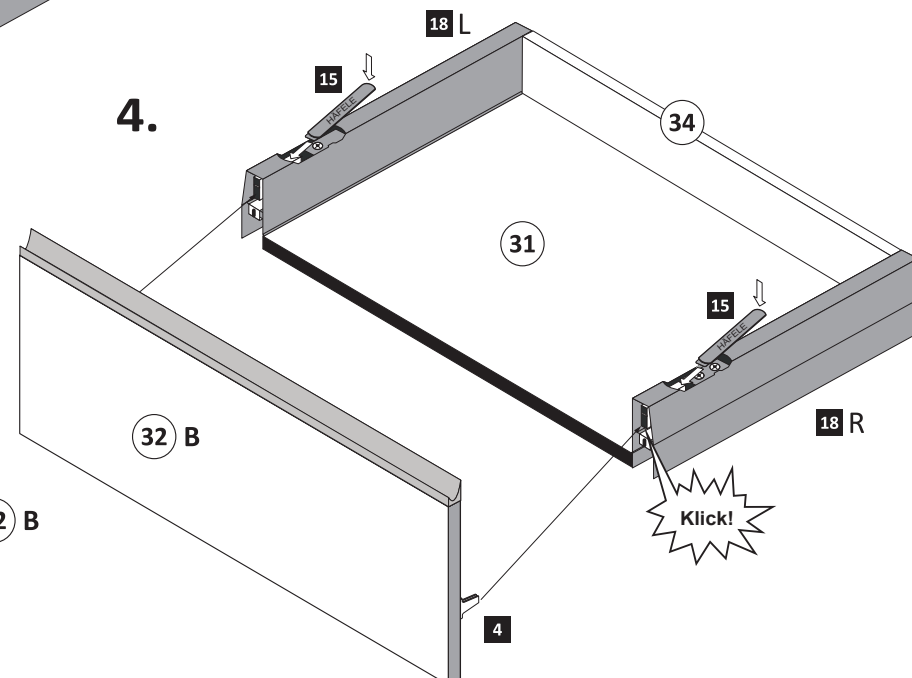

Führen Sie die Schubkastenblende **32 B**
mit dem Beschlag **4** wie
abgebildet in die Zargen **18**
ein. Der Beschlag **4** rastet ein !

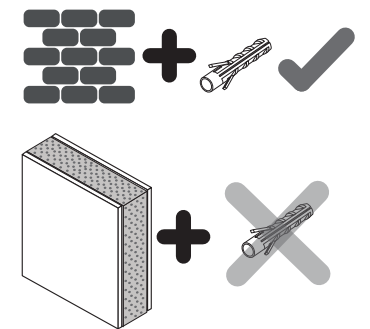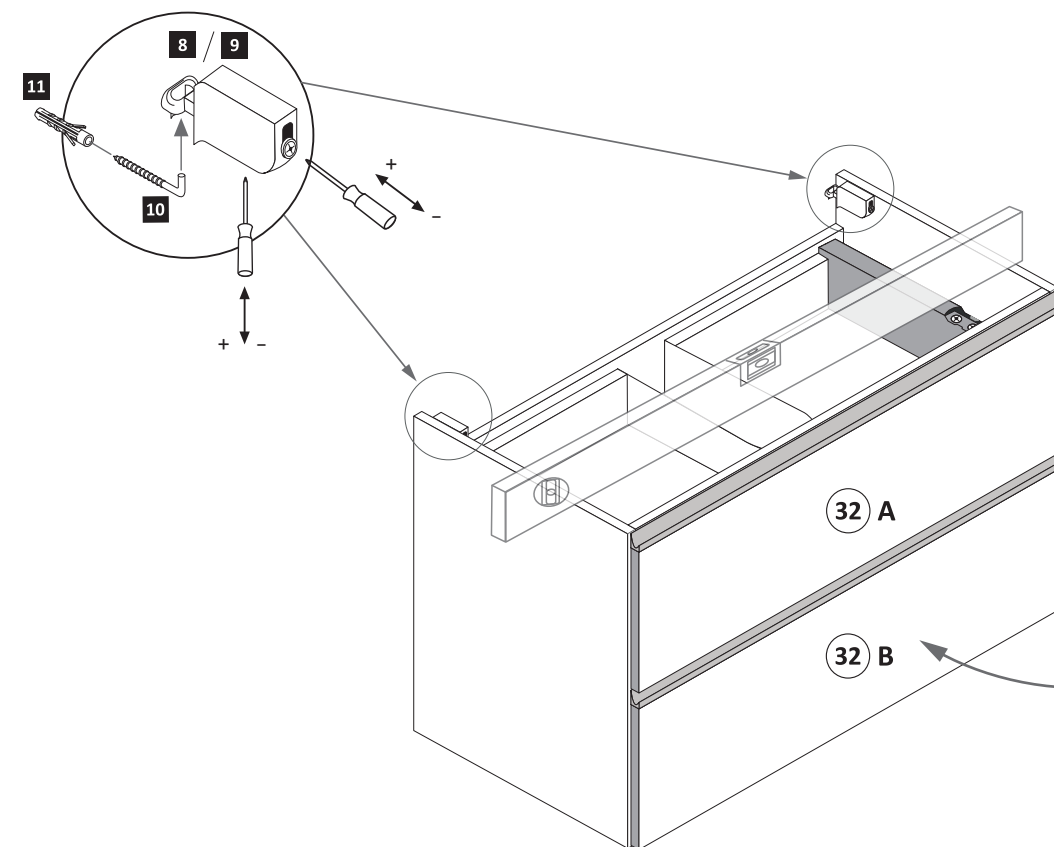





89944.330

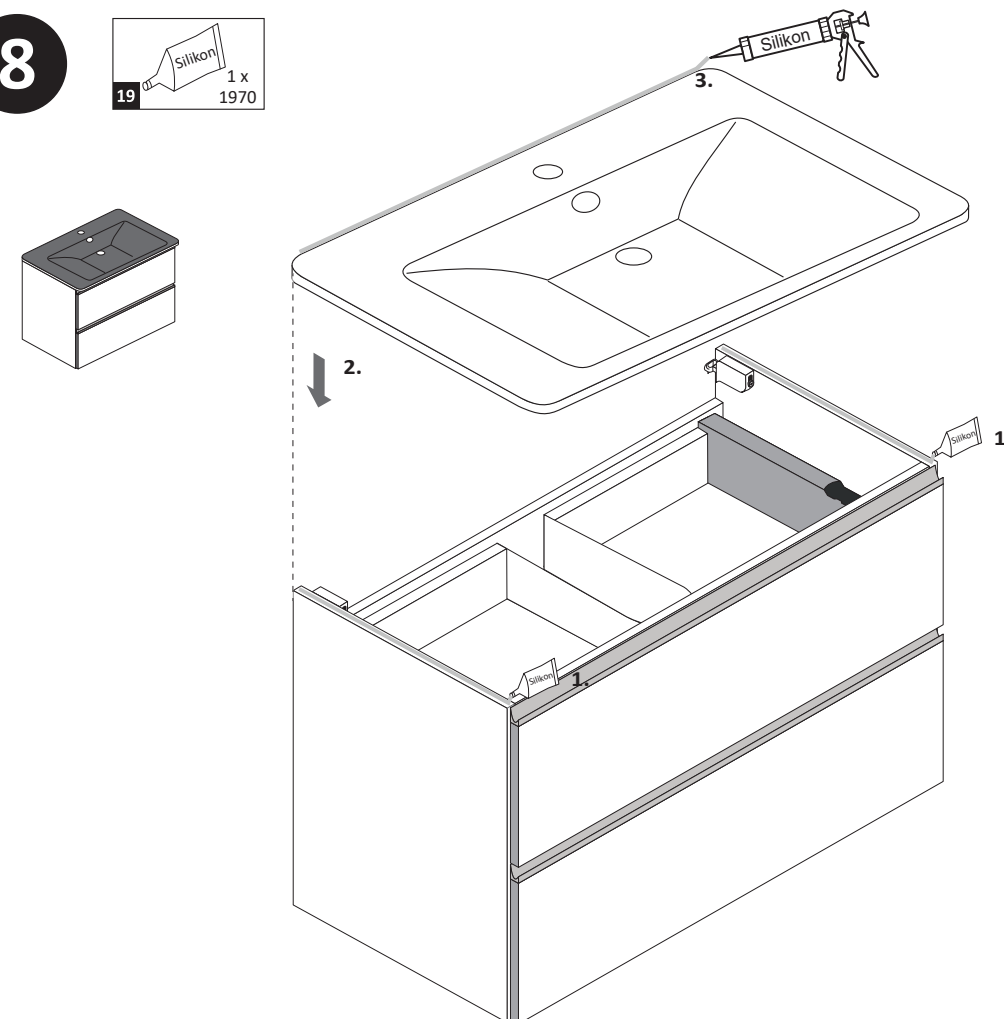

Silikon für Wandabdichtung
nicht im Lieferumfang
enthalten!



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	88125.530	

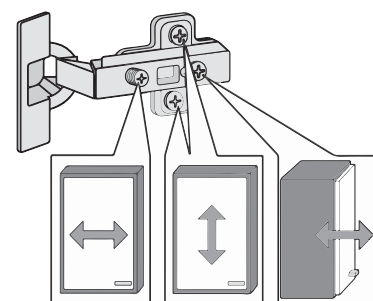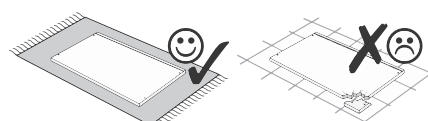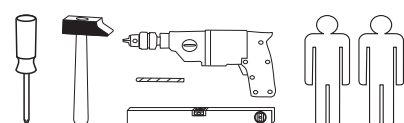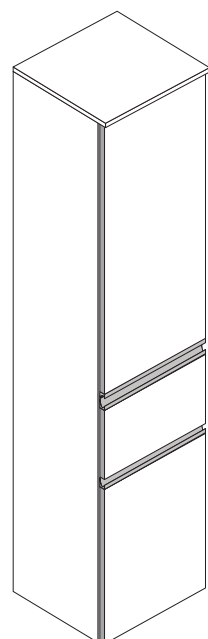


 1 8 x 2802	 2 8 x 2801	gedämpft  3 2 x 1504	ungedämpft  4 2 x 1505	 5 2 x 1613	3,5 x 15  6 26 x 2804
 7 8 x 30	 8 4 x 27	35 mm  9 4 x 2886	 10 4 x 30	5,8 x 55  11 2 x 2840	8 x 30  12 2 x 2842
 13 2 x 2843	 14 6 x 2865	Leim  15 1 x 2863	5 x 25  16 4 x 2860	6,3 x 16  17 4 x 2816	 18 2 x 5286.300
 19 25 x 2862	5/5 x 16  20 12 x 2821	6,3 x 11  21 4 x 2815.1	 22 2 x 1121	 23 2 x 1122	 24 2 x
 25 1 x R 5285.300	 26 1 x L 5284.300				
 A 8 x					

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

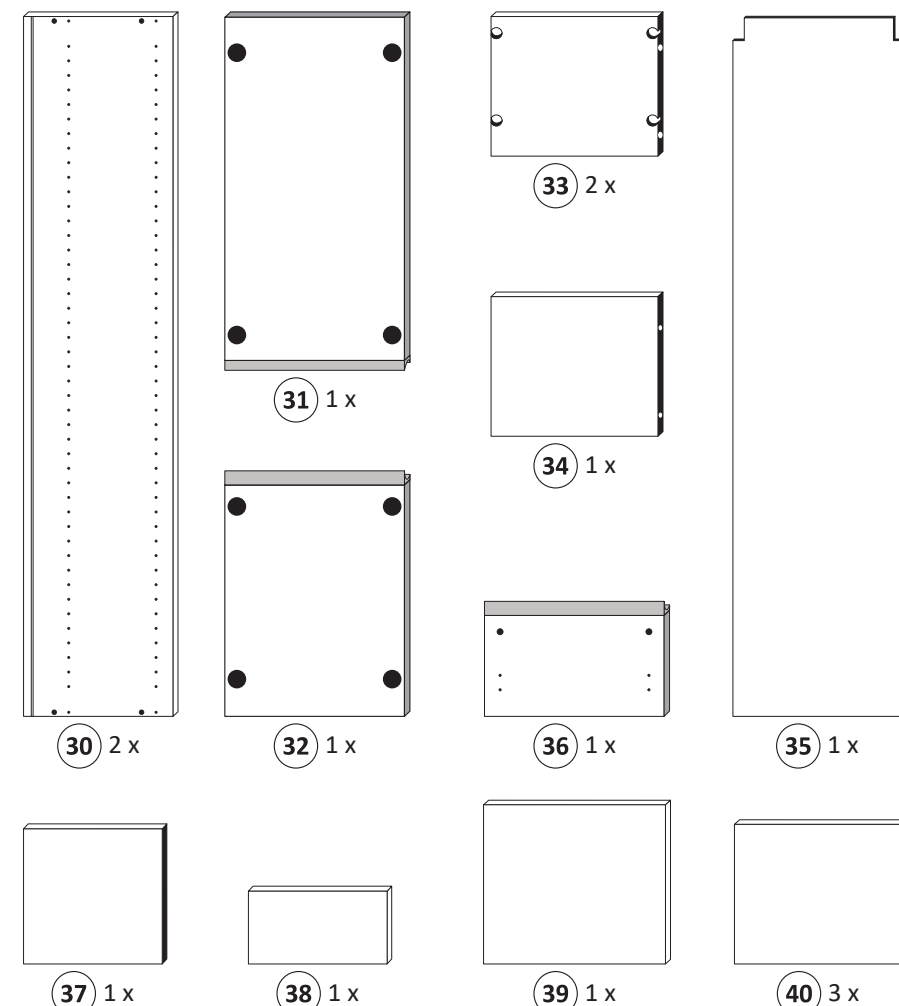

1


1 8 x 2802	5 2 x 1613	10 4 x 30 4 x 2812	13 2 x 2843	20 5/5 x 16 12 x 2821	21 6,3 x 11 4 x 2815.1	25 1 x R 5285.300	1 x L 5284.300
----------------------	----------------------	---------------------------------	-----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	--------------------------

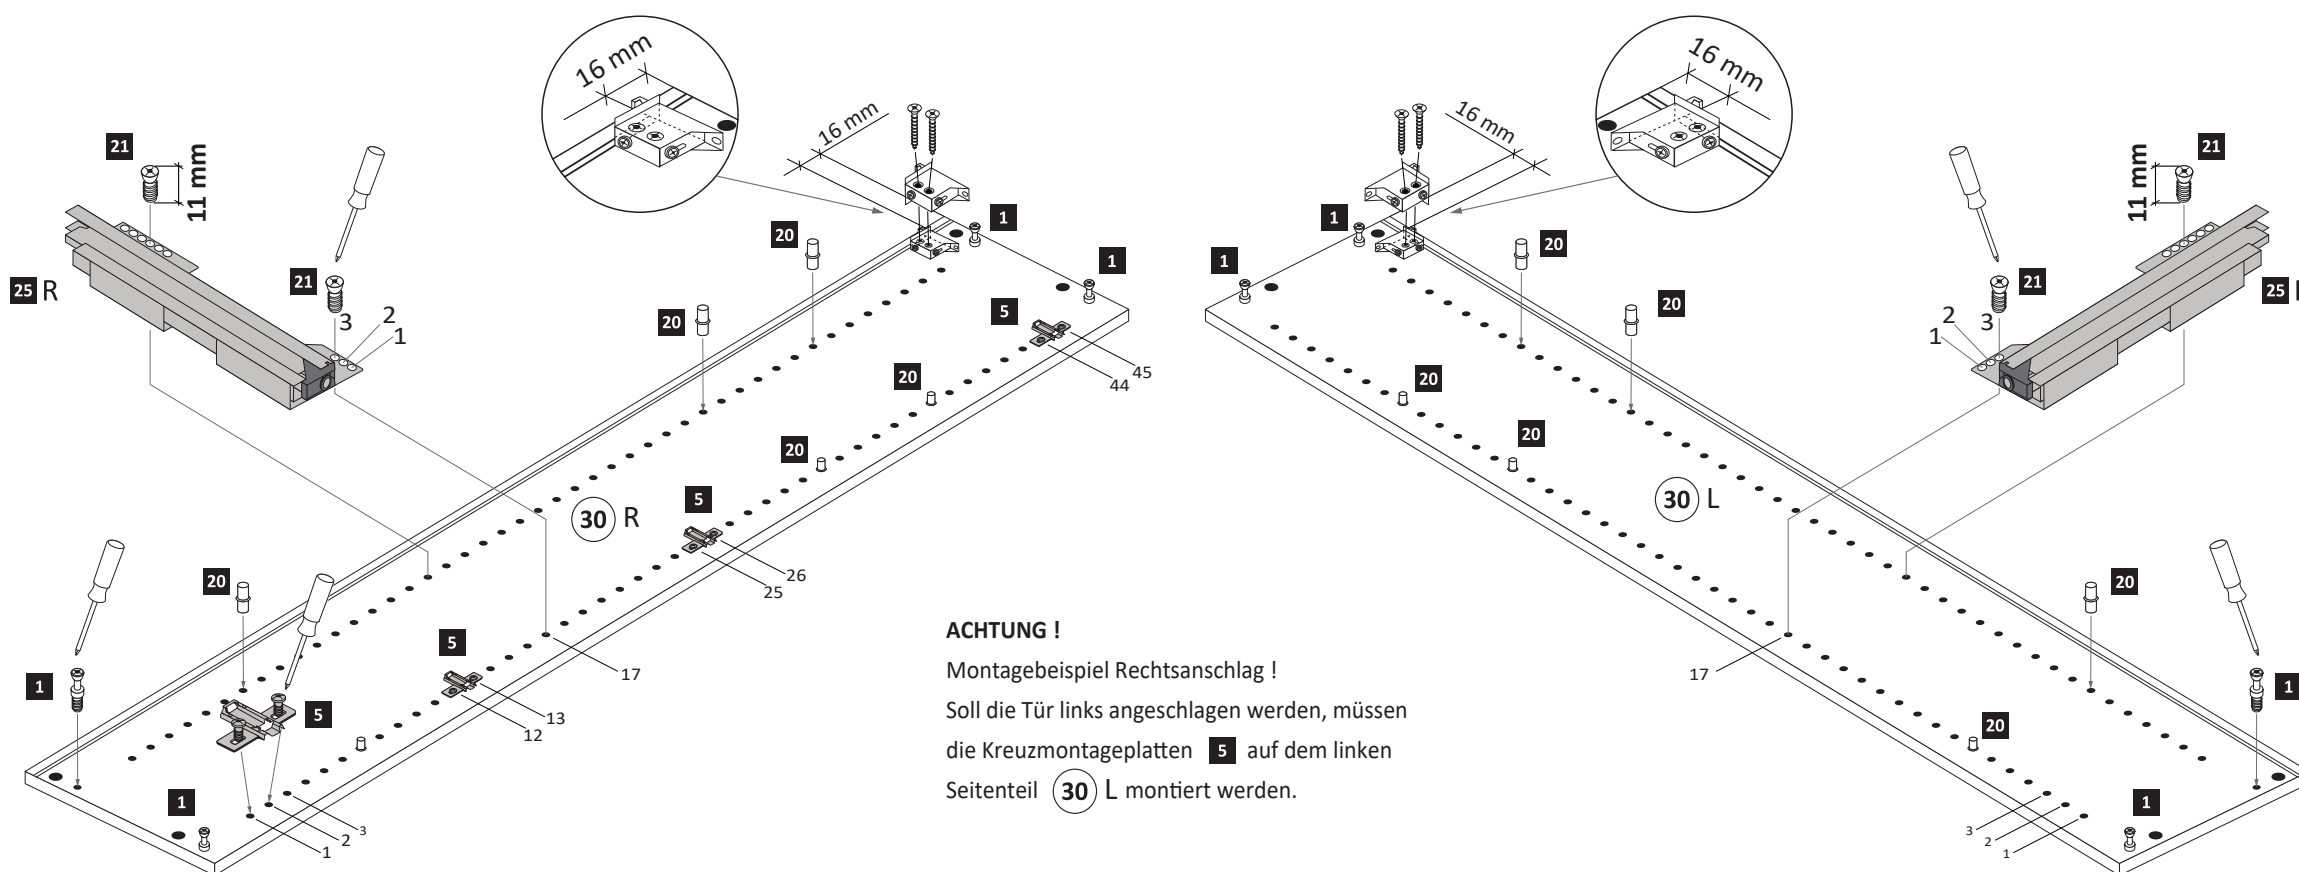

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **5** auf dem linken Seitenteil **30 L** montiert werden.

2


2 8 x 2801	7 8 x 30 8 x 2861	15 Leim 1 x 2863
16 5 x 25 4 x 2860		

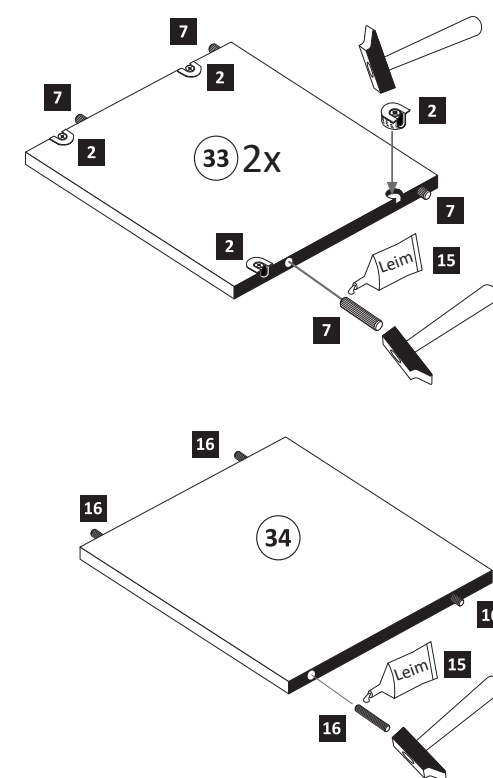

3


3,5 x 15
2 x
2804
A 8 x

15
20 min.
D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

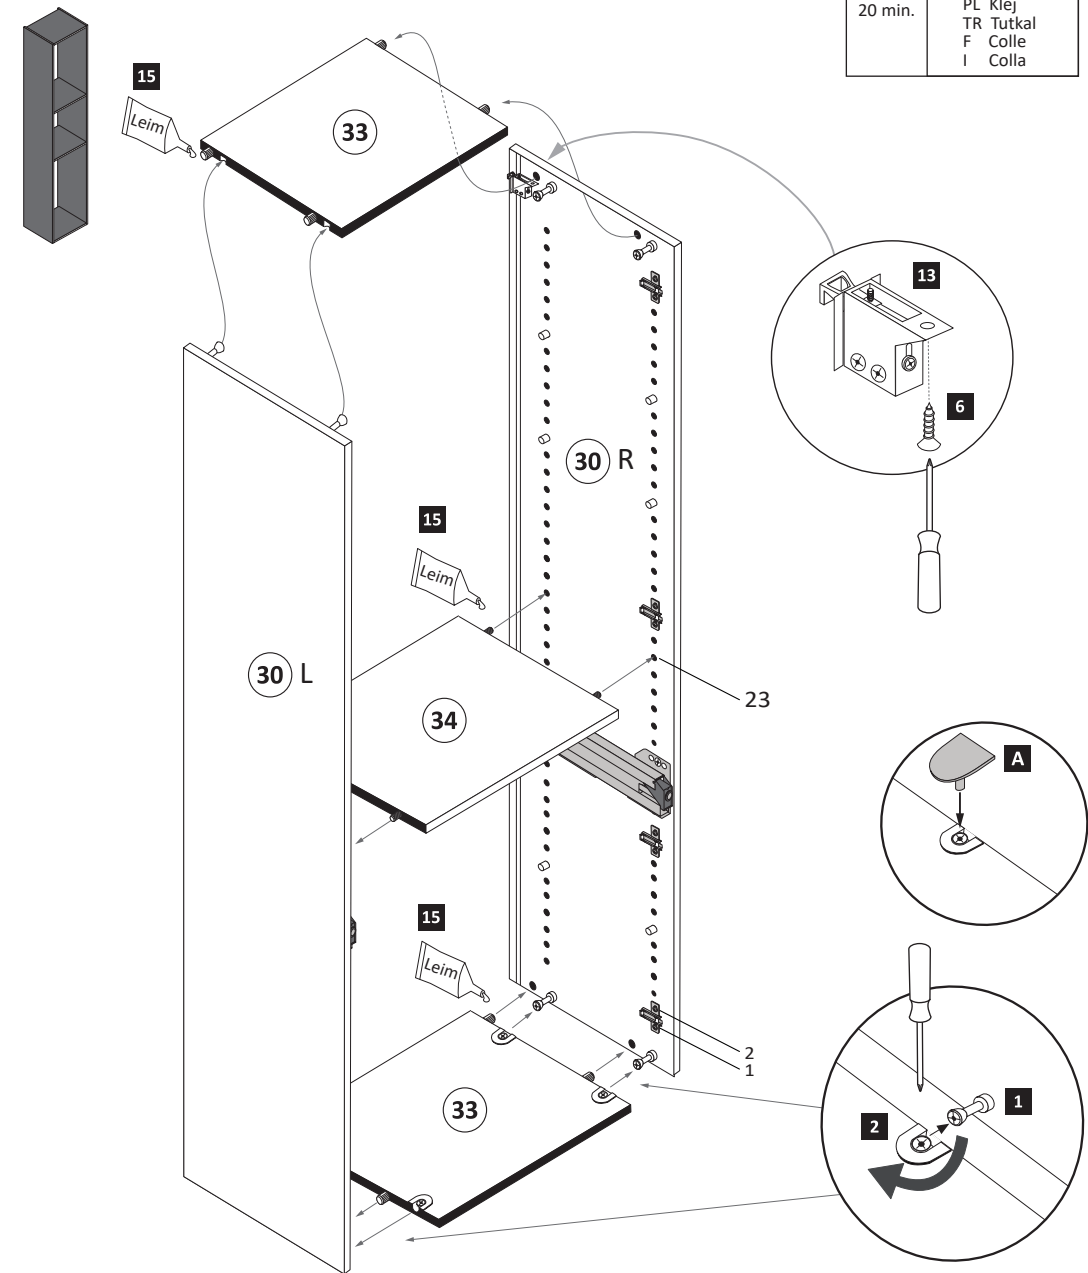


5

19
25 x
2862

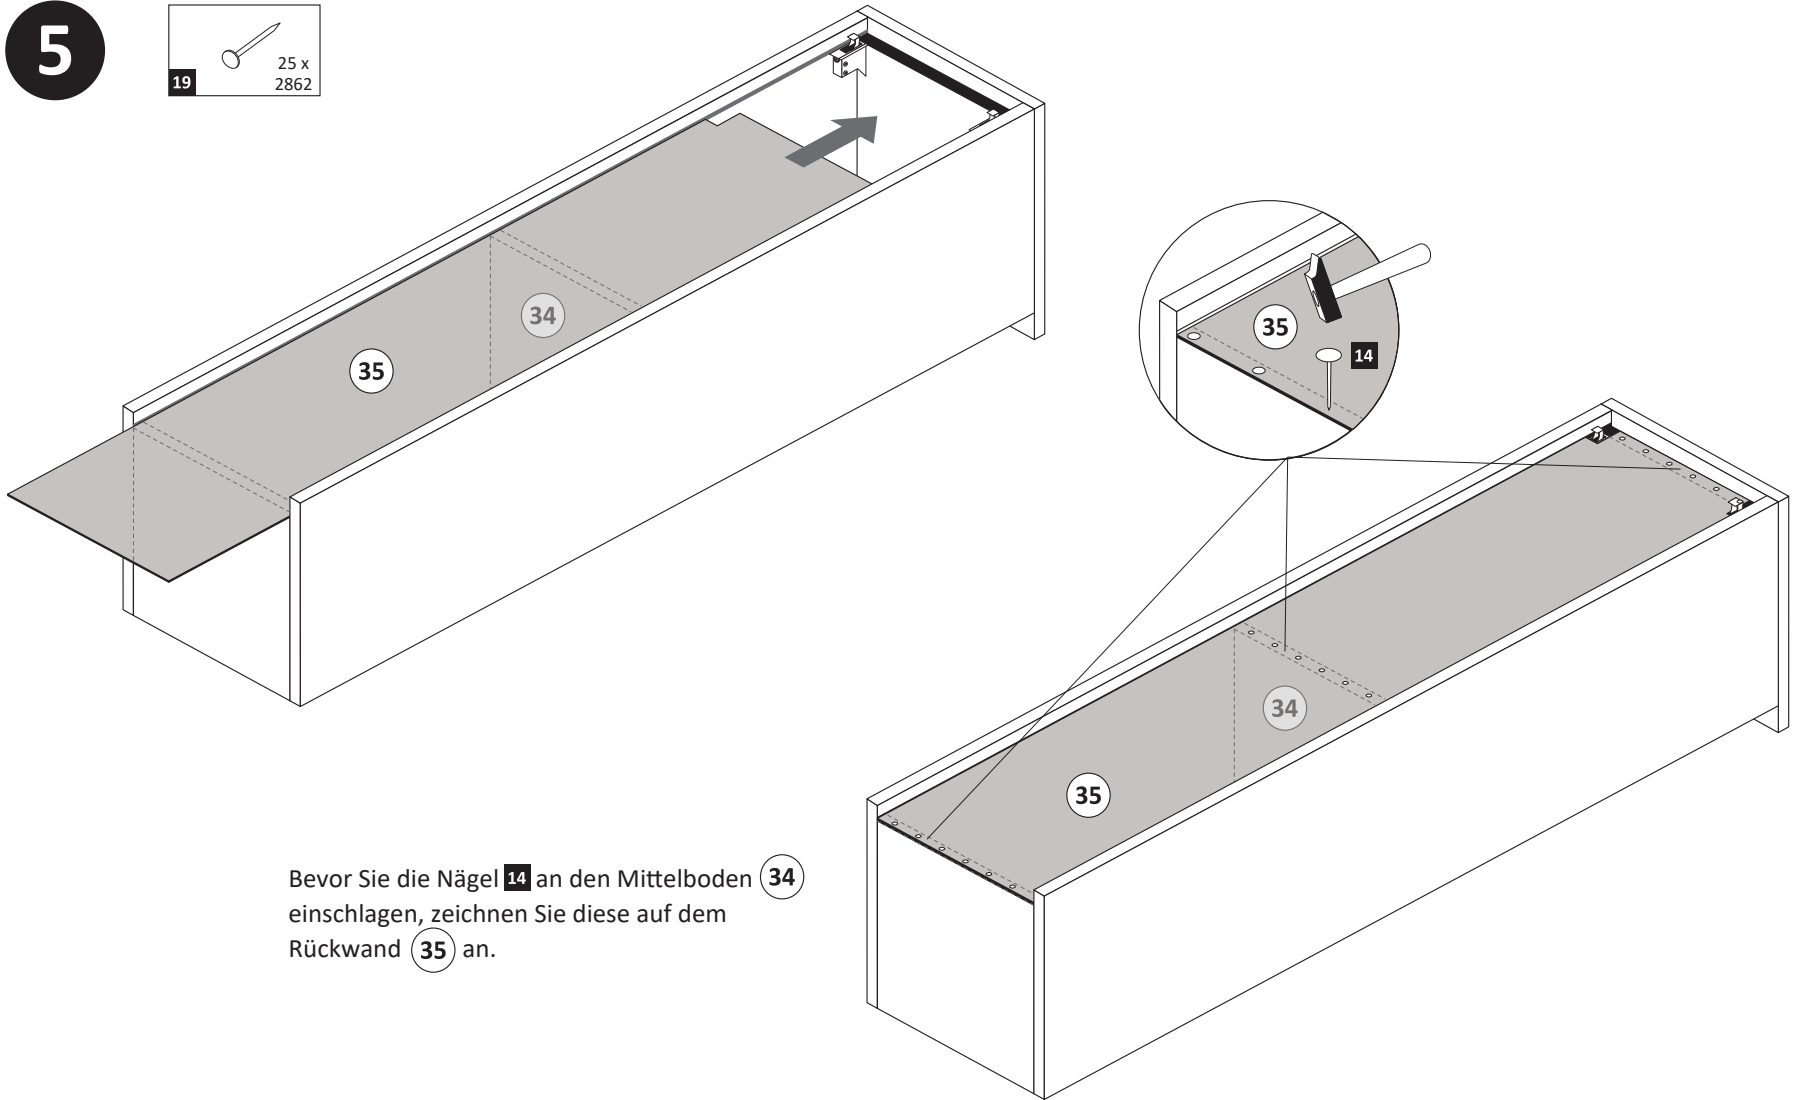


4

4 x 27
2 x
2829

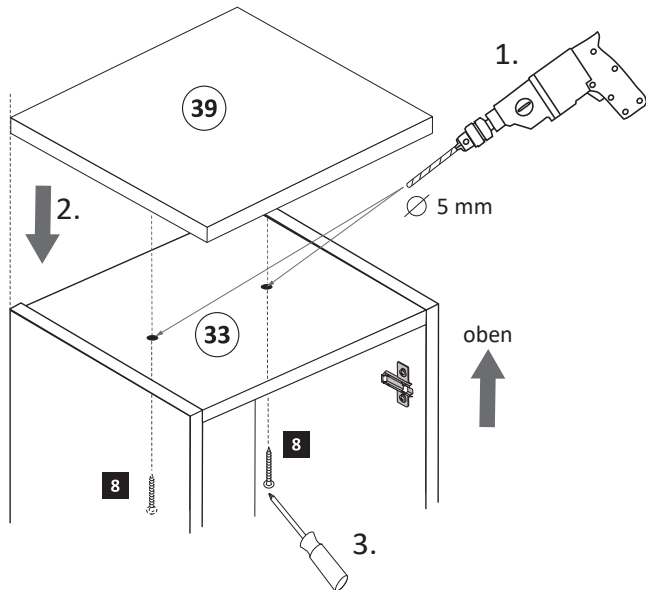


6

3,5 x 15
4 x
2804
24 2 x

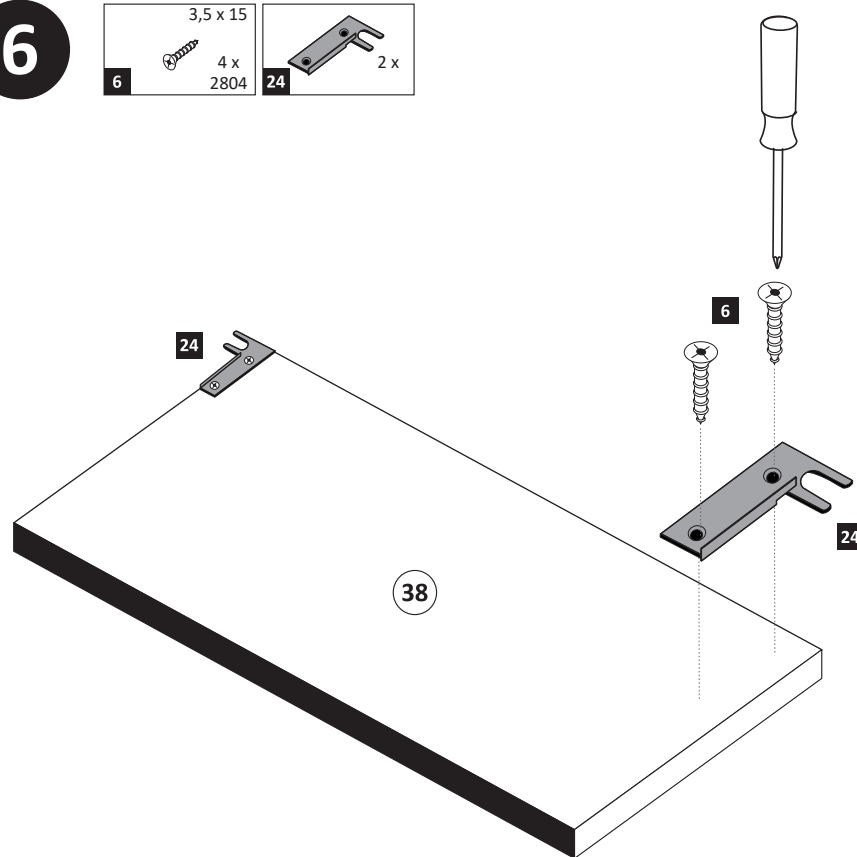


7


18
2 x
5286.300

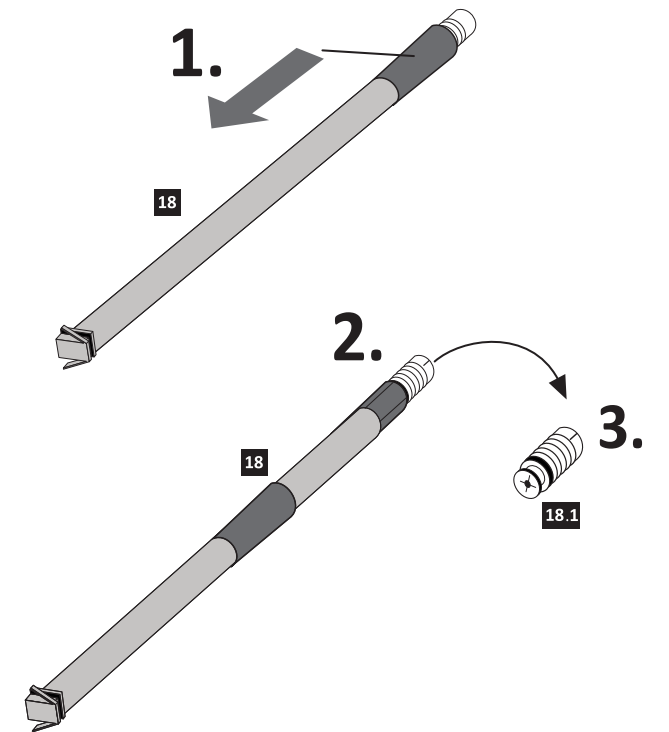

8

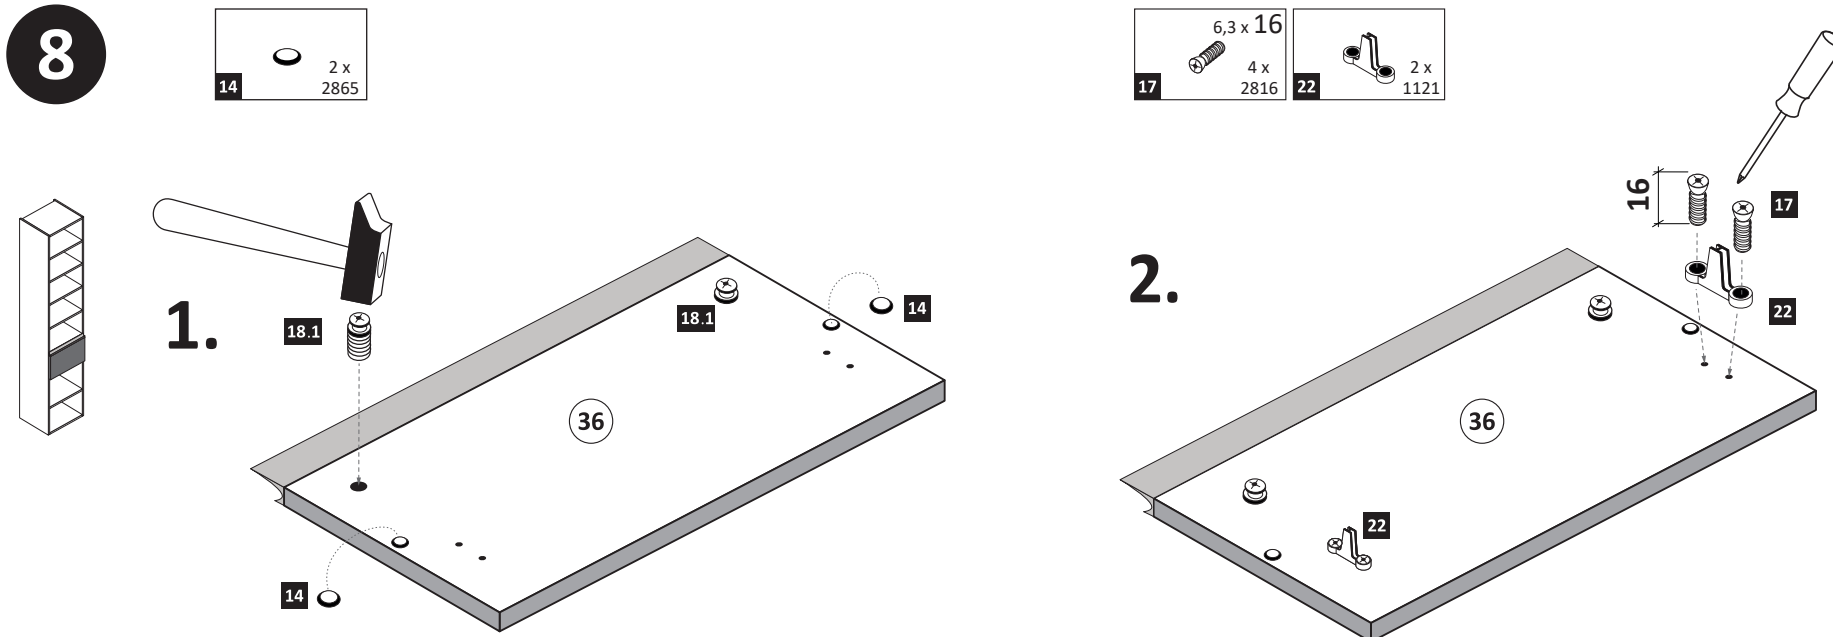

9

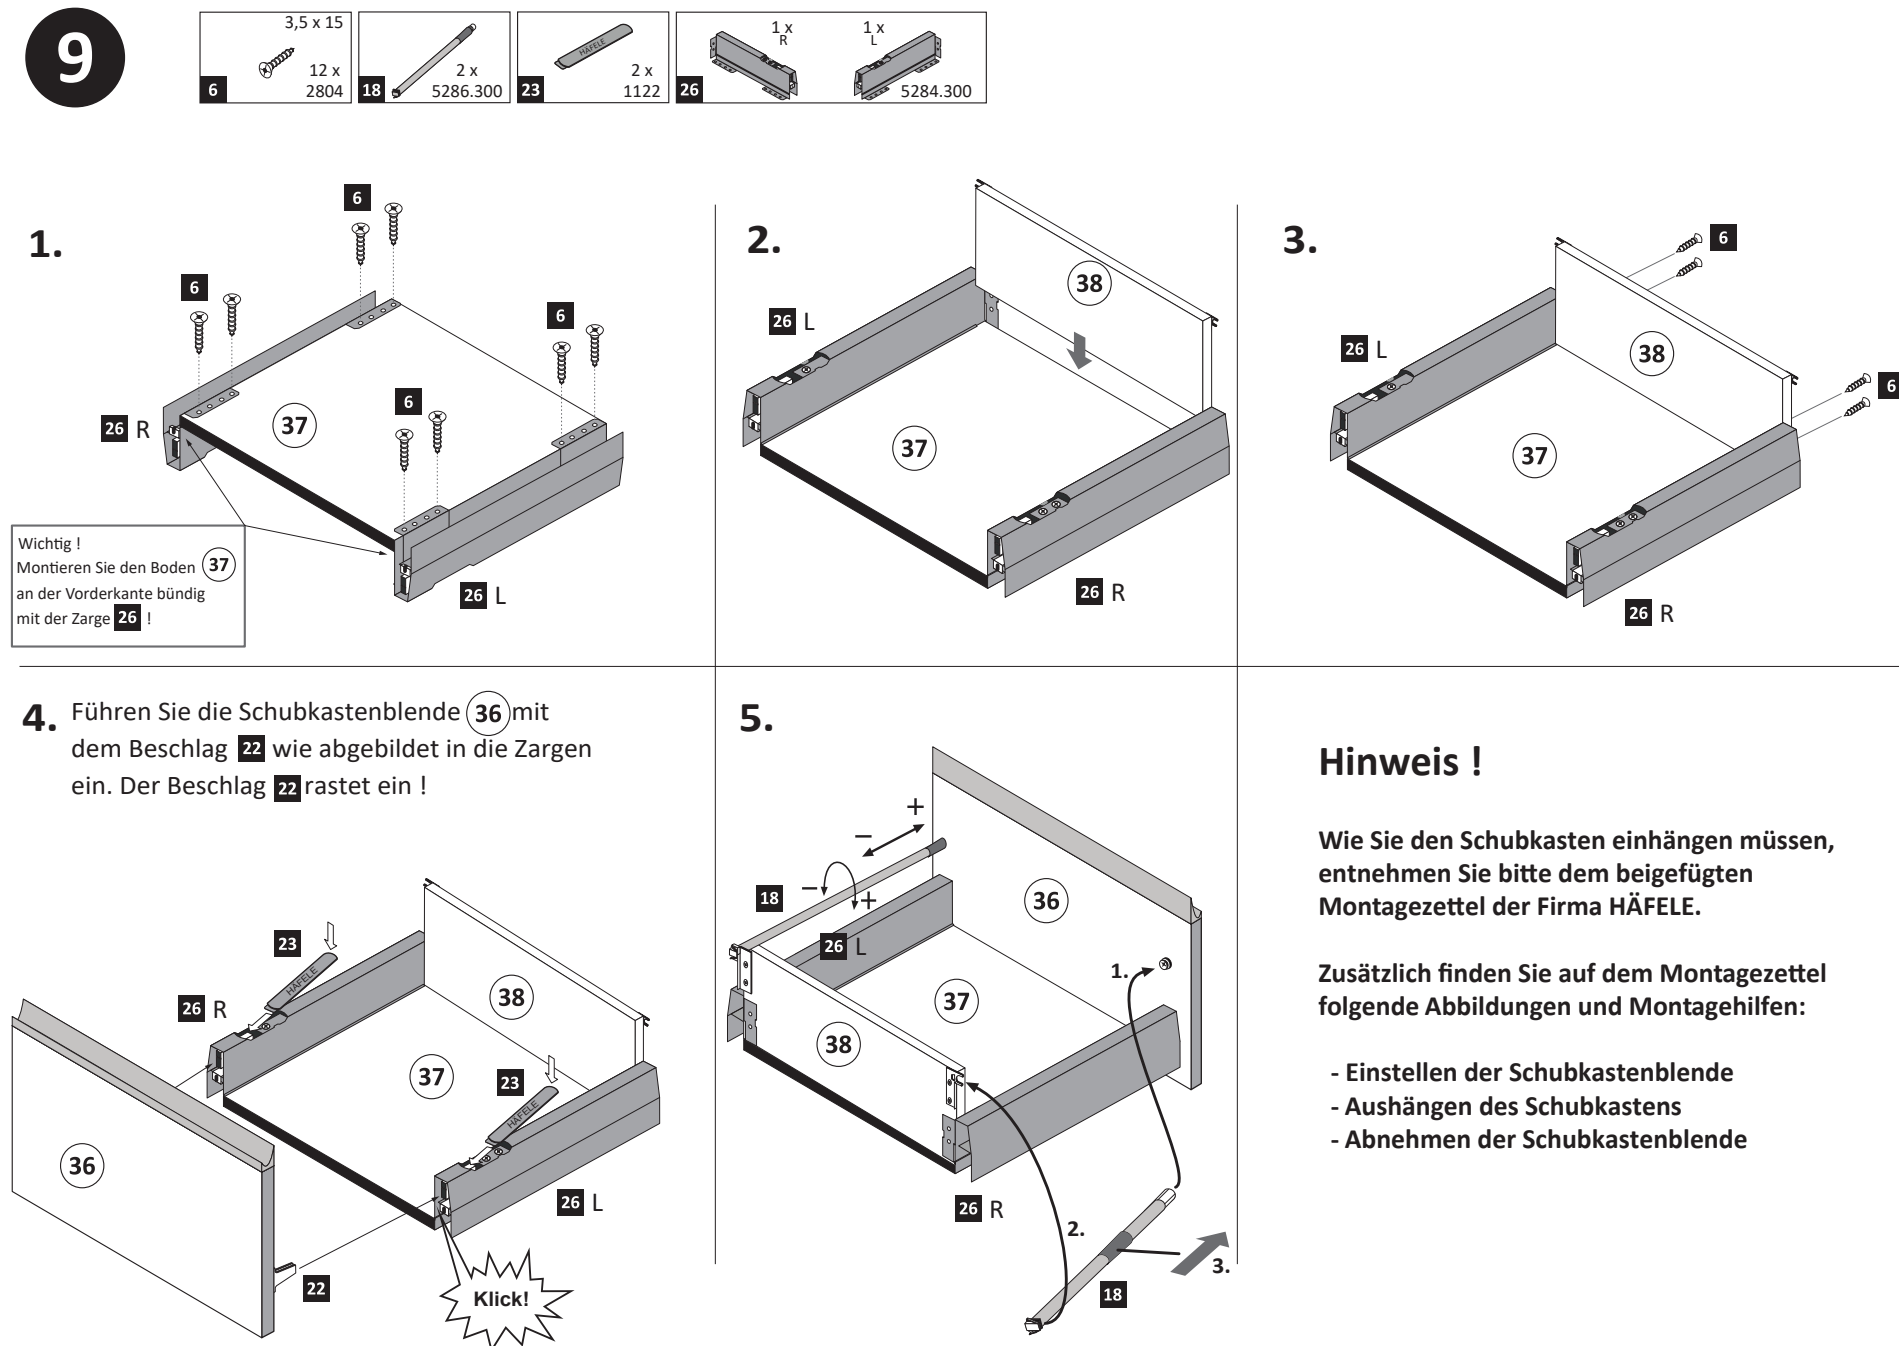


Hinweis !

Wie Sie den Schubkasten einhängen müssen, entnehmen Sie bitte dem beigefügten Montagezettel der Firma HÄFELE.

Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel folgende Abbildungen und Montagehilfen:



- Einstellen der Schubkastenblende
- Aushängen des Schubkastens
- Abnehmen der Schubkastenblende

10

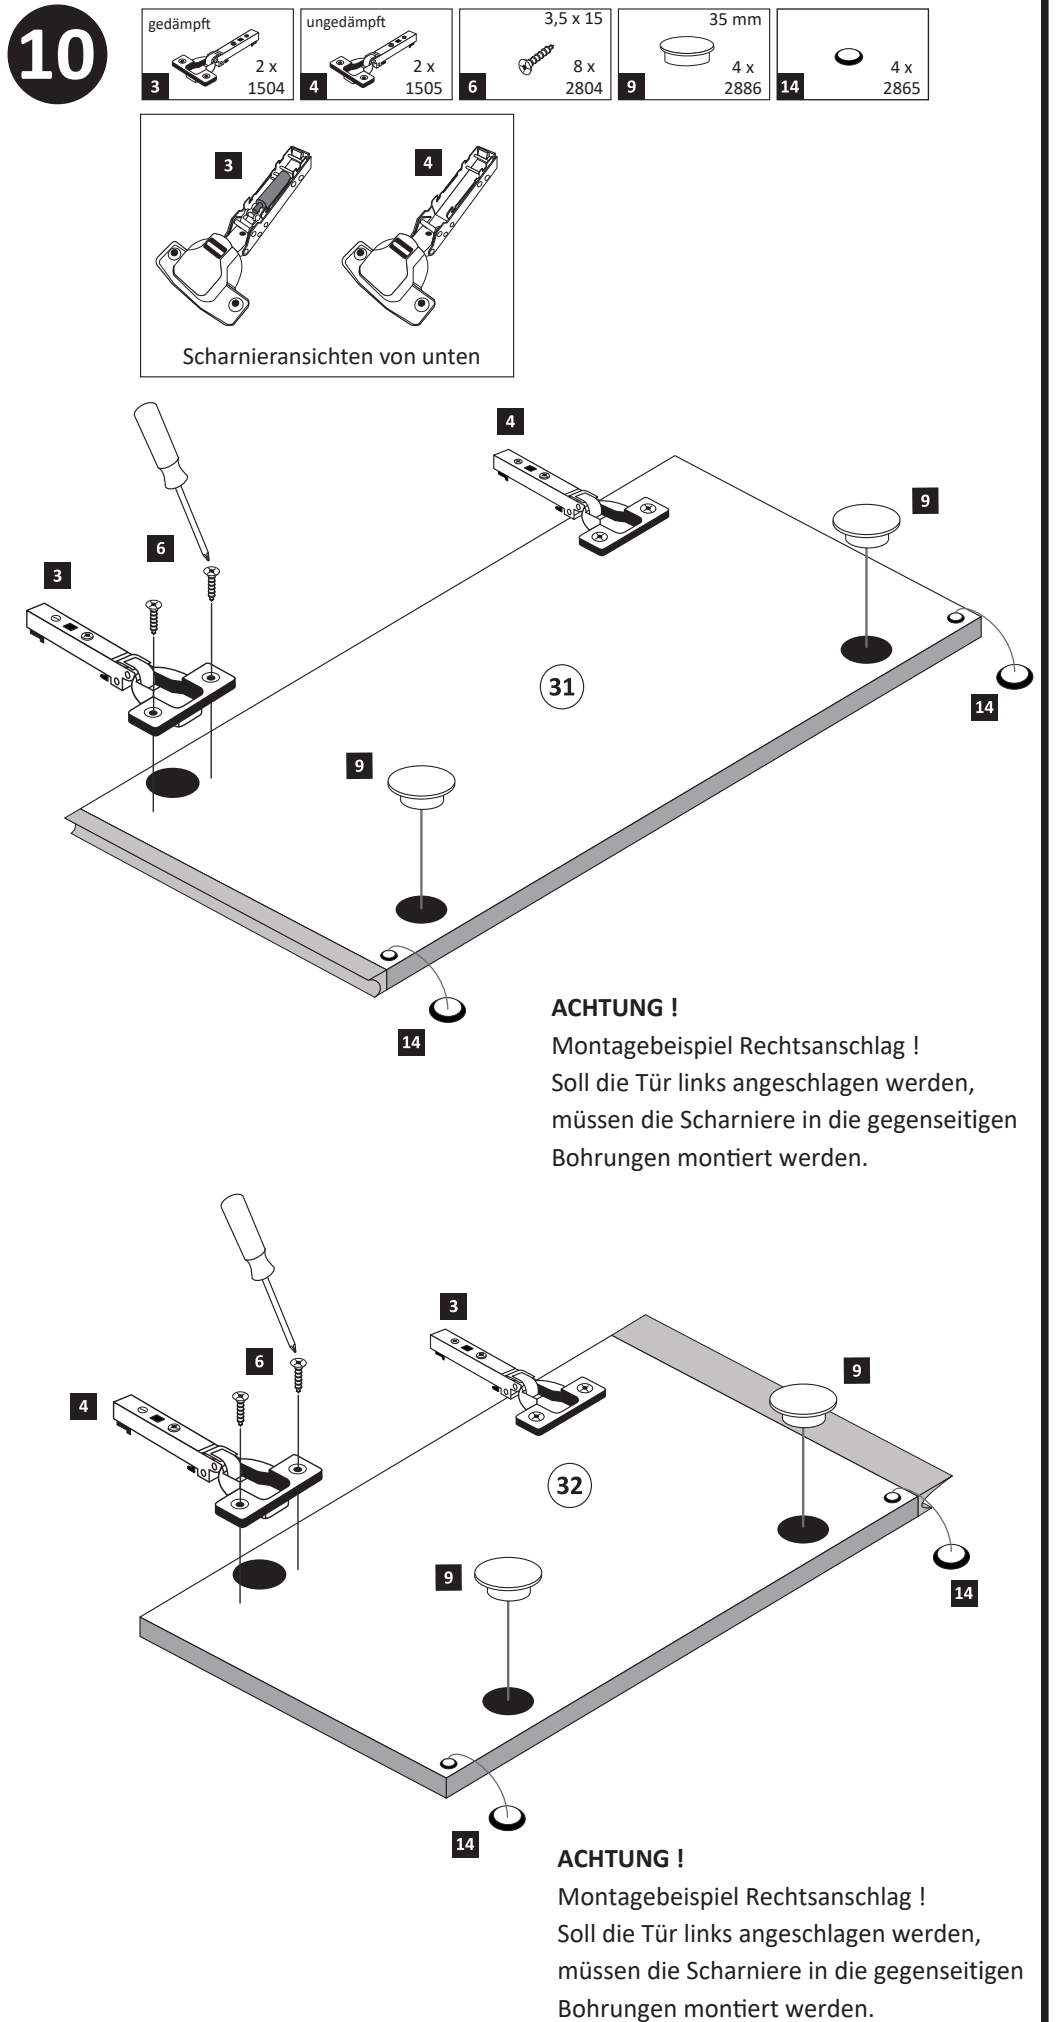



11

Scharniermontage



Scharnier lösen

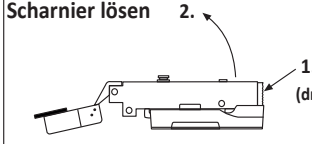

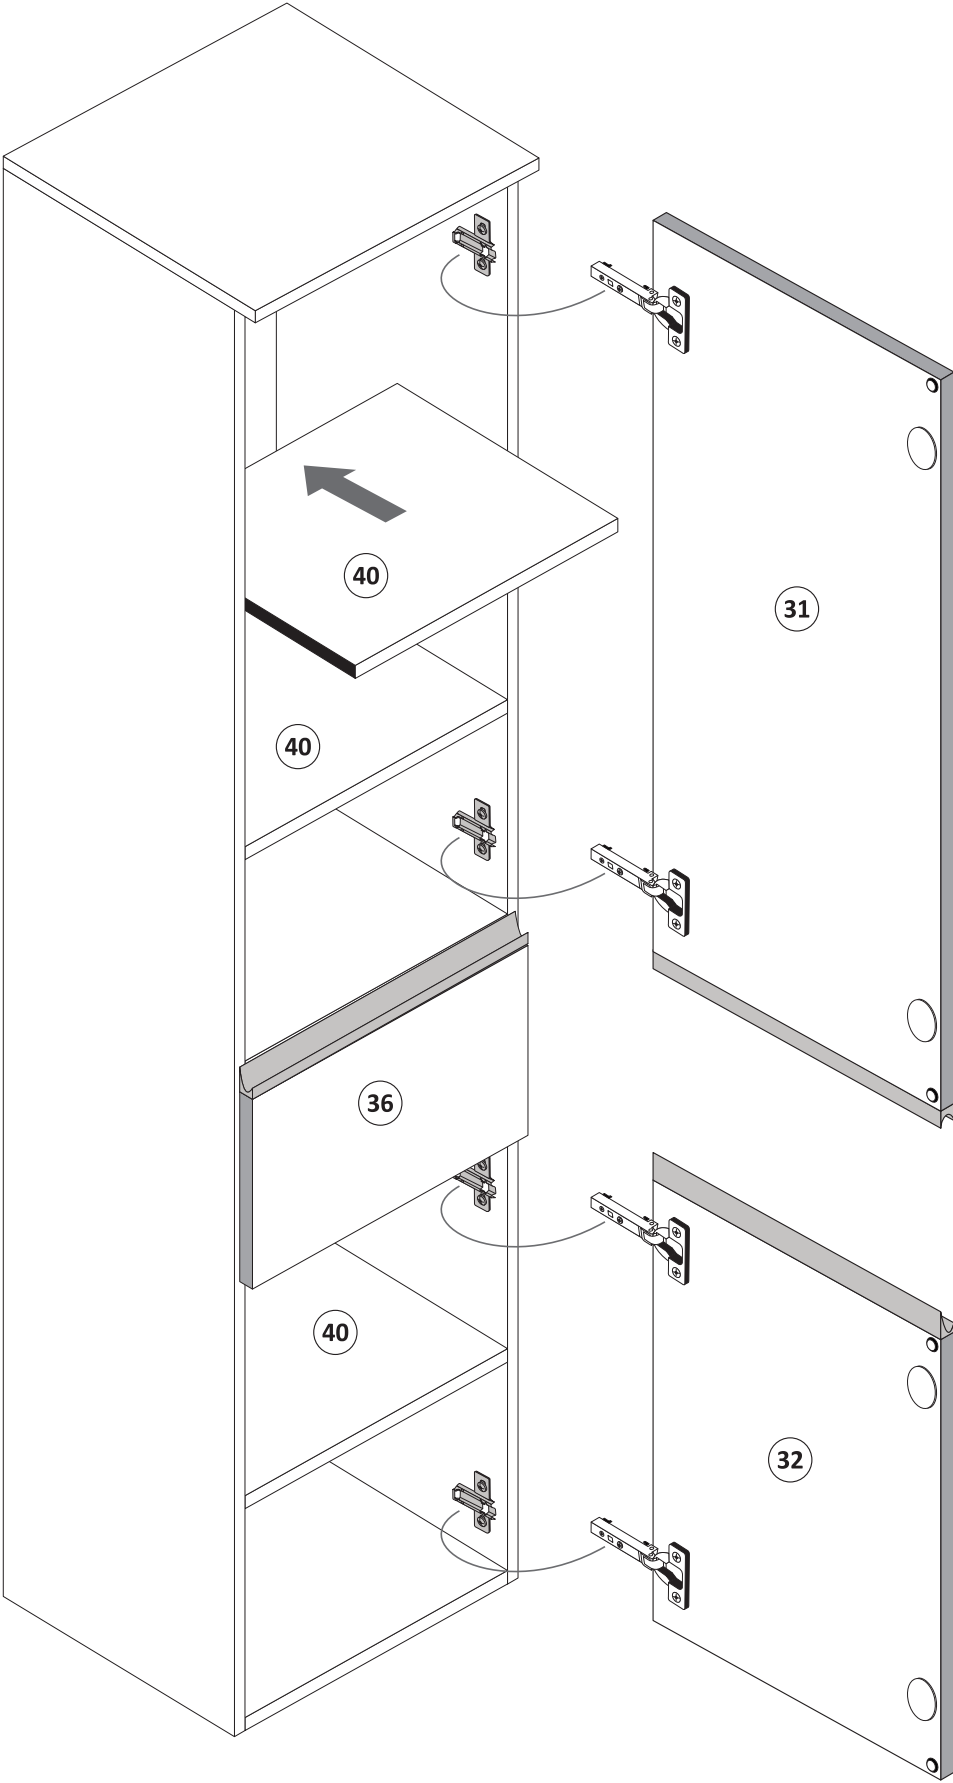

12

11

5,8 x 55

2 x




2840

12

8 x 30


2 x

2842


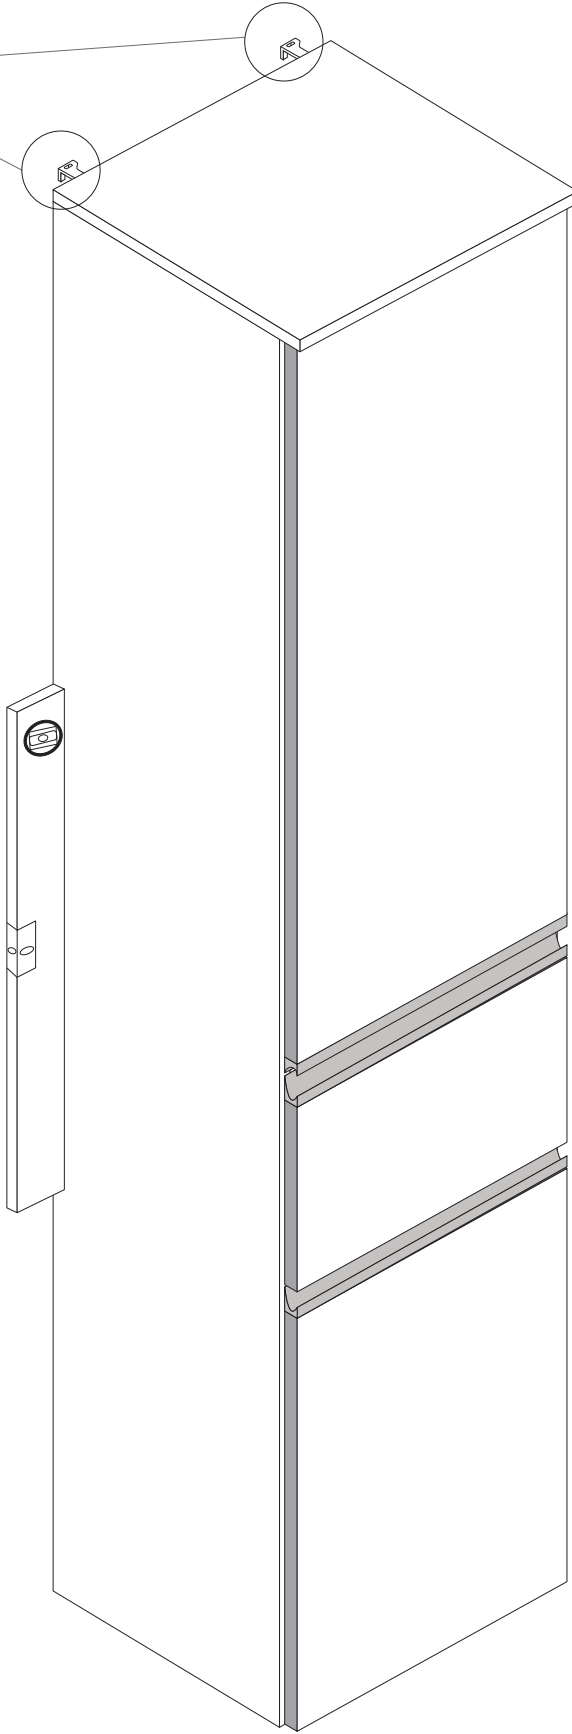
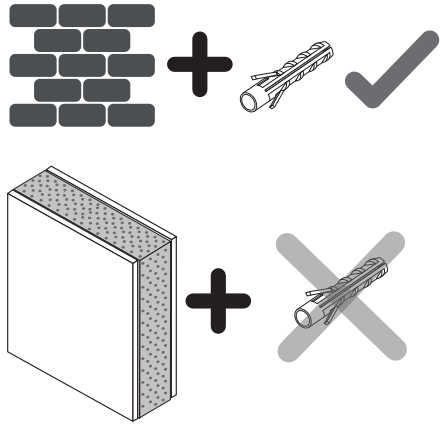
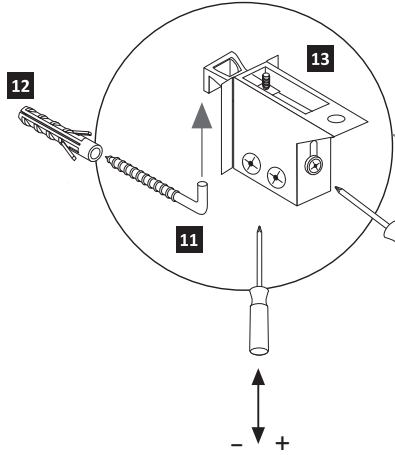




Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	88085.535	

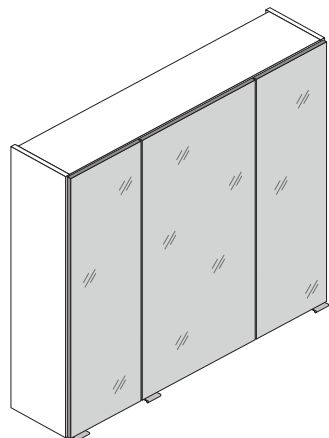

3D-Effekt

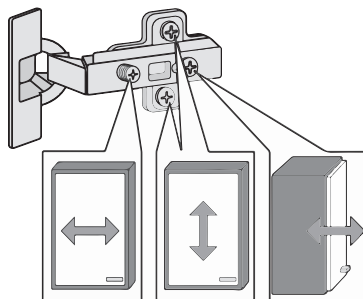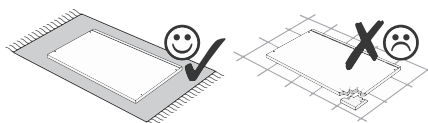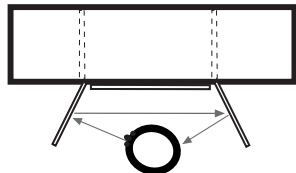




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1 4 x 2802	2 4 x 2801	3 gedämpft 3 x 1506	4 ungedämpft 3 x 1507	5 6 x 1614
6 3,5 x 15 26 x 2804	7 24 x 2819	8 8 x 30 16 x 2861	10 4 x 30 4 x 2812	11 5,8 x 55 2 x 2840
12 8 x 30 2 x 2842	13 2 x 2843	14 6 x 2865	15 3 x 15 6 x 2803	16 Leim 1 x 2863
17 3 x	18 25 x 2862	A 4 x		

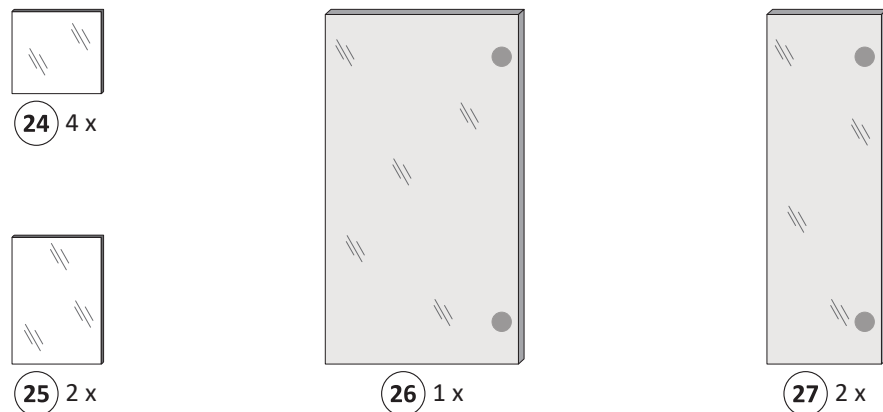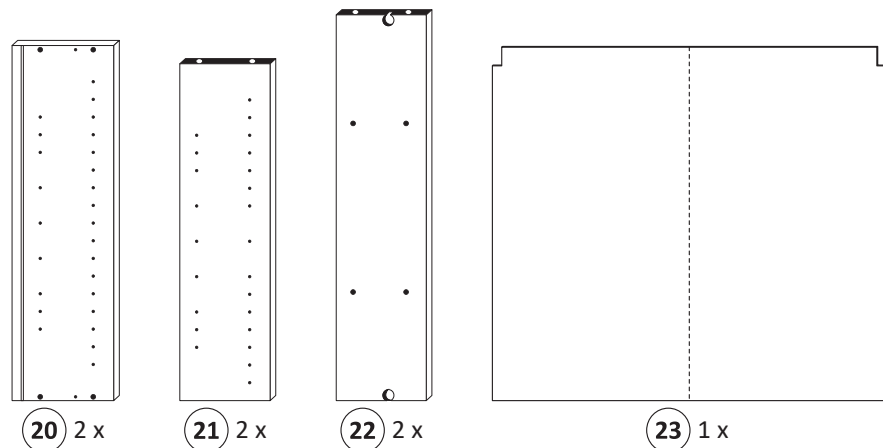


1






1 4 x 2802	7 8 x 2819	10 4 x 30 4 x 2812	13 2 x 2843
------------------	------------------	-----------------------------	-------------------

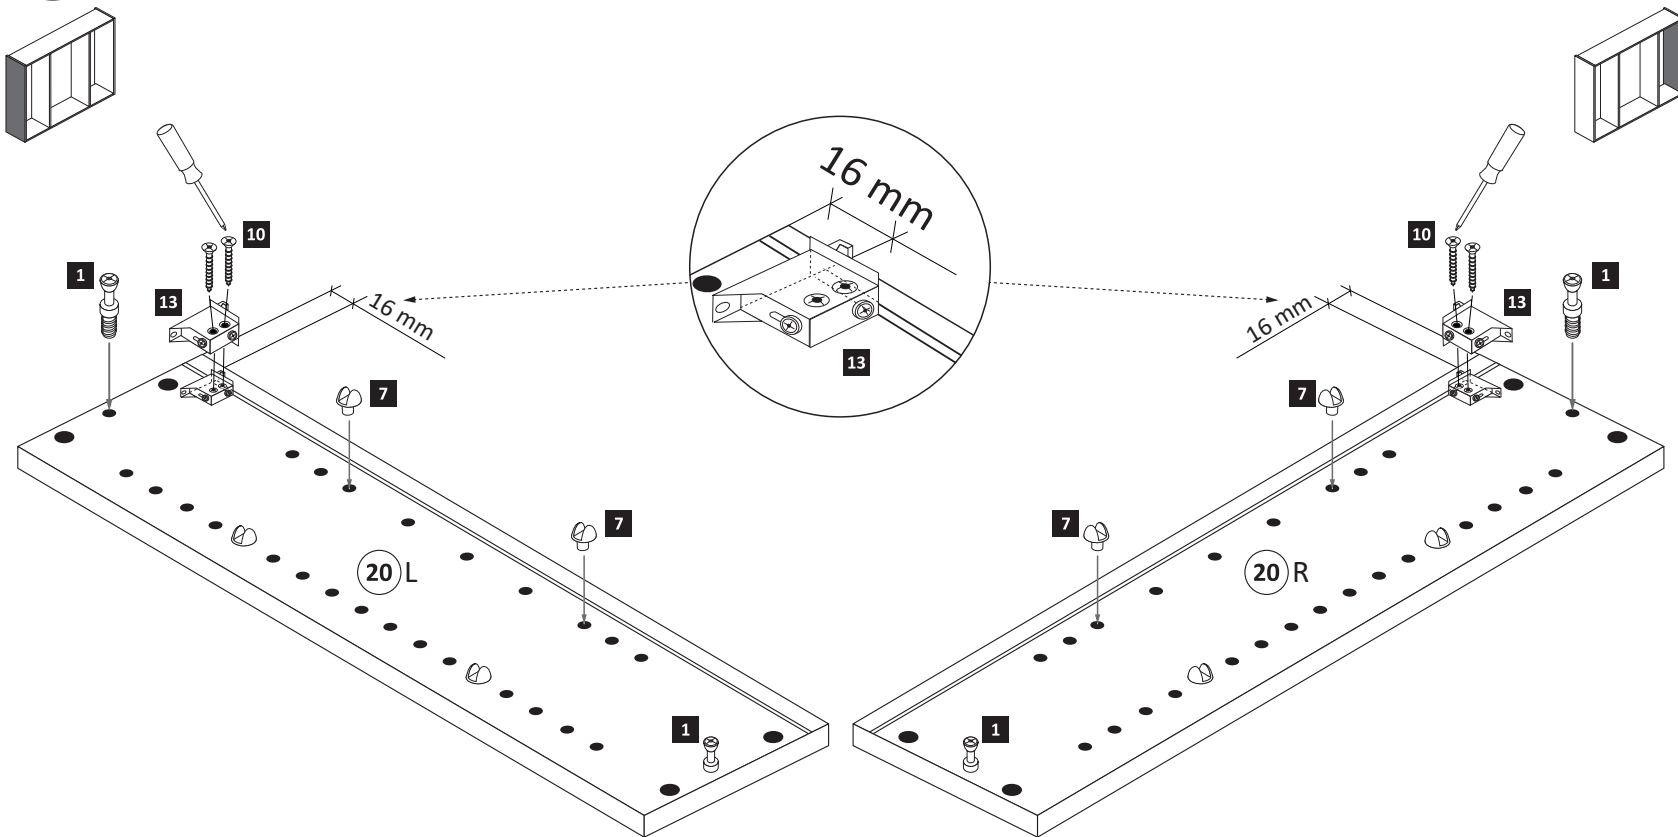


2

5 6 x 1614	7 16 x 2819	8 8 x 30 8 x 2861	16 Leim 1 x 2863
------------------	-------------------	----------------------------	---------------------------

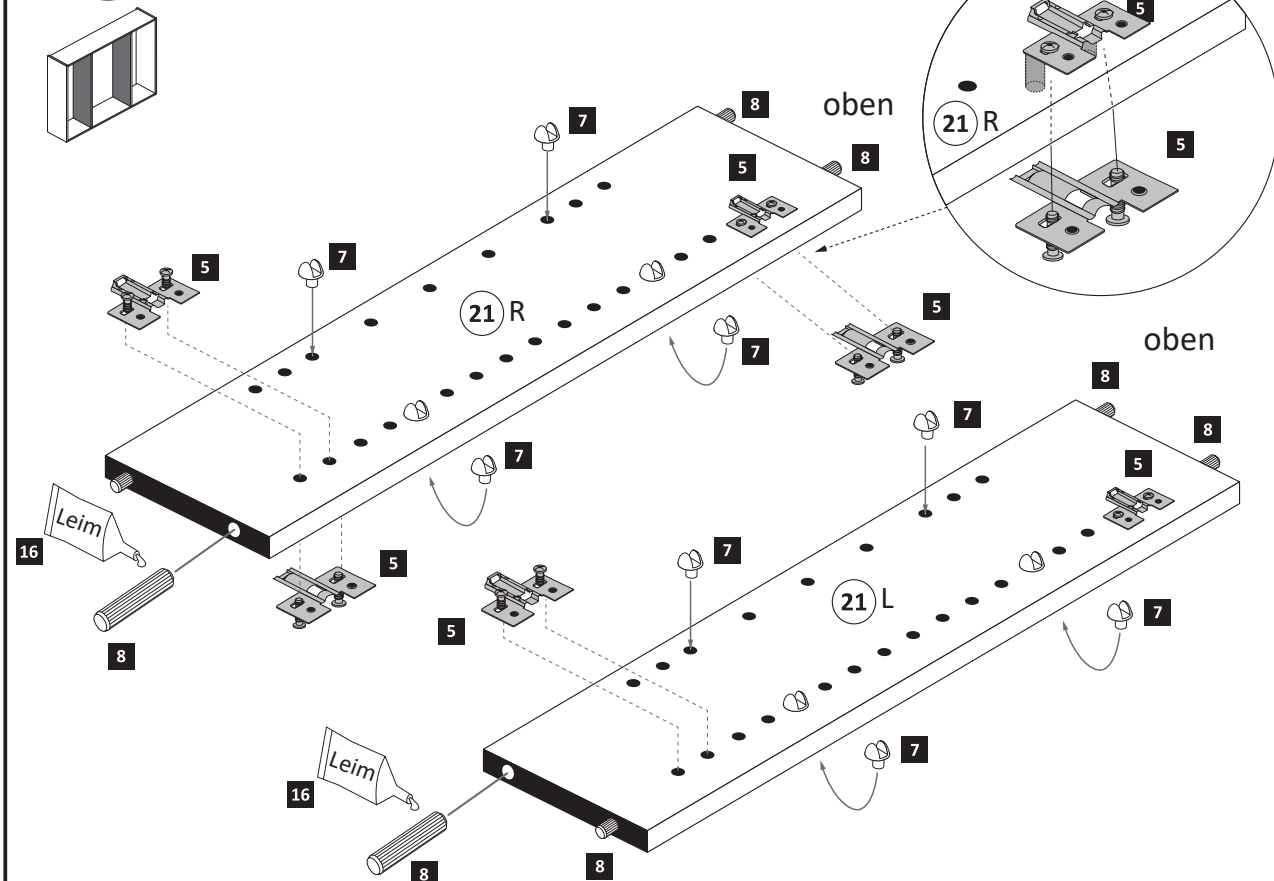


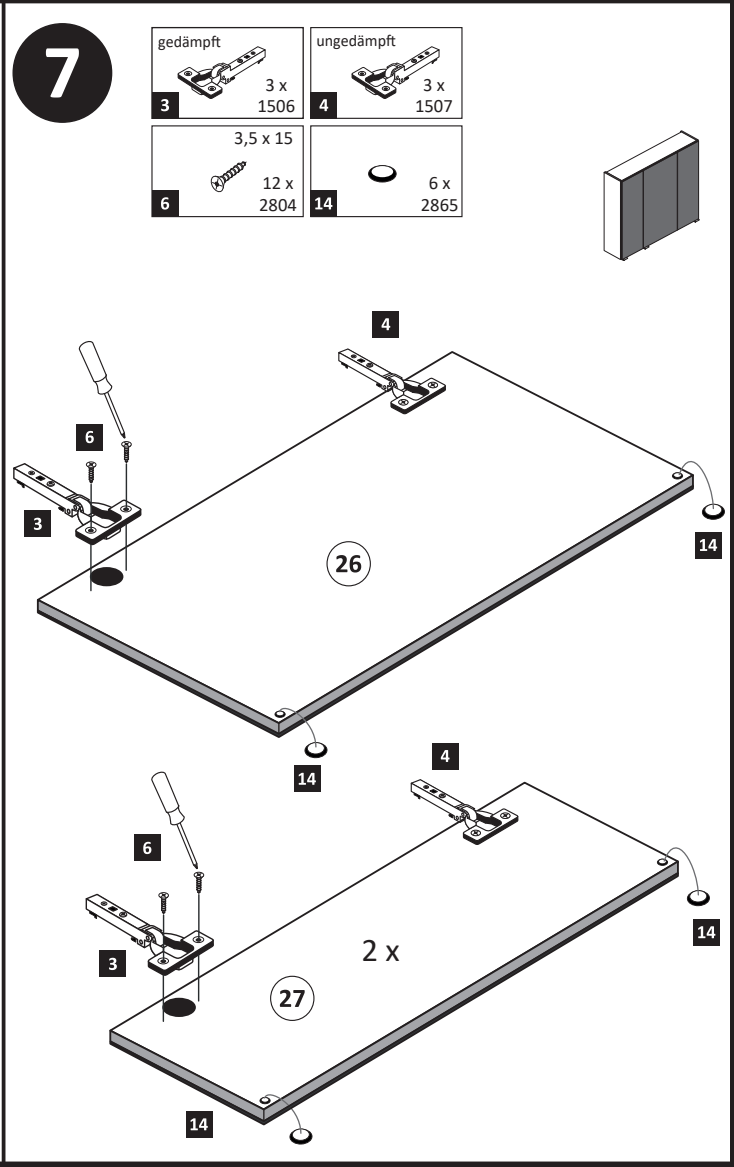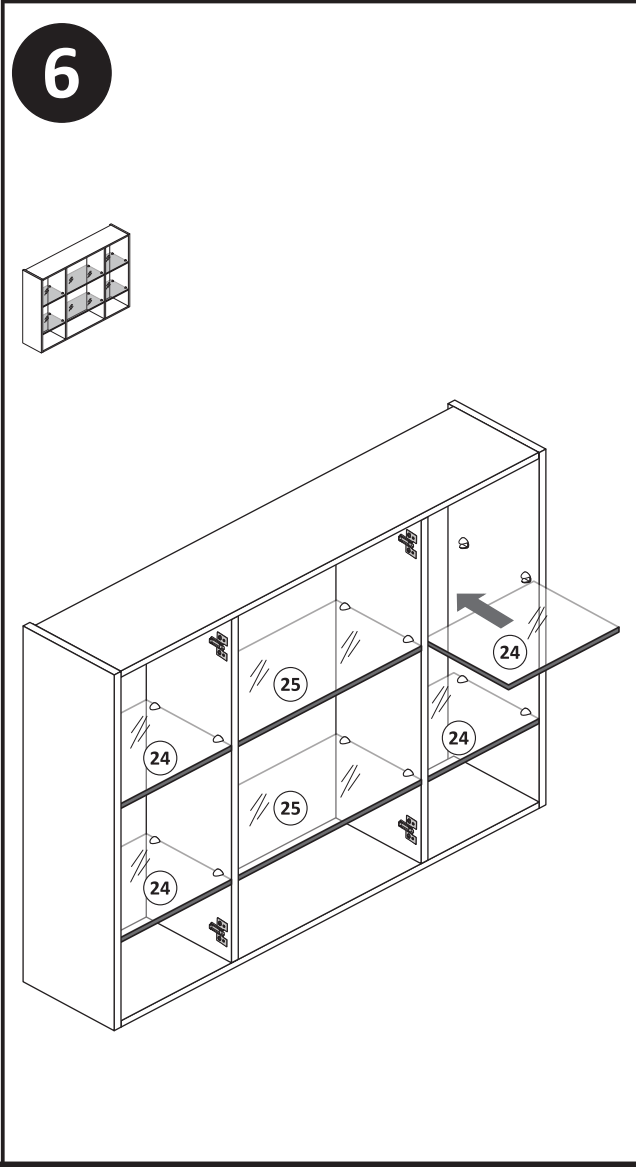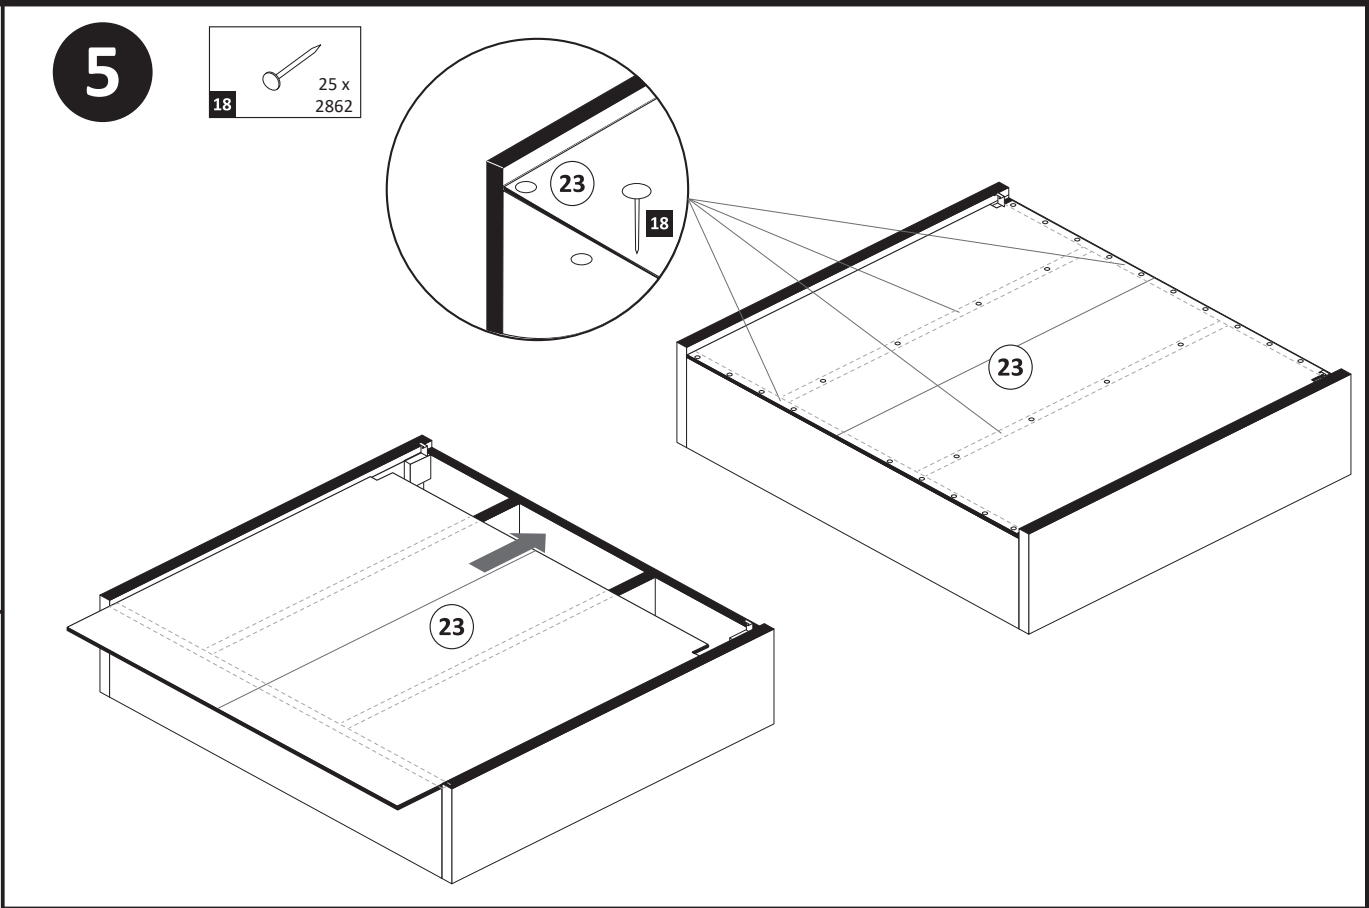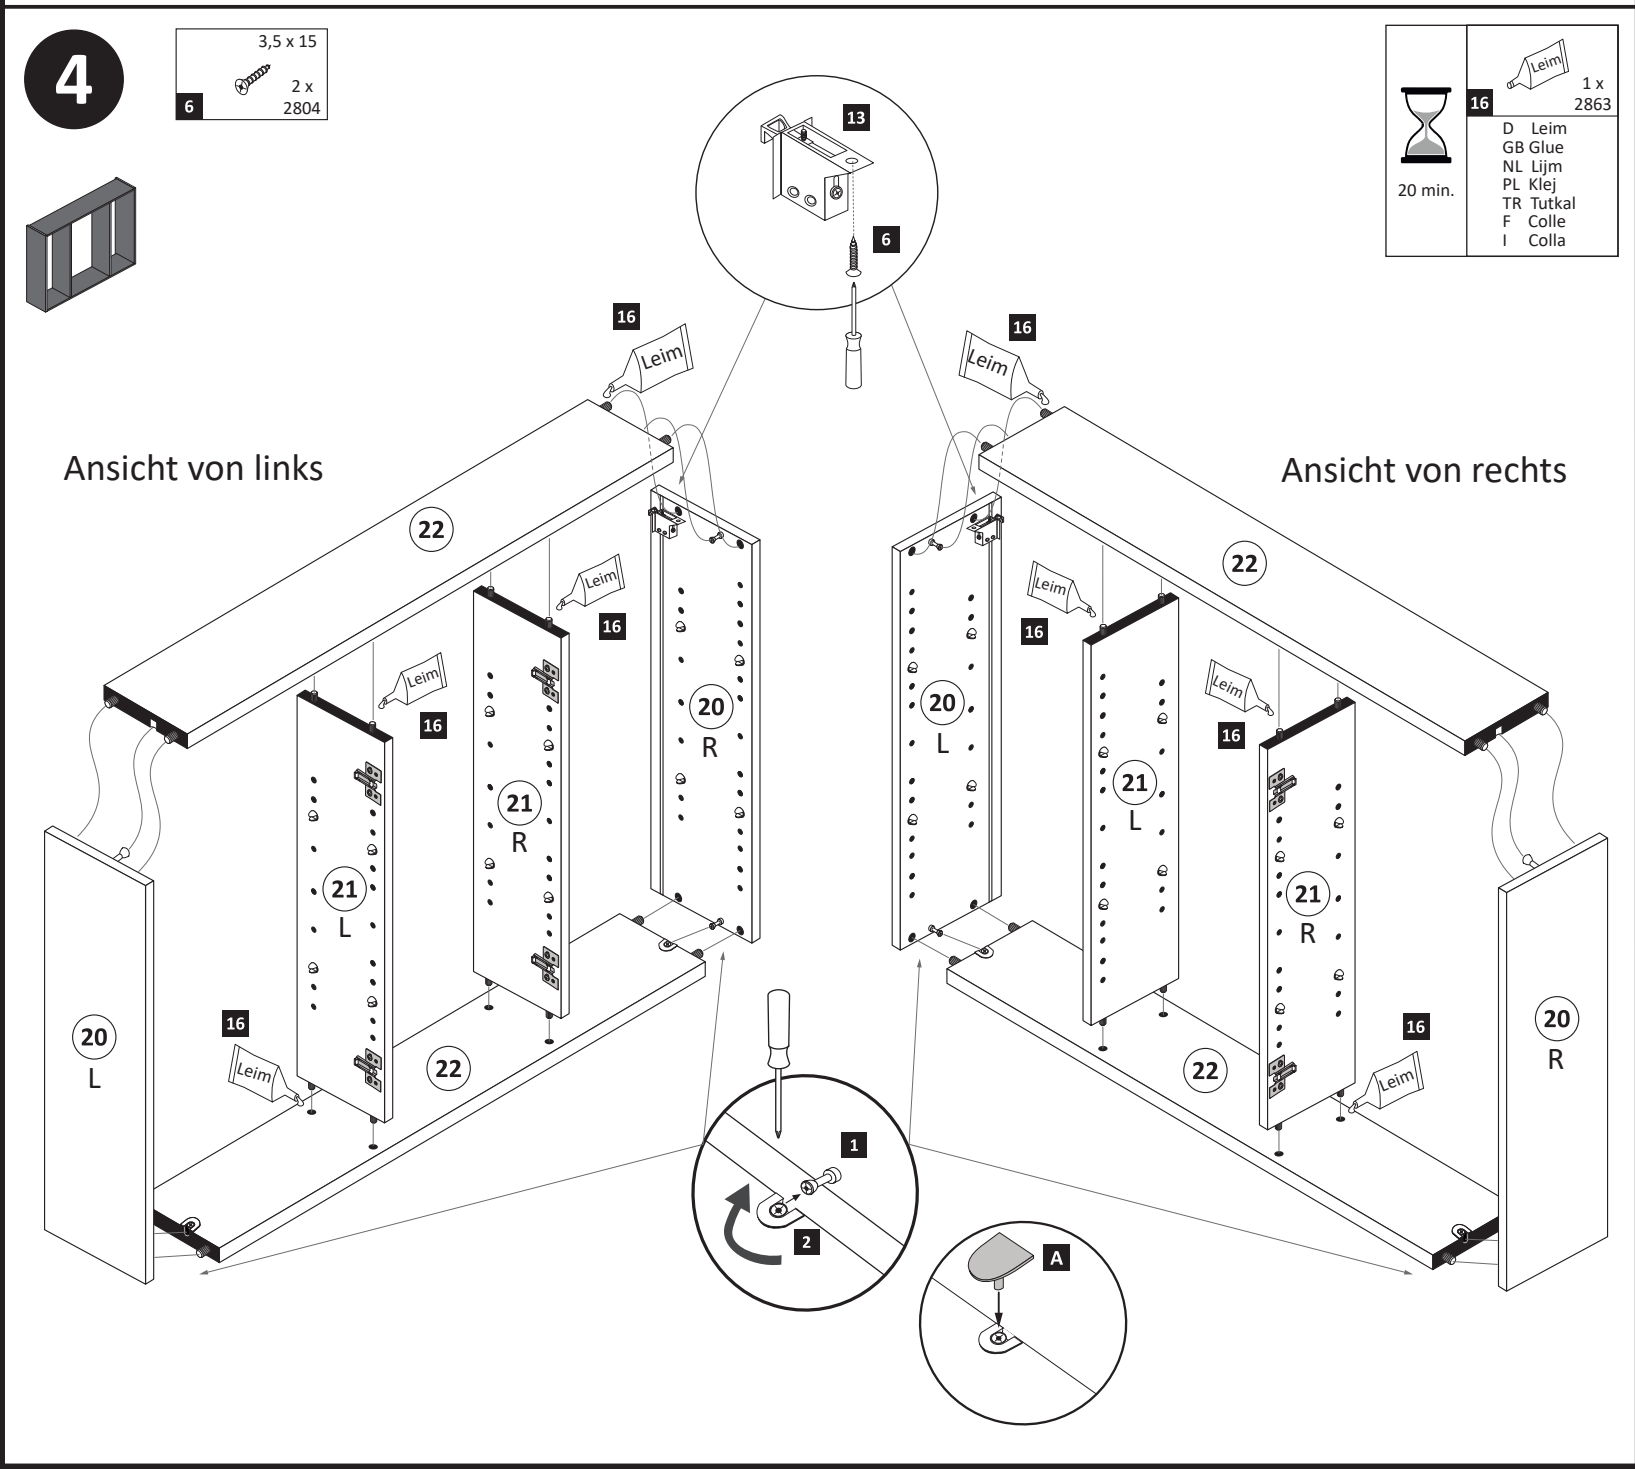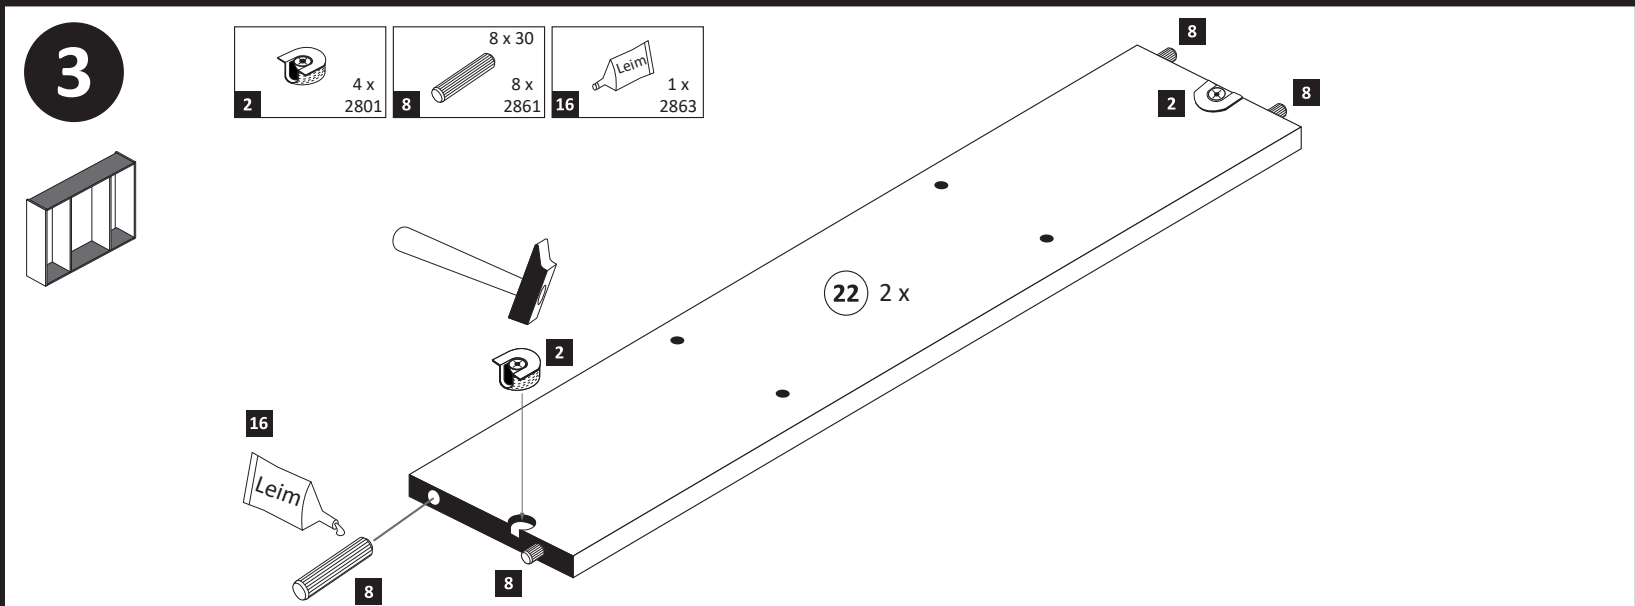



8

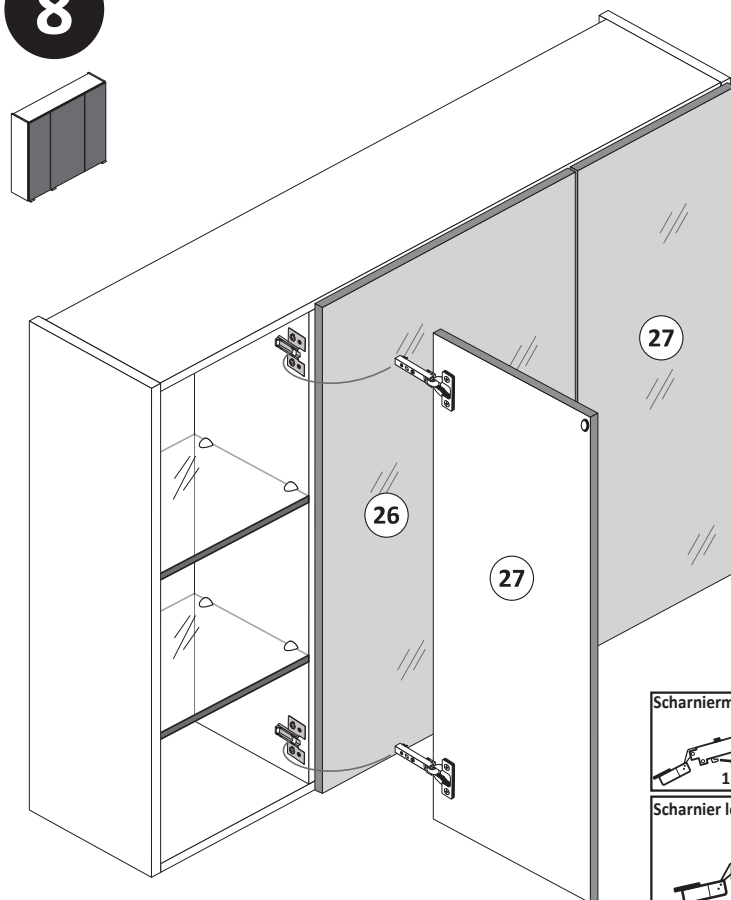


9





10

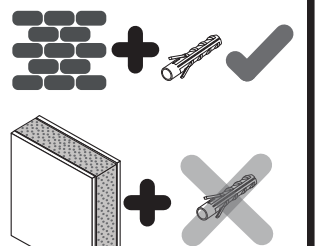

11





1. Türen einstellen.

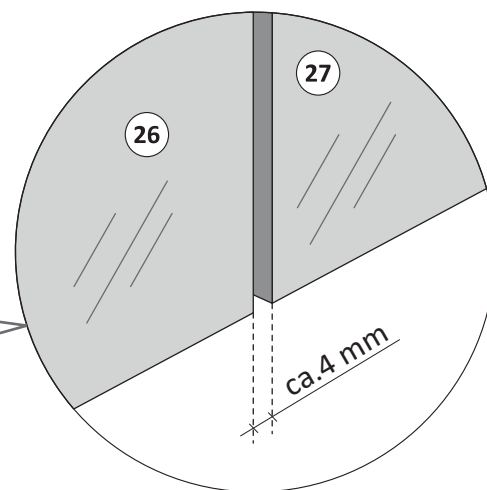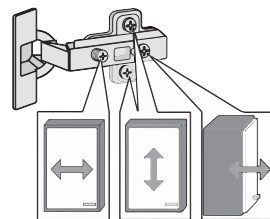

Achtung !!
Aus Sicherheitsgründen ist die Montage der Sicherungsschrauben zwingend notwendig. Nachdem montieren der Sicherungsschrauben ist die Höheneinstellung der Türen nicht mehr möglich!






2. Sicherungsschrauben montieren.

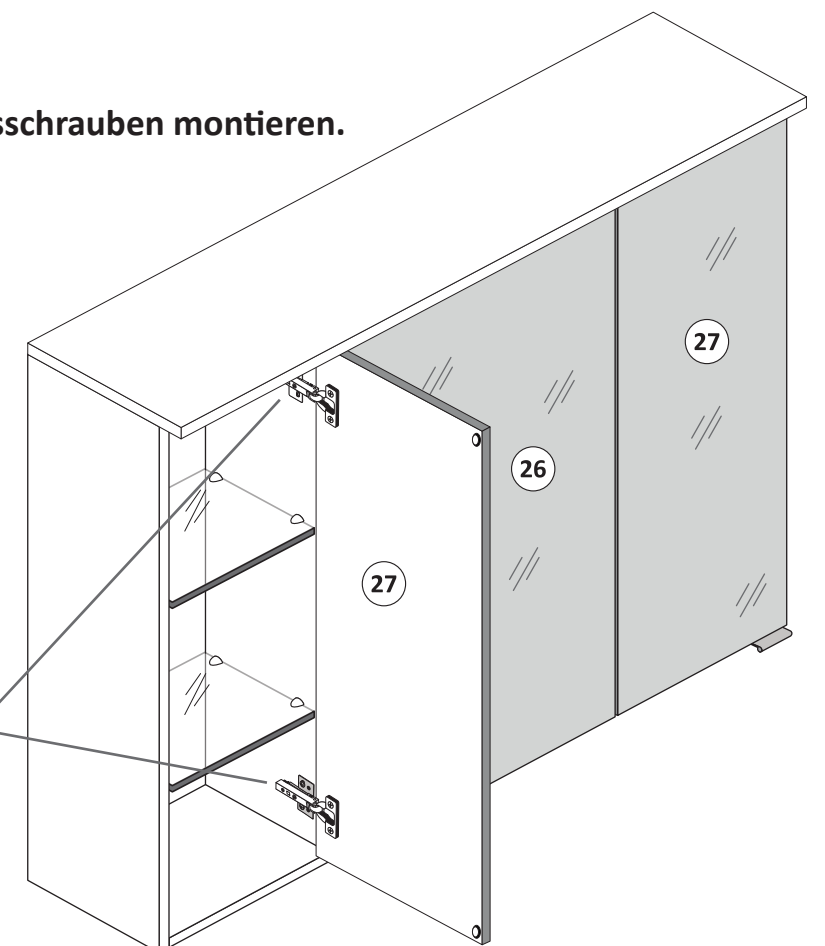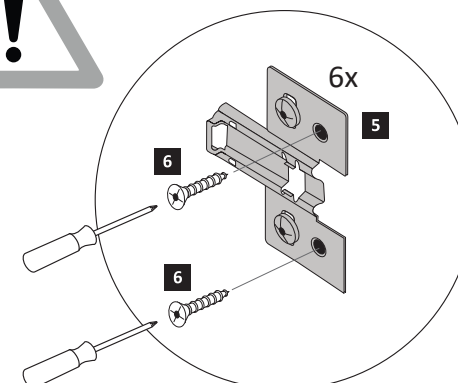





89941.334

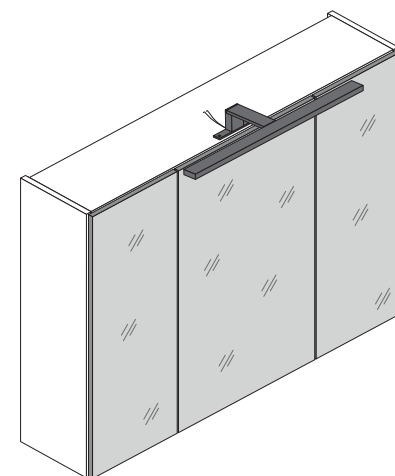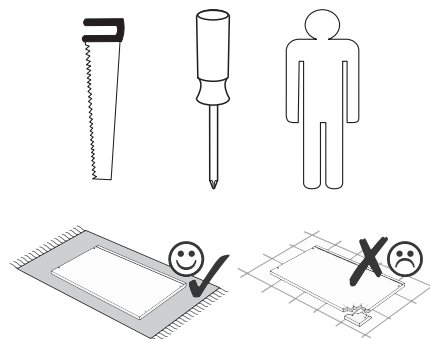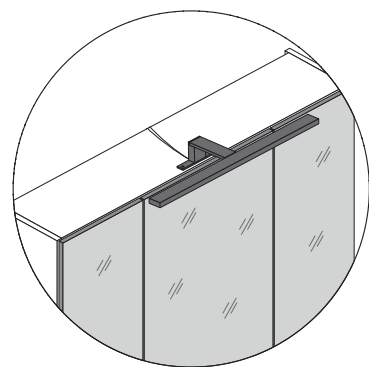


Variante A

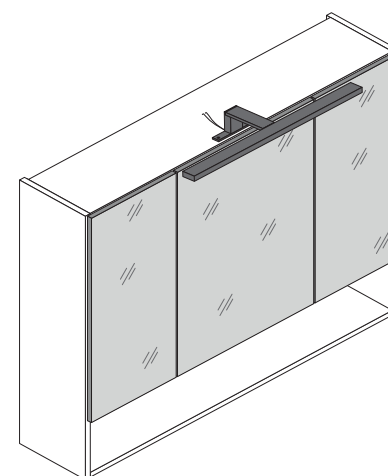


Variante B

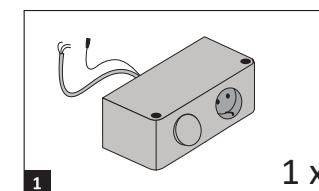


1 x

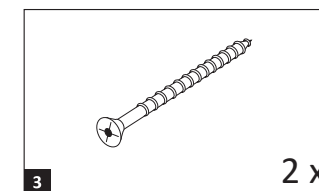


2 x

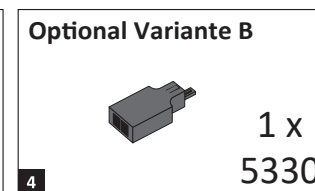

1 x
5330


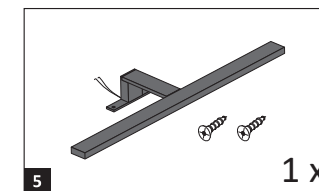


1 x

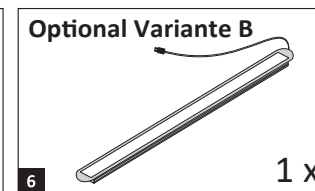


1 x

1

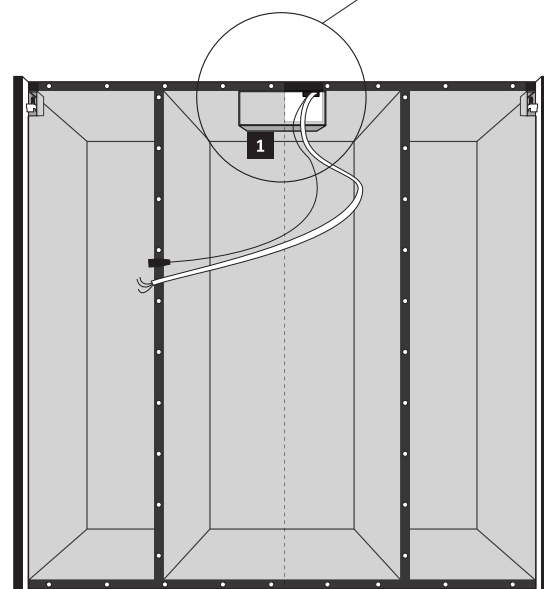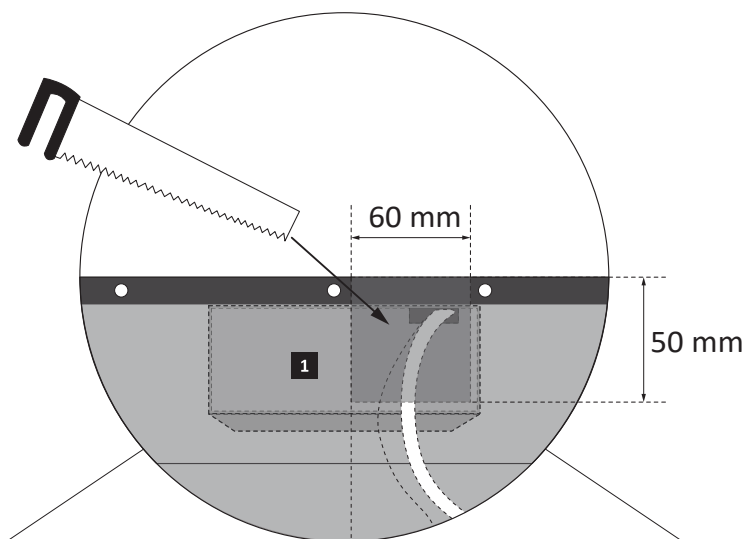


Variante A

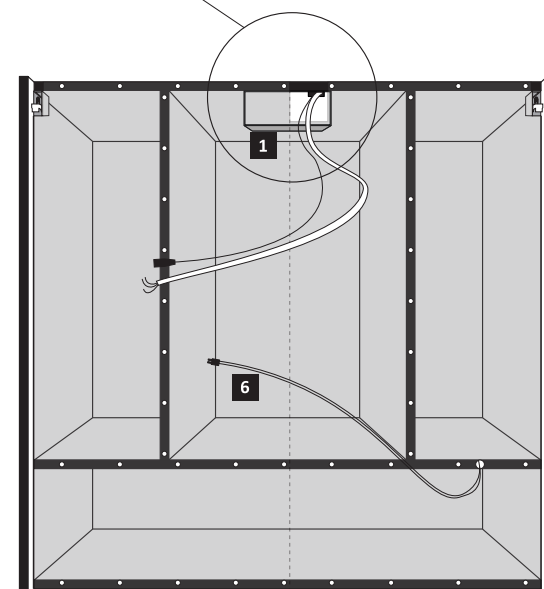

Variante B


2




1 x

2 x

2.

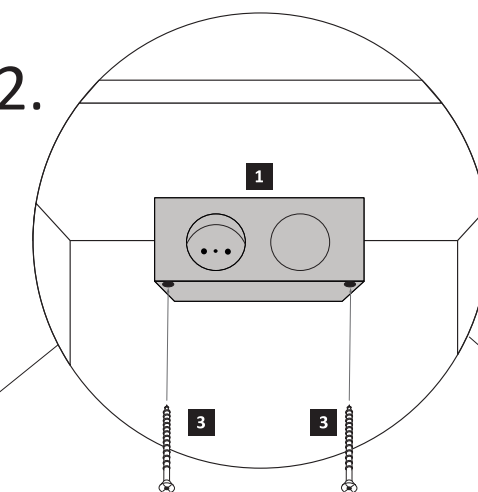


1.

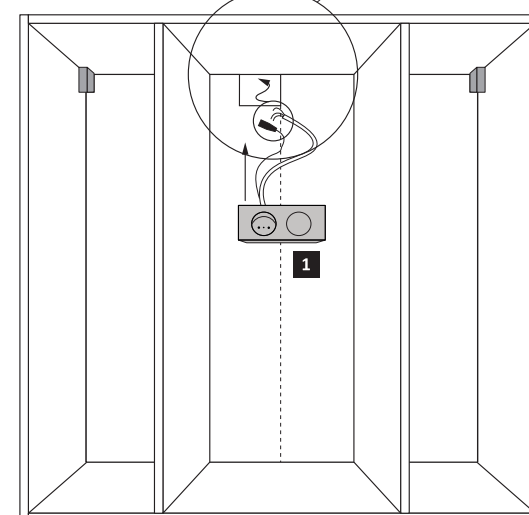






Variante A

1.


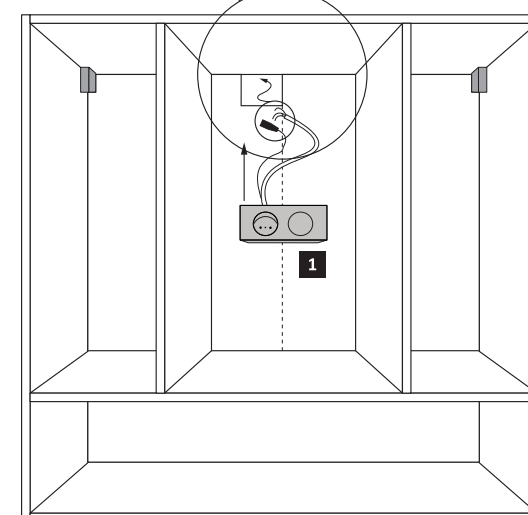


Variante B

3

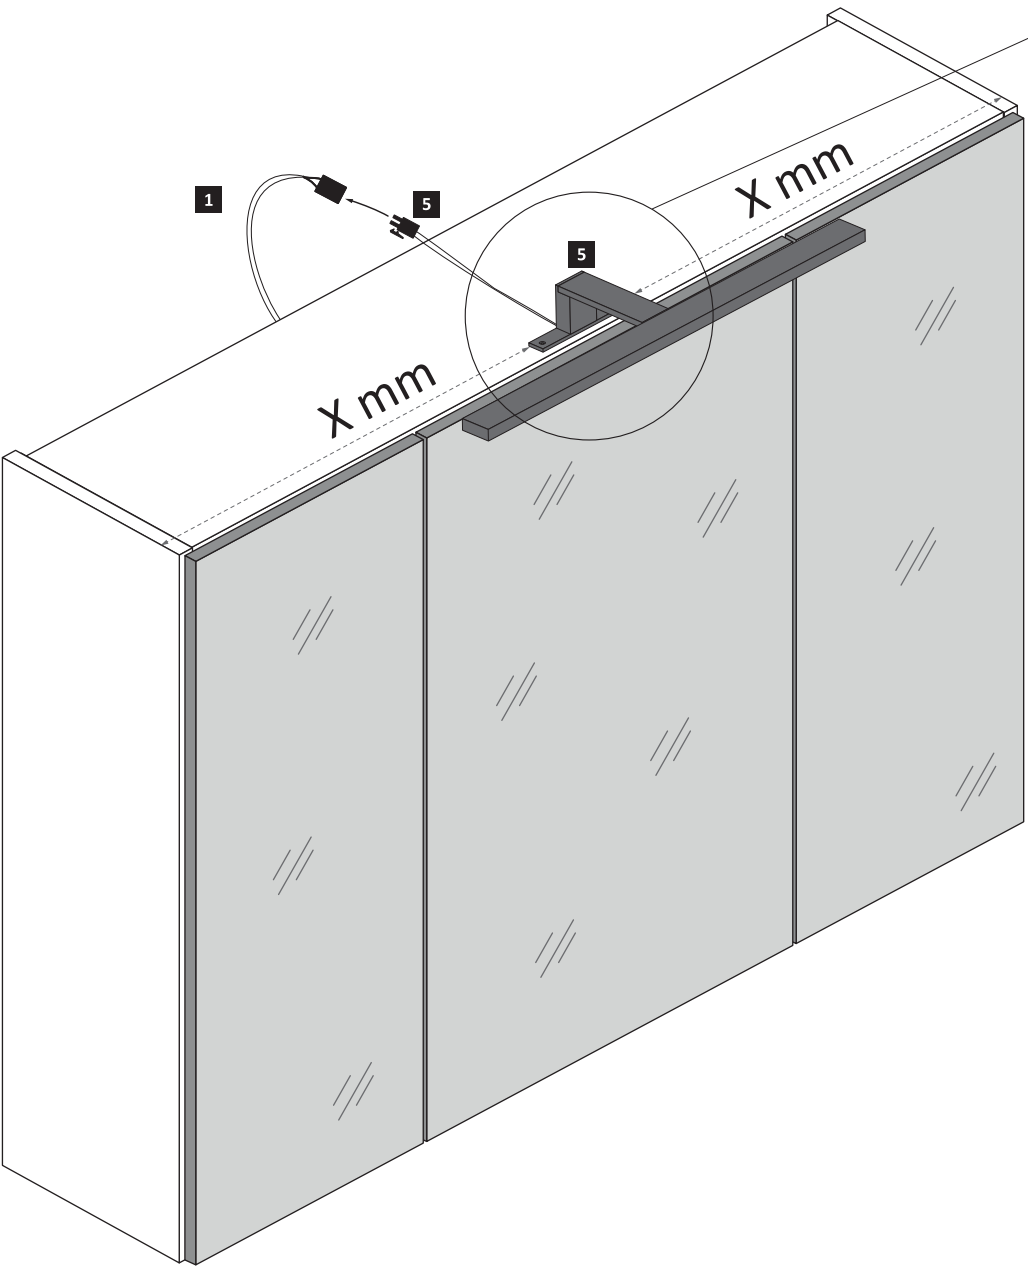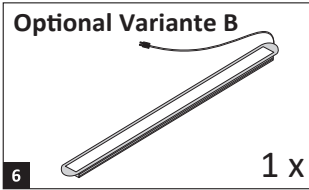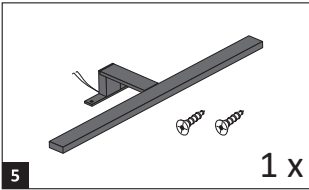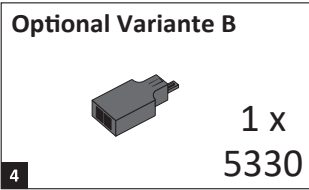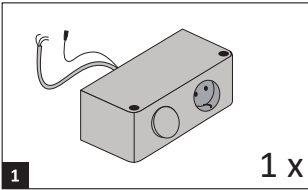

Variante A

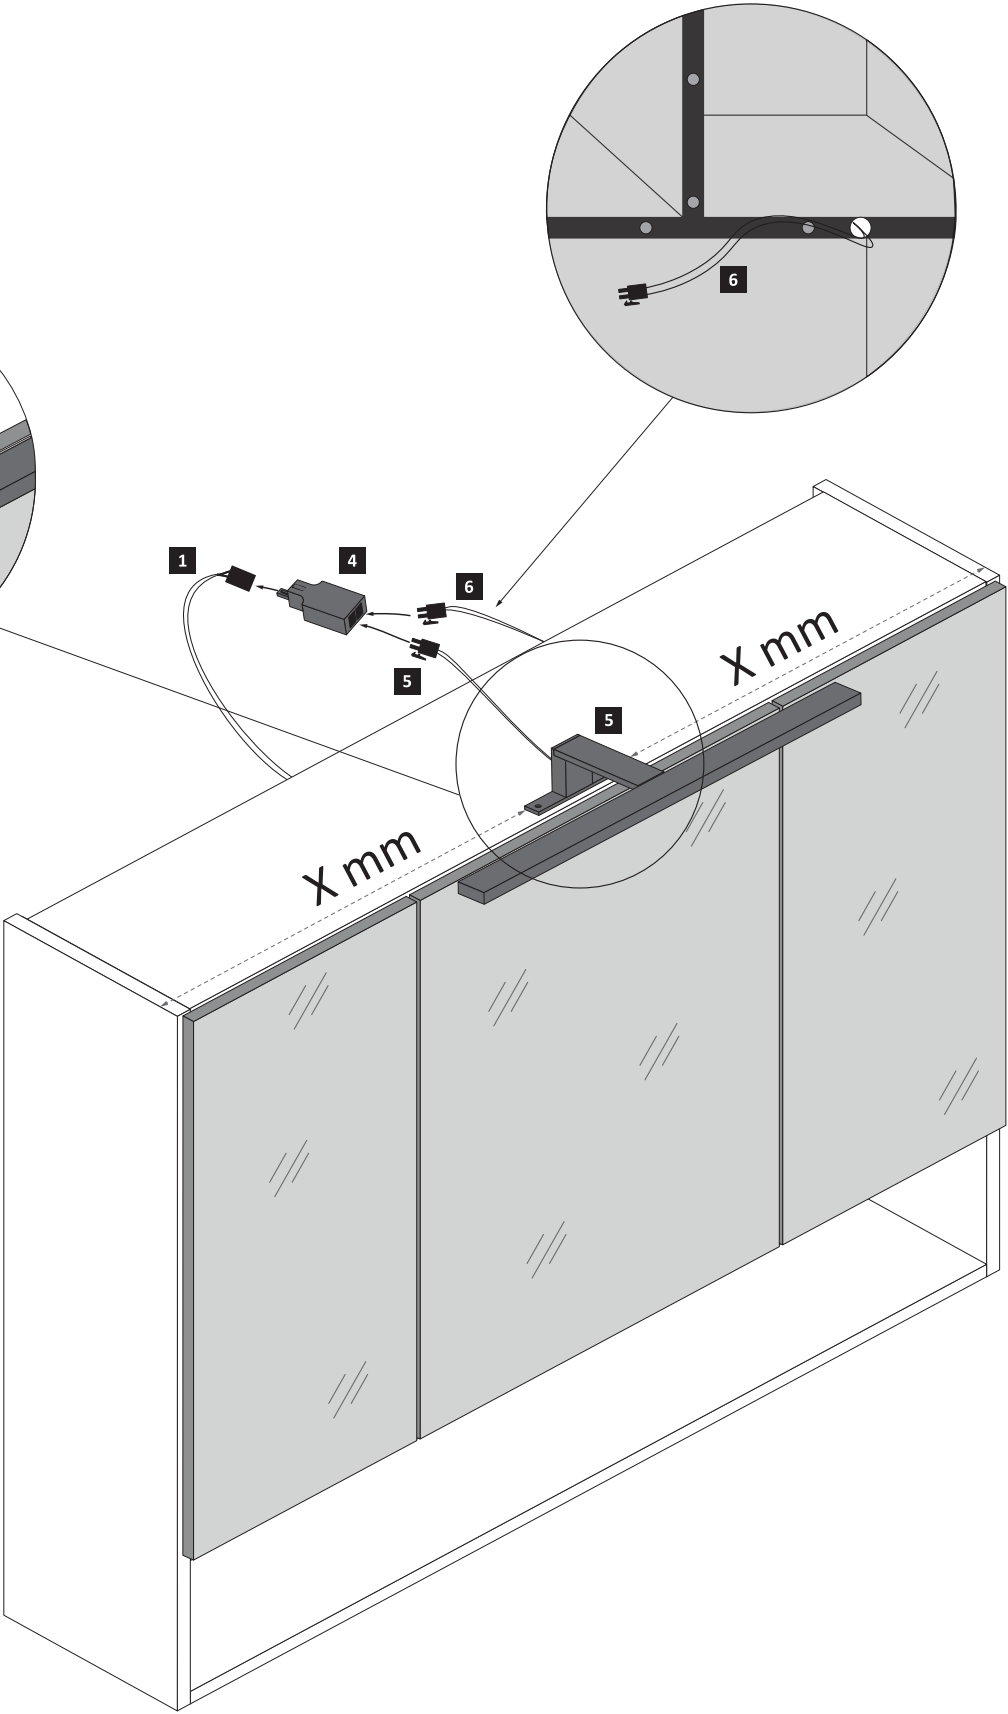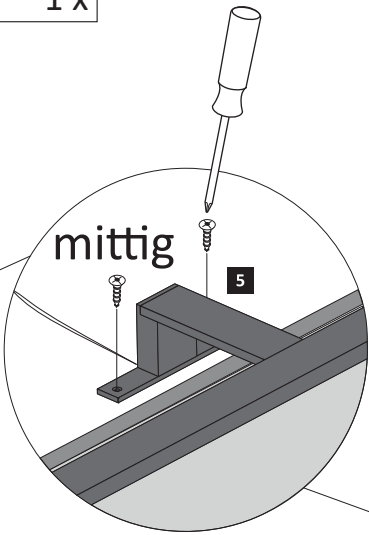

Variante B

1



4 x 2802

5



2 x 1613

9



5,8 x 55 2 x 2840

13



1 x 2863

A



4 x

2



4 x 2801

6



3,5 x 15 6 x 2804

10



8 x 30 2 x 2842

14



5/5 x 16 8 x 2821

3



1 x 1504 gedämpft

7



8 x 30 8 x 2861

11



2 x 2843

15



25 x 2862

4



1 x 1505 ungedämpft

8



4 x 30 4 x 2812

12




2 x 2865

16



35 mm 2 x 2886




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica


Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

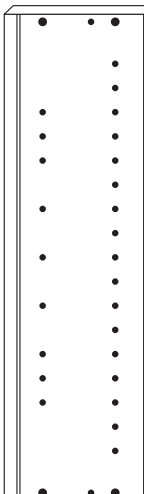

22 2 x

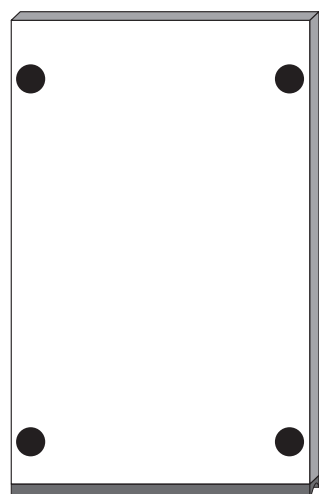

23 1 x



24 2 x



25 1 x



26 2 x

1

1



4 x 2802

5



2 x 1613

8



4 x 30 4 x 2812

11



2 x 2843

14



5/5 x 16 8 x 2821




22 R




22 L

16 mm

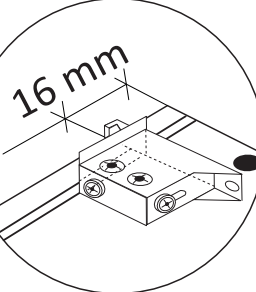

16 mm

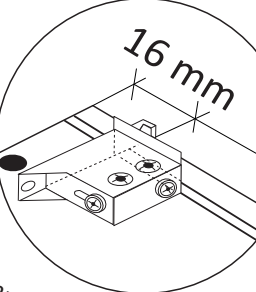

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden müssen die Kreuzmontageplatten **5** auf dem linken Seitenteil **22 L** montiert werden.

2

2



4 x 2801

7




8 x 30 8 x 2861

13



1 x 2863

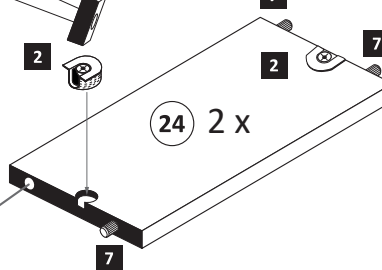

24 2 x

3



1 x 1504 gedämpft

4



1 x 1505 ungedämpft

6



3,5 x 15 4 x 2804

12




2 x 2865


16



35 mm 2 x 2886

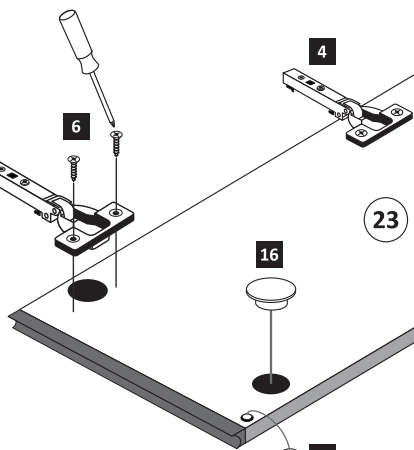


23

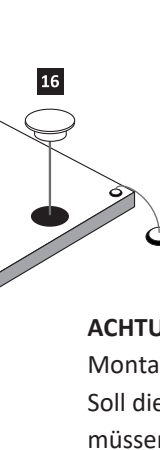


25

3

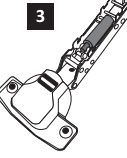

4

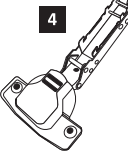

Scharnieransichten von unten

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Scharniere in die gegenseitigen Bohrungen montiert werden.

