

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте

www.till-hilft.de

Pflegehinweise






89944.330




Montageanleitung Einbau der Schubkasten

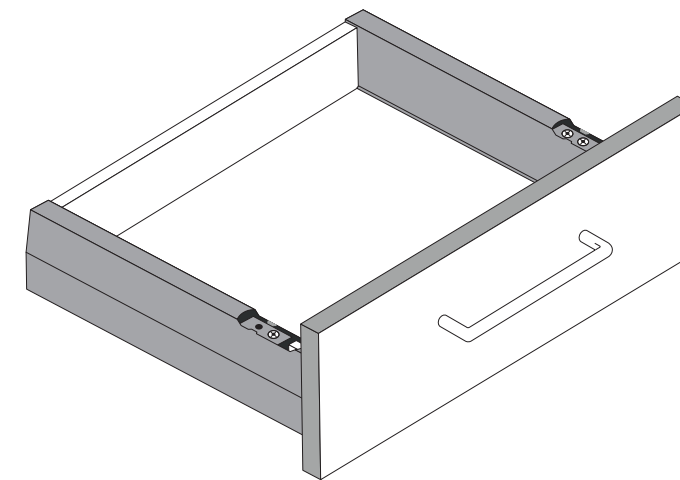

1



2

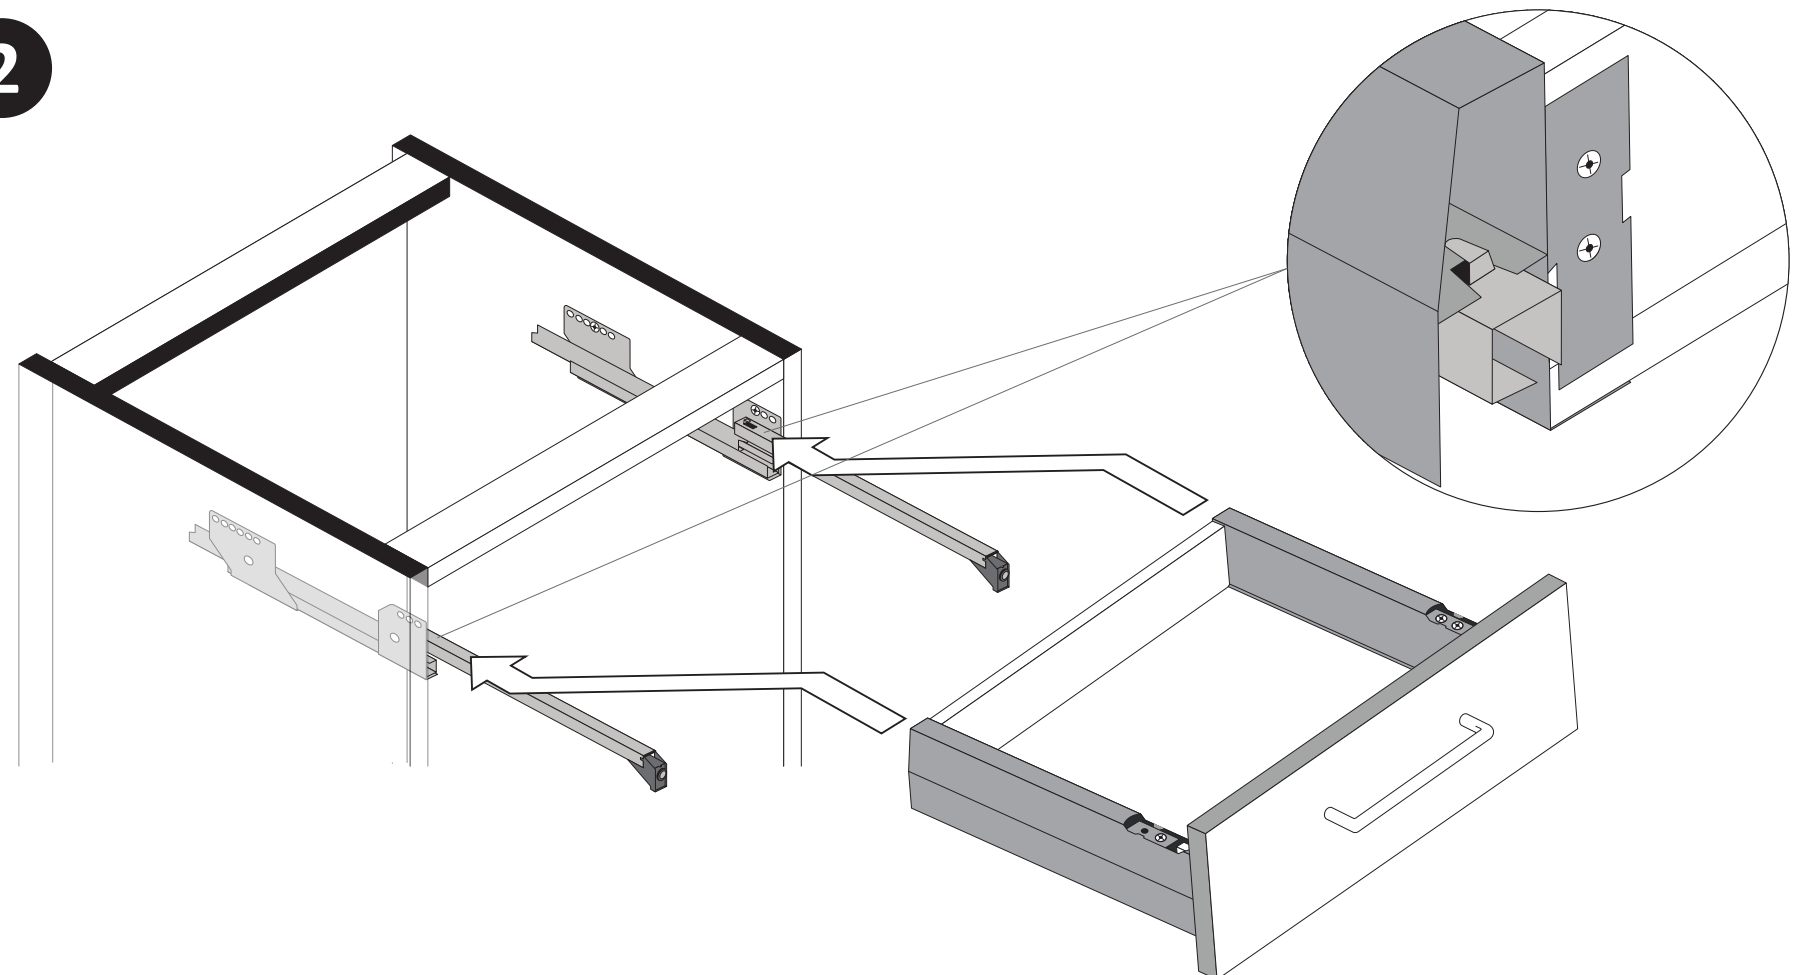

3



4



5




Linke Schubkastenseite nur
mit eine Stellschraube für
die Höhenverstellung.

6








7

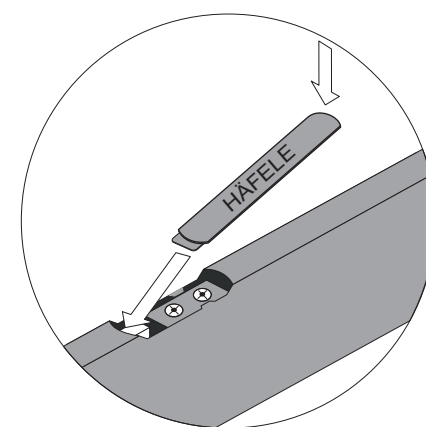



89931.330

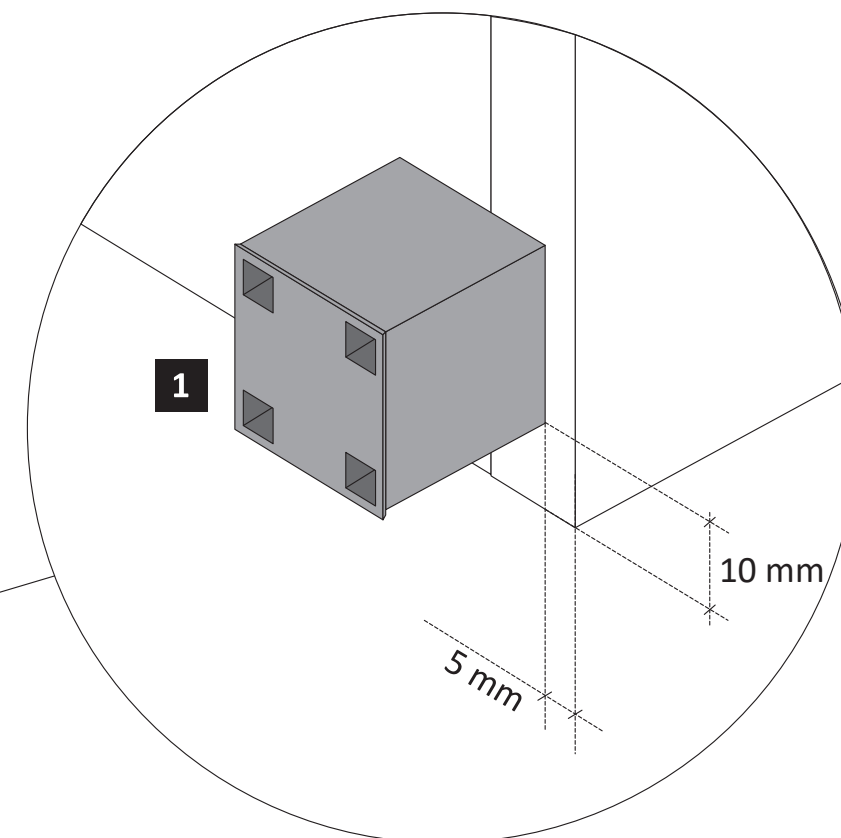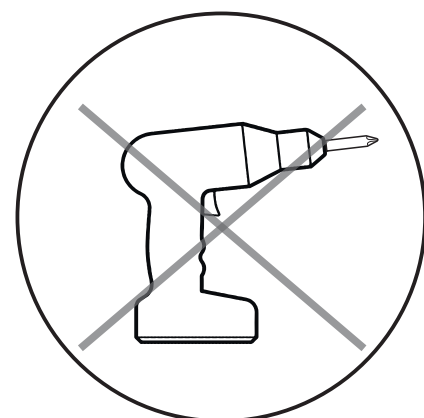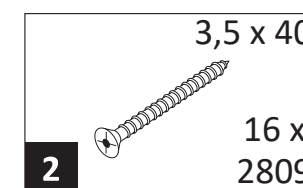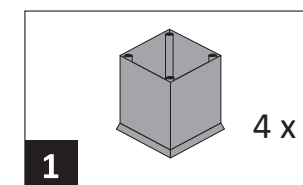



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	88119.522	

1 8 x 2802 8 x 30	2 8 x 2801 5/5 x 16	3 gedämpft 1 x 1504 2 x 2843	4 ungedämpft 1 x 1505 4 x 30	5 2 x 1613 5,8 x 55	6 3,5 x 15 20 x 2804
7 8 x 2861	8 4 x 2821	9 2 x 2843	10 4 x 2812	11 2 x 2840	12 8 x 30 2 x 2842
13 4 x 2865	14 2 x	15 2 x 5286.300	16 2 x 1121	17 4 x 2816	18 2 x 1122
19 4 x 2552	20 2 x 2829	21 1 x 2863	22 10 x 2862	23 4 x 2815.1	24 35 mm 2 x 2886
25 4 x 9 4 x	26 1 x R 5285.300	27 1 x L 5285.300			A 4 x






Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

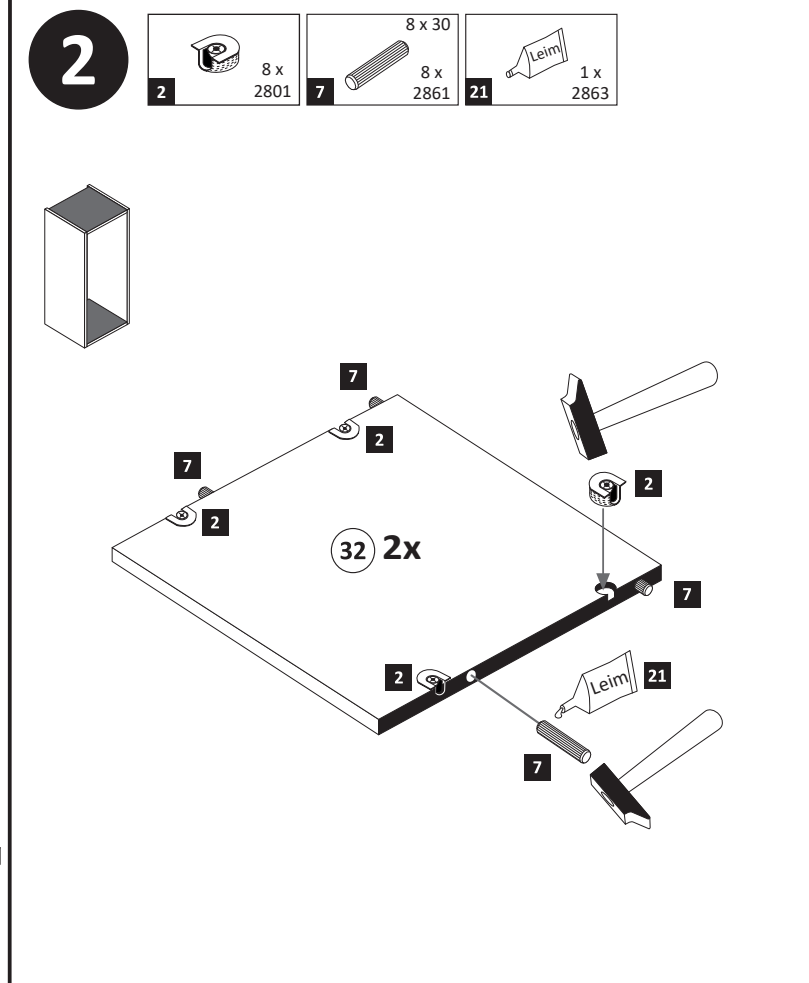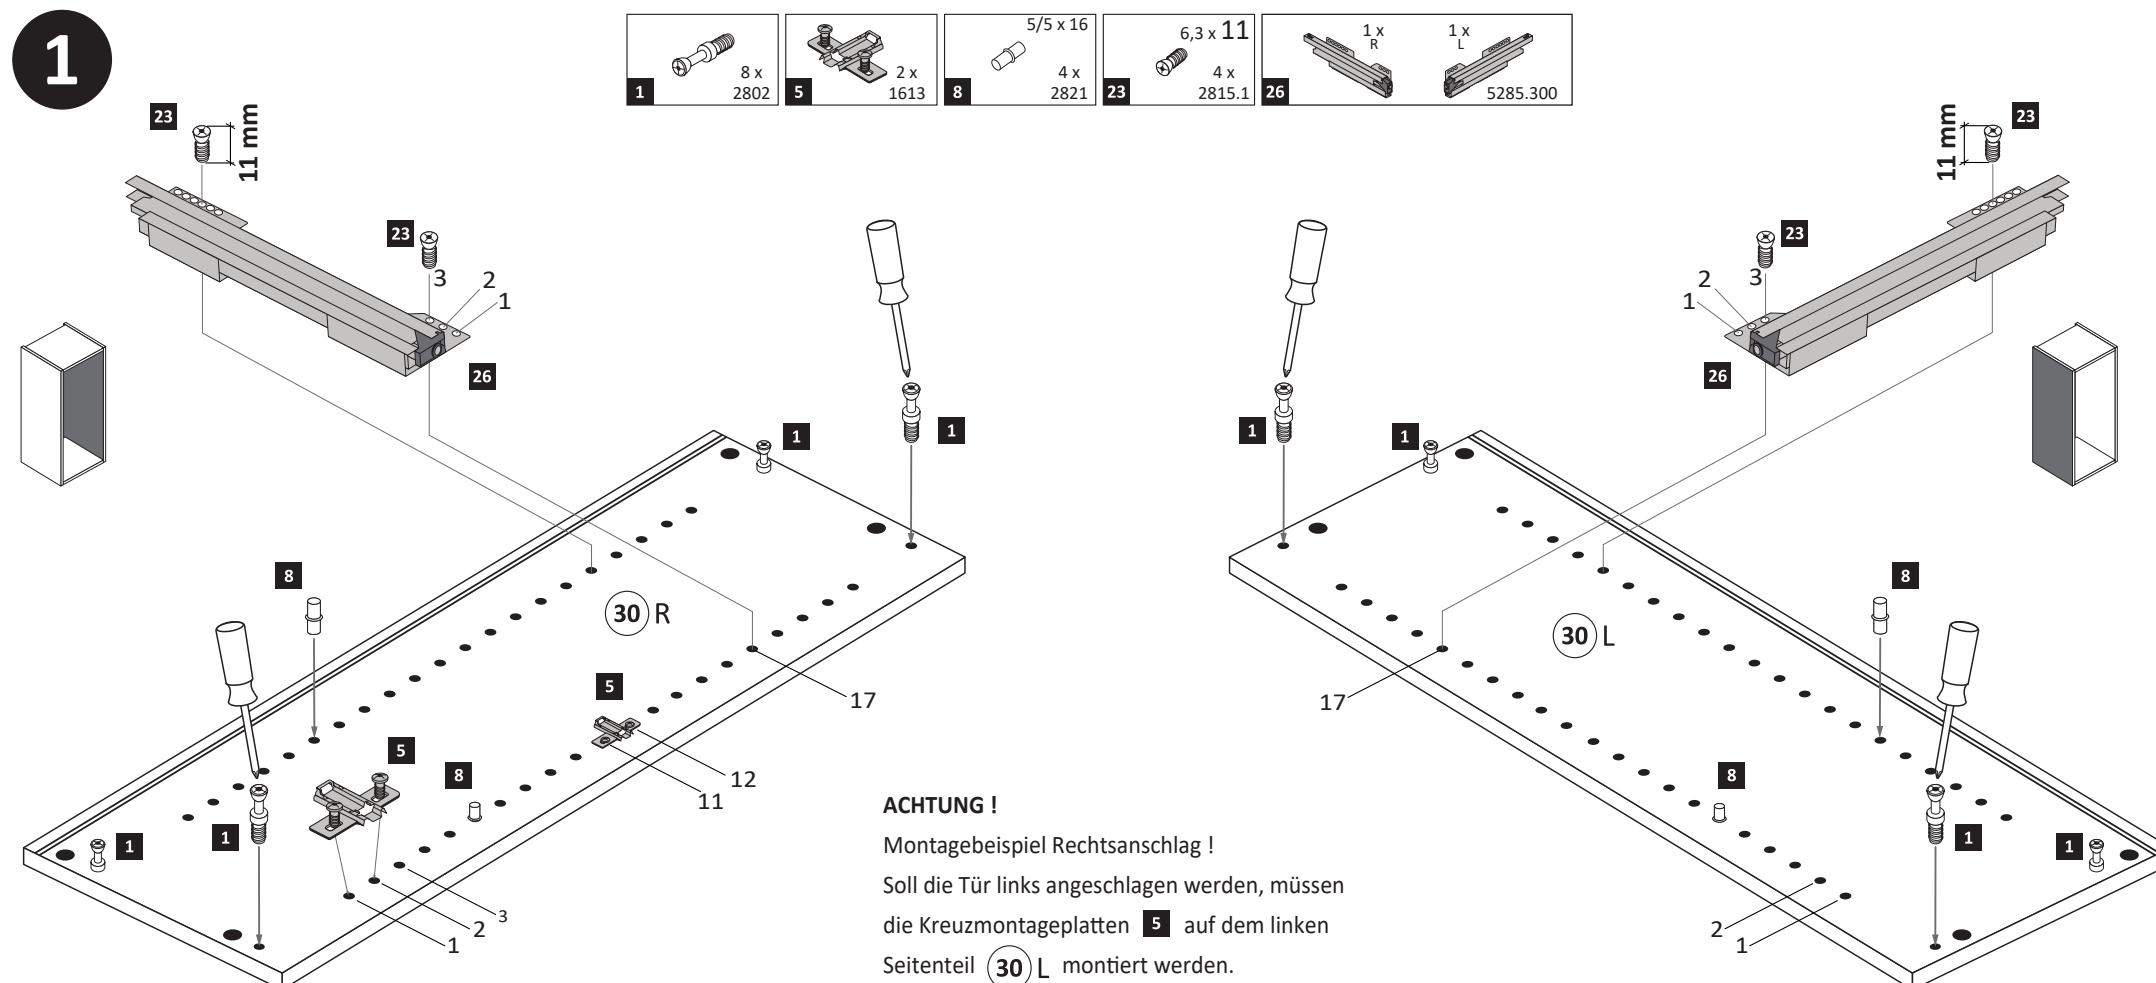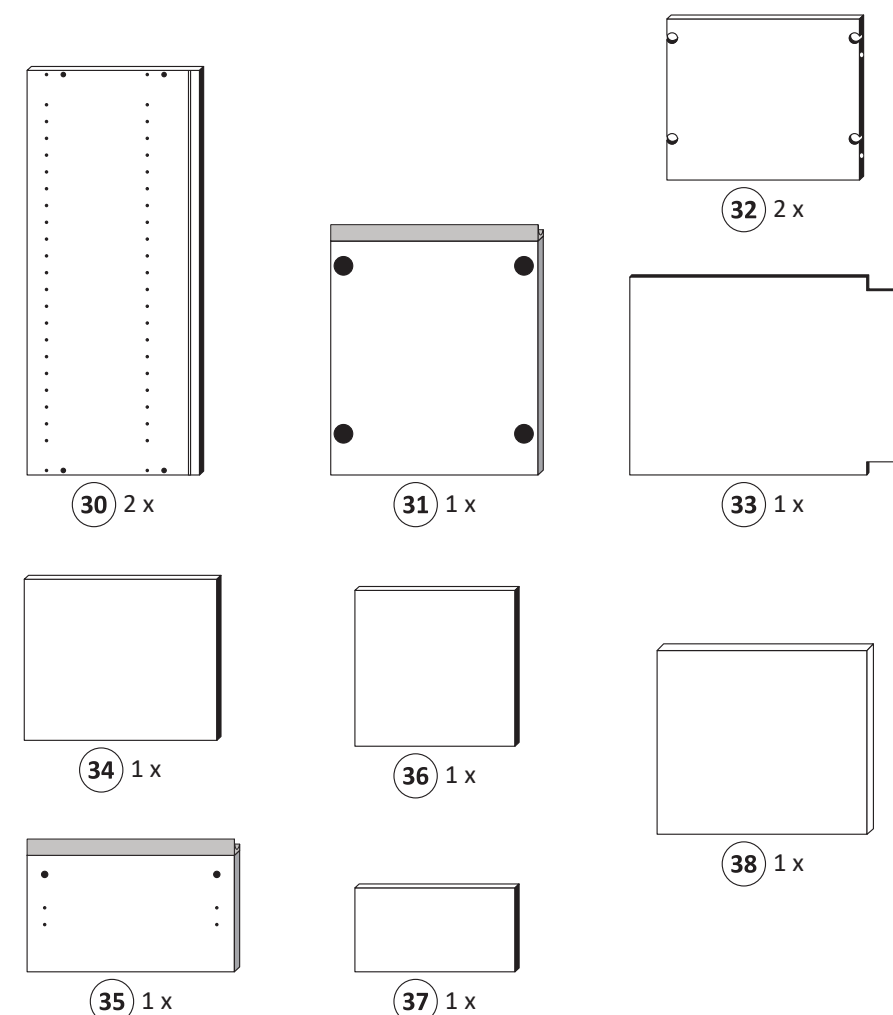

3

A




4 x

21




Leim


32

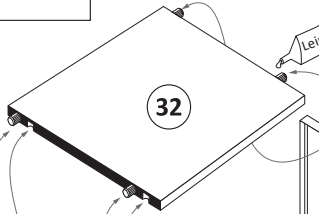


30 L

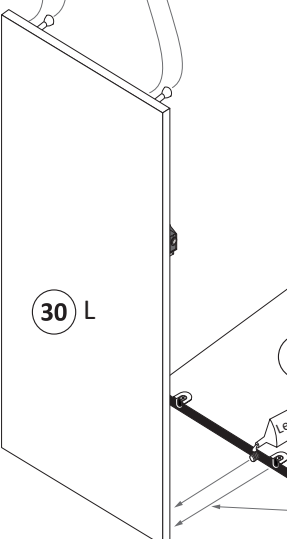


30 R

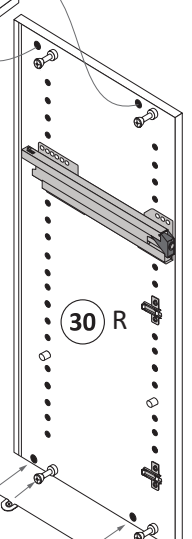

32

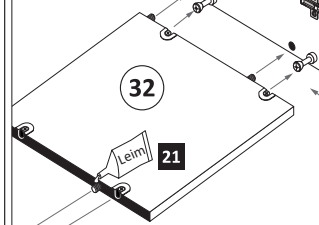

2

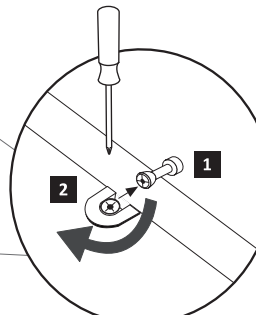

1

A



21



Leim

20 min.



21



Leim

1 x 2863



D Leim

GB Glue

NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal

F Colle

I Colla

4

19



4 x 2552


22



10 x 2862


1.

33

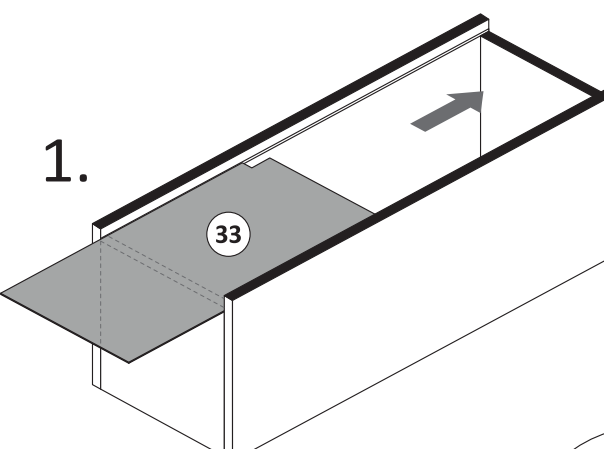


2.

33

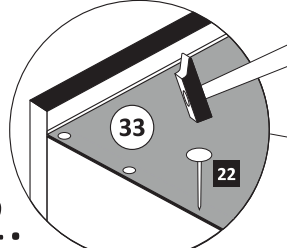

3.

33

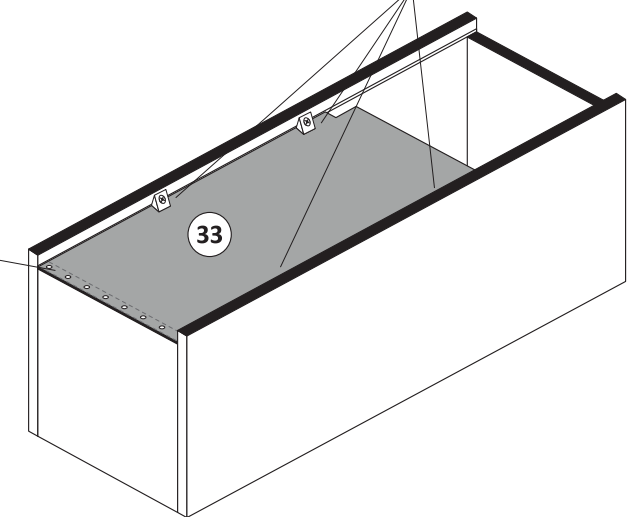

9

9




2 x 2843

10



4 x 30 4 x 2812

33

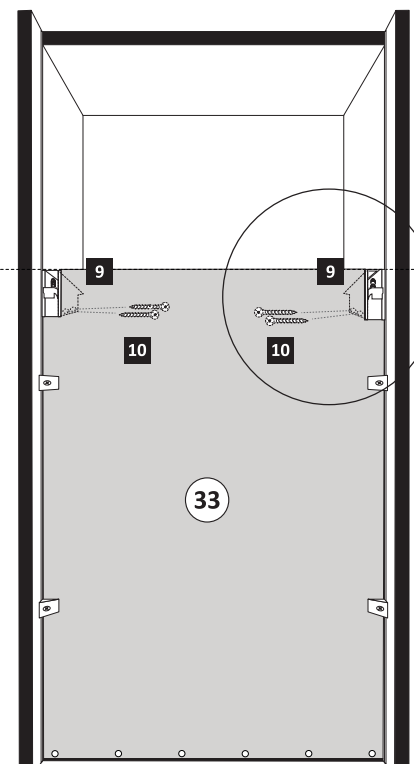

9



10




6

20




4 x 27 2 x 2829

38

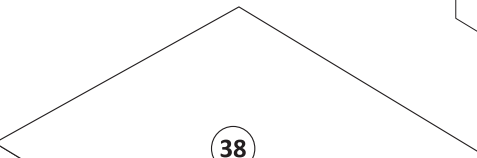

32

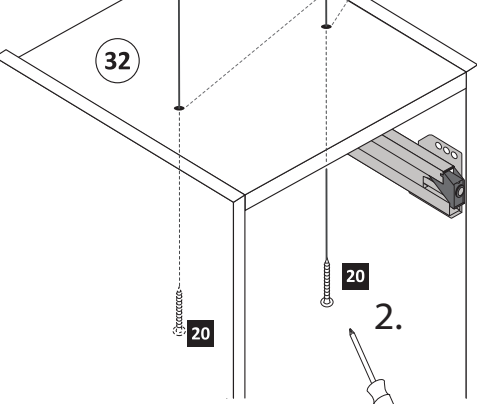

7

6




3,5 x 15 4 x 2804

14



2 x

37

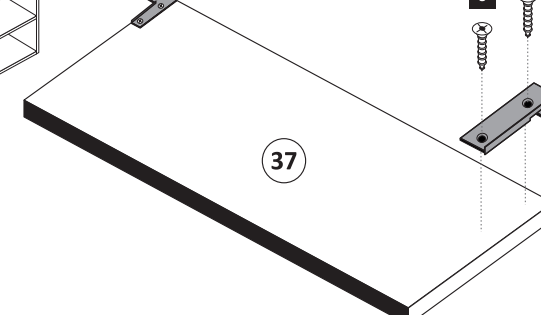

14



8

15



2 x 5286.300

15



15.1



15



15



9

13



2 x 2865

16




2 x 1121

17



6,3 x 16 4 x 2816

35

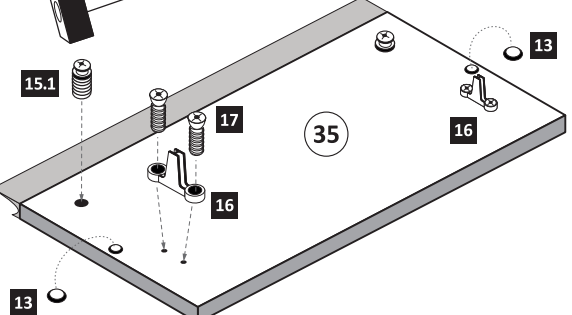

13



15.1



Seite 2 von 3

10

- 6

3,5 x 15

12 x 2804
- 15

2 x 5286.300
- 18






2 x 1122
- 27

1 x R

5284.300
- 27

1 x L

5284.300

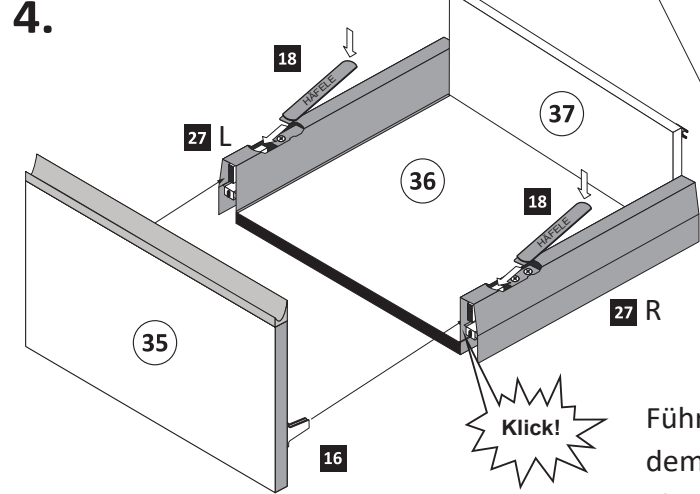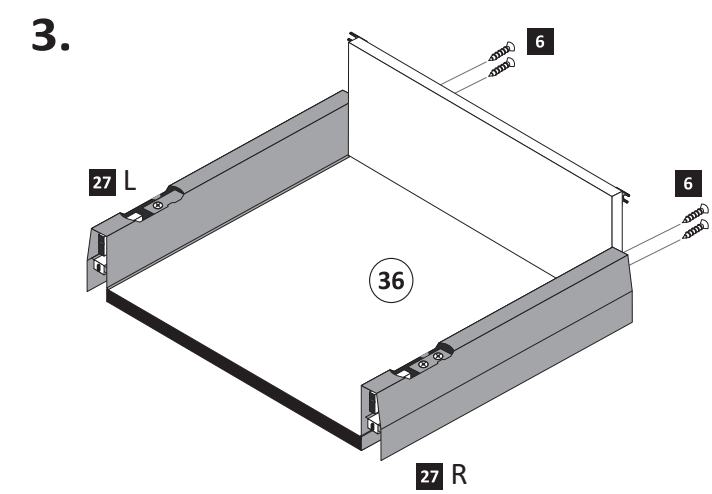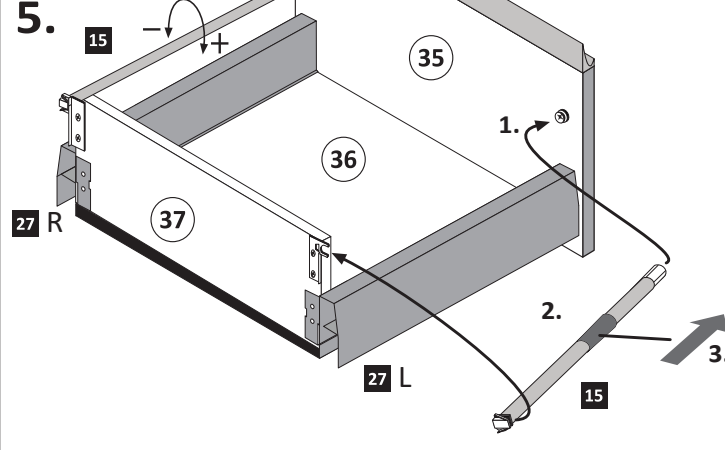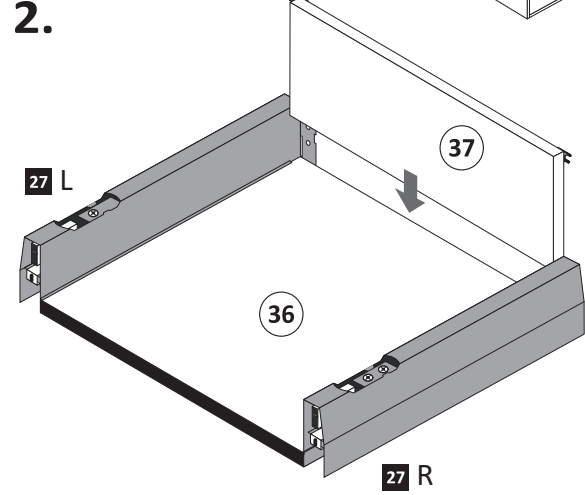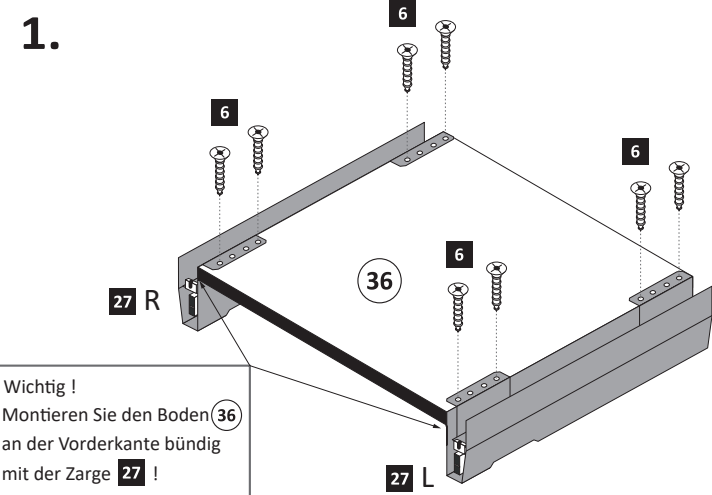

Hinweis !
Wie Sie den Schubkasten einhängen müssen,
entnehmen Sie bitte dem beigefügten
Montagezettel der Firma HÄFELE.

Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel
folgende Abbildungen und Montagehilfen:

- Einstellen der Schubkastenblende
- Aushängen des Schubkastens
- Abnehmen der Schubkastenblende

Führen Sie die Schubkastenblende (35) mit
dem Beschlag (16) wie abgebildet in die Zargen (27)
ein. Der Beschlag (16) rastet ein !

11

- gedämpft

3

1 x 1504
- ungedämpft

4


1 x 1505
- 3,5 x 15

6


20 x 2804
- 13

4 x 2865
- 24



2 x 2886

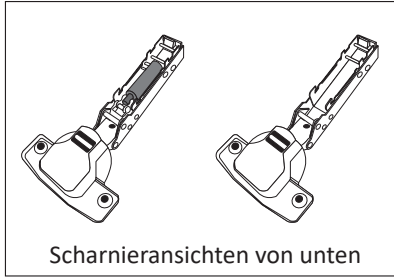

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die Scharniere in die gegenseitigen
Bohrungen montiert werden.

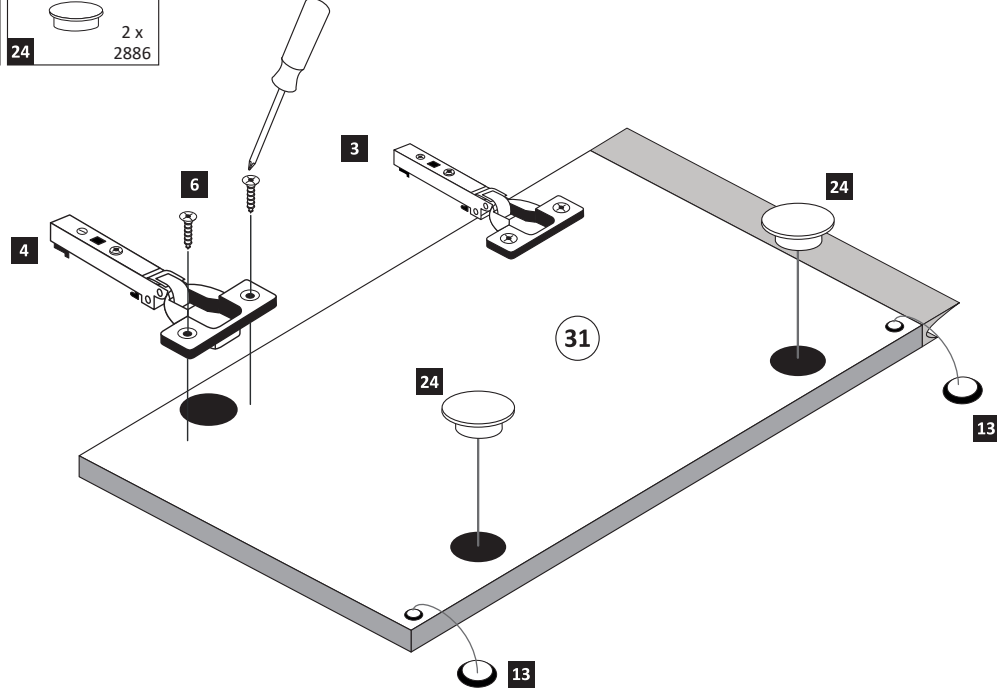

12

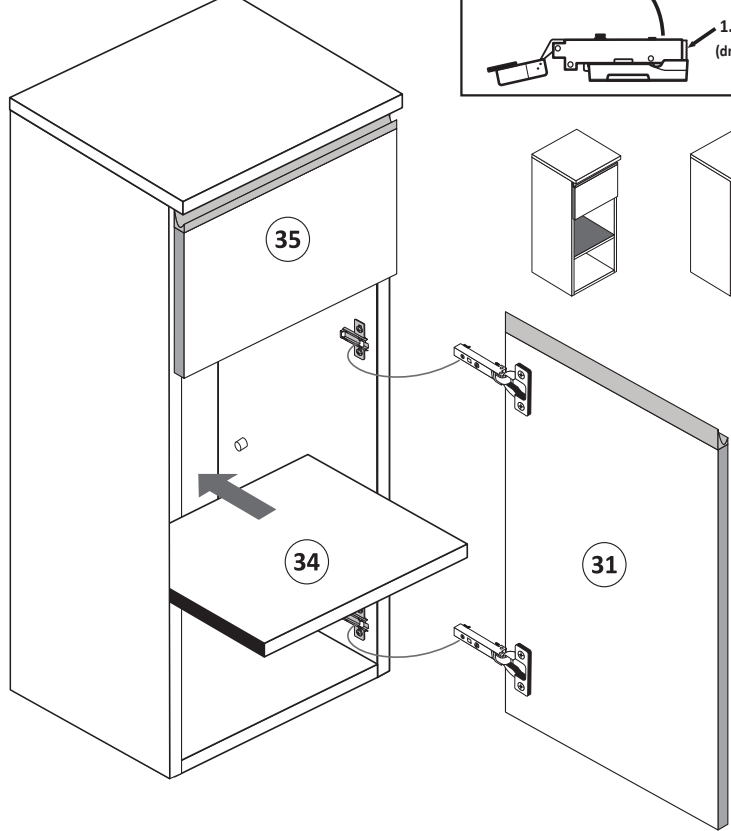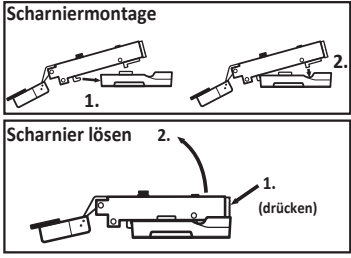

13



- 11

5,8 x 55

2 x 2840
- 12




8 x 30

2 x 2842

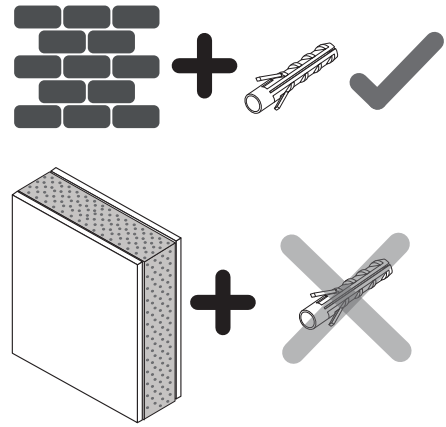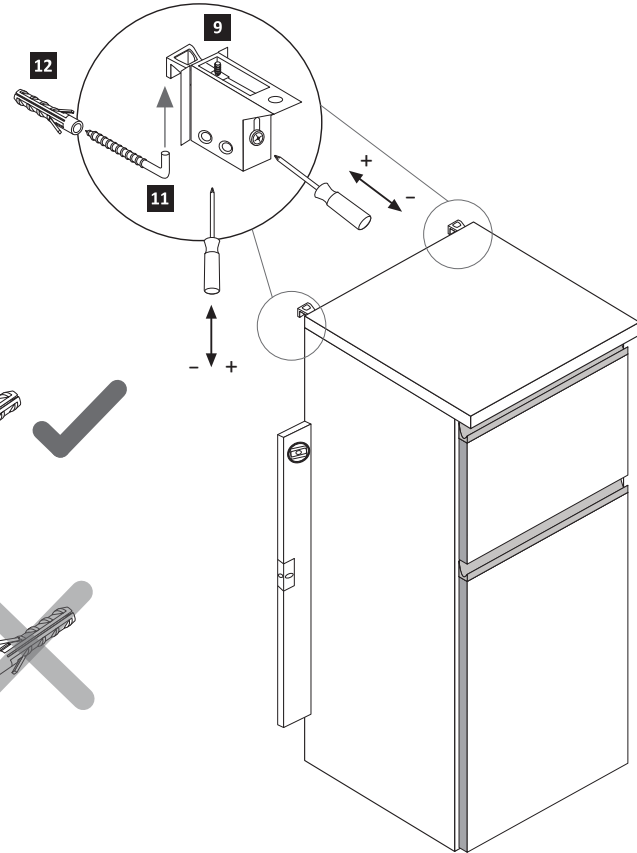




Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	88844.315	

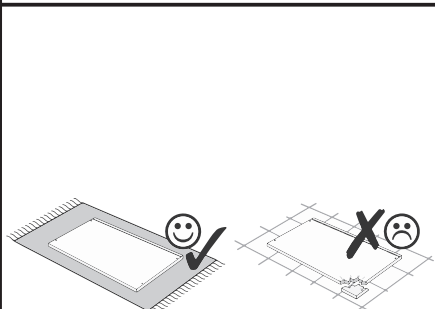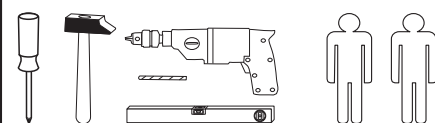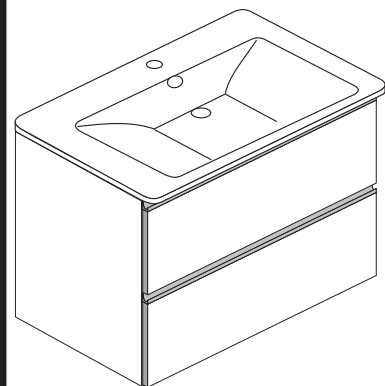

1 4 x 2802 8 x 30	2 4 x 2801 4 x 30	3 6,3 x 11 8 x 2815.1	4 4 x 1121	5 6,3 x 16 8 x 2816
6 12 x 2861	7 2 x 2830	8 1 x 2881	9 1 x 2880	10 5,8 x 55 2 x 2840
11 8 x 30 2 x 2842	12 3,5 x 15 28 x 2804	13 4 x 2865	14 5mm 2 x 2855	15 4 x 1122
16 1 x 2863 Silikon	17 2 x R 2 x L 5285.400	18 2 x R 2 x L 5284.400		
19 1 x 1970	A 4 x			









Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica


Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

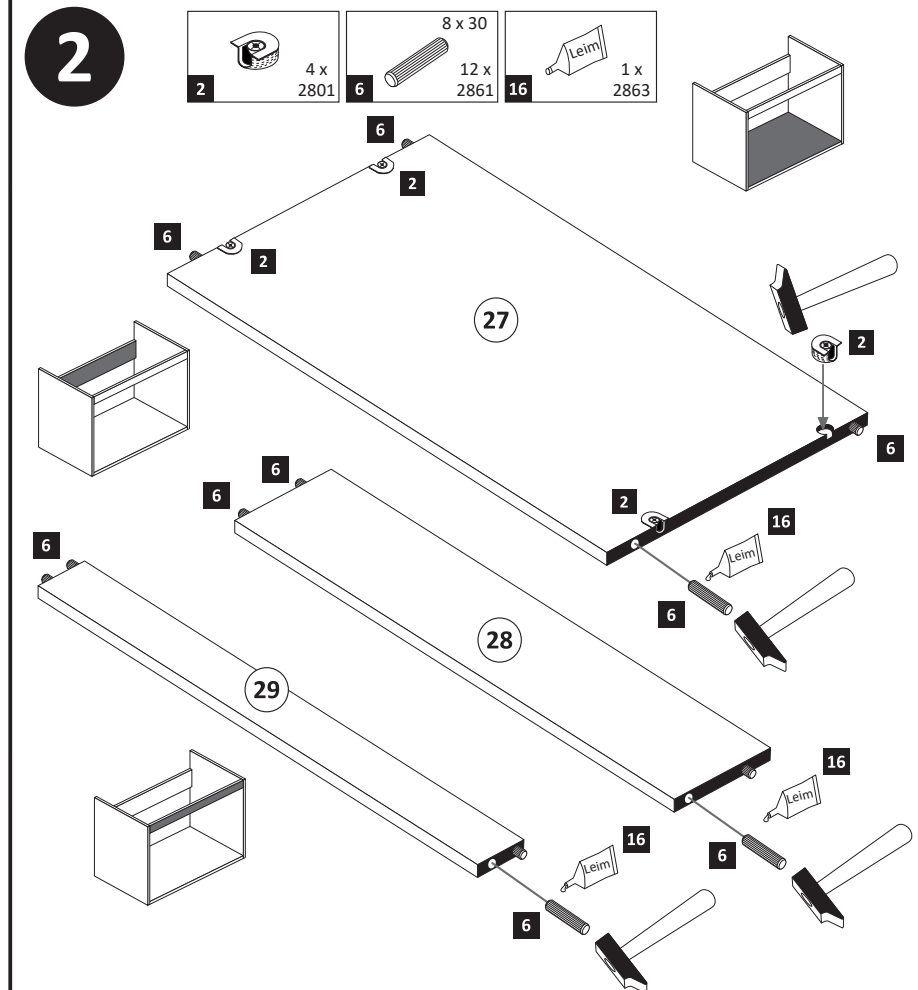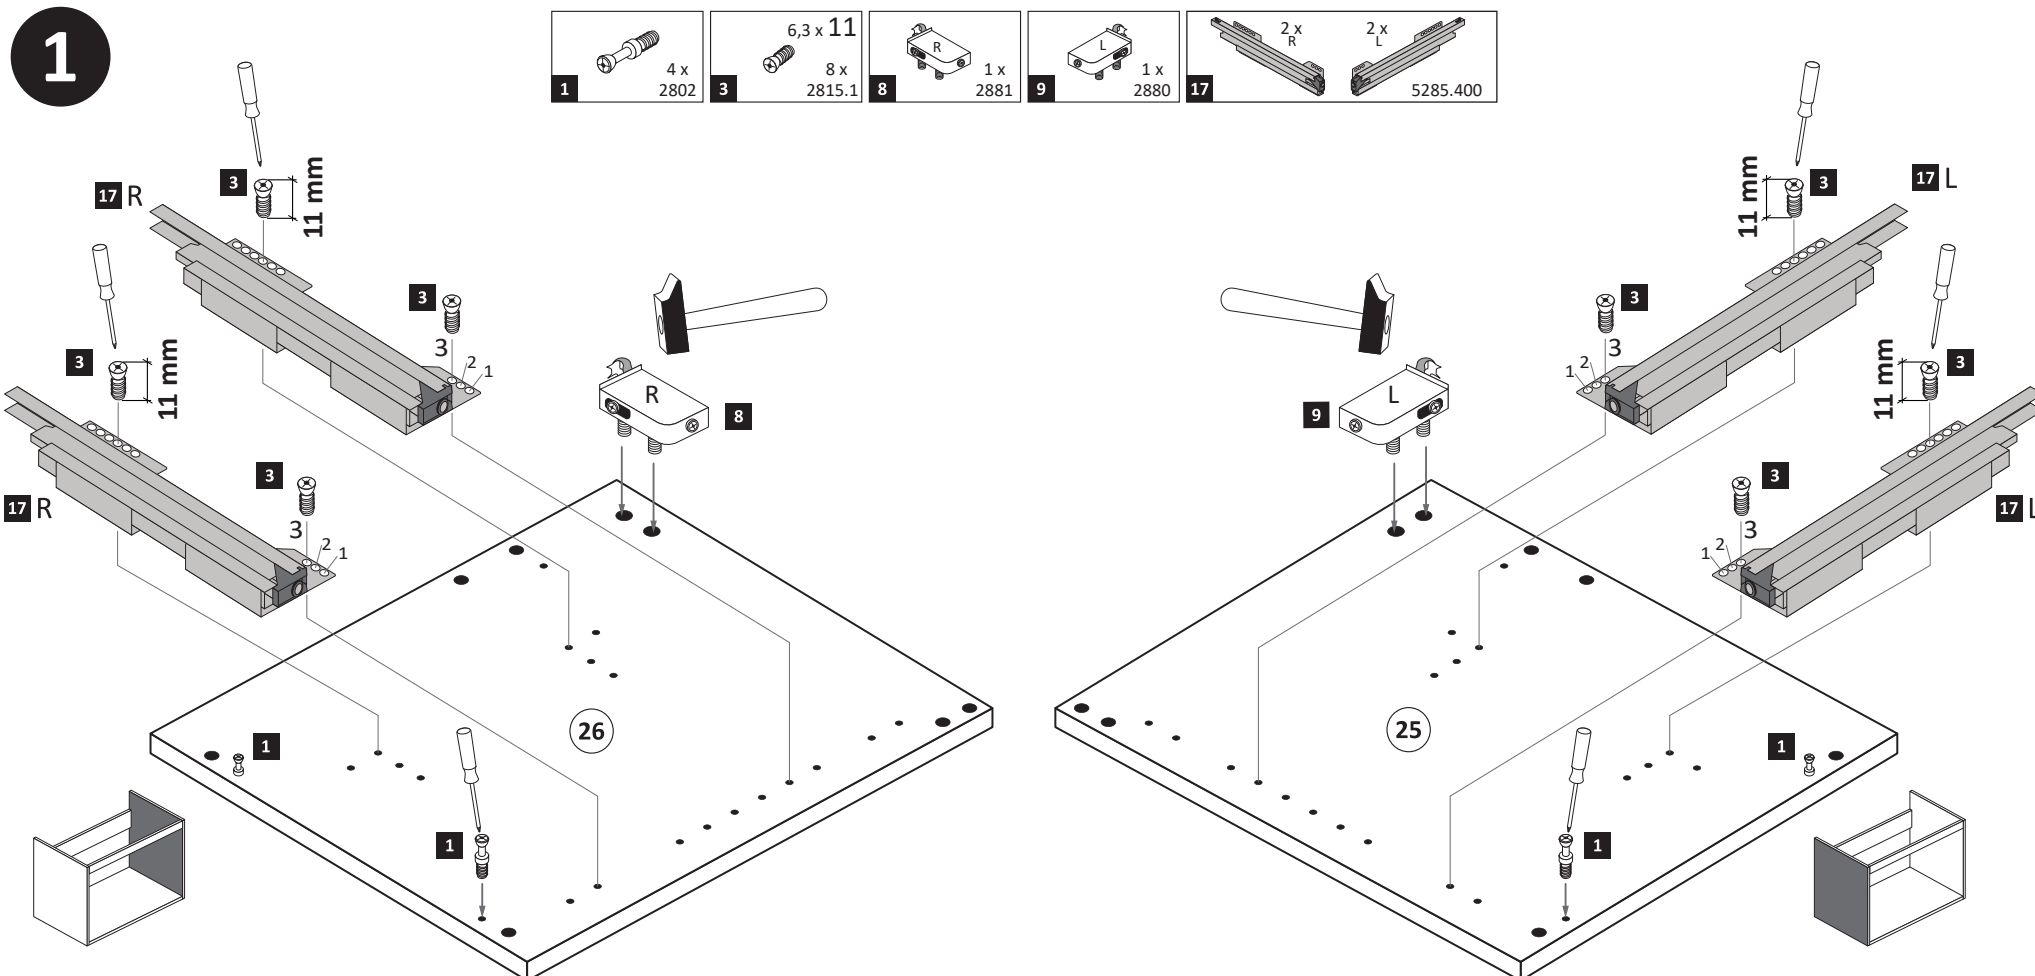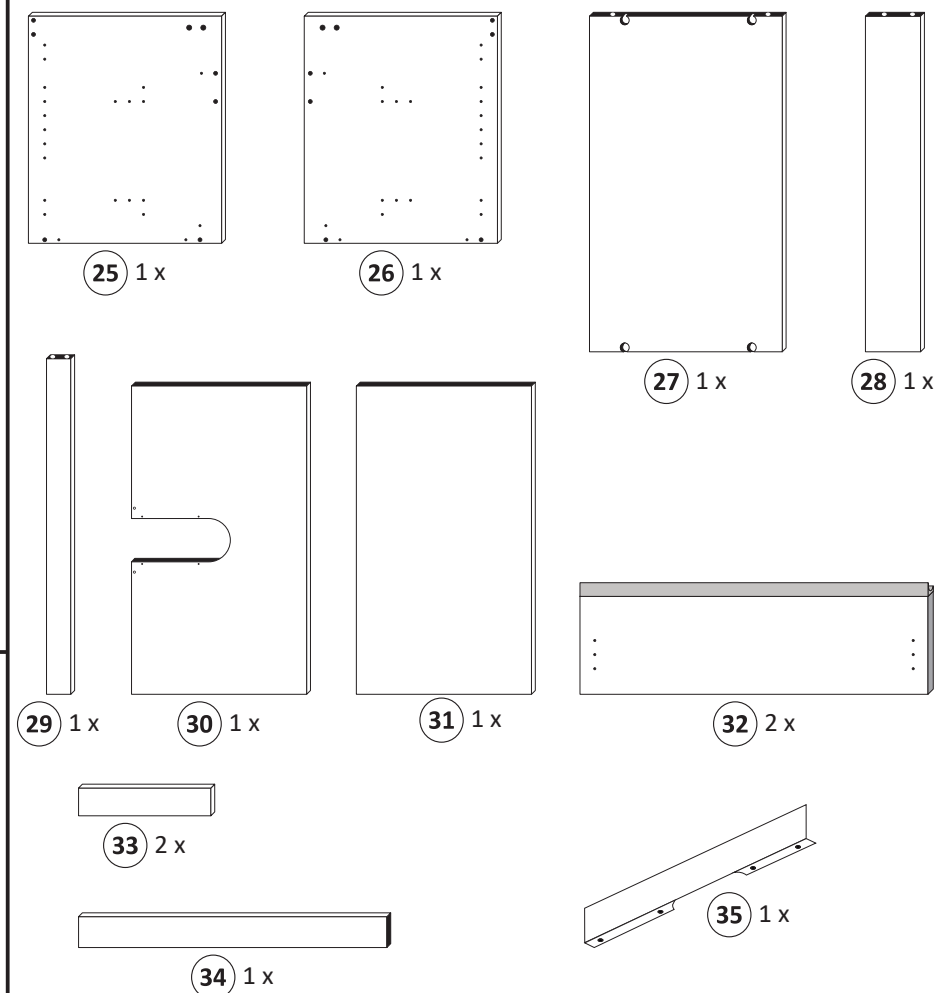

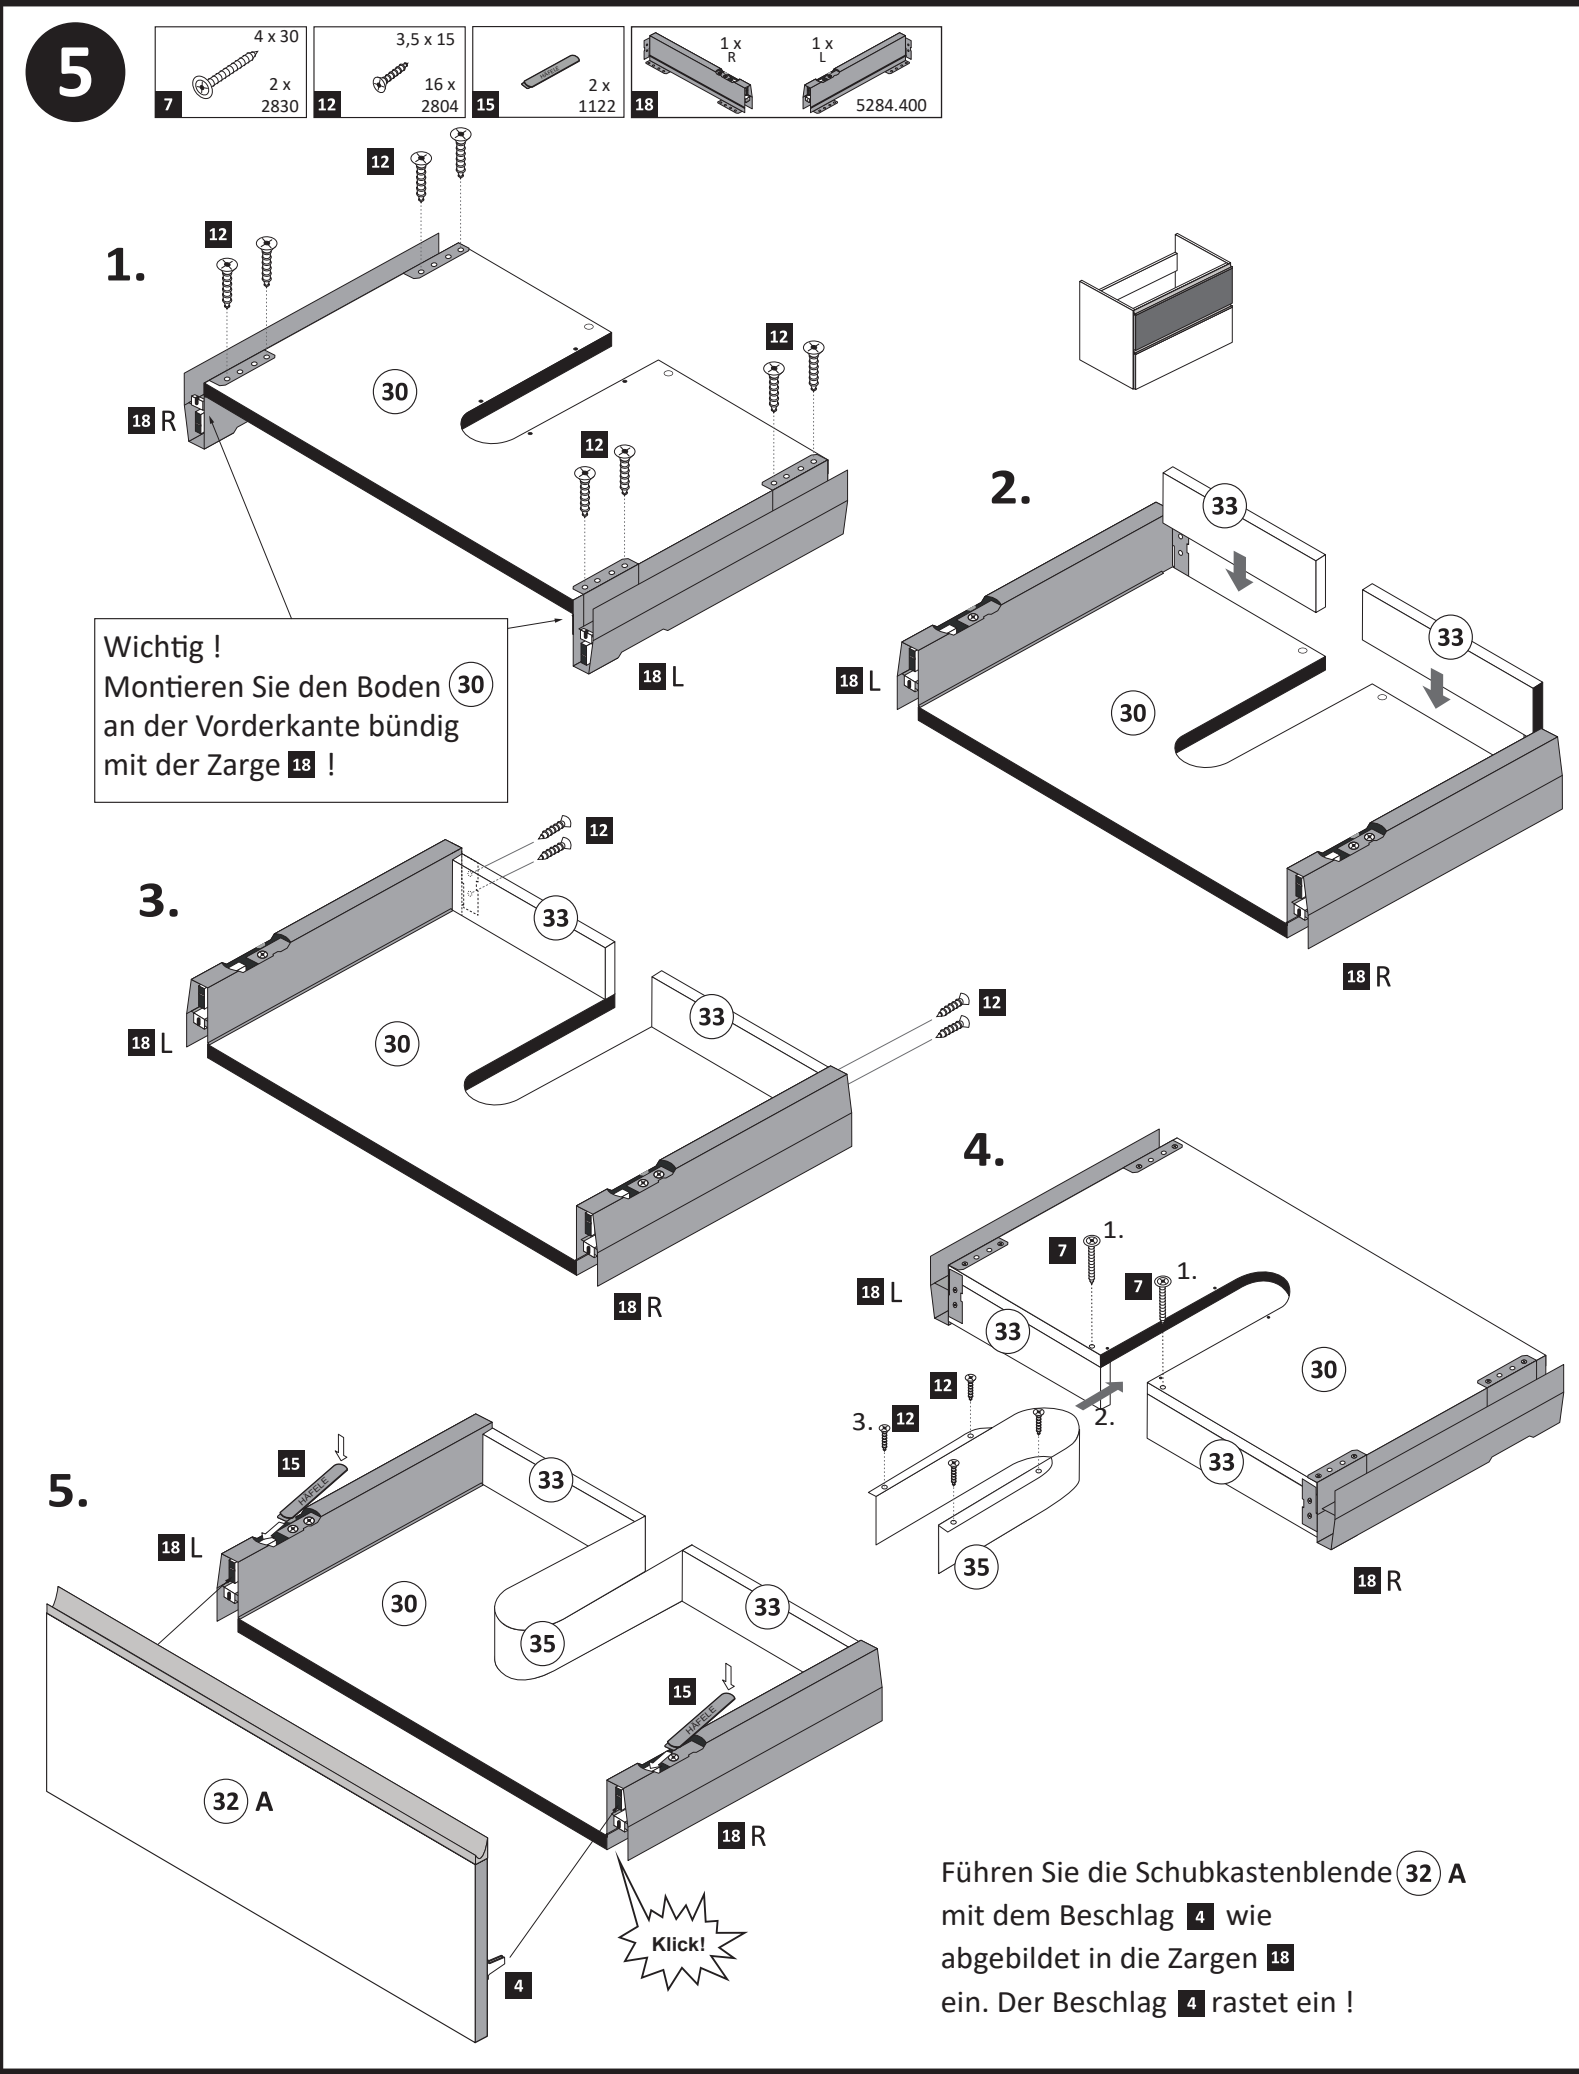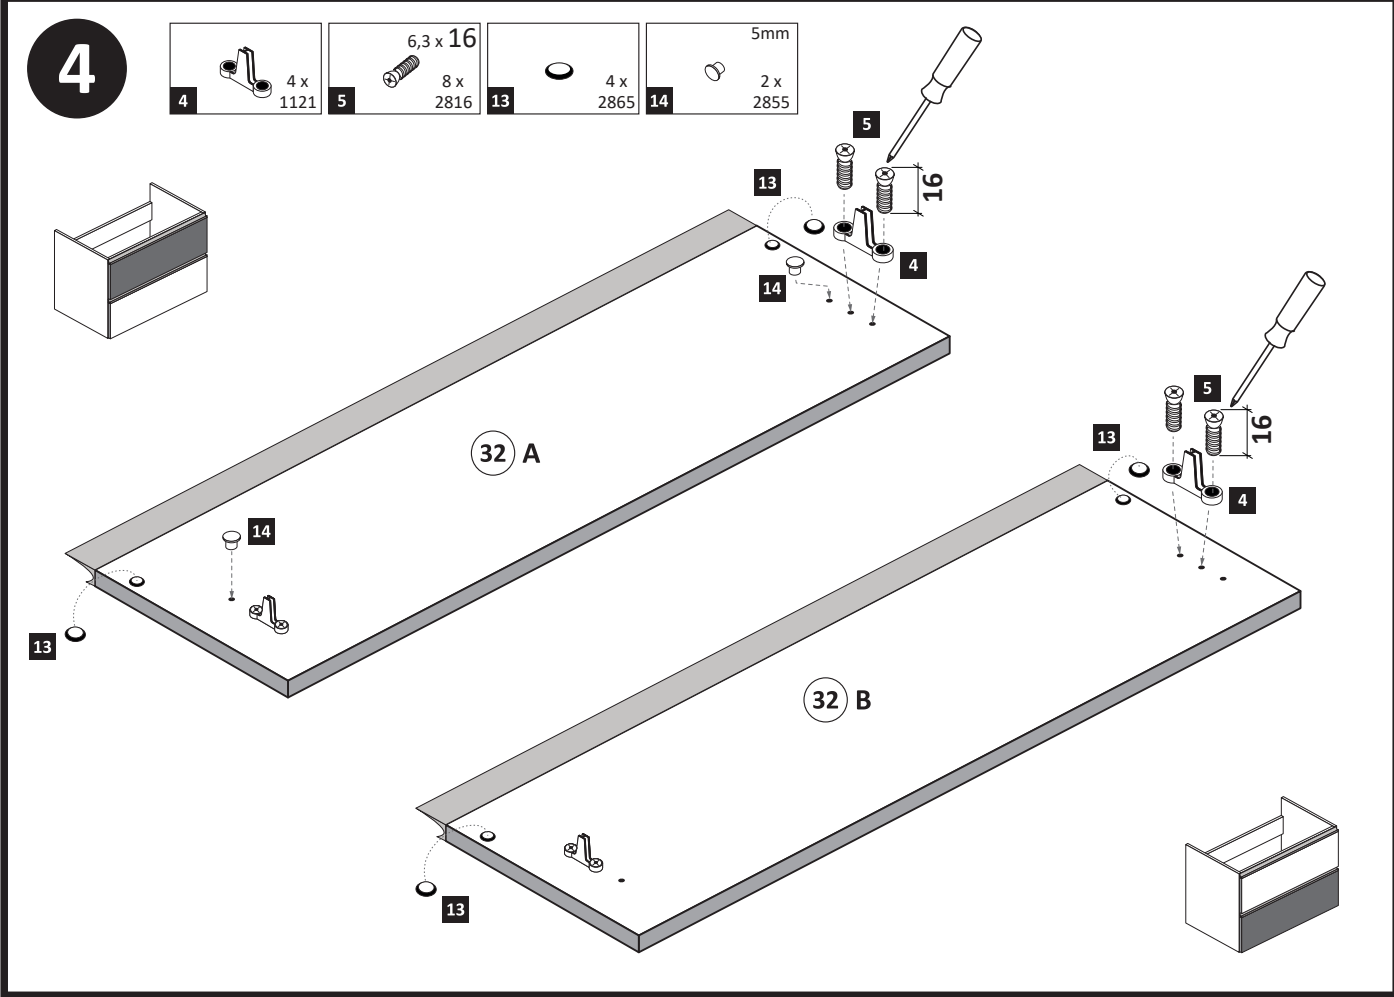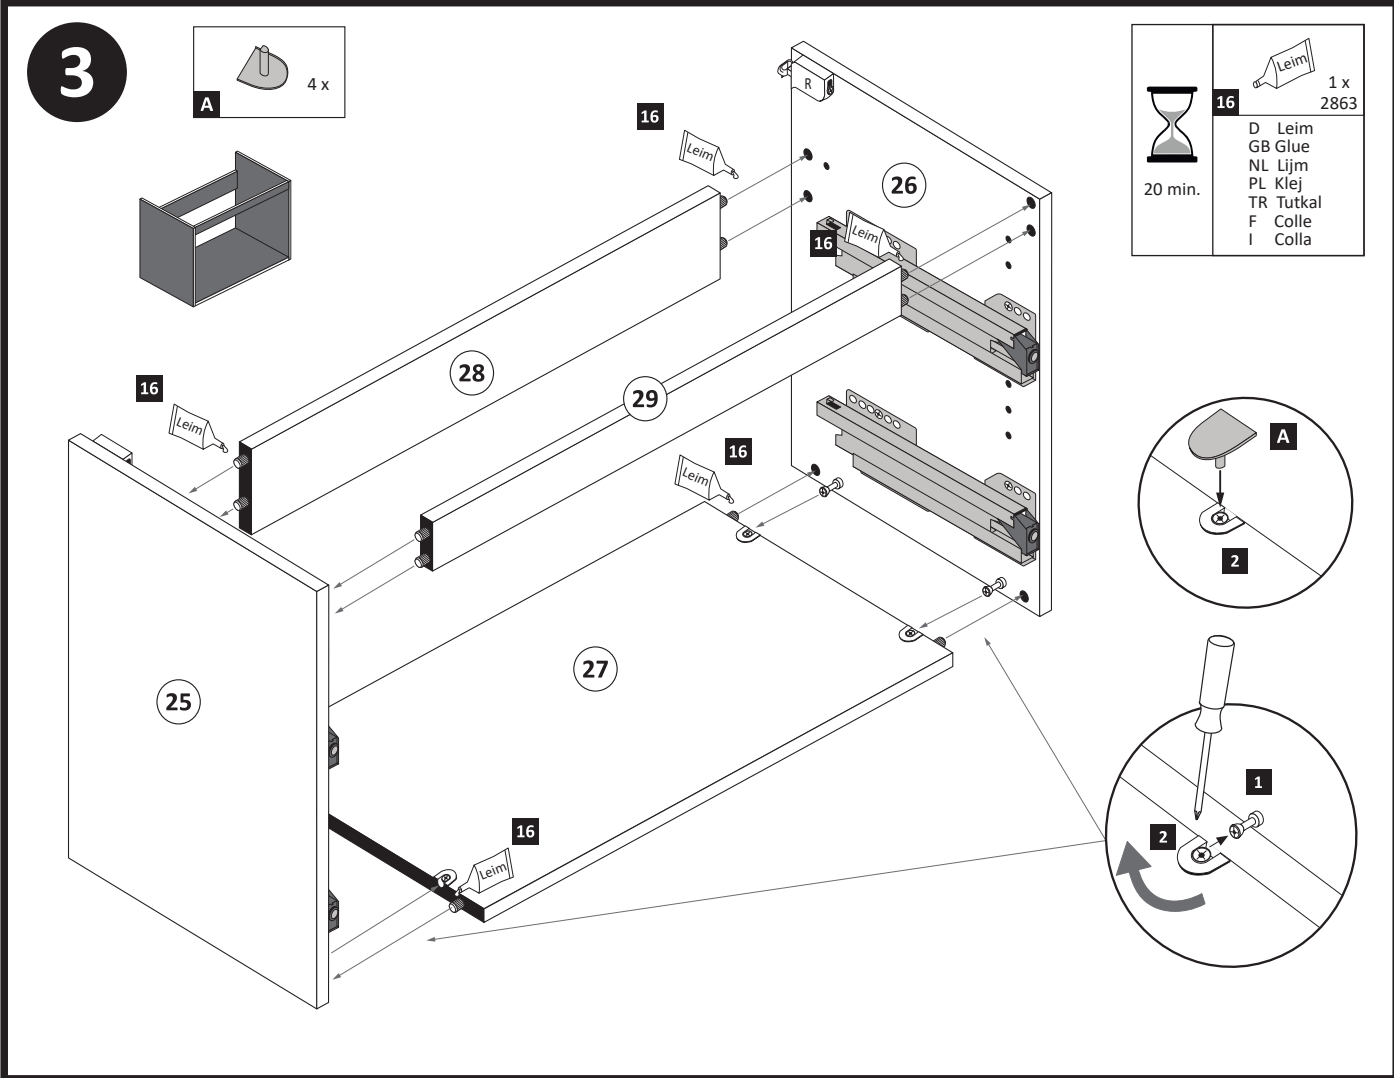




1.

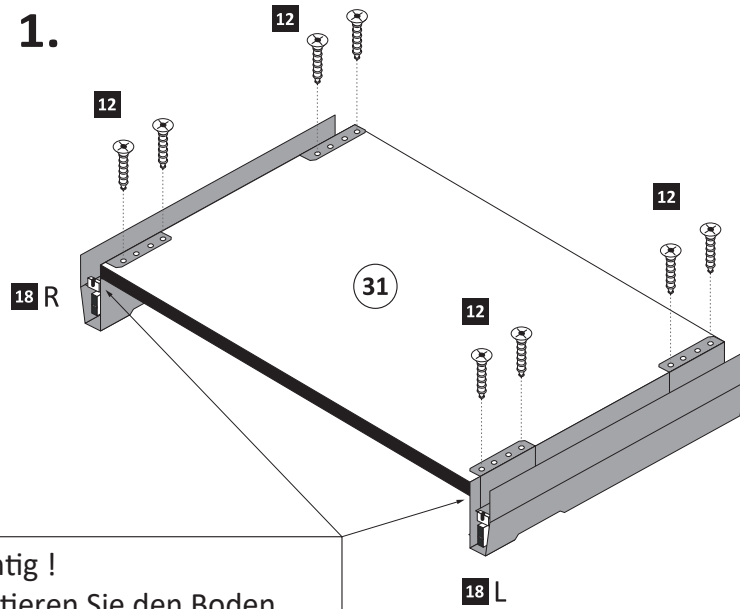


Wichtig!
Montieren Sie den Boden
an der Vorderkante bündig
mit der Zarge !


2.

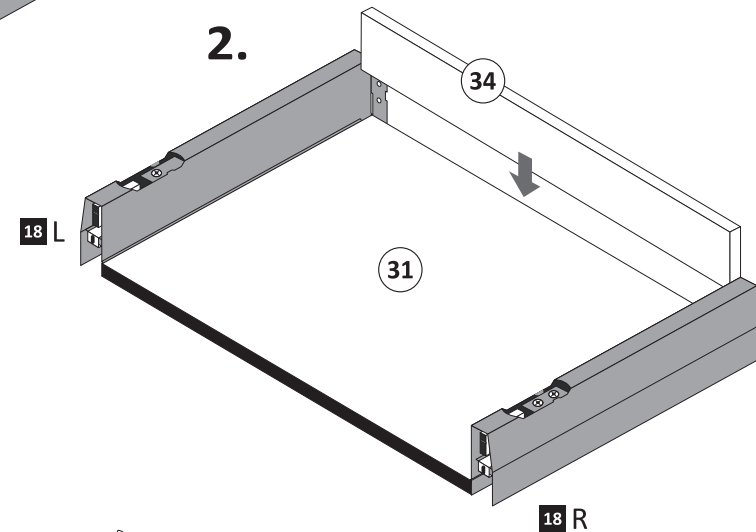





3.

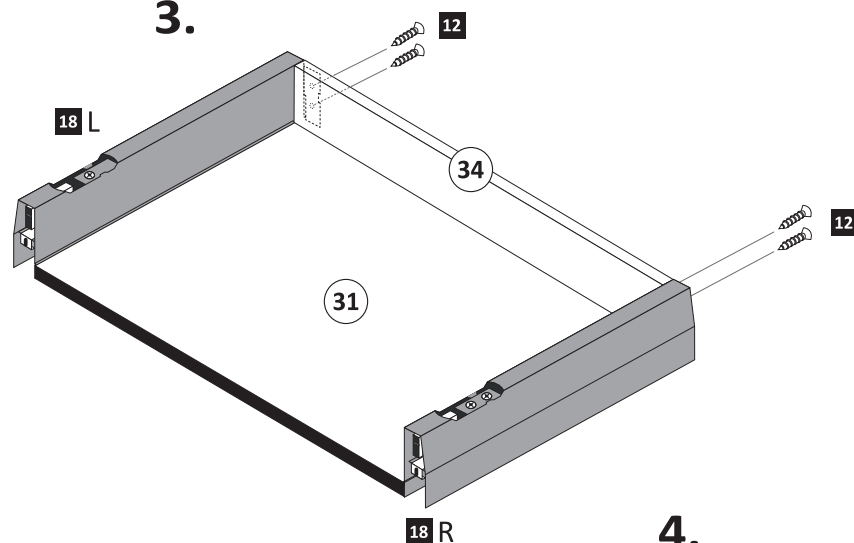



4.

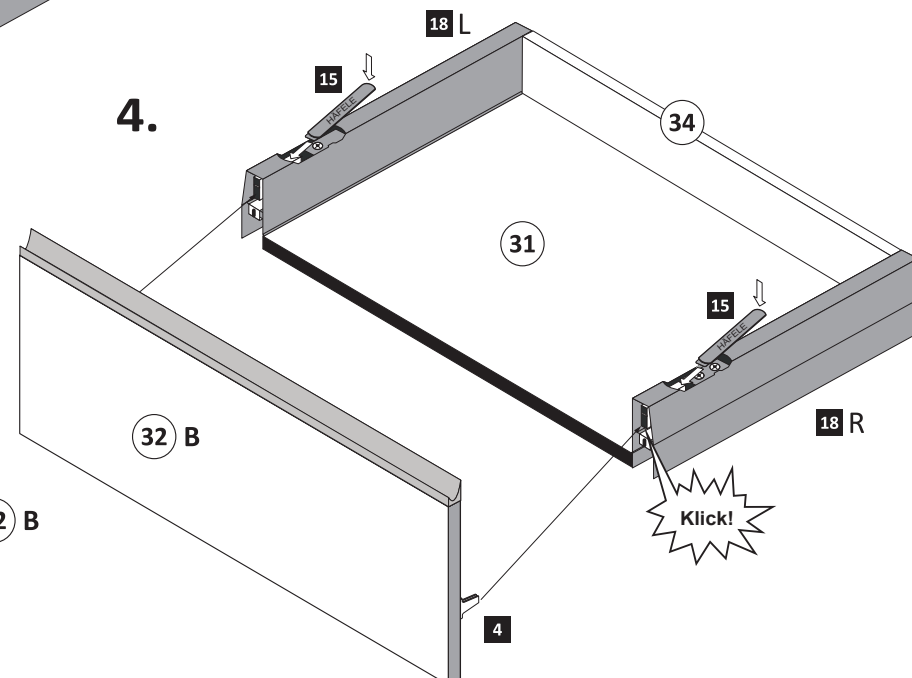

Führen Sie die Schubkastenblende **32 B**
mit dem Beschlag **4** wie
abgebildet in die Zargen **18**
ein. Der Beschlag **4** rastet ein !

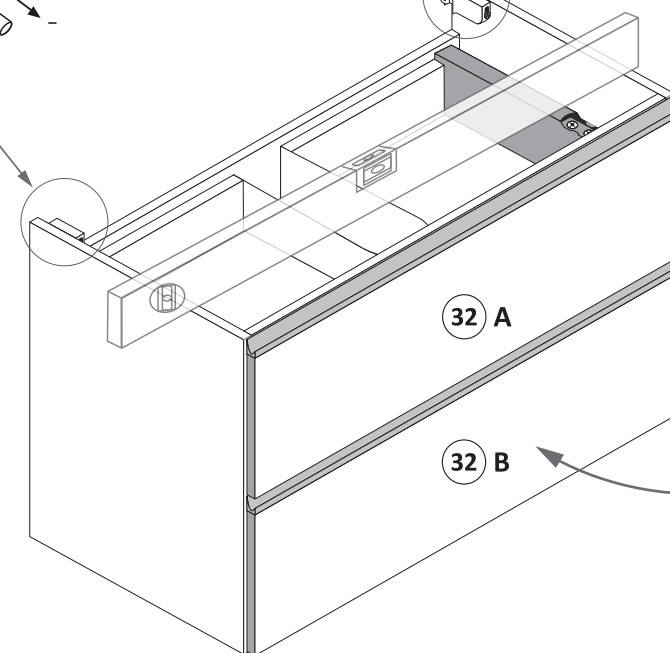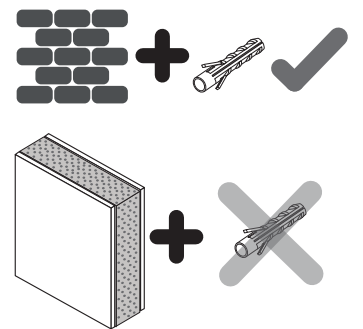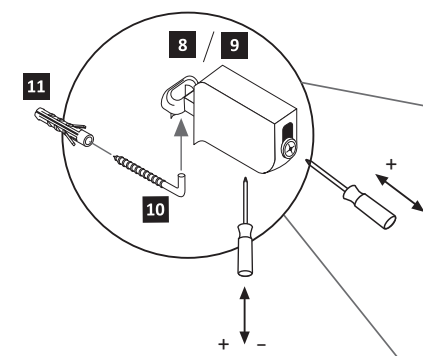





89944.330

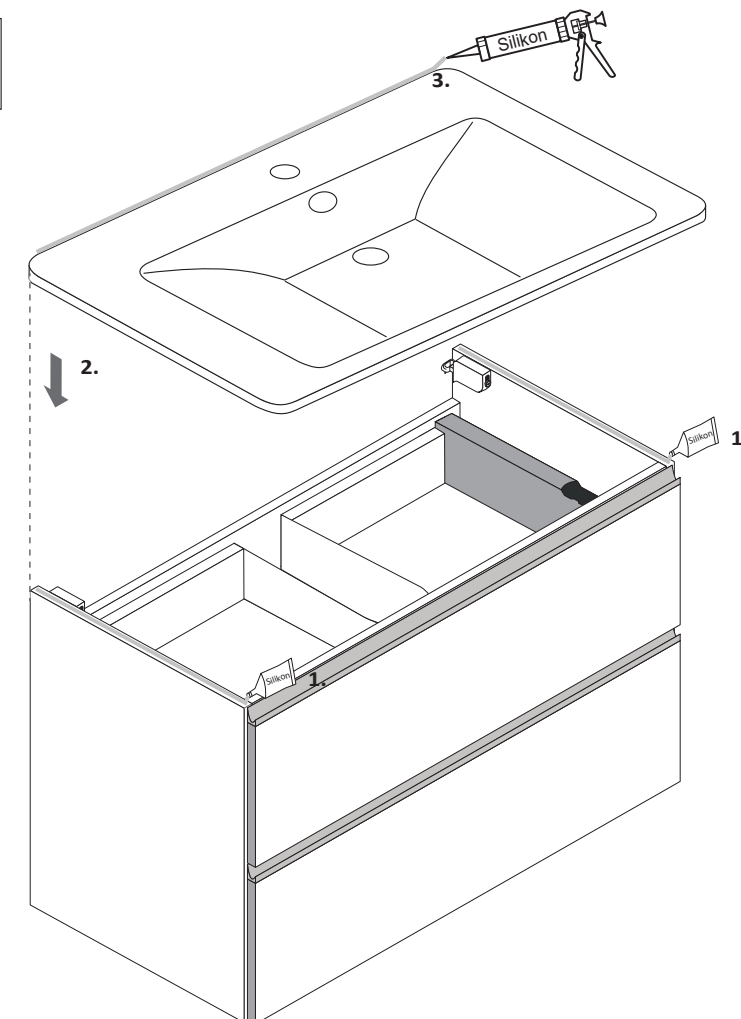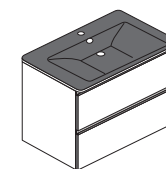


Silikon für Wandabdichtung
nicht im Lieferumfang
enthalten!



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	88225.516	

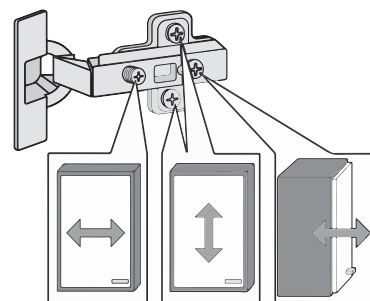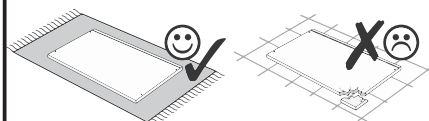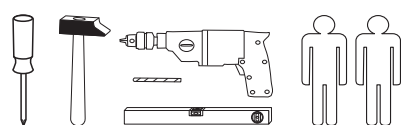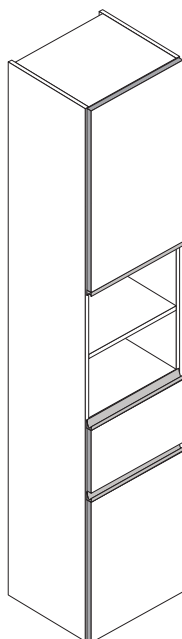


1 8 x 2802 8 x 30	2 8 x 2801 4 x 30	3 gedämpft 2 x 1504 5,8 x 55	4 ungedämpft 2 x 1505 8 x 30	5 2 x 1613 2 x 2843	6 5/5 x 16 16 x 2821
7 8 x 2861 5 x 25	8 4 x 2812 25 x 2862	9 2 x 2840 6,3 x 11	10 2 x 2842 8 x 30	11 2 x 2843 6,3 x 16	12 6 x 2865 Leim
13 8 x 2860 2 x 1122	14 26 x 2804 3,5 x 15	15 2 x 5286.300 6,3 x 11	16 2 x 1121 2 x 5284.300	17 4 x 2816 35 mm	18 4 x 2886 8 x
19 1 x R 1 x L 5285.300	20 1 x R 1 x L 5284.300	21 1 x R 1 x L 5285.300	22 1 x R 1 x L 5284.300	23 8 x	24 8 x




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica
Mail:
info@held-moebel.de

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

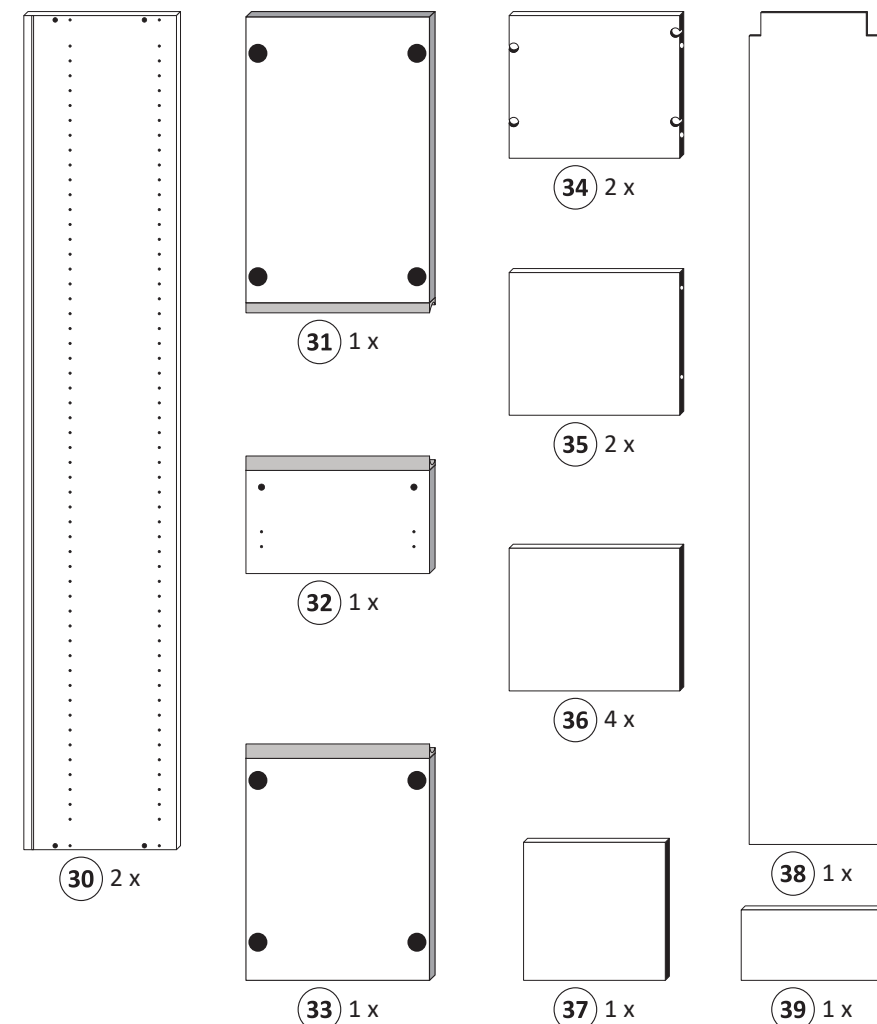

1

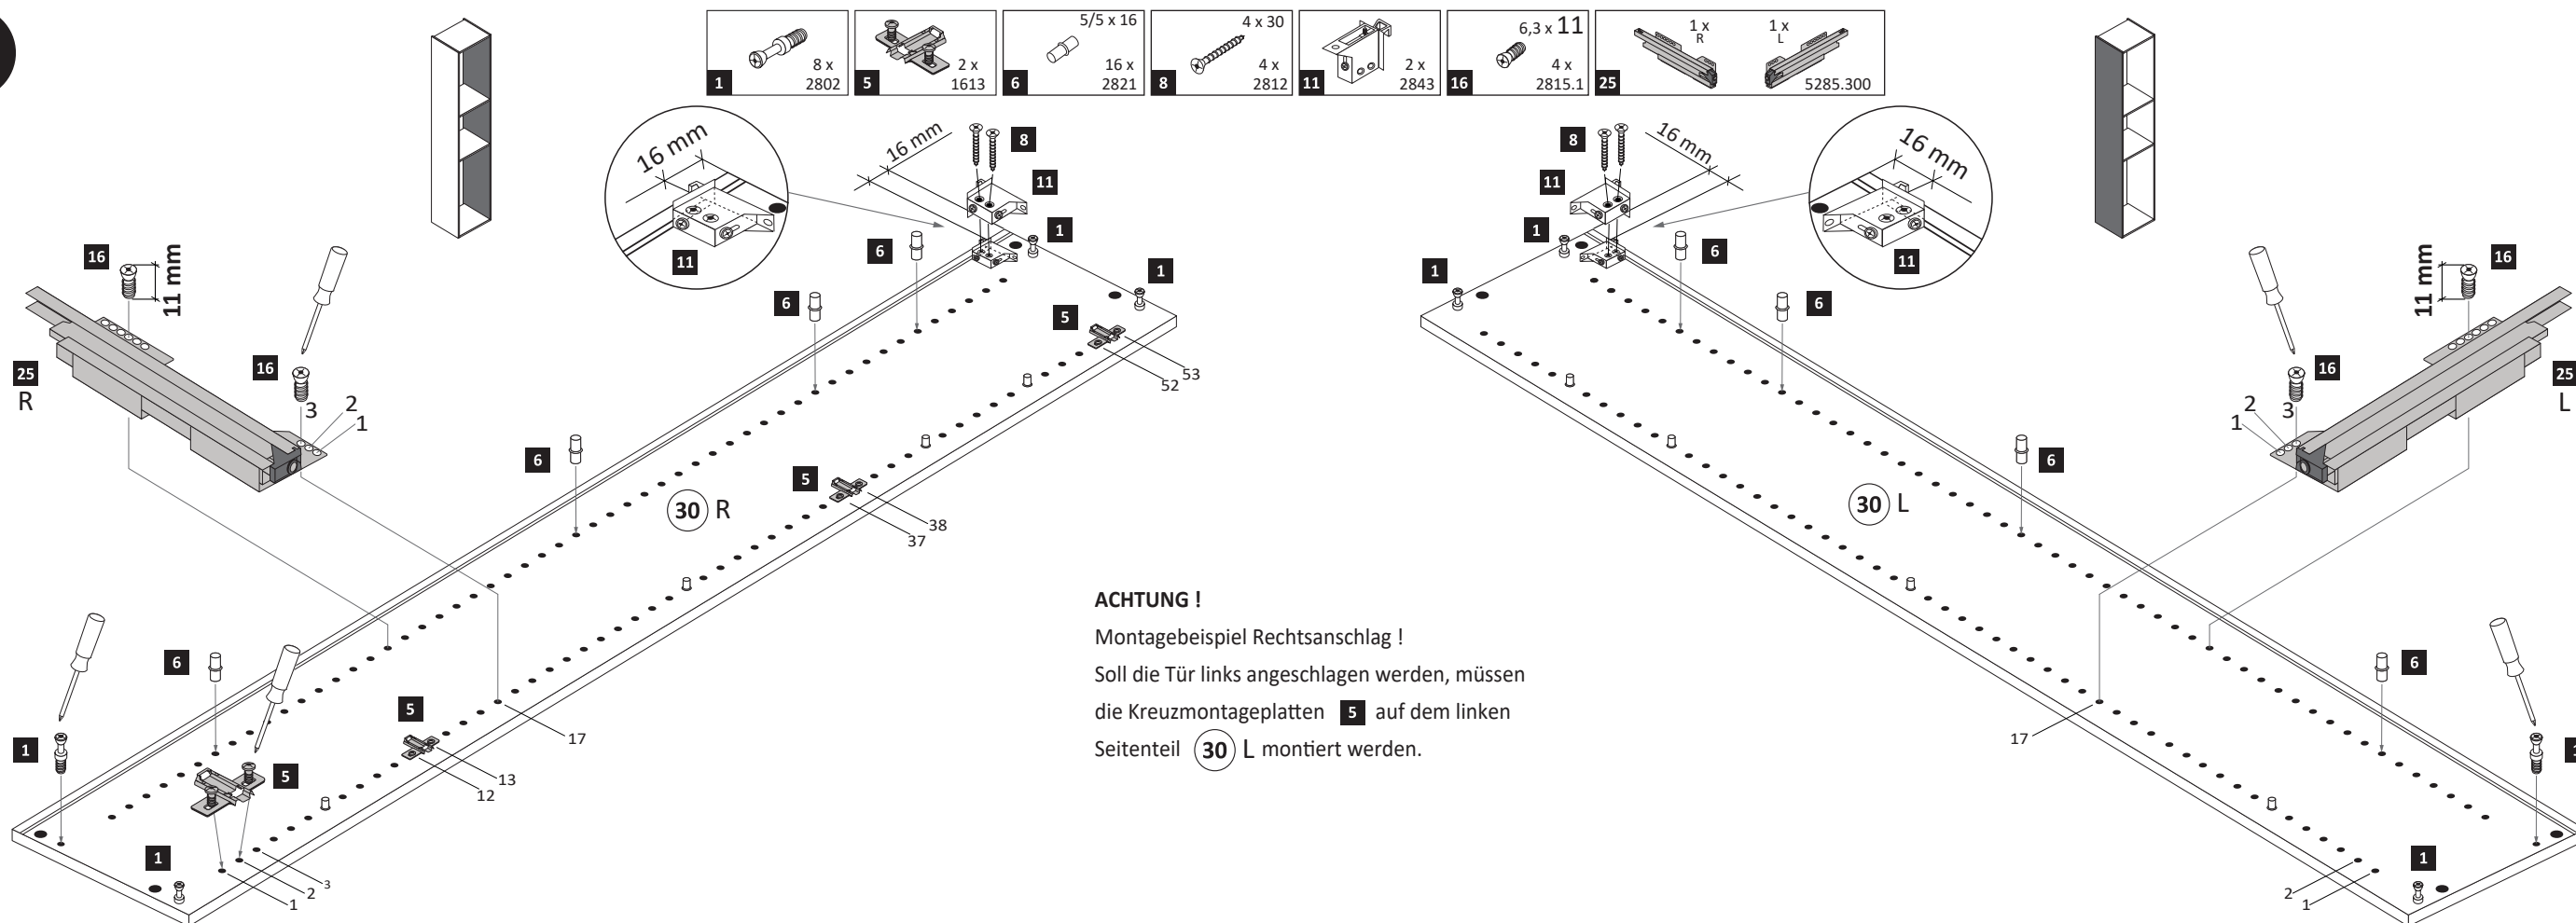

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 5 auf dem linken Seitenteil 30 L montiert werden.

2

- 2



8 x

2801
- 7



8 x 30

8 x

2861
- 13



5 x 25


8 x

2860
- 19



1 x

2863

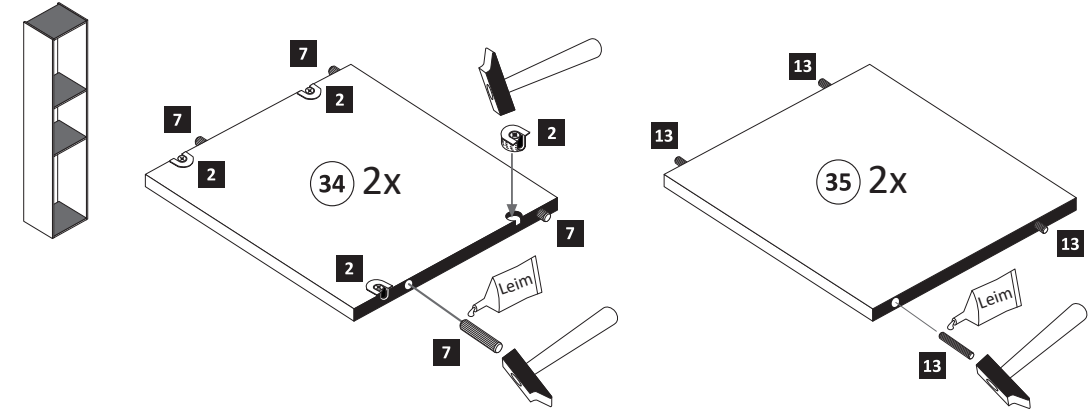


4

- 14



25 x

2862

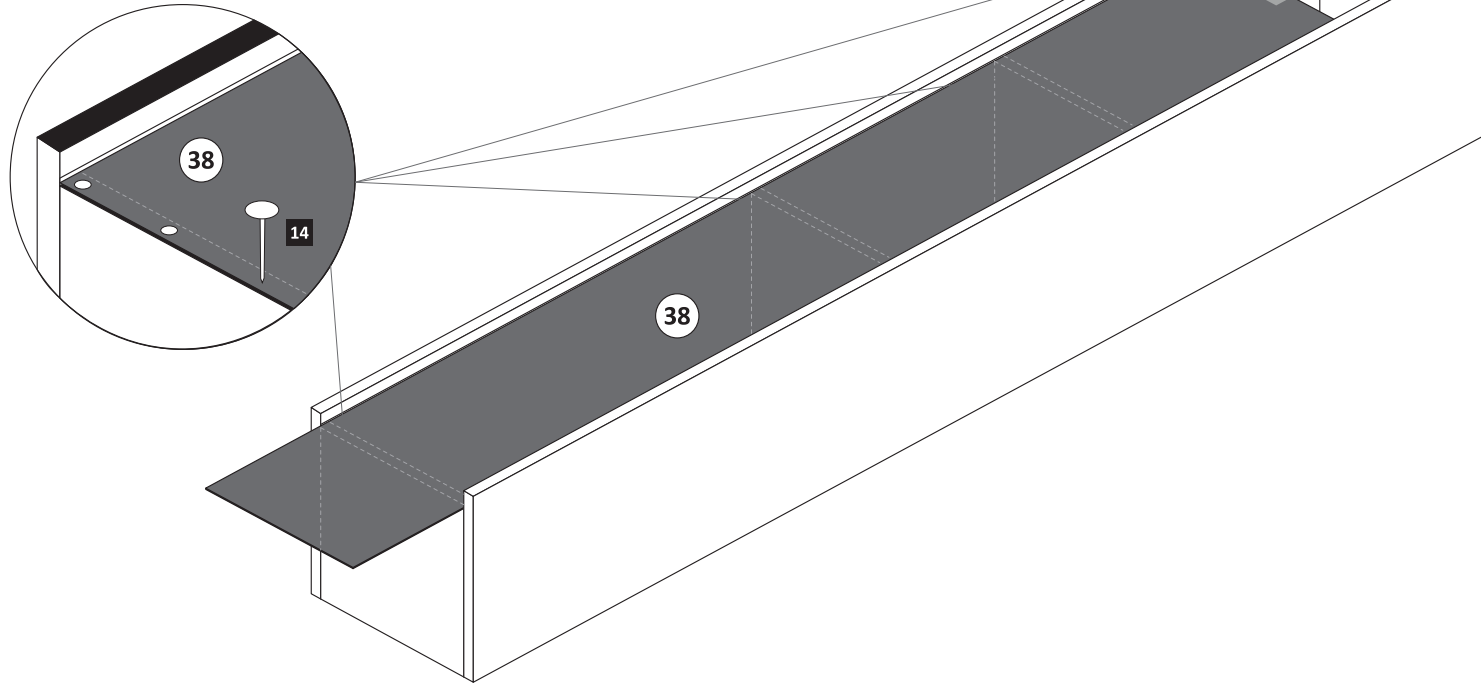

3

- 21



3,5 x 15

2 x

2804
- A



8 x
- 19



1 x

2863
- 20 min.


- D Leim

GB Glue


NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal

F Colle

I Colla

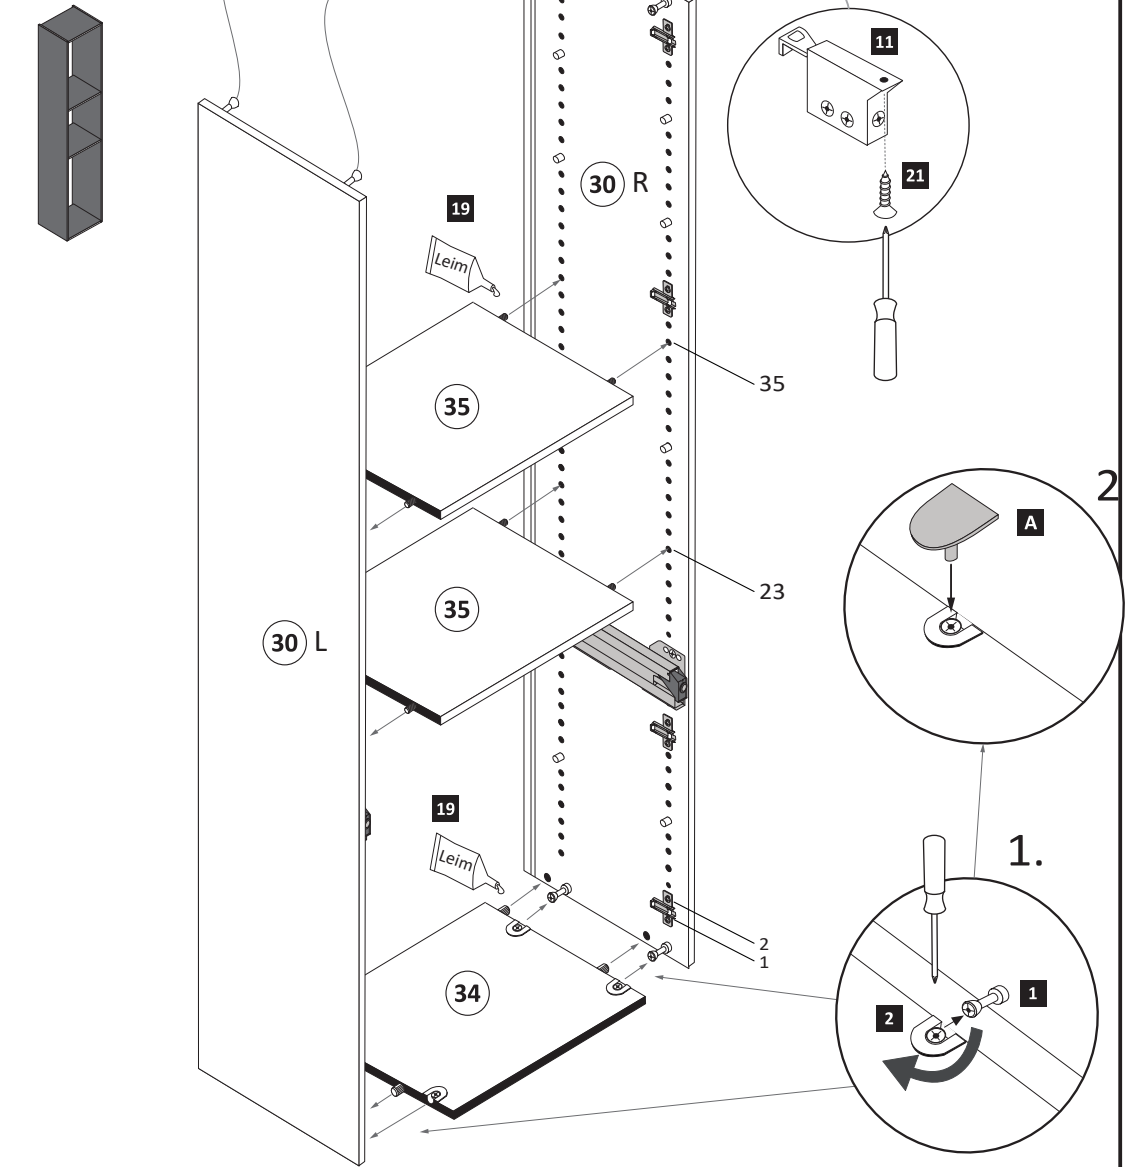

5

- 21




3,5 x 15

4 x

2804
- 23



2 x

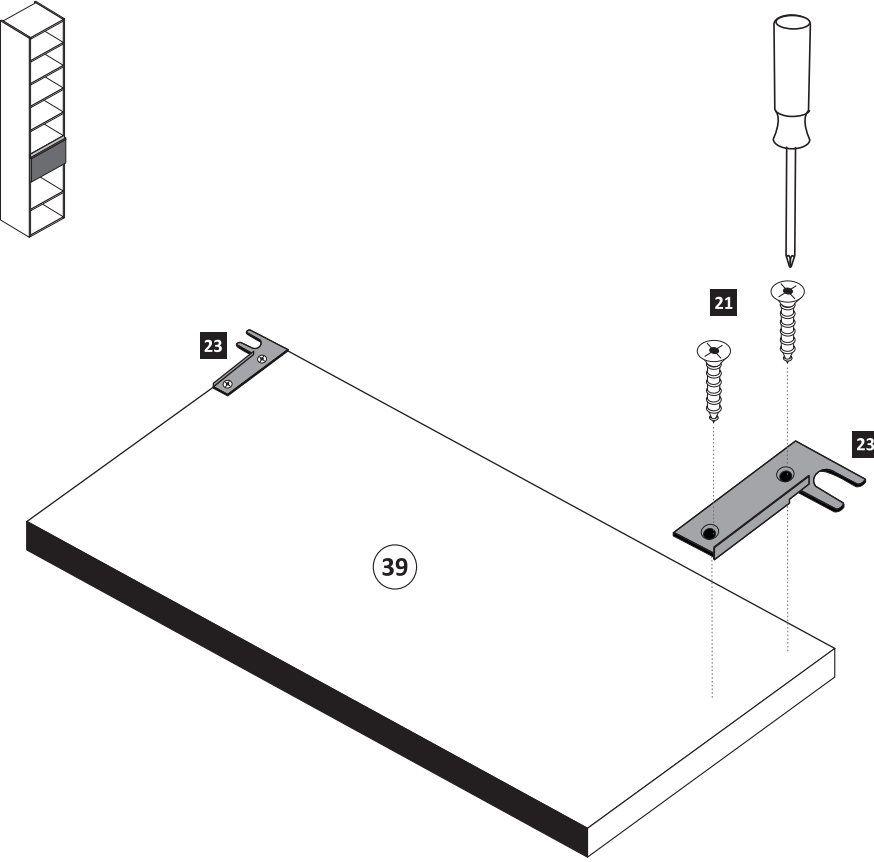


6



- 22





2 x

5286.300

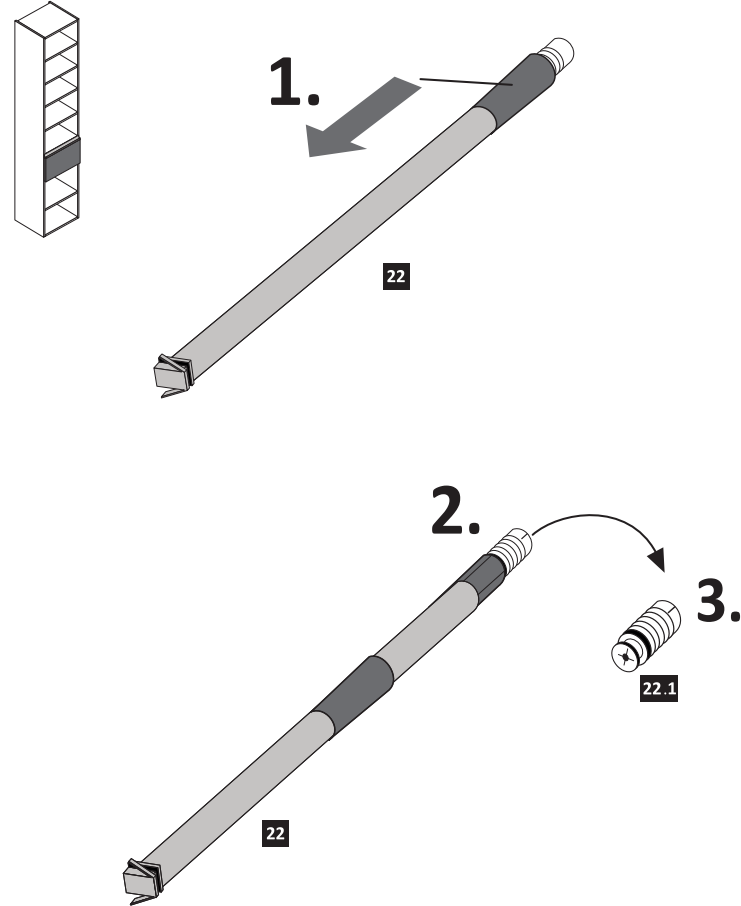

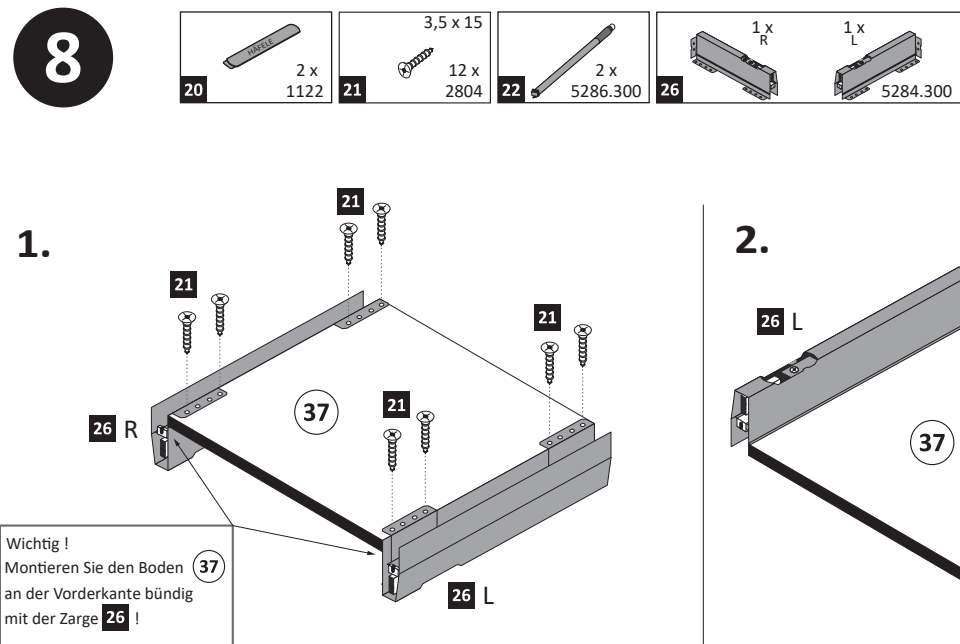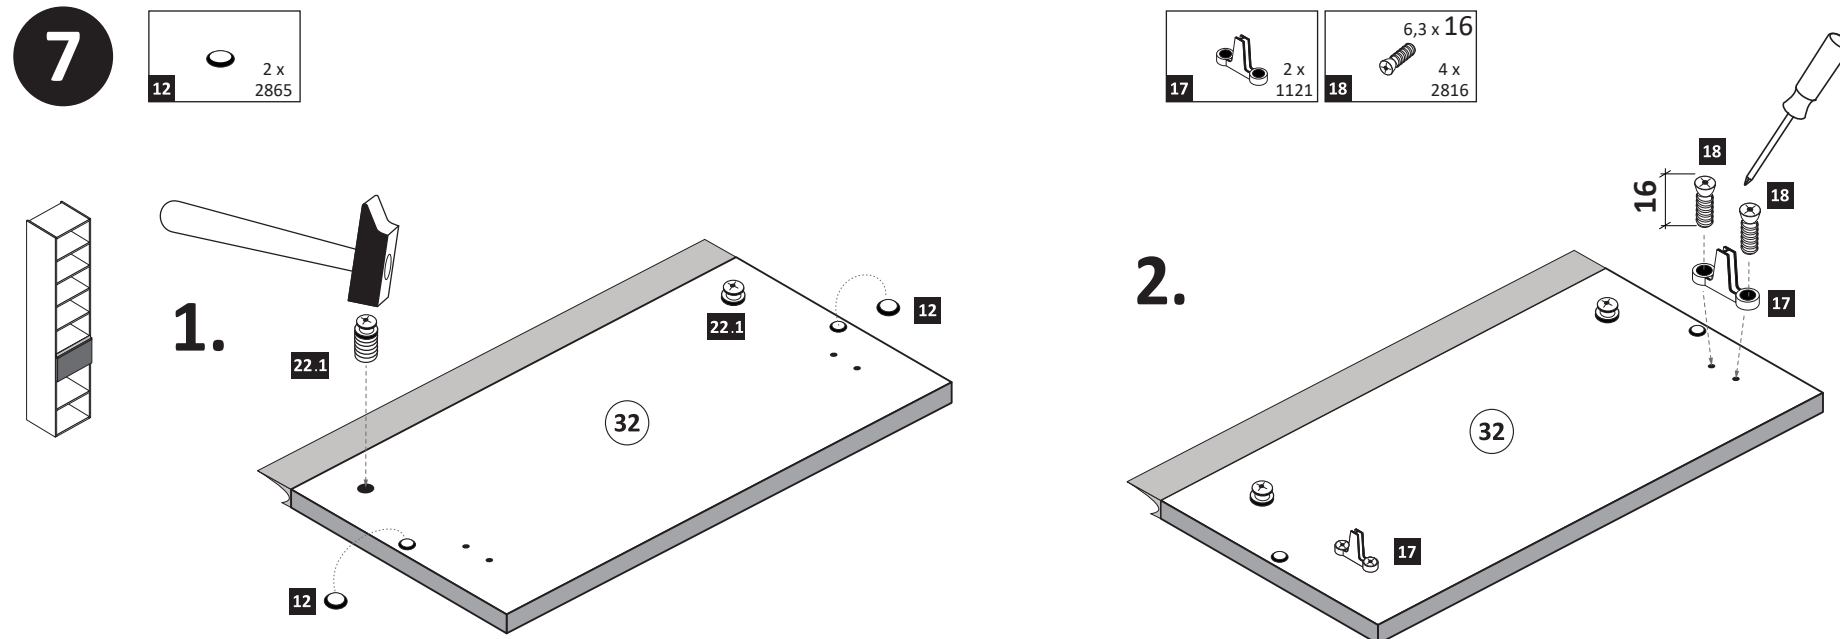

4. Führen Sie die Schubkastenblende (32) mit dem Beschlag (17) wie abgebildet in die Zargen ein. Der Beschlag (17) rastet ein !

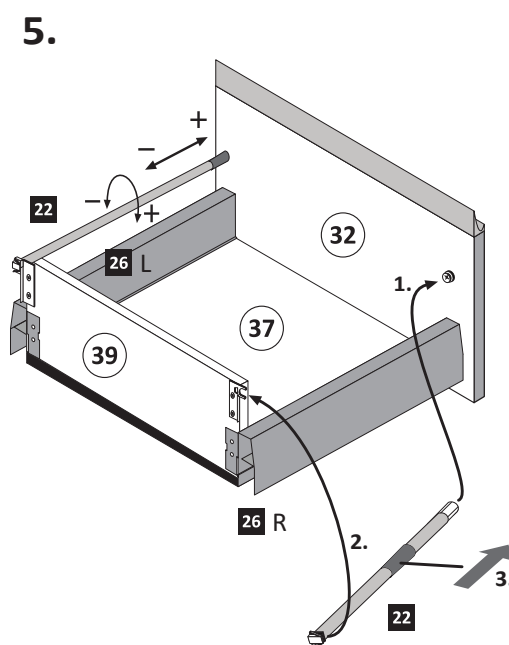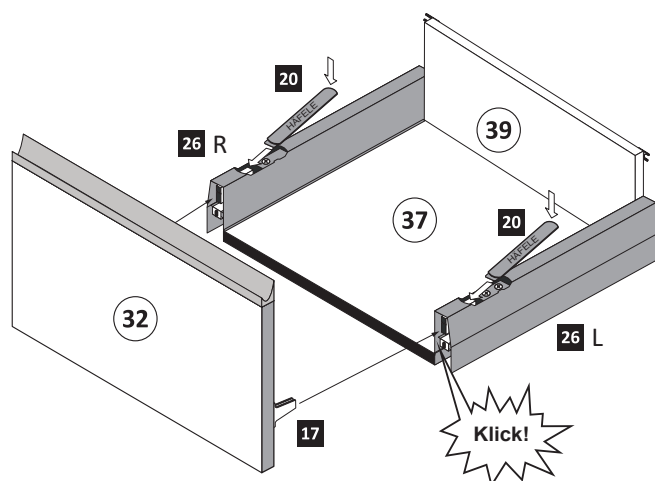


Hinweis !



Wie Sie den Schubkasten einhängen müssen, entnehmen Sie bitte dem beigefügten Montagezettel der Firma HÄFELE.

Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel folgende Abbildungen und Montagehilfen:

- Einstellen der Schubkastenblende
- Aushängen des Schubkastens
- Abnehmen der Schubkastenblende

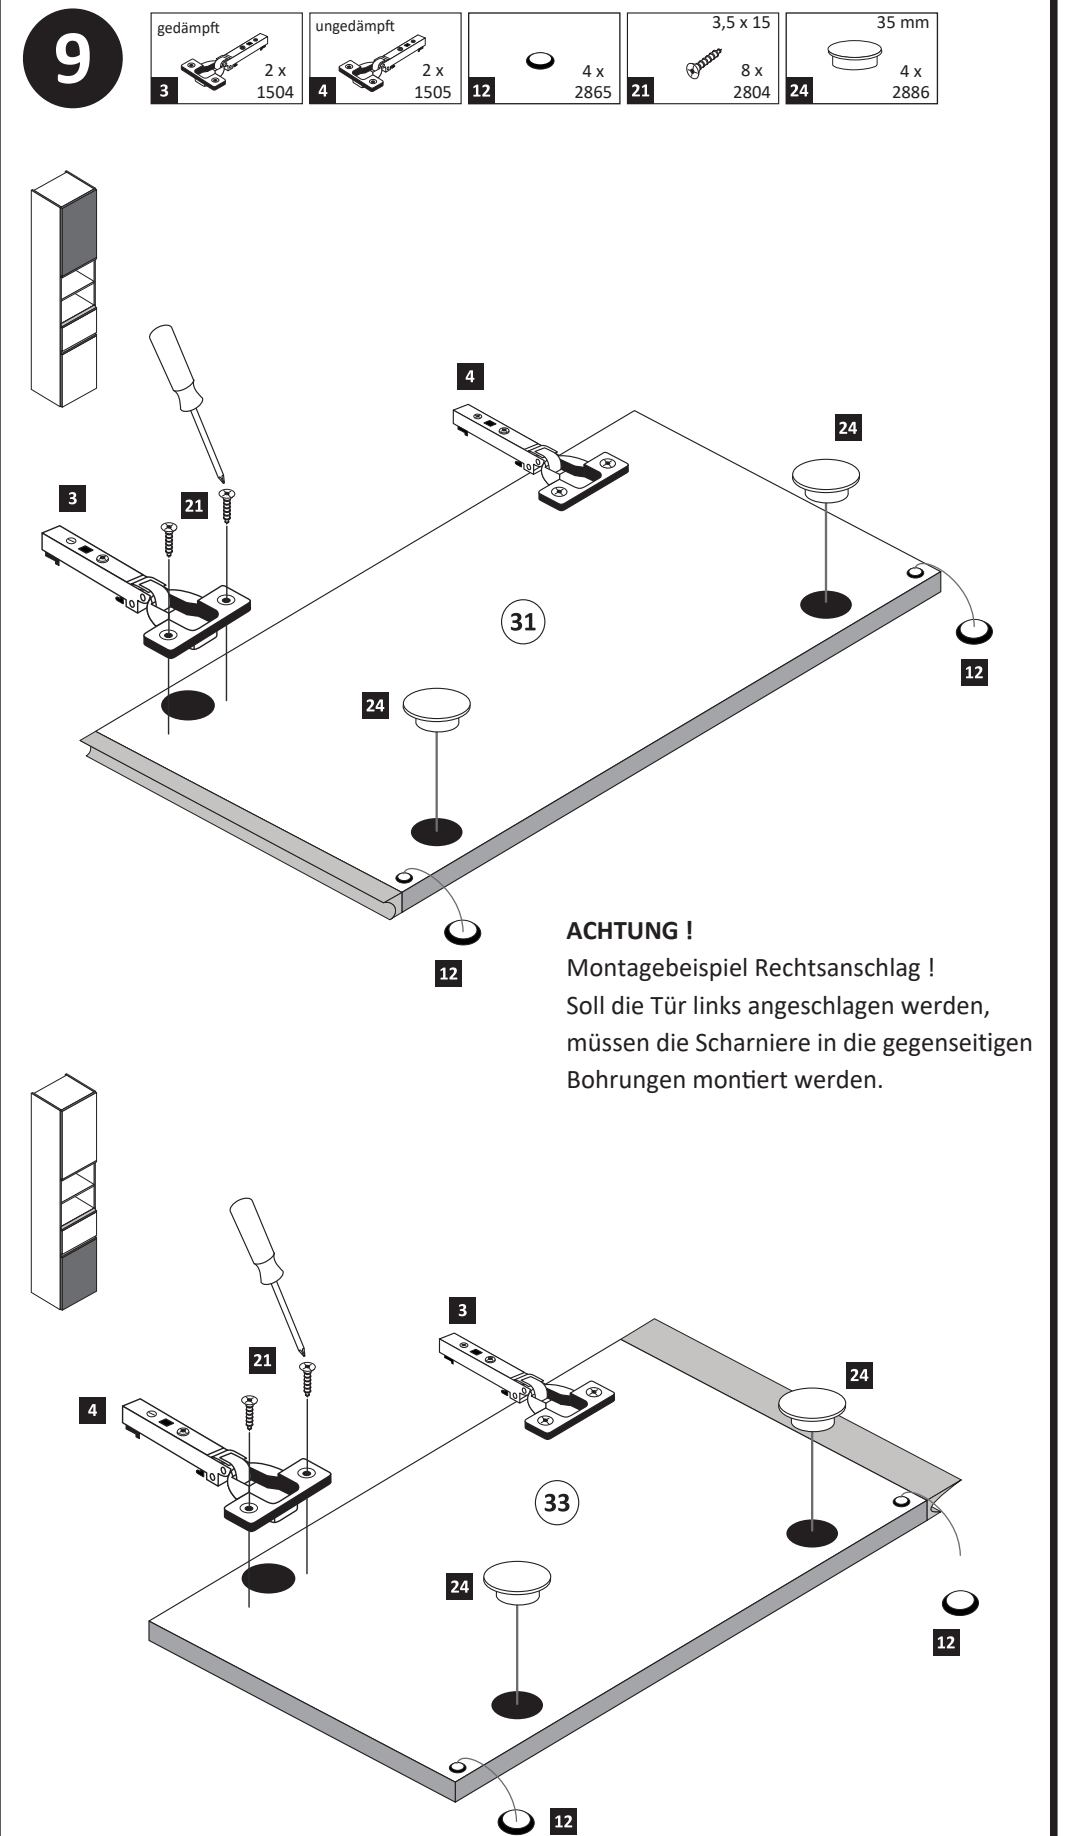


10

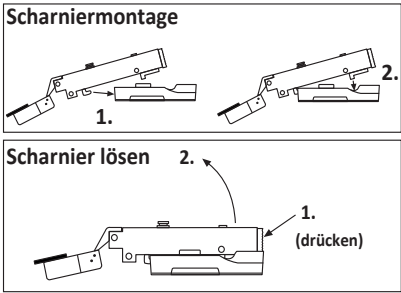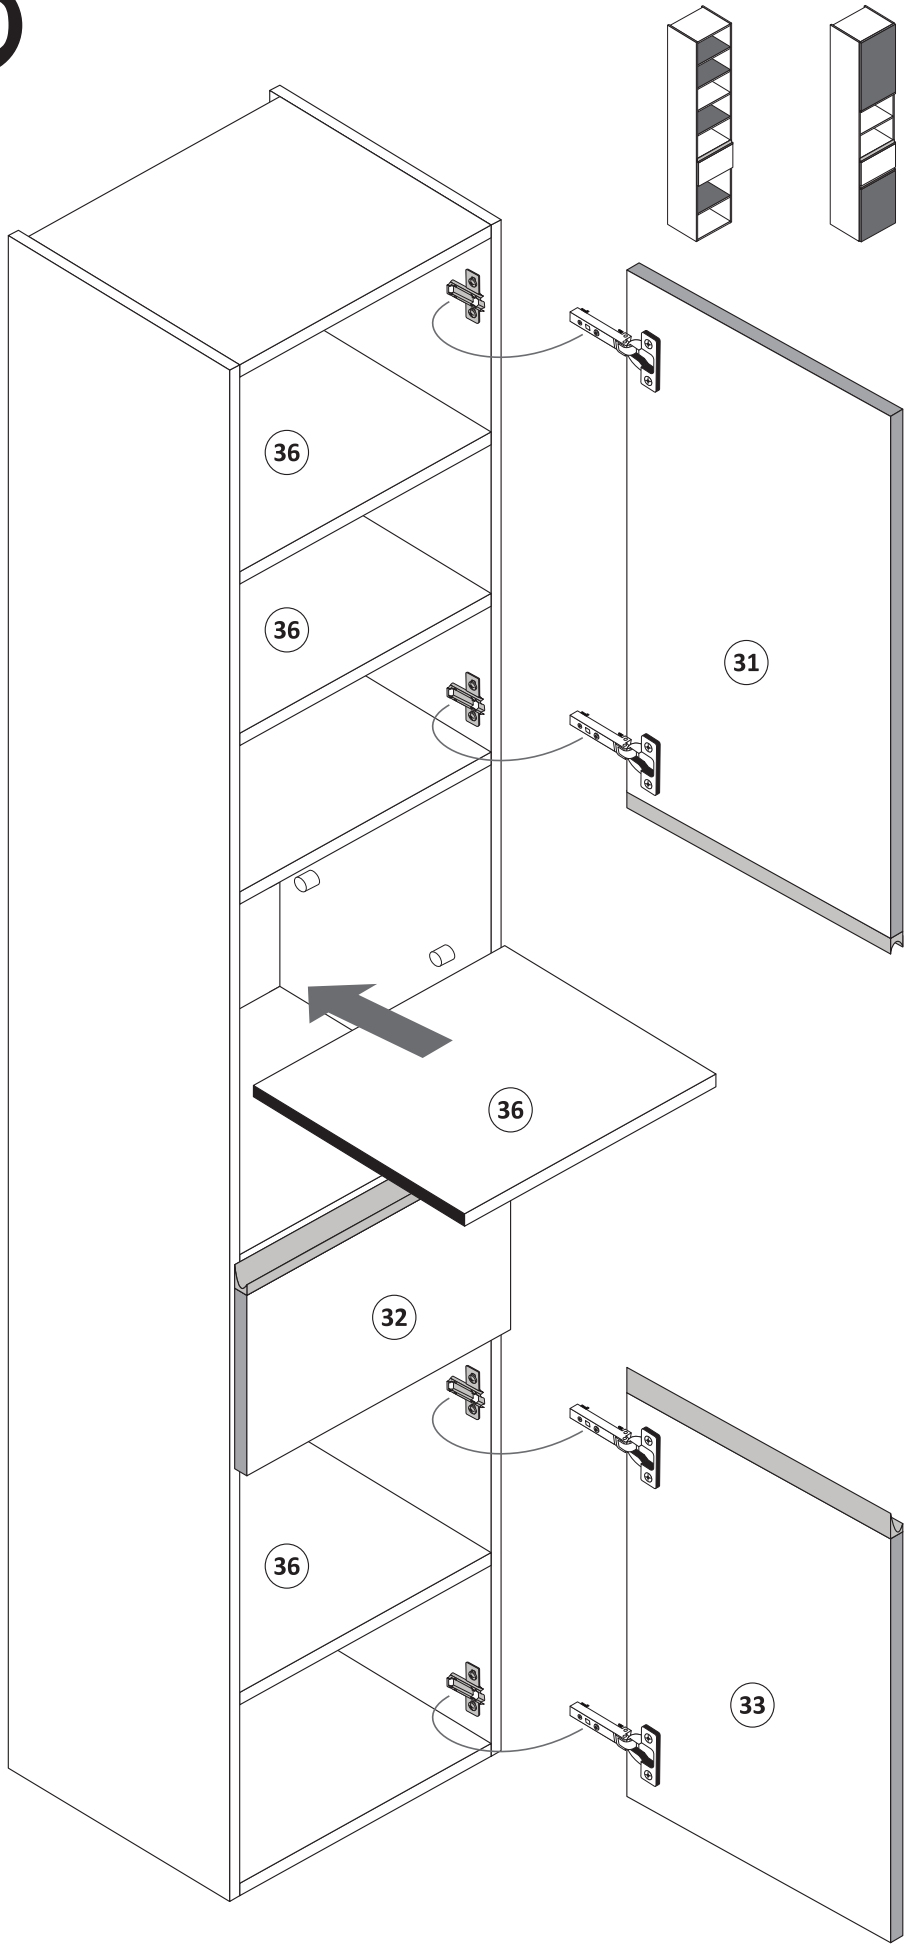


11

5,8 x 55	8 x 30
2 x 2840	2 x 2842
9	10




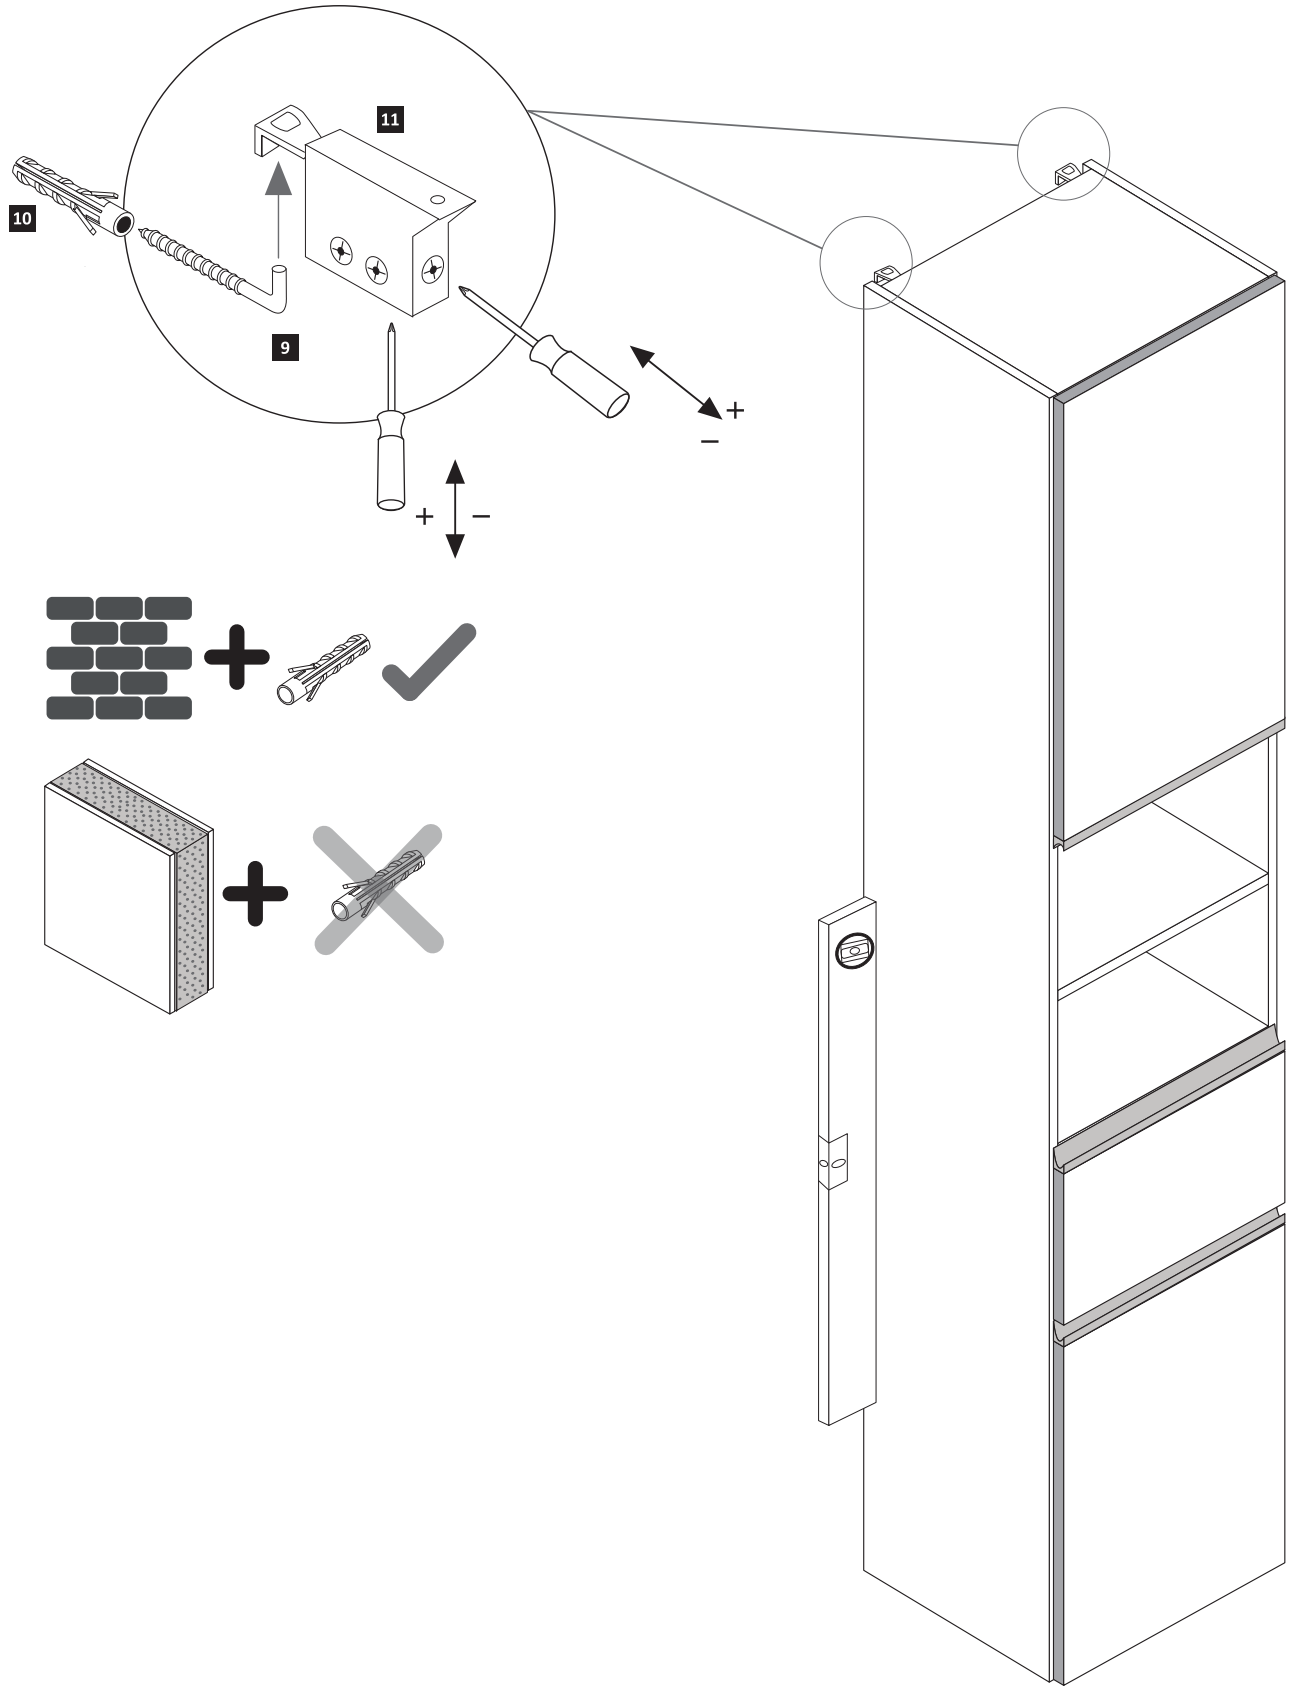





Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	88085.535	

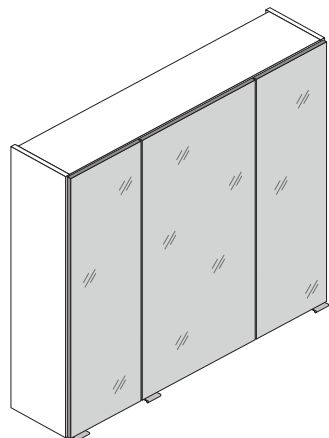

3D-Effekt

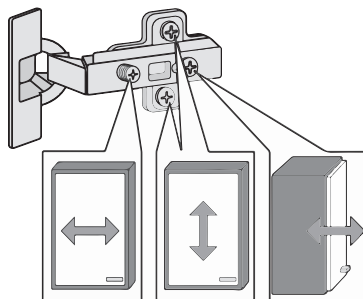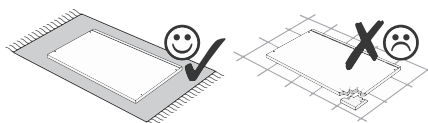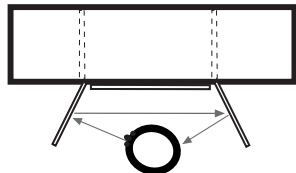



 1 4 x 2802	 2 4 x 2801	 3 gedämpft 3 x 1506	 4 ungedämpft 3 x 1507	 5 6 x 1614
 6 3,5 x 15 26 x 2804	 7 24 x 2819	 8 8 x 30 16 x 2861	 10 4 x 30 4 x 2812	 11 5,8 x 55 2 x 2840
 12 8 x 30 2 x 2842	 13 2 x 2843	 14 6 x 2865	 15 3 x 15 6 x 2803	 16 Leim 1 x 2863
 17 3 x	 18 25 x 2862	 A 4 x		



Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica


Mail:
info@held-moebel.de

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

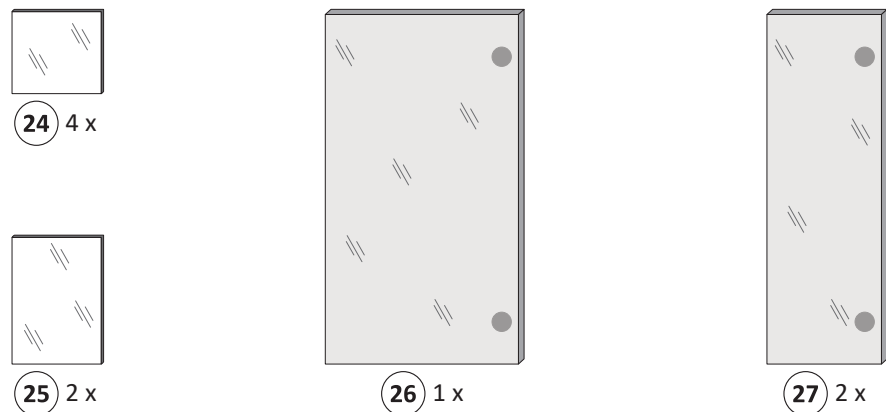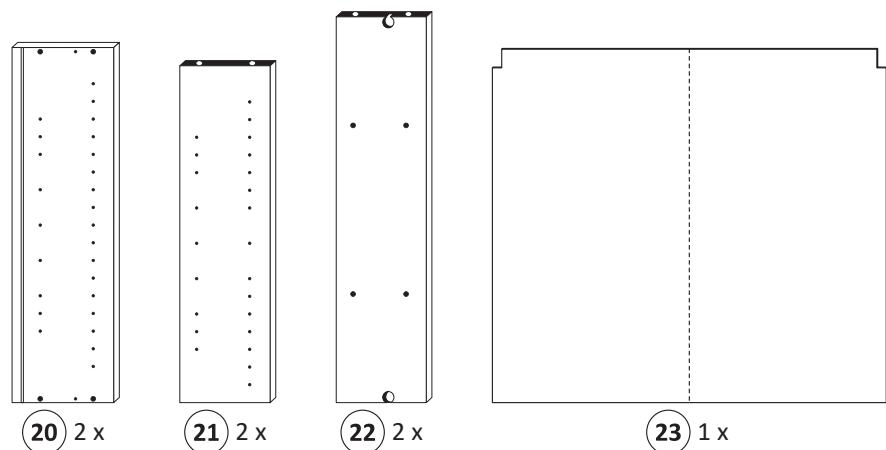


1






 1 4 x 2802	 7 8 x 2819	 10 4 x 30 4 x 2812	 13 2 x 2843
----------------	----------------	------------------------	-----------------

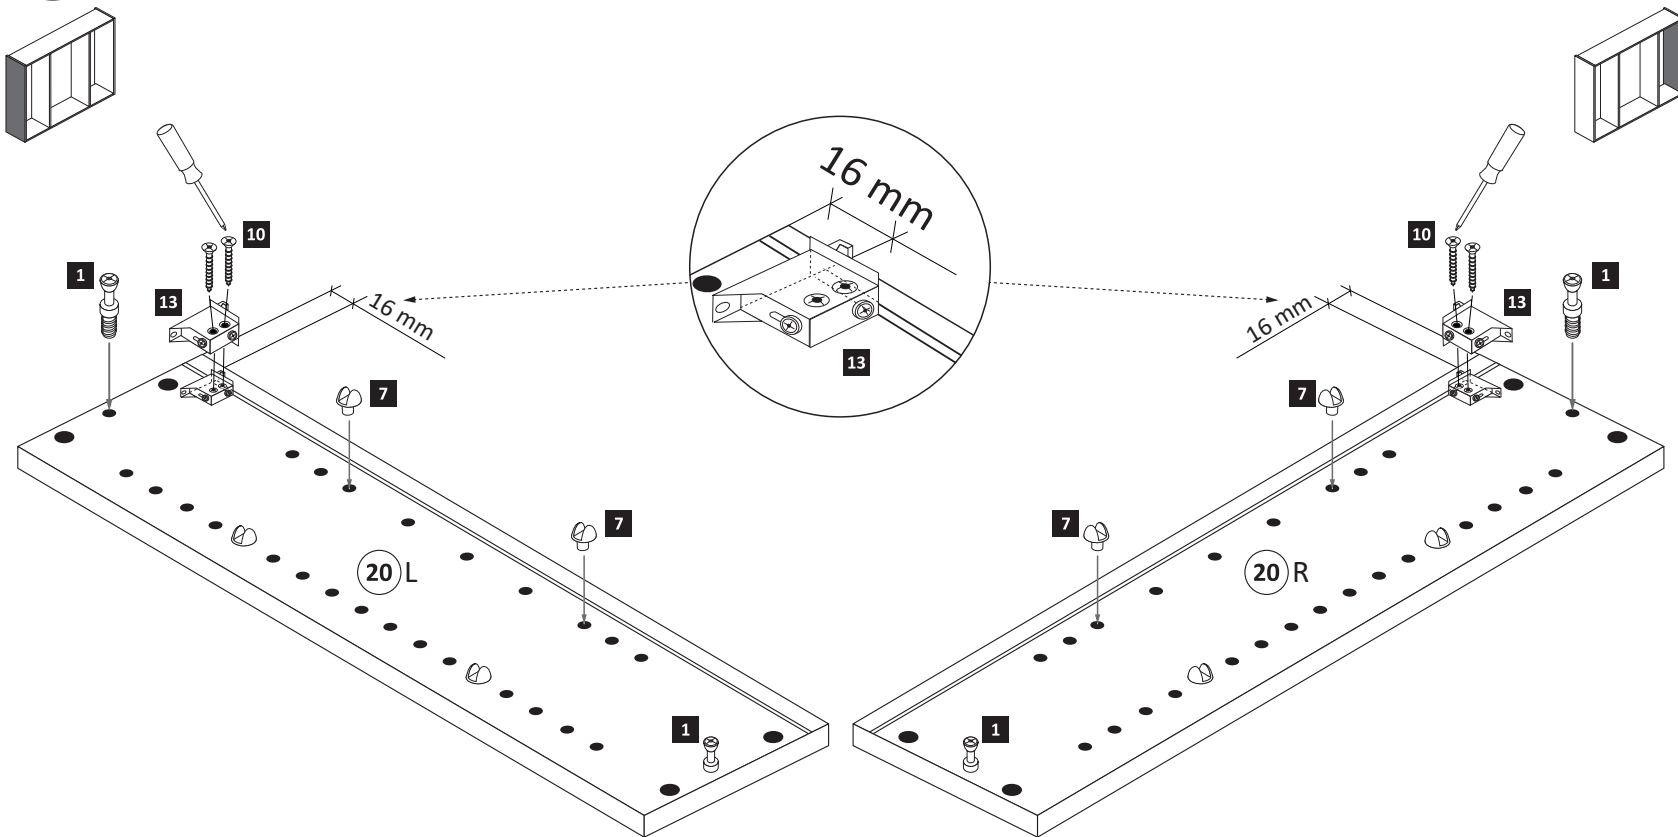

2

 5 6 x 1614	 7 16 x 2819	 8 8 x 30 8 x 2861	 16 Leim 1 x 2863
----------------	-----------------	-----------------------	----------------------

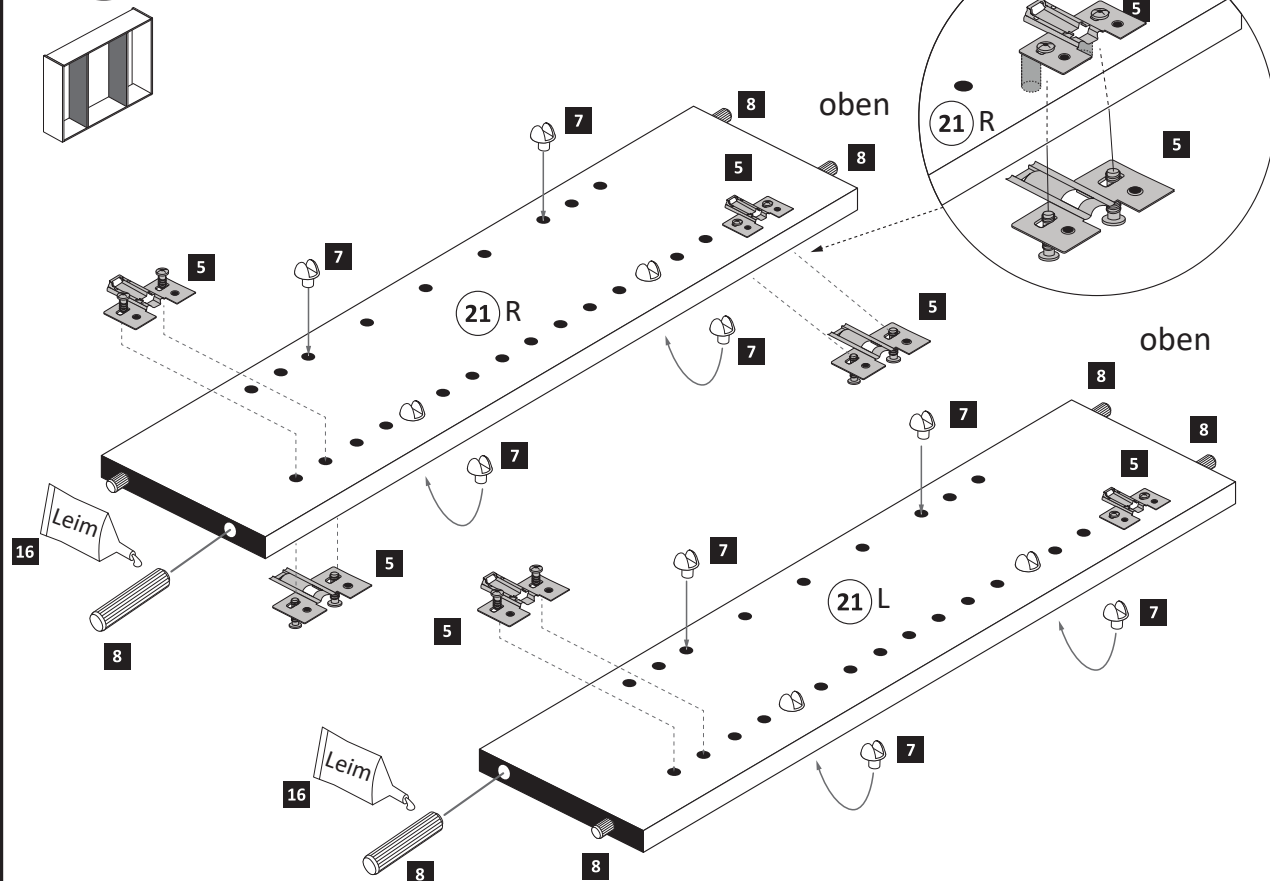

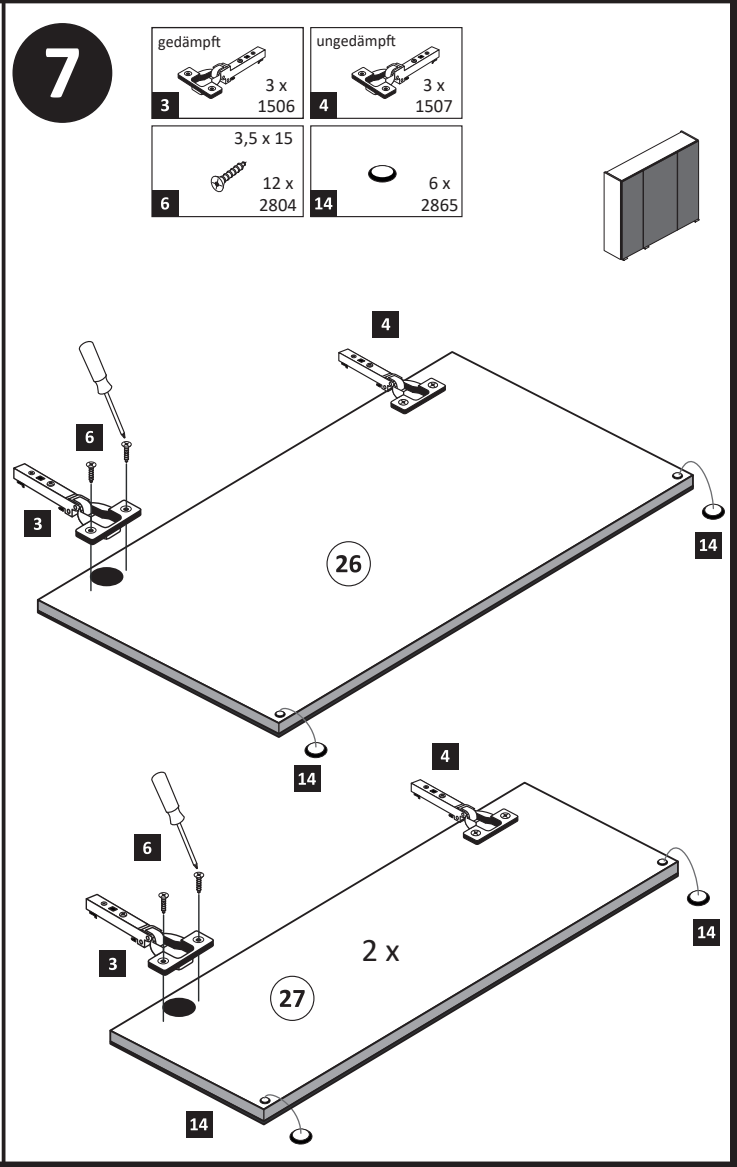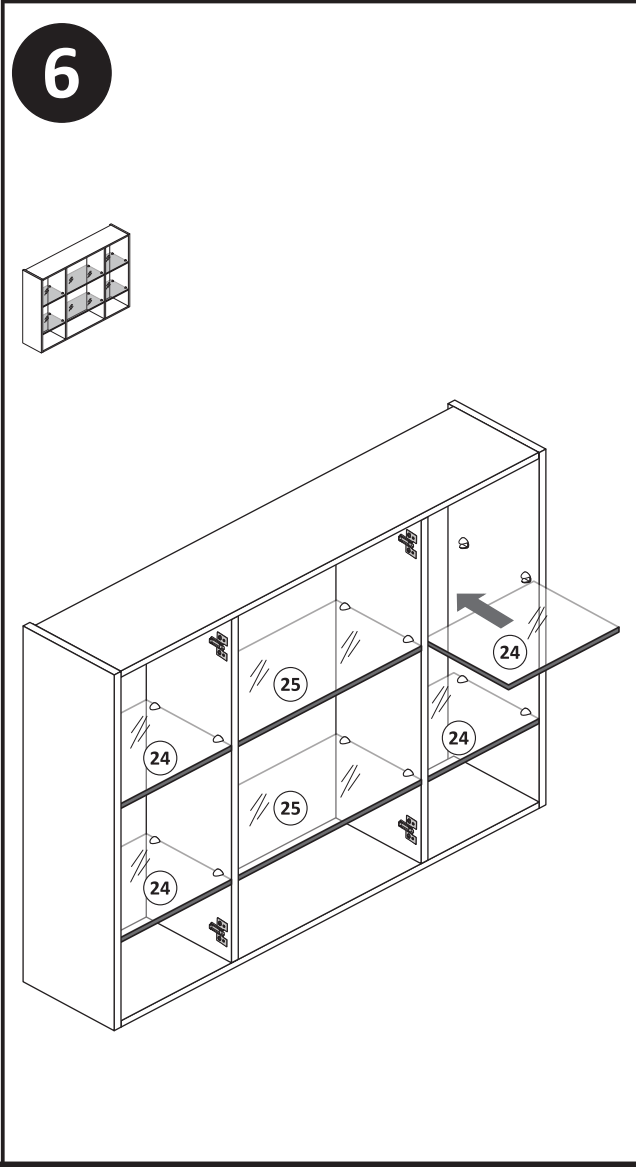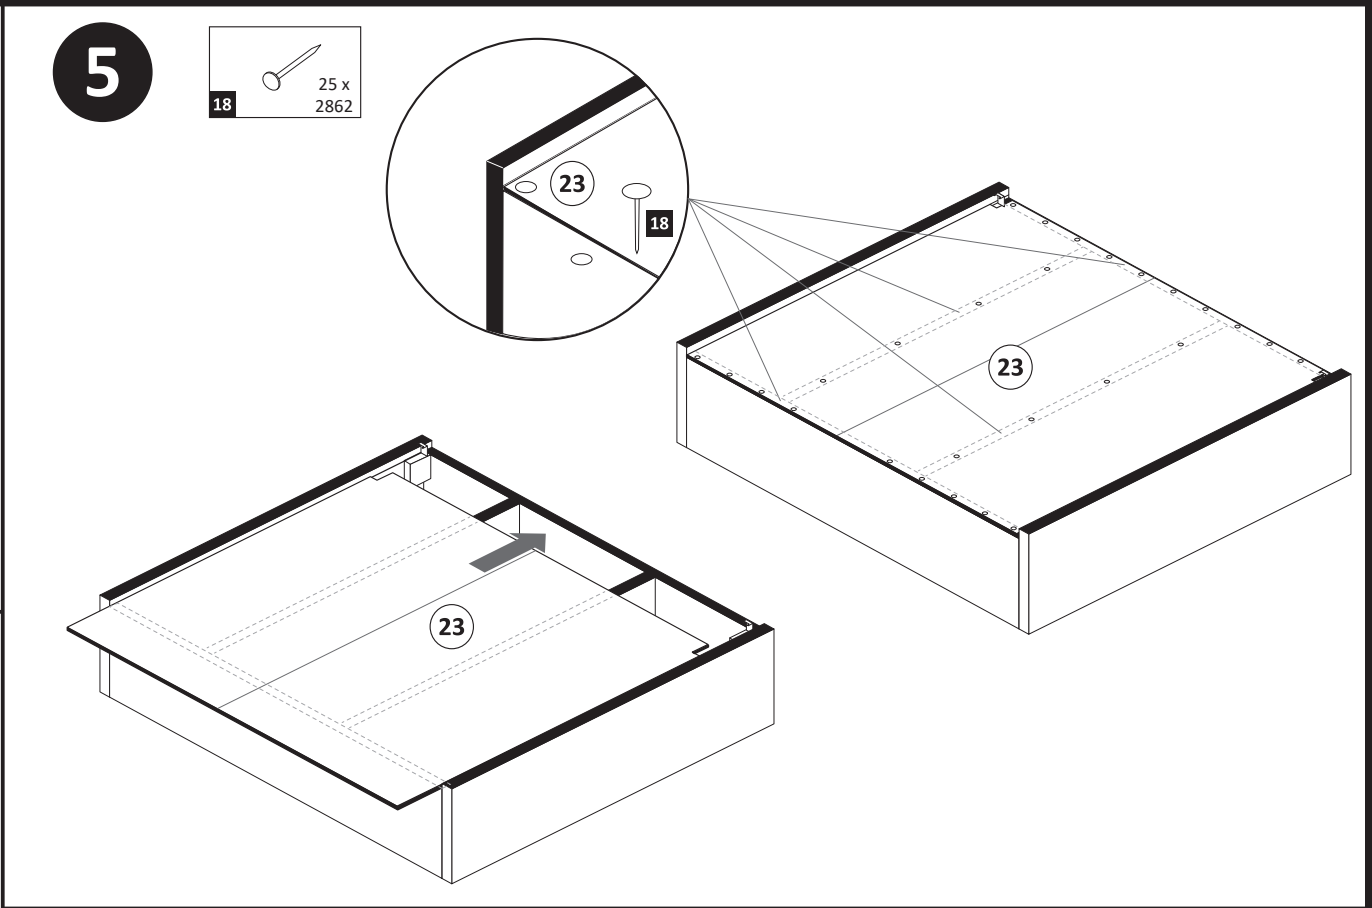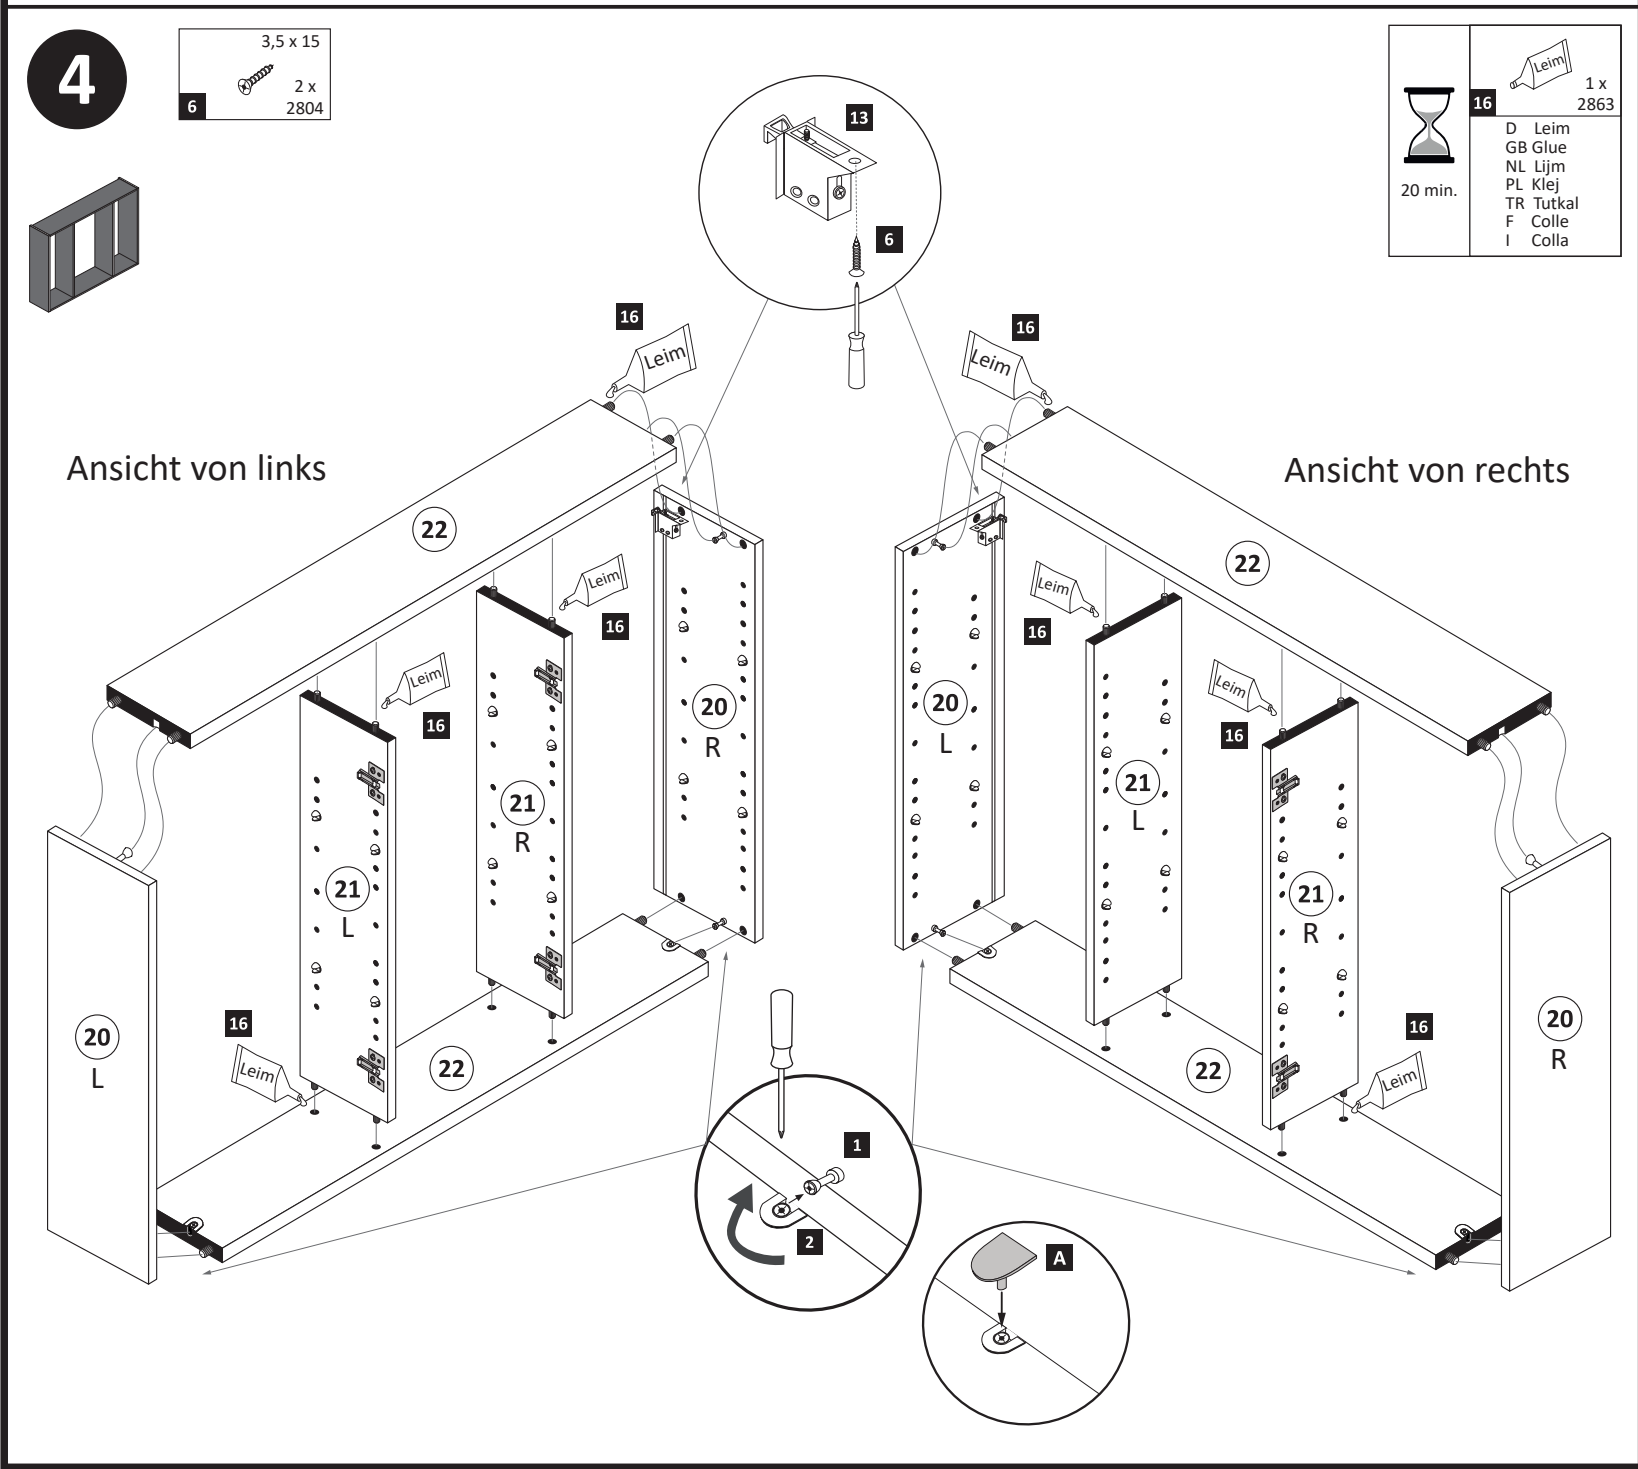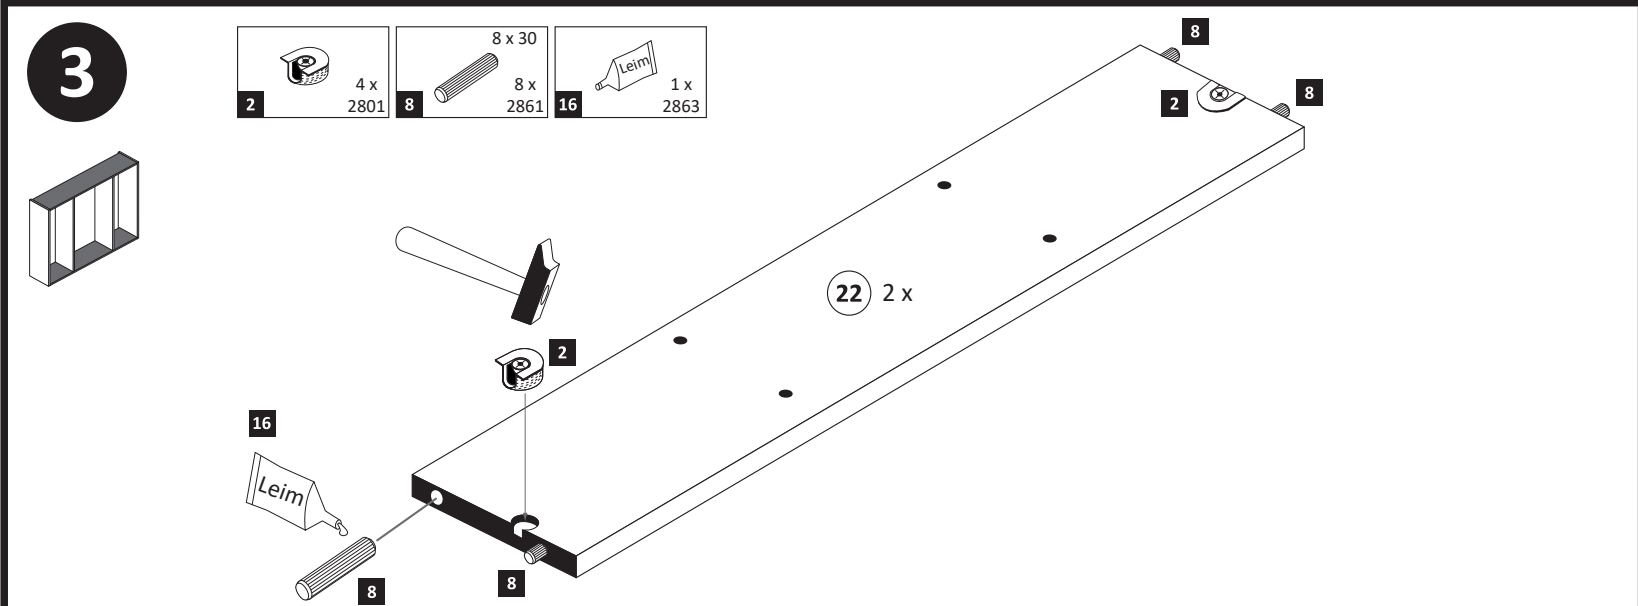

8

9

3 x 15

6 x 2803

15

3 x 1098

17

10

5,8 x 55

2 x 2840

11

8 x 30

2 x 2842

12

11

3,5 x 15

12 x 2804

6




1. Türen einstellen.

2. Sicherungsschrauben montieren.


Seite 3 von 3




89941.334

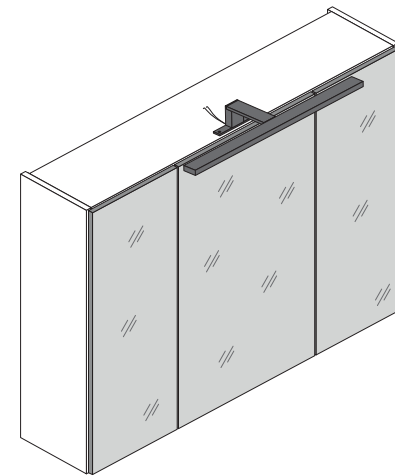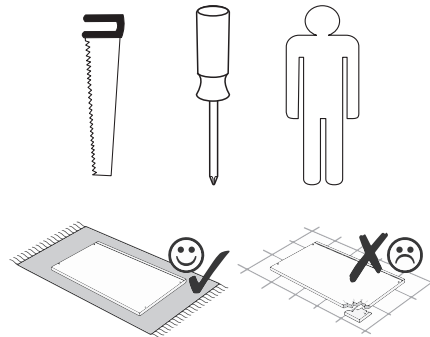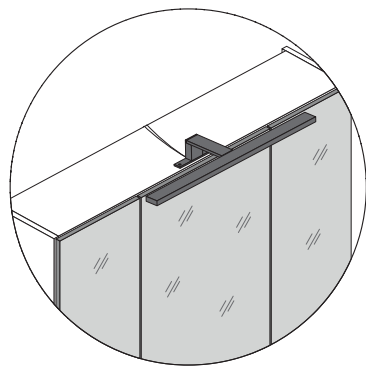


Variante A

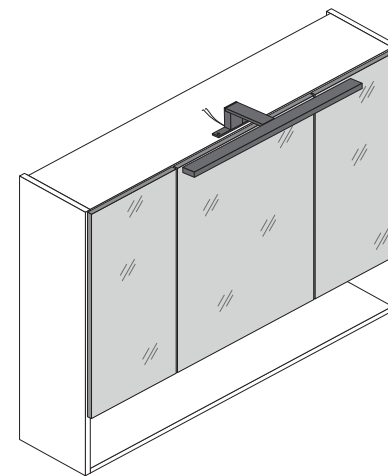


Variante B

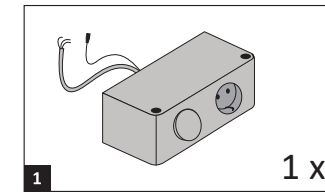


1 x

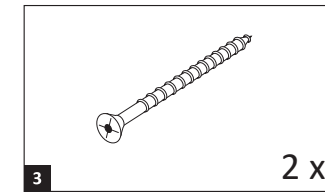


2 x

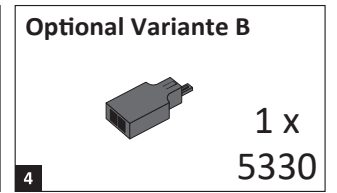

1 x
5330


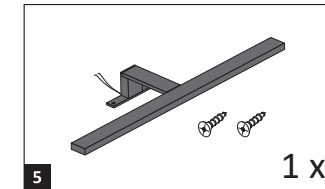


1 x

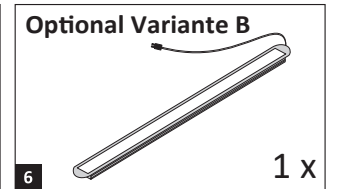


1 x

1

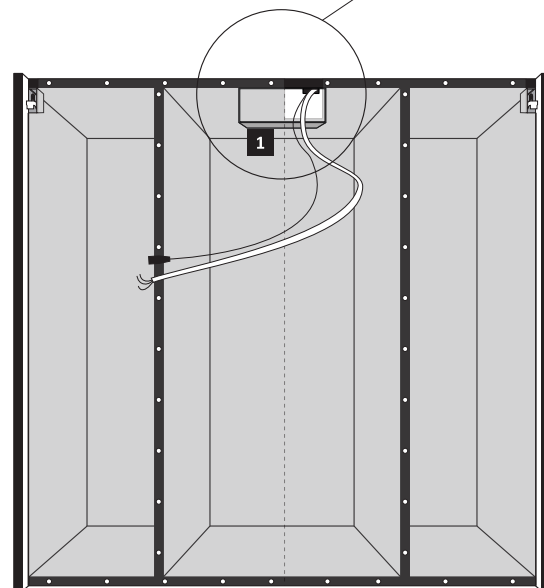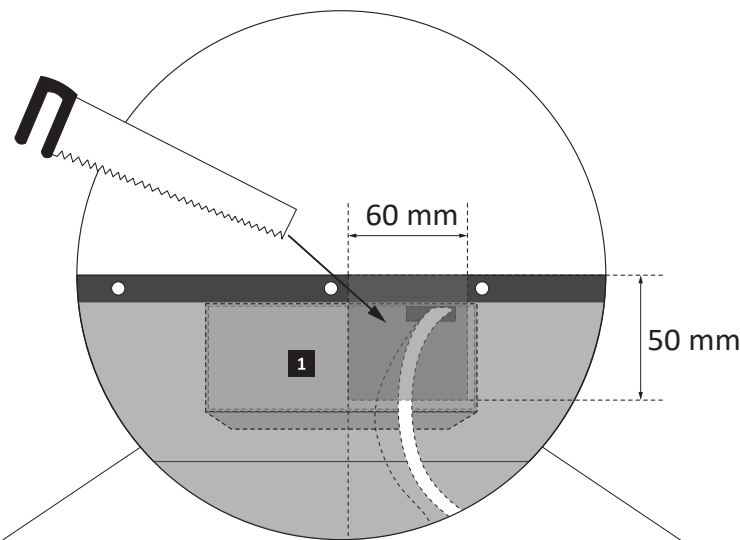


Variante A

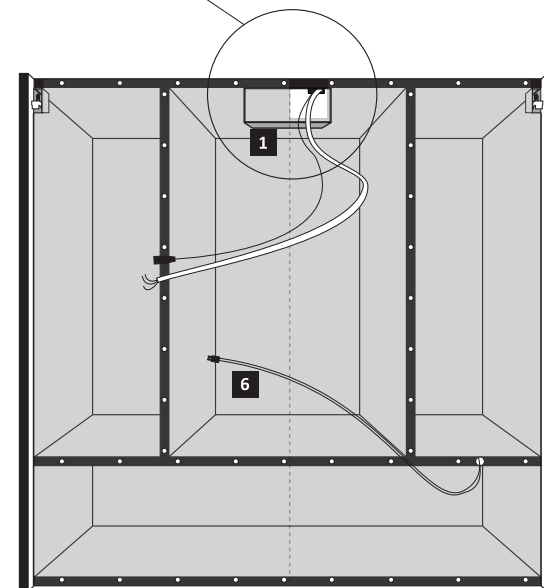

Variante B

2




1 x


3

2 x

2.

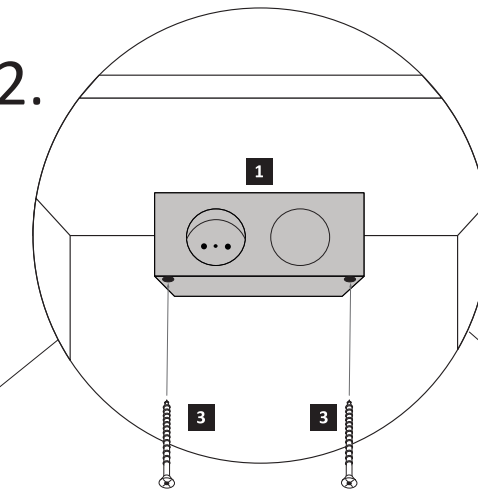


1.

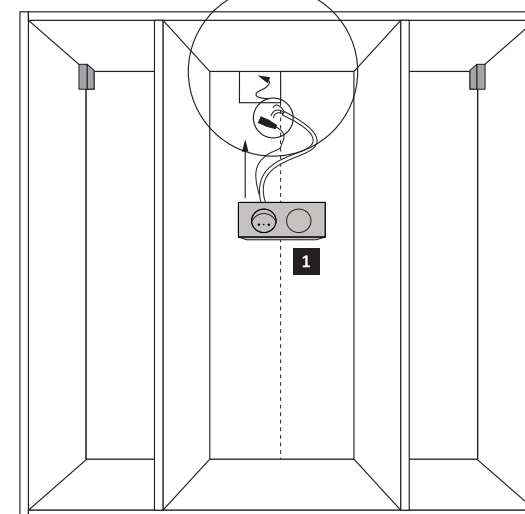






Variante A

1.


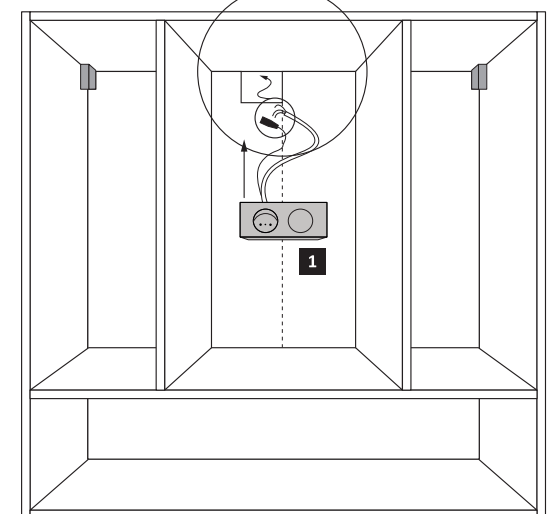


Variante B

3

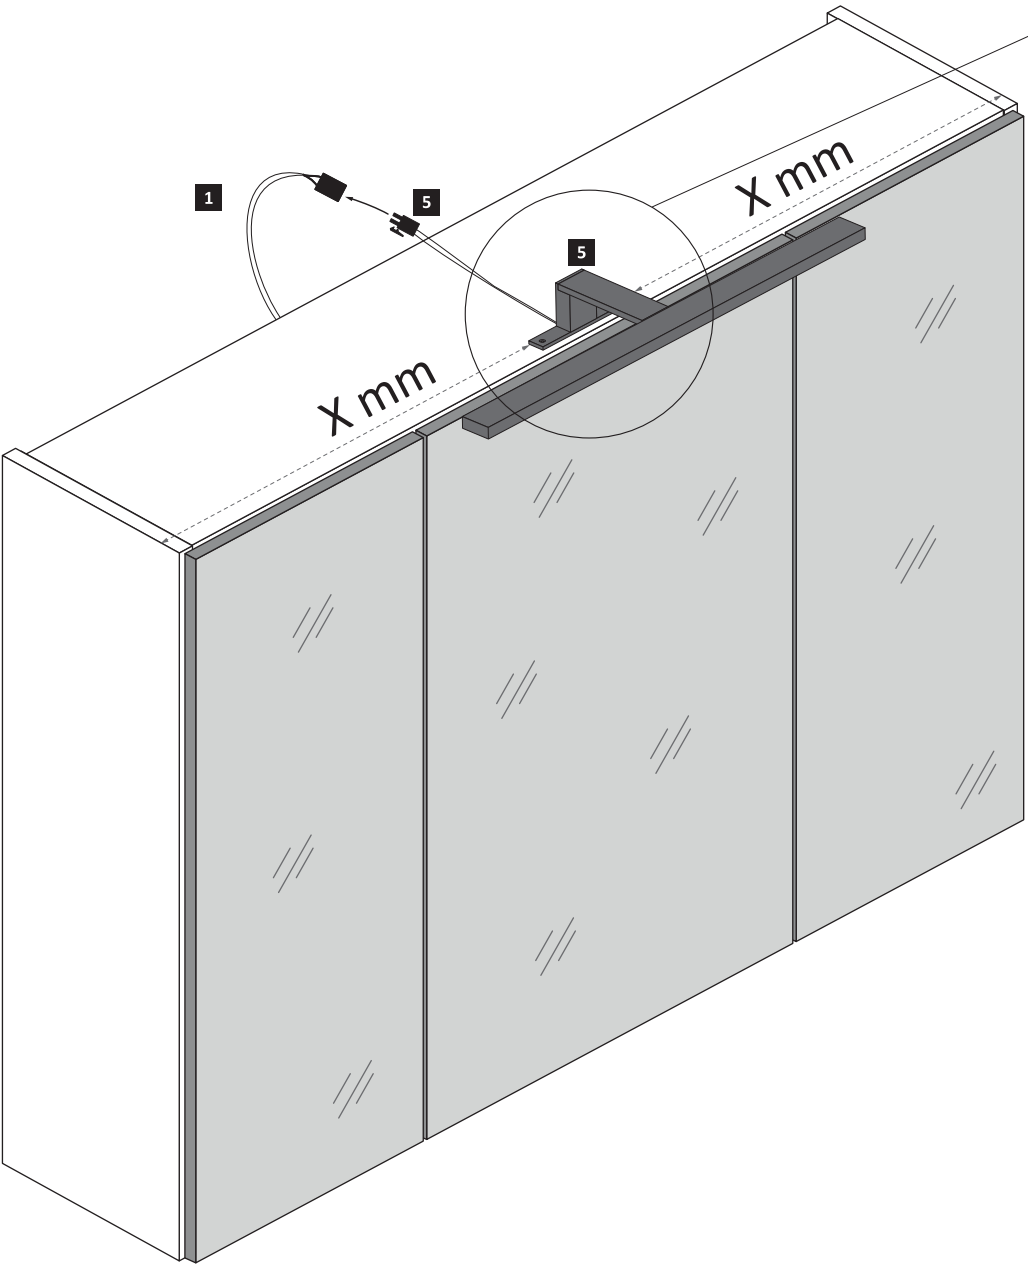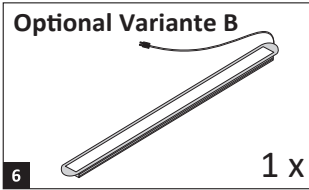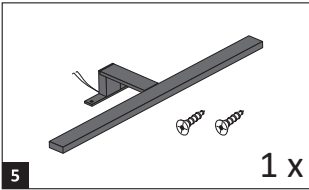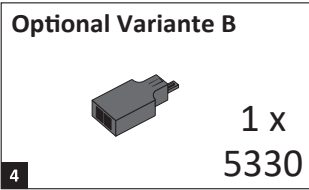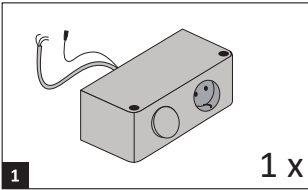

Variante A

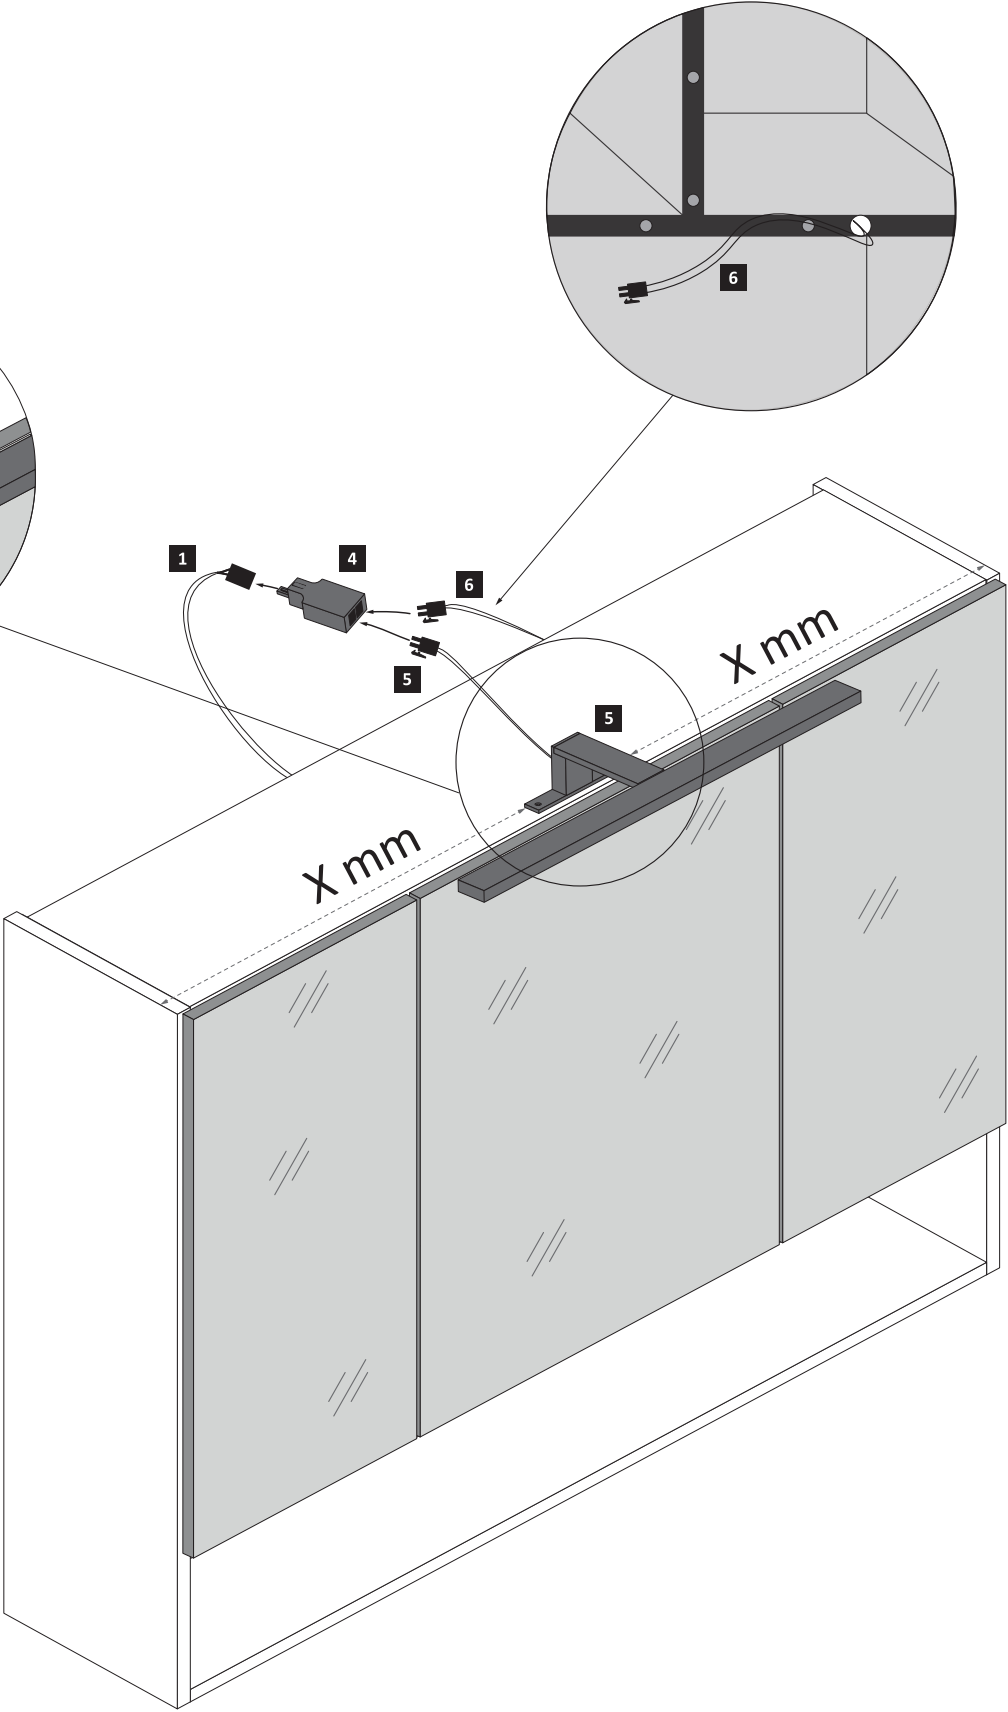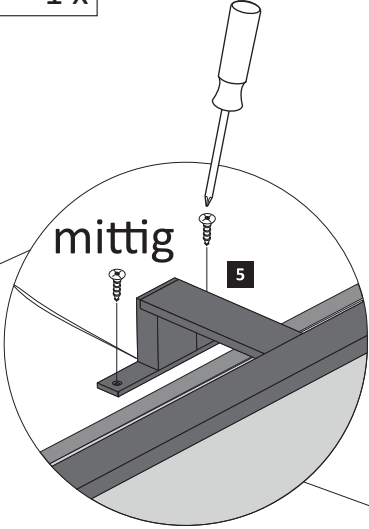

Variante B

1



4 x
2802

2



4 x
2801

3



gedämpft
1 x
1504

4



ungedämpft
1 x
1505

5



2 x
1613

6



3,5 x 15
6 x
2804

7



8 x 30
8 x
2861

8



4 x 30
4 x
2812

9



5,8 x 55
2 x
2840

10



8 x 30
2 x
2842

11



2 x
2843

12



2 x
2865

13



1 x
2863

14



5/5 x 16
8 x
2821

15



25 x
2862

16




35 mm
2 x
2886

A



4 x





Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

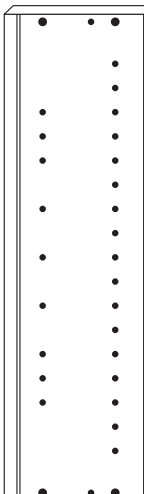

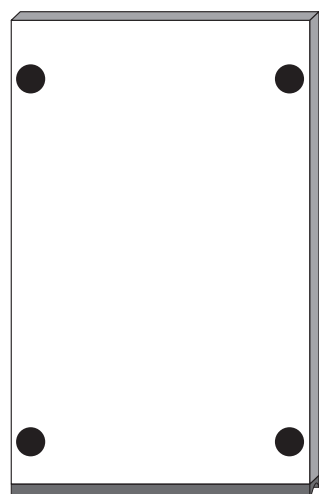



22 2 x

23 1 x

24 2 x





25 1 x

26 2 x

1

1



4 x
2802

5



2 x
1613

8



4 x 30
4 x
2812

11





2 x
2843

14



5/5 x 16
8 x
2821

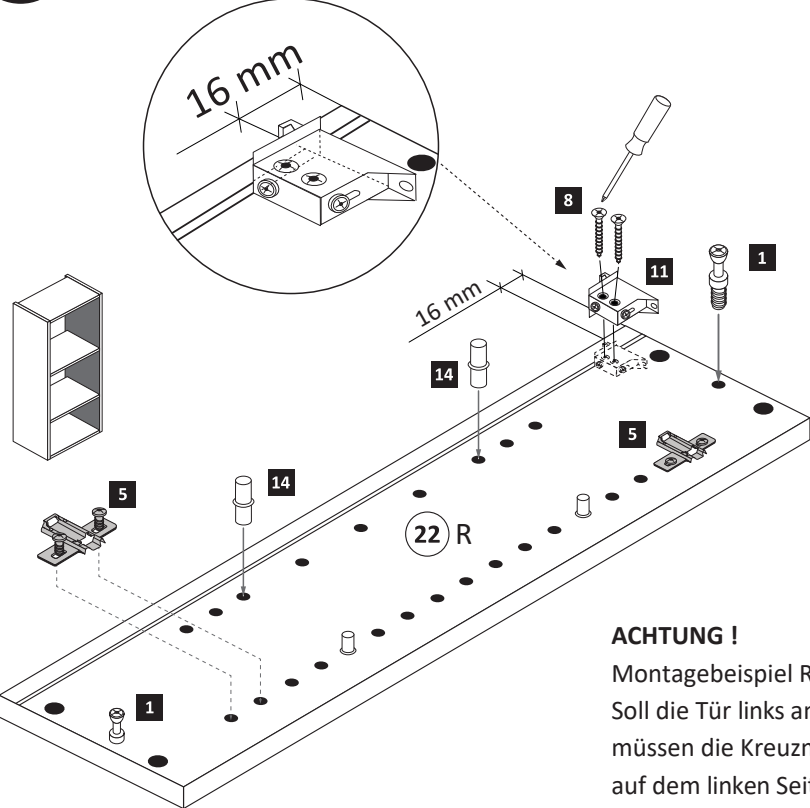

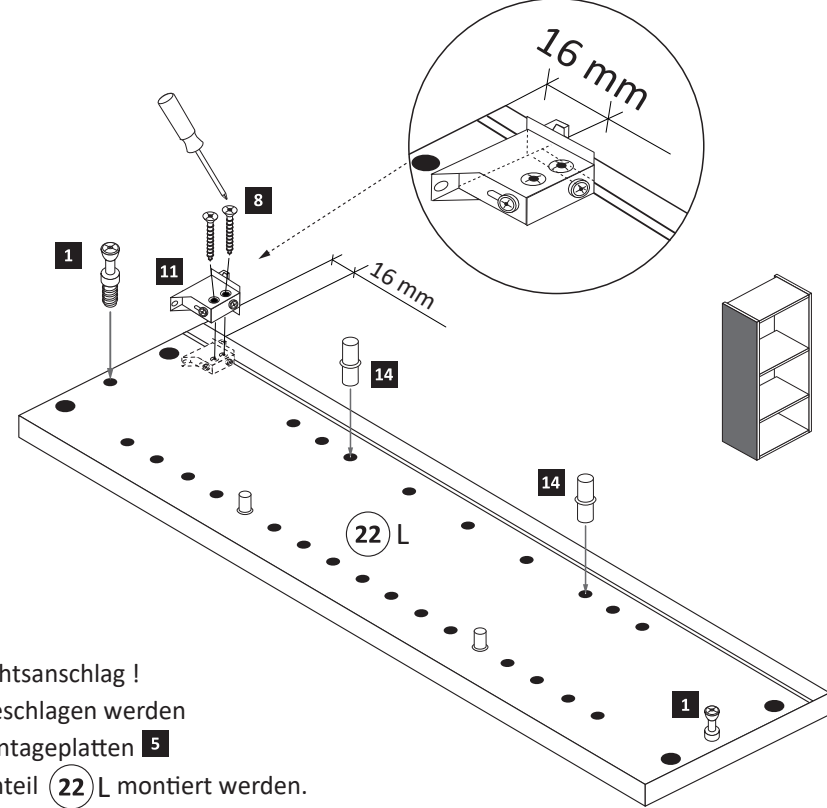

16 mm

16 mm

16 mm

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden
müssen die Kreuzmontageplatten 5
auf dem linken Seitenteil 22 L montiert werden.

2

2



4 x
2801

7




8 x 30
8 x
2861

13



1 x
2863

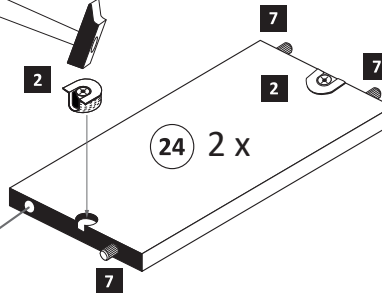

24 2 x

3

3



gedämpft
1 x
1504

4



ungedämpft
1 x
1505

6



3,5 x 15
4 x
2804

12





2 x
2865

16



35 mm
2 x
2886

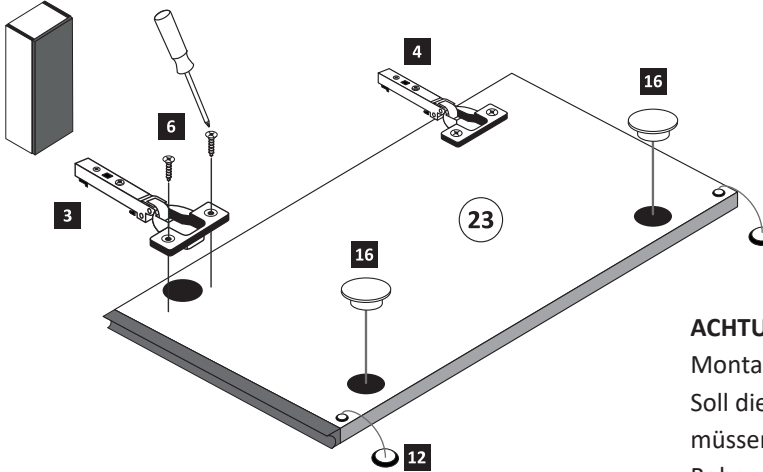

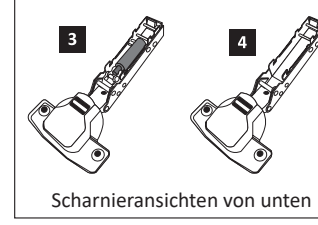

Scharnieransichten von unten

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die Scharniere in die gegenseitigen
Bohrungen montiert werden.

