

D**Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте

www.till-hilft.de

Pflegehinweise






89944.330




Montageanleitung Einbau der Schubkasten

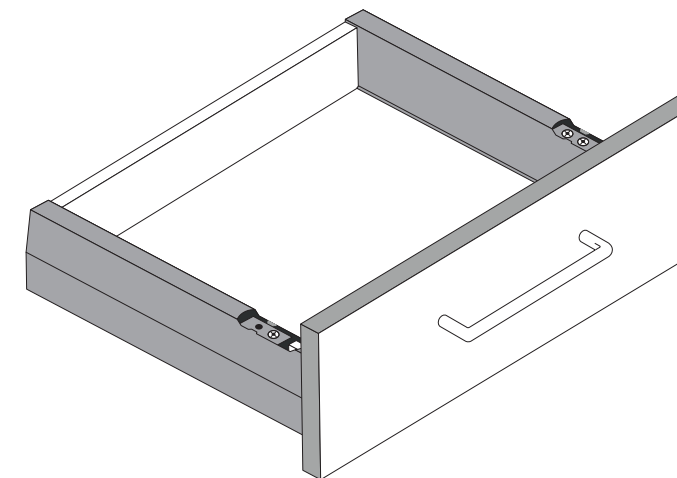

1



2

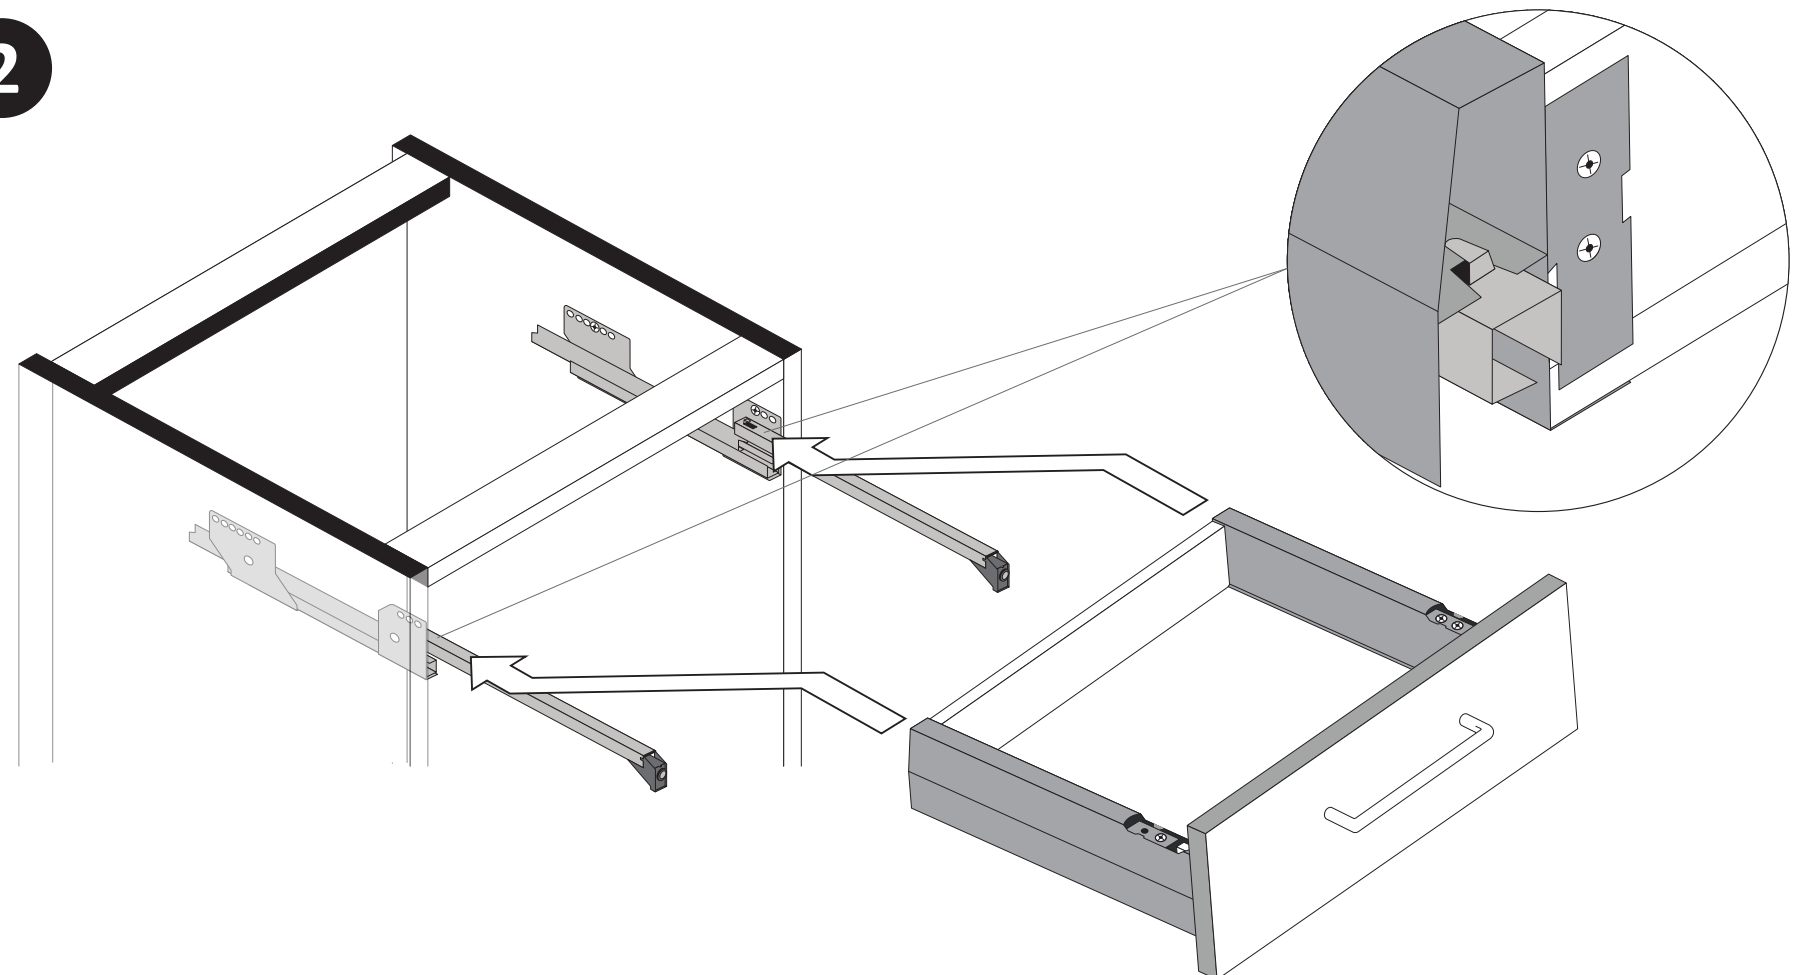

3



4



5




Linke Schubkastenseite nur
mit eine Stellschraube für
die Höhenverstellung.

6








7

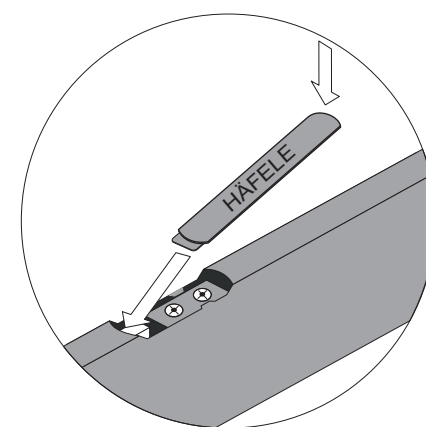







89931.330

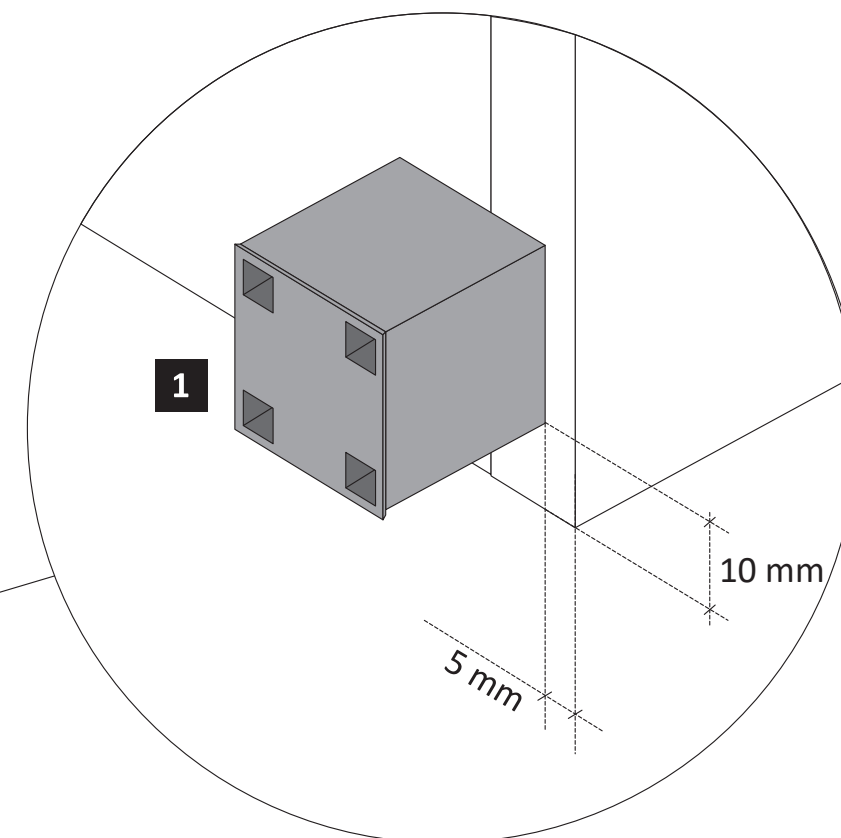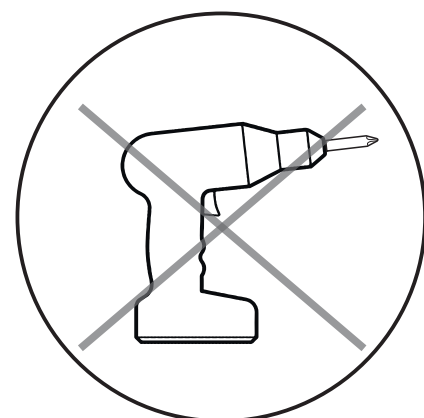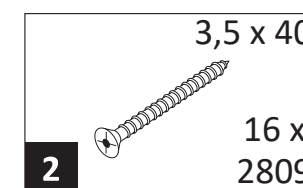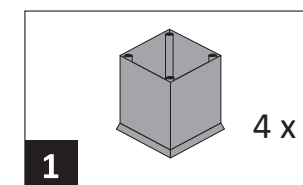



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	88119.522	

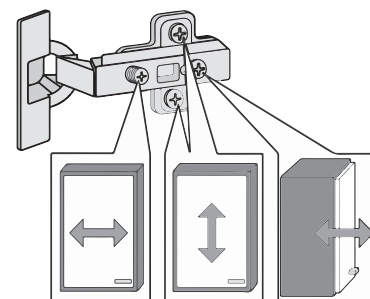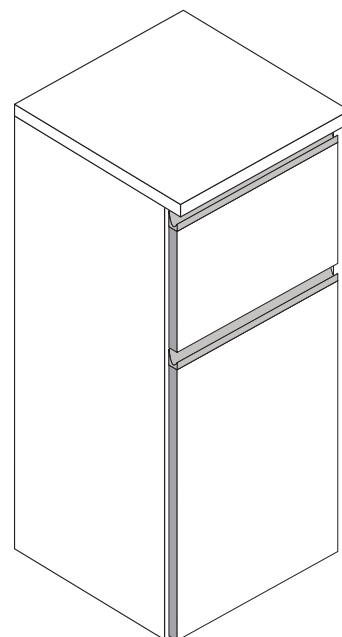

1 8 x 2802 8 x 30	2 8 x 2801 5/5 x 16	3 gedämpft 1 x 1504 2 x 2843	4 ungedämpft 1 x 1505 4 x 30	5 2 x 1613 5,8 x 55	6 3,5 x 15 20 x 2804
7 8 x 2861	8 4 x 2821	9 2 x 2843	10 4 x 2812	11 2 x 2840	12 8 x 30 2 x 2842
13 4 x 2865	14 2 x	15 2 x 5286.300	16 2 x 1121	17 4 x 2816	18 2 x 1122
19 4 x 2552	20 2 x 2829	21 1 x 2863	22 10 x 2862	23 4 x 2815.1	24 35 mm 2 x 2886
25 4 x 9 5 x 30 4 x 2	26 1 x R 1 x L 5285.300		27 1 x R 1 x L 5284.300	A 4 x	




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

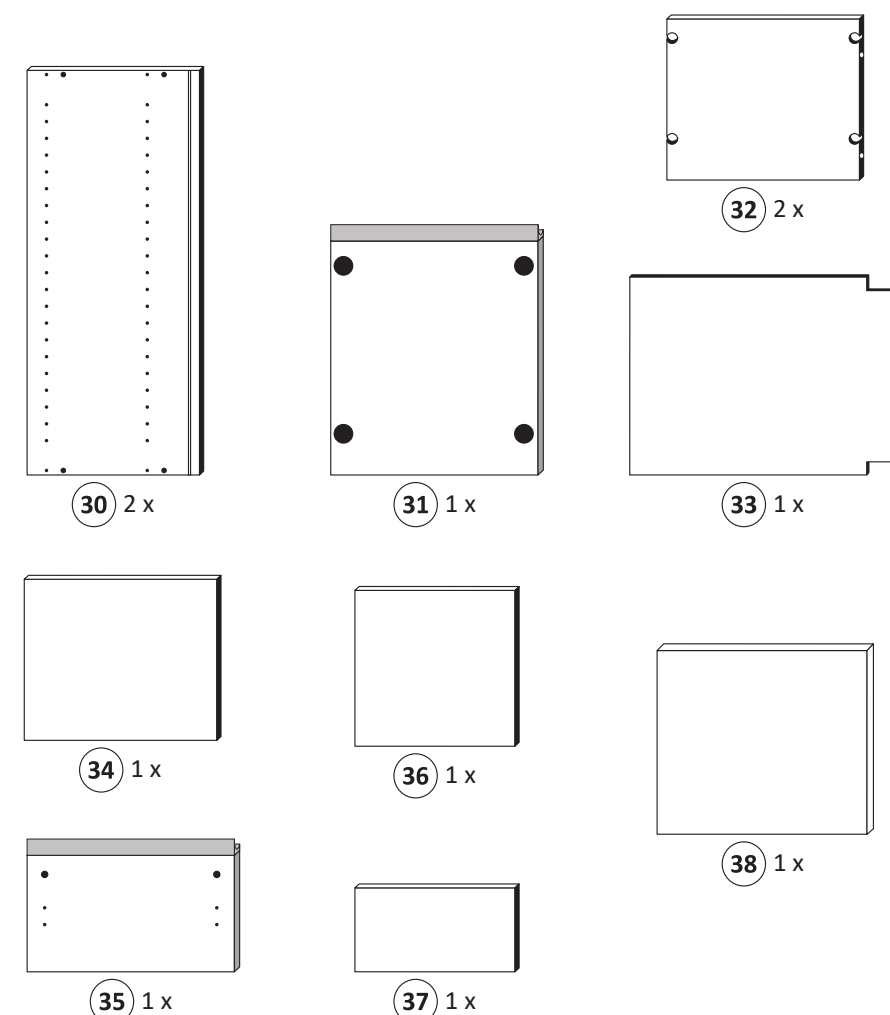


1

1 8 x 2802	5 2 x 1613	8 4 x 2821	23 4 x 2815.1	26 1 x R 1 x L 5285.300
---------------	---------------	---------------	------------------	----------------------------------

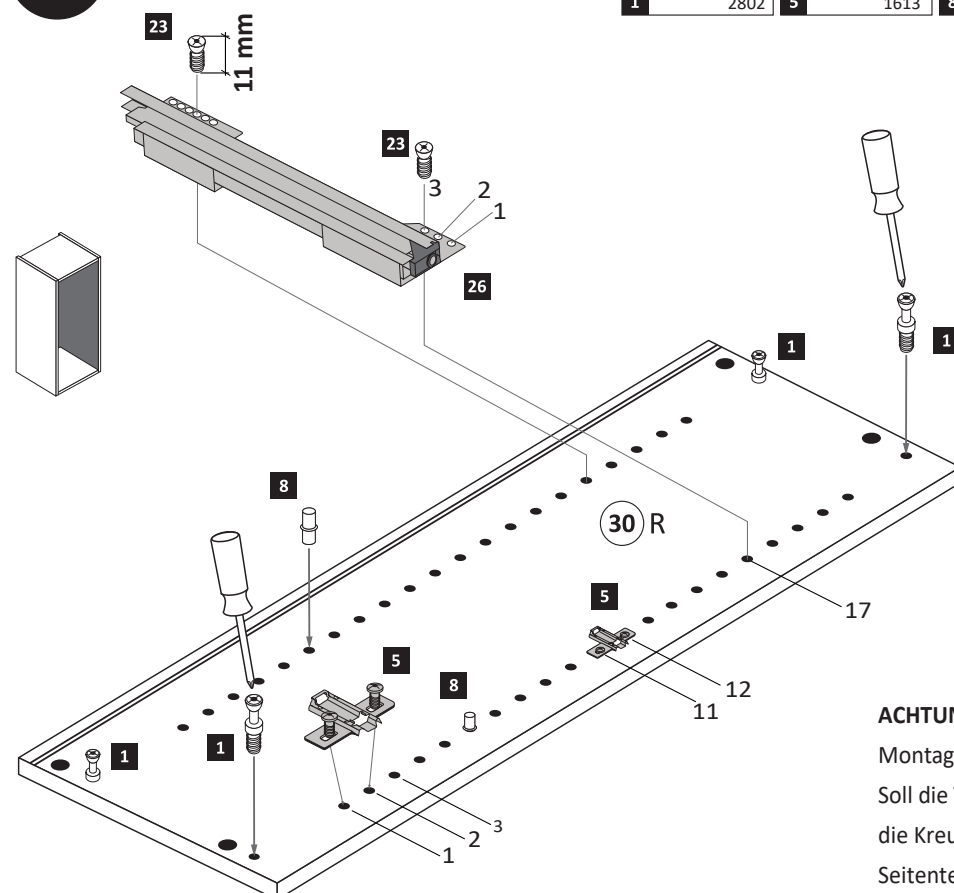



ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 5 auf dem linken Seitenteil 30 L montiert werden.

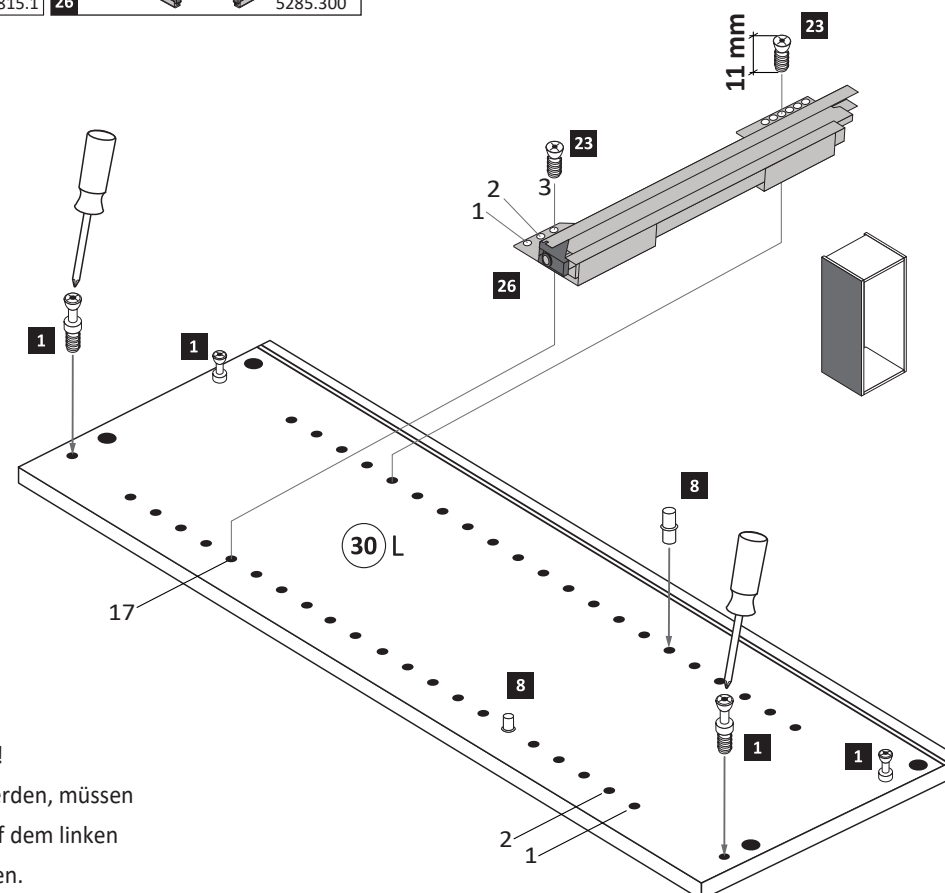

2

2 8 x 2801	7 8 x 2861	21 1 x 2863
---------------	---------------	----------------

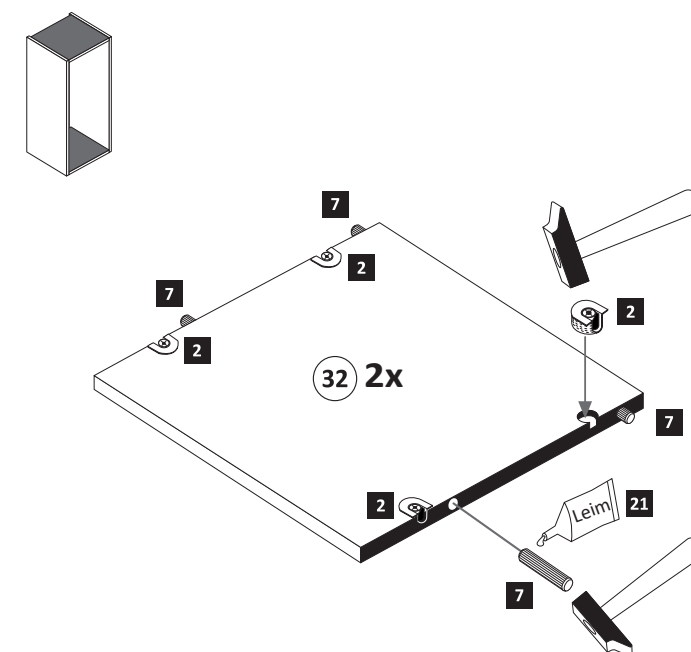

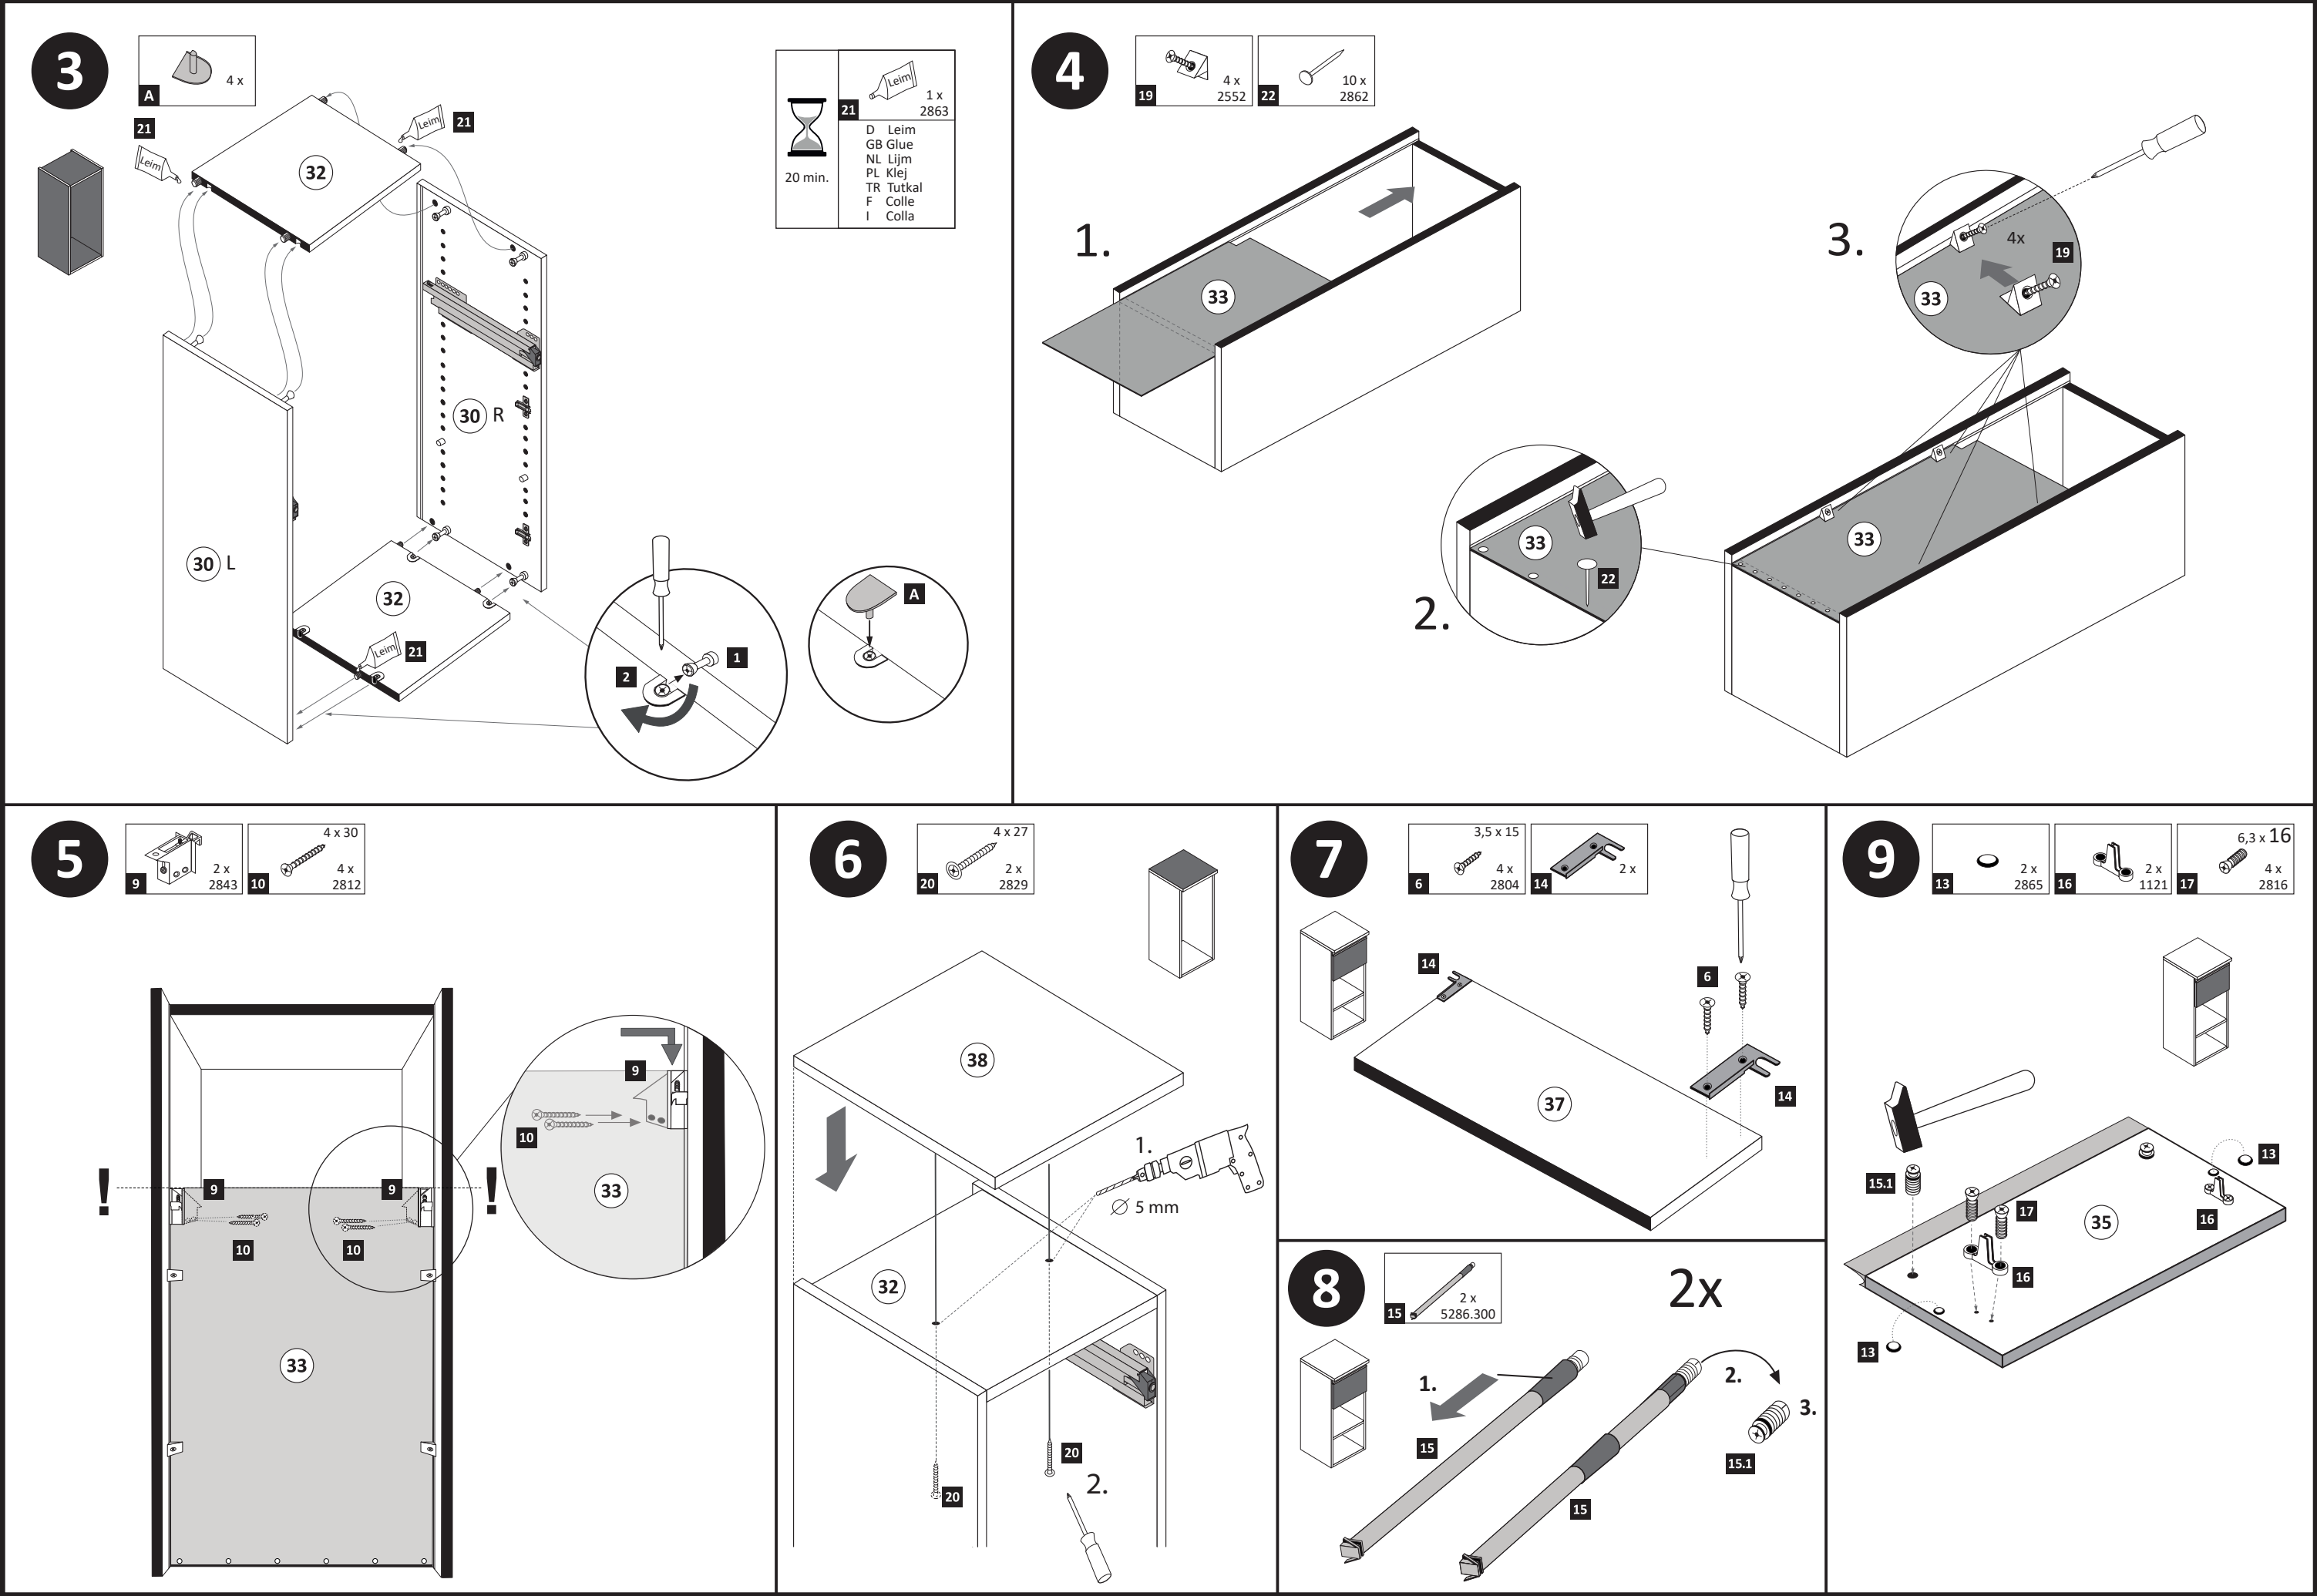

5

9

2 x 2843

10

4 x 30 2812

9

10

33

9

10

6

20

4 x 27 2829

38

32

20

20

1.

Ø 5 mm

2.

7

6

3,5 x 15 4 x 2804

14

2 x

14

37

6

14

8

15

2 x 5286.300

15

15

2x

1.

2.

15.1

3.

9

13

2 x 2865

16

2 x 1121

17

6,3 x 16 4 x 2816

13

15.1

17

16

35

13

10

3,5 x 15

12 x 2804

6

2 x 5286.300

15

2 x 1122

18

1 x R

1 x L

27

5284.300

27

1.

Wichtig !

Montieren Sie den Boden **36** an der Vorderkante bündig mit der Zarge **27** !

27 R

36

27 L

2.

27 L

36

27 R

37

3.

27 L

36

27 R

4.

18

27 L

36

27 R

35

16

Klick!

5.

15

35

36

37

27 R

27 L

15

Hinweis !

Wie Sie den Schubkasten einhängen müssen, entnehmen Sie bitte dem beigefügten Montagezettel der Firma HÄFELE.

Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel folgende Abbildungen und Montagehilfen:

- Einstellen der Schubkastenblende

- Aushängen des Schubkastens

- Abnehmen der Schubkastenblende

Führen Sie die Schubkastenblende **35** mit dem Beschlag **16** wie abgebildet in die Zargen **27** ein. Der Beschlag **16** rastet ein !

11

gedämpft

1 x 1504

3

ungedämpft

1 x 1505

4

3,5 x 15

20 x 2804

6

4 x 2865

13

35 mm

2 x 2886

24

Scharnieransichten von unten

3

4

6

13

24

31

ACHTUNG !

Montagebeispiel Rechtsanschlag !

Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Scharniere in die gegenseitigen Bohrungen montiert werden.

12

Scharniermontage

1.

2.

Scharnier lösen

1. (drücken)

2.

35

34

31

13

5,8 x 55

2 x 2840

11

8 x 30

2 x 2842

12

9

11

12

13

24

+

-

+

-

+

-




+

-


Seite 3 von 3



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	88844.315	

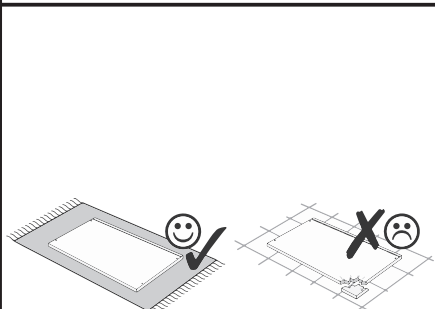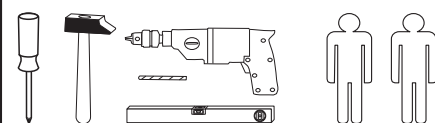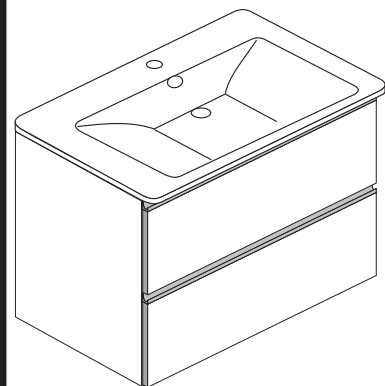

1 4 x 2802 8 x 30	2 4 x 2801 4 x 30	3 6,3 x 11 8 x 2815.1	4 4 x 1121	5 6,3 x 16 8 x 2816
6 12 x 2861	7 2 x 2830	8 1 x 2881	9 1 x 2880	10 5,8 x 55 2 x 2840
11 8 x 30 2 x 2842	12 3,5 x 15 28 x 2804	13 4 x 2865	14 5mm 2 x 2855	15 4 x 1122
16 1 x 2863 Silikon	17 2 x R 2 x L 5285.400	18 2 x R 2 x L 5284.400		
19 1 x 1970	A 4 x			









Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica


Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

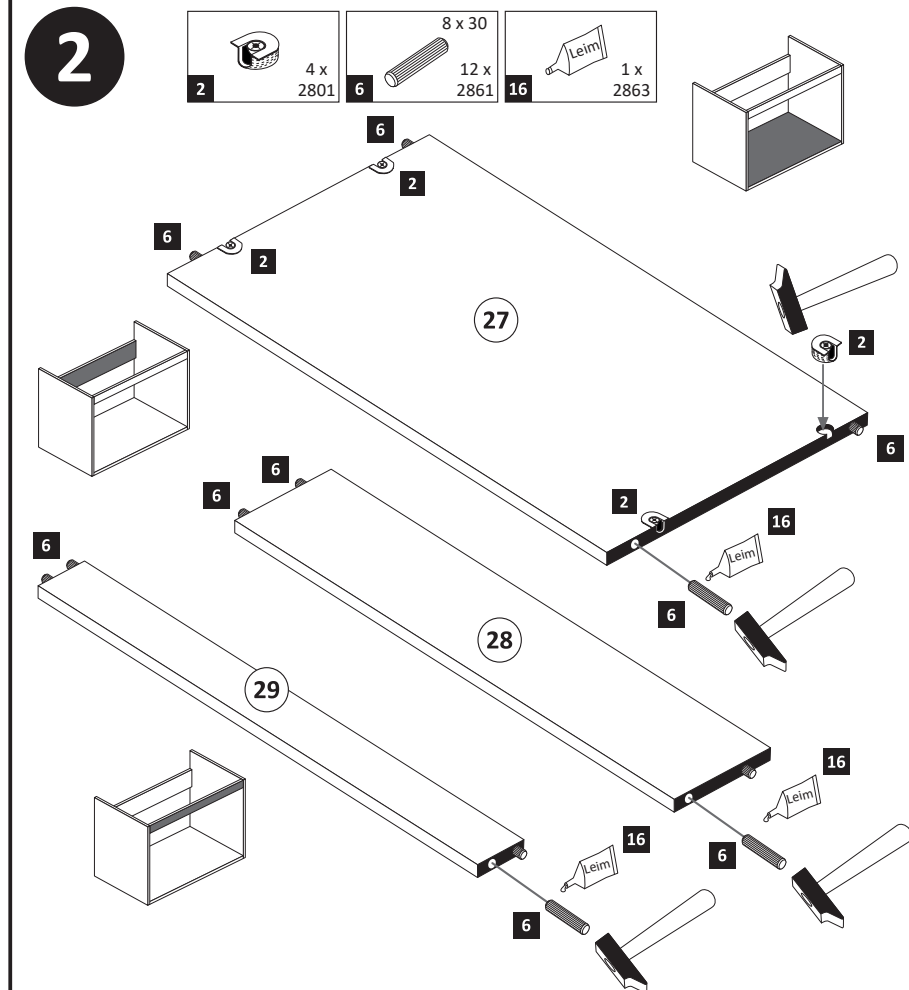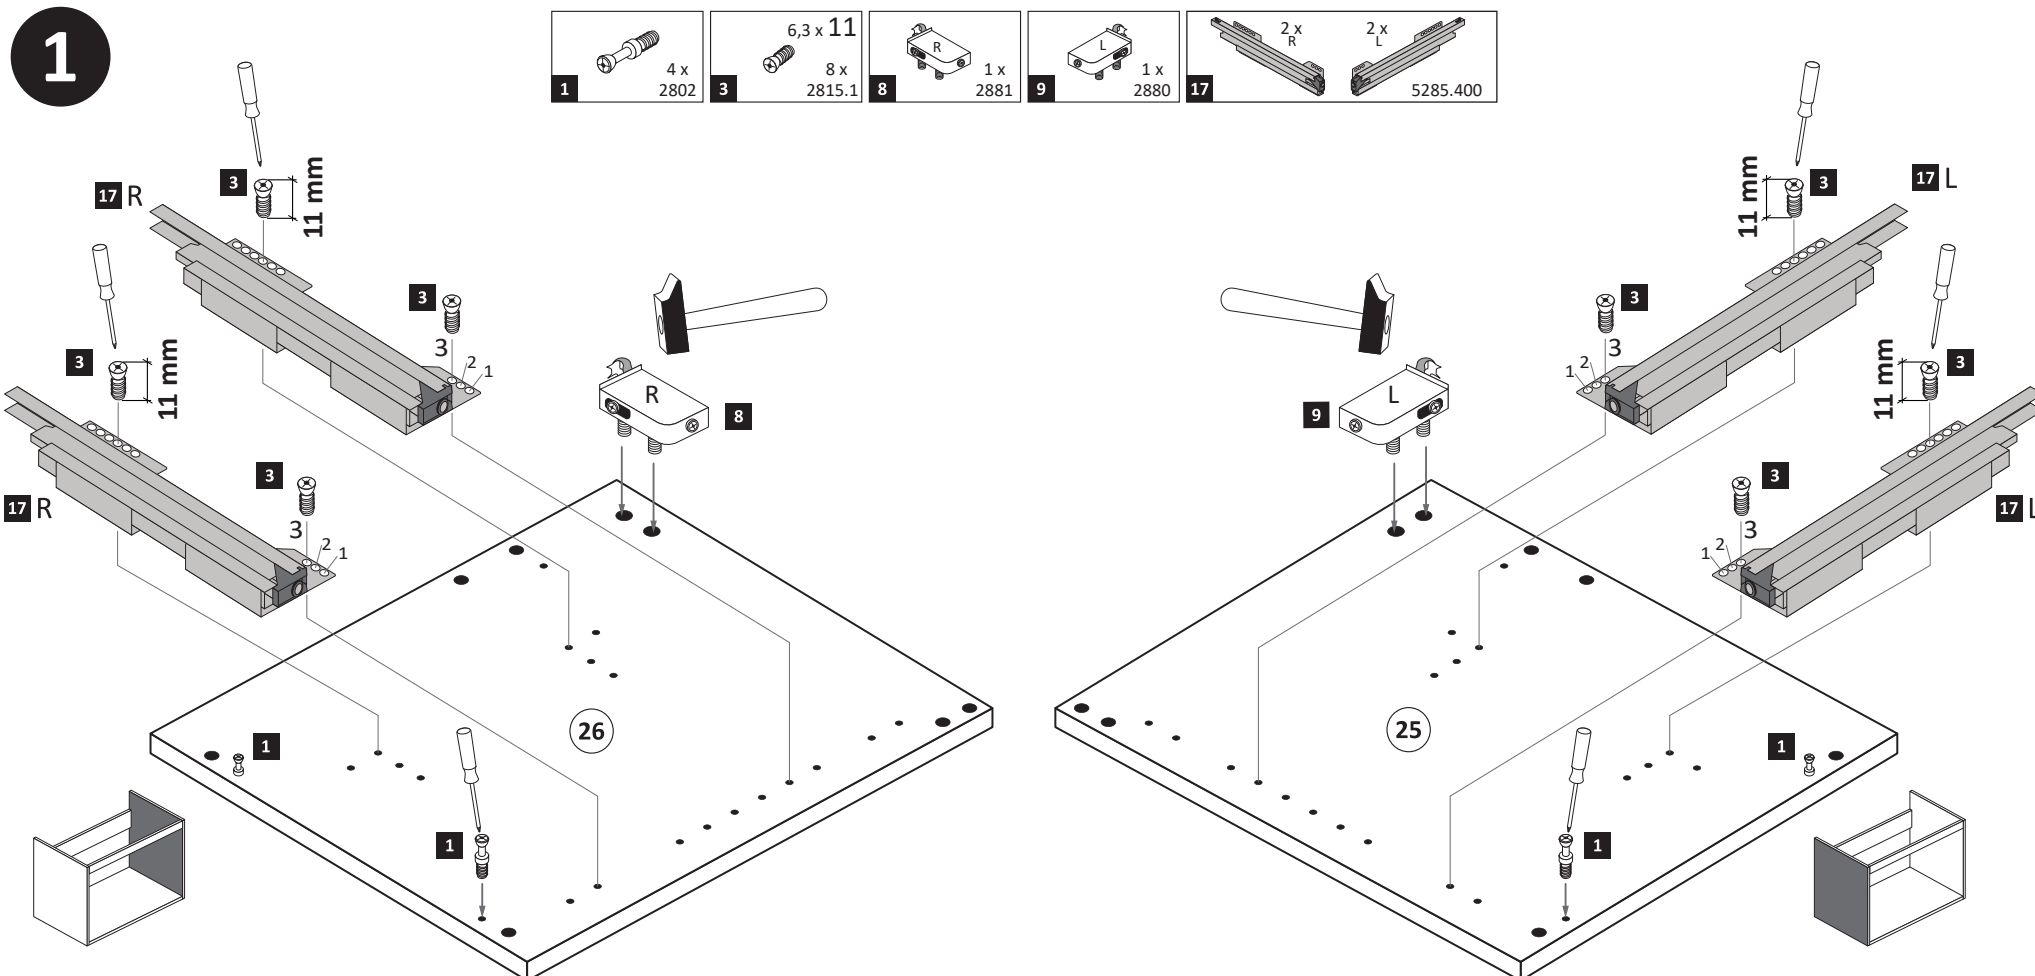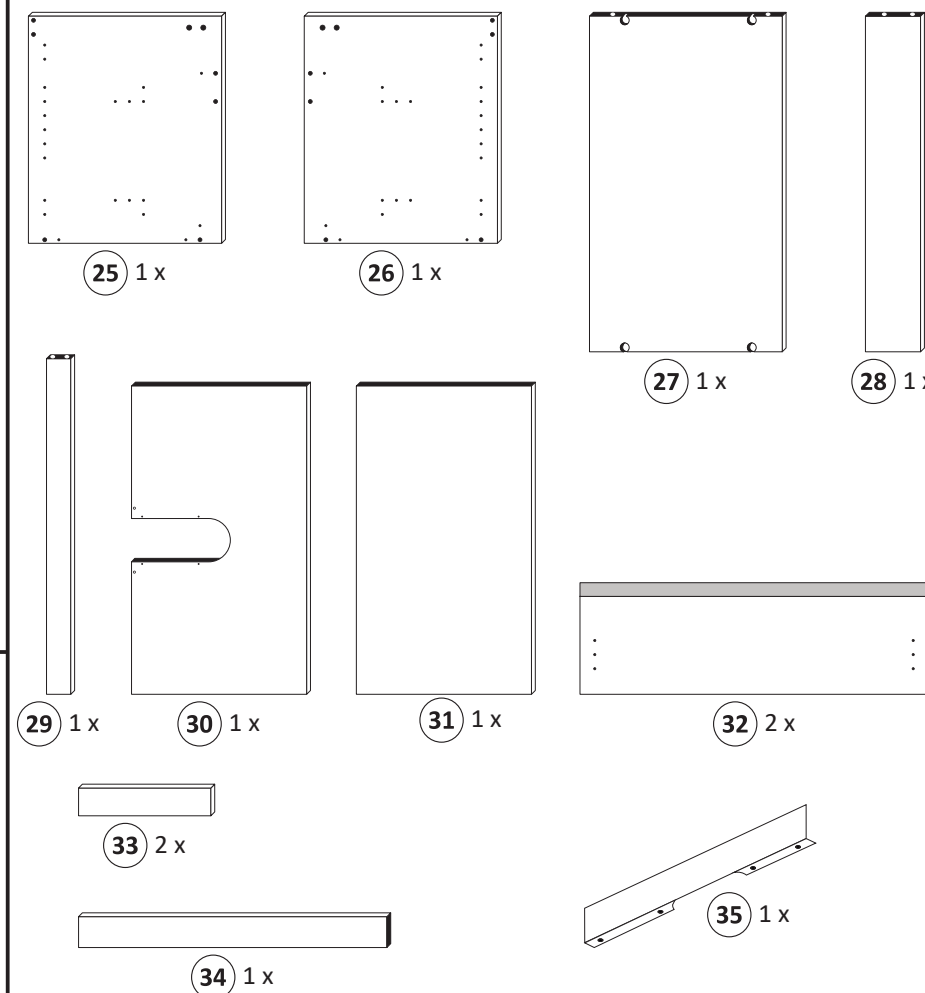

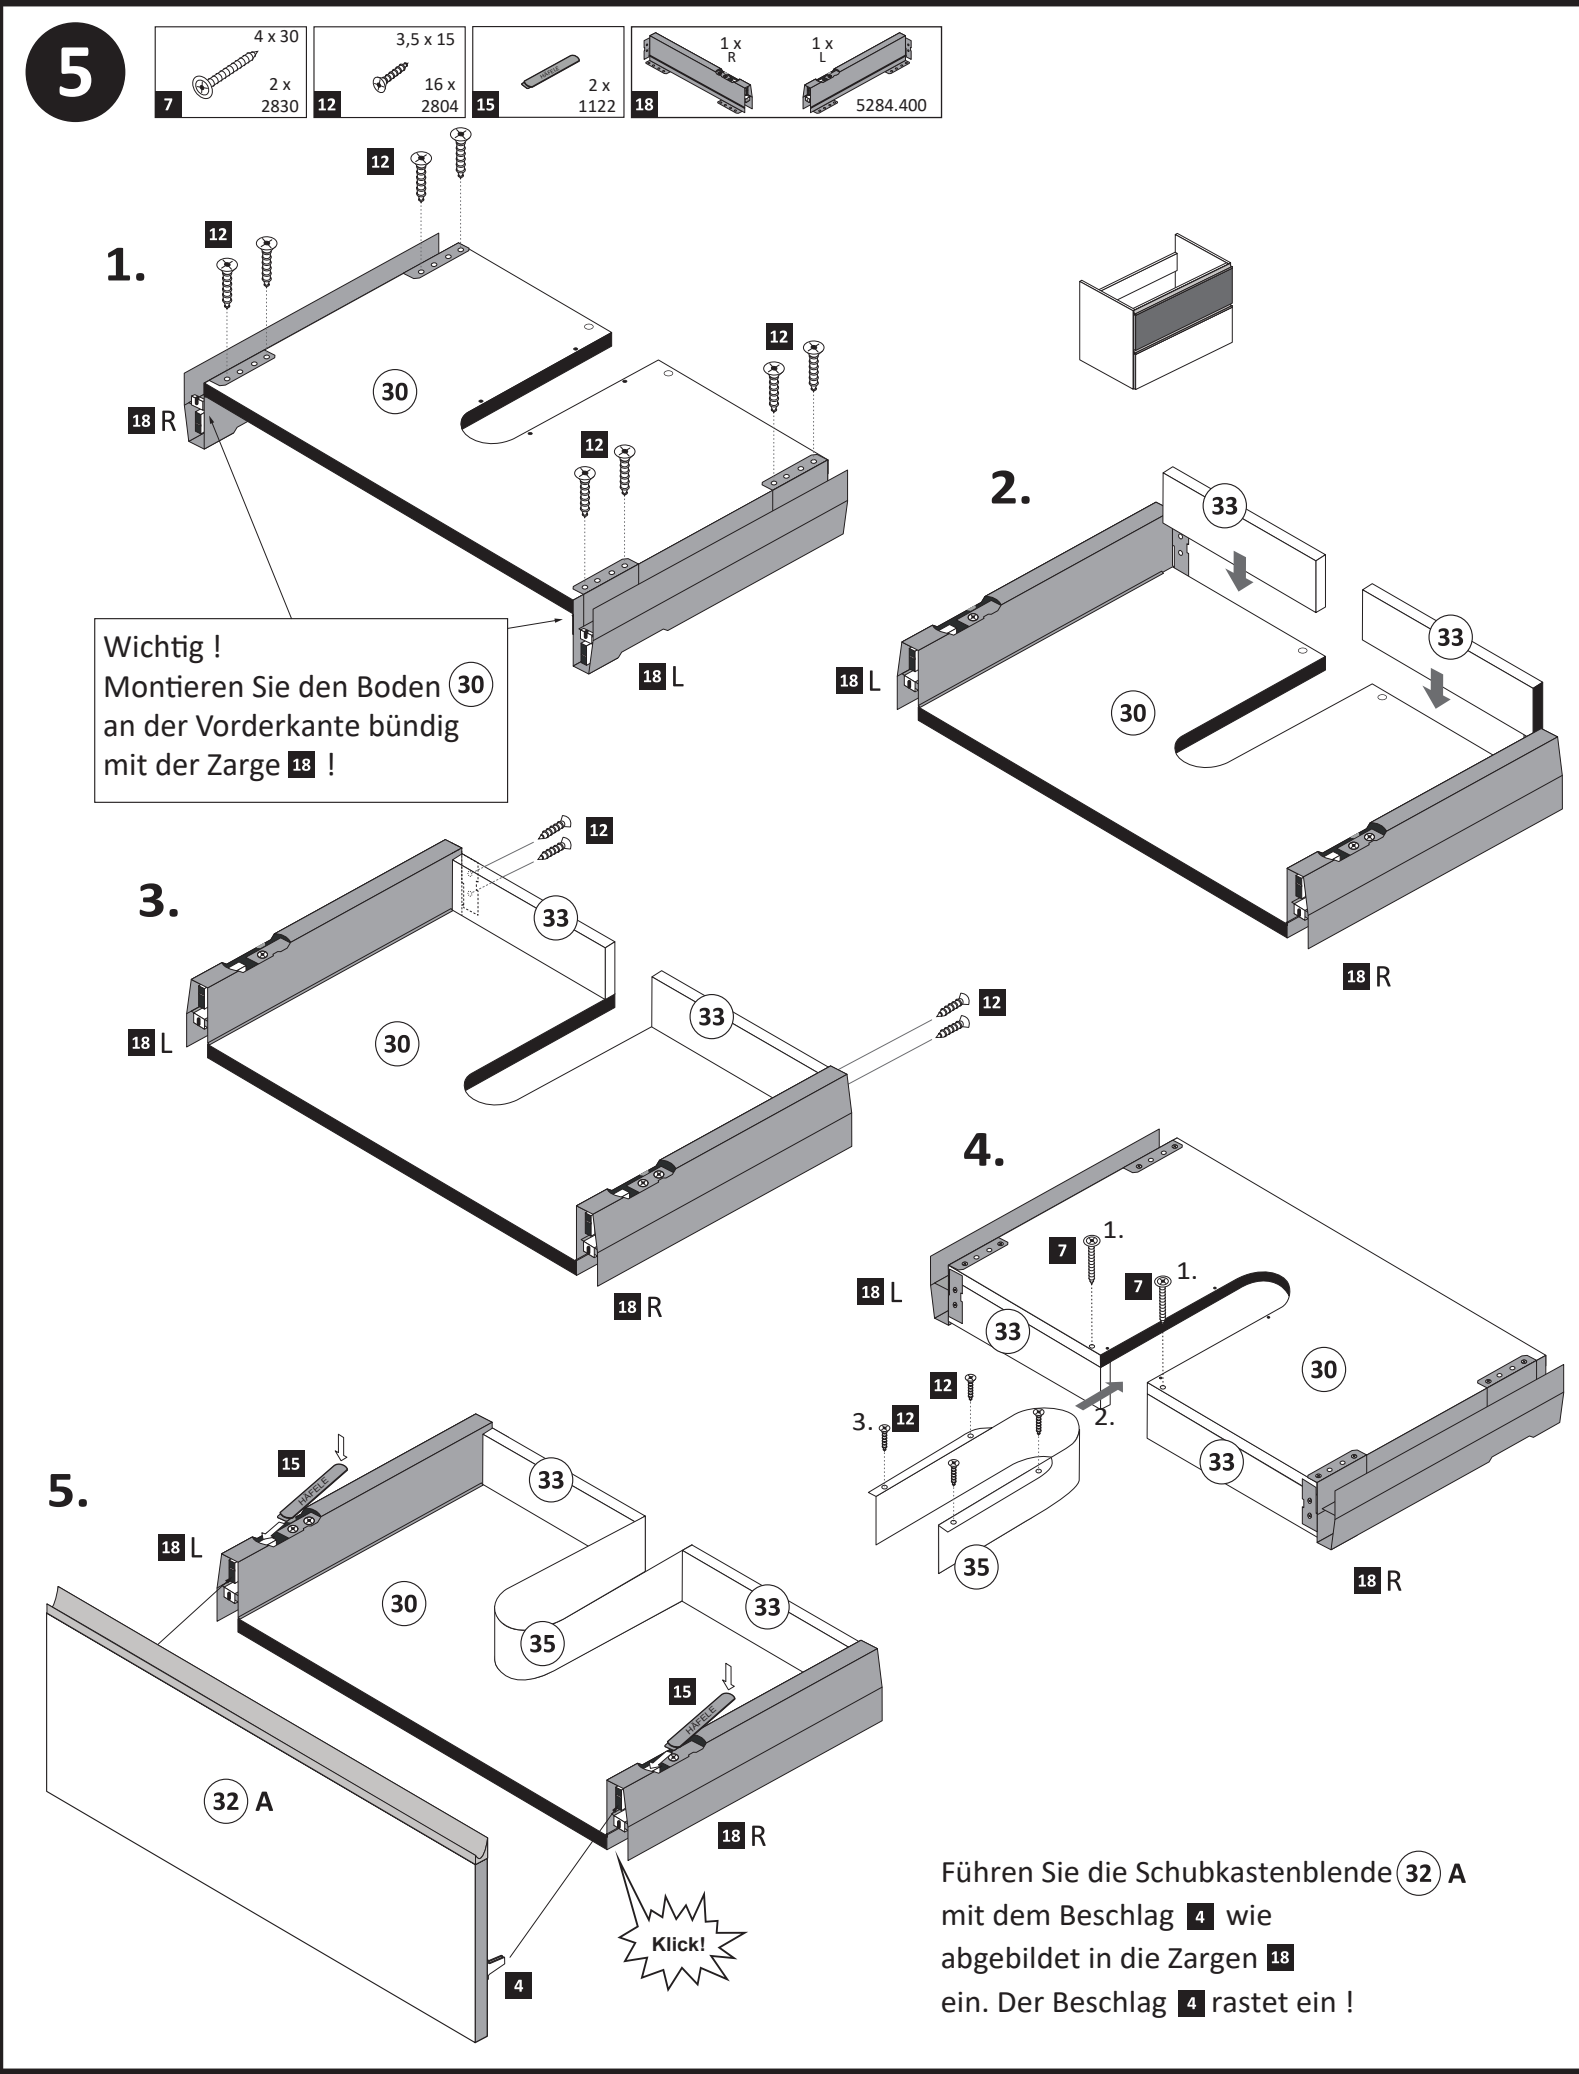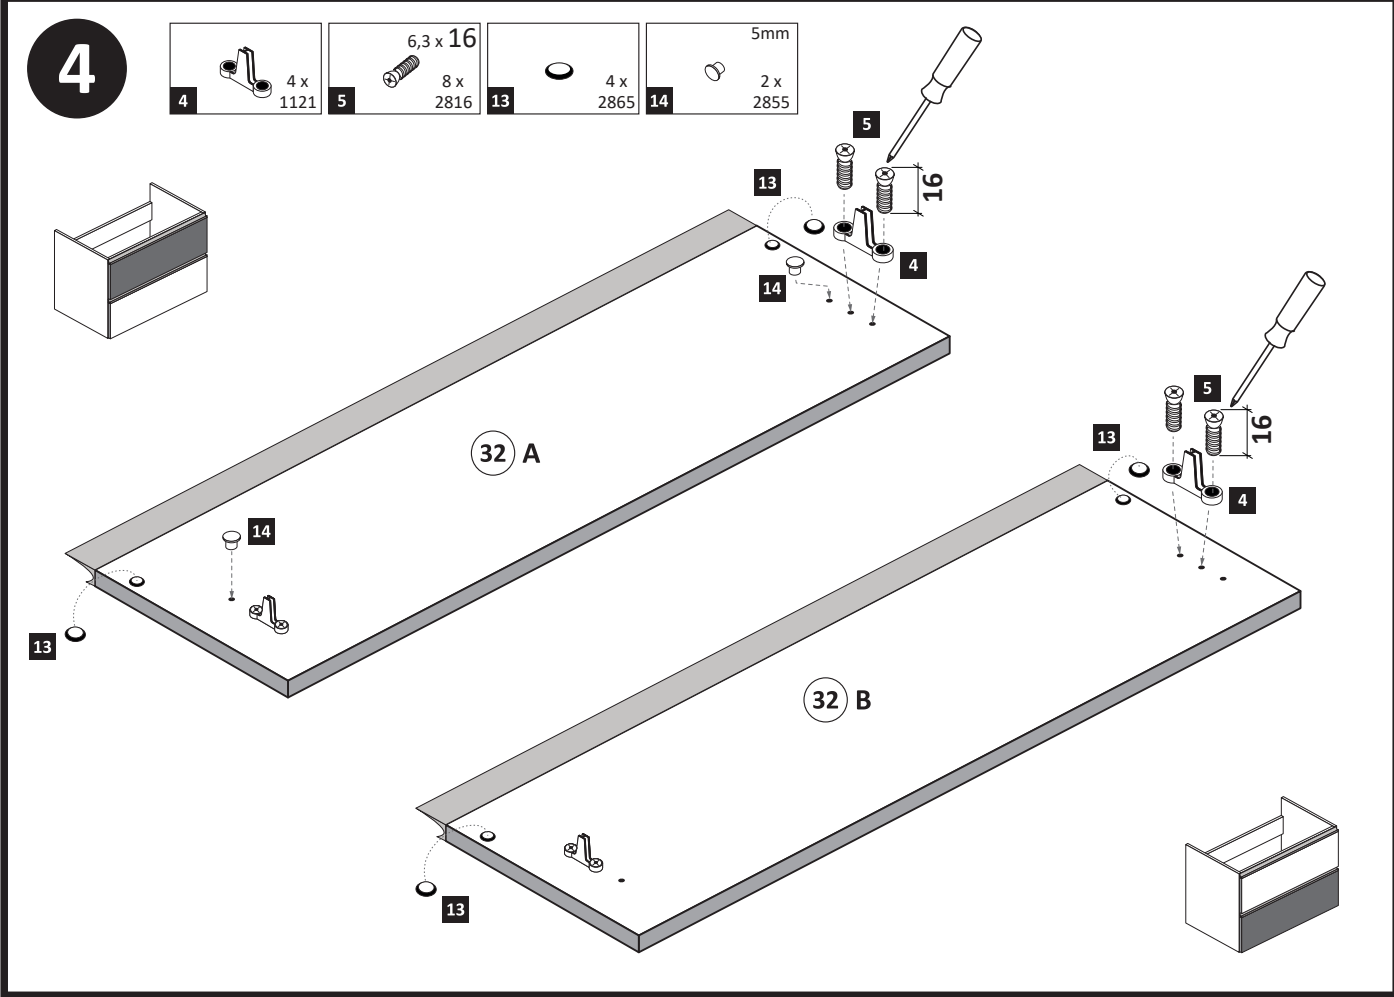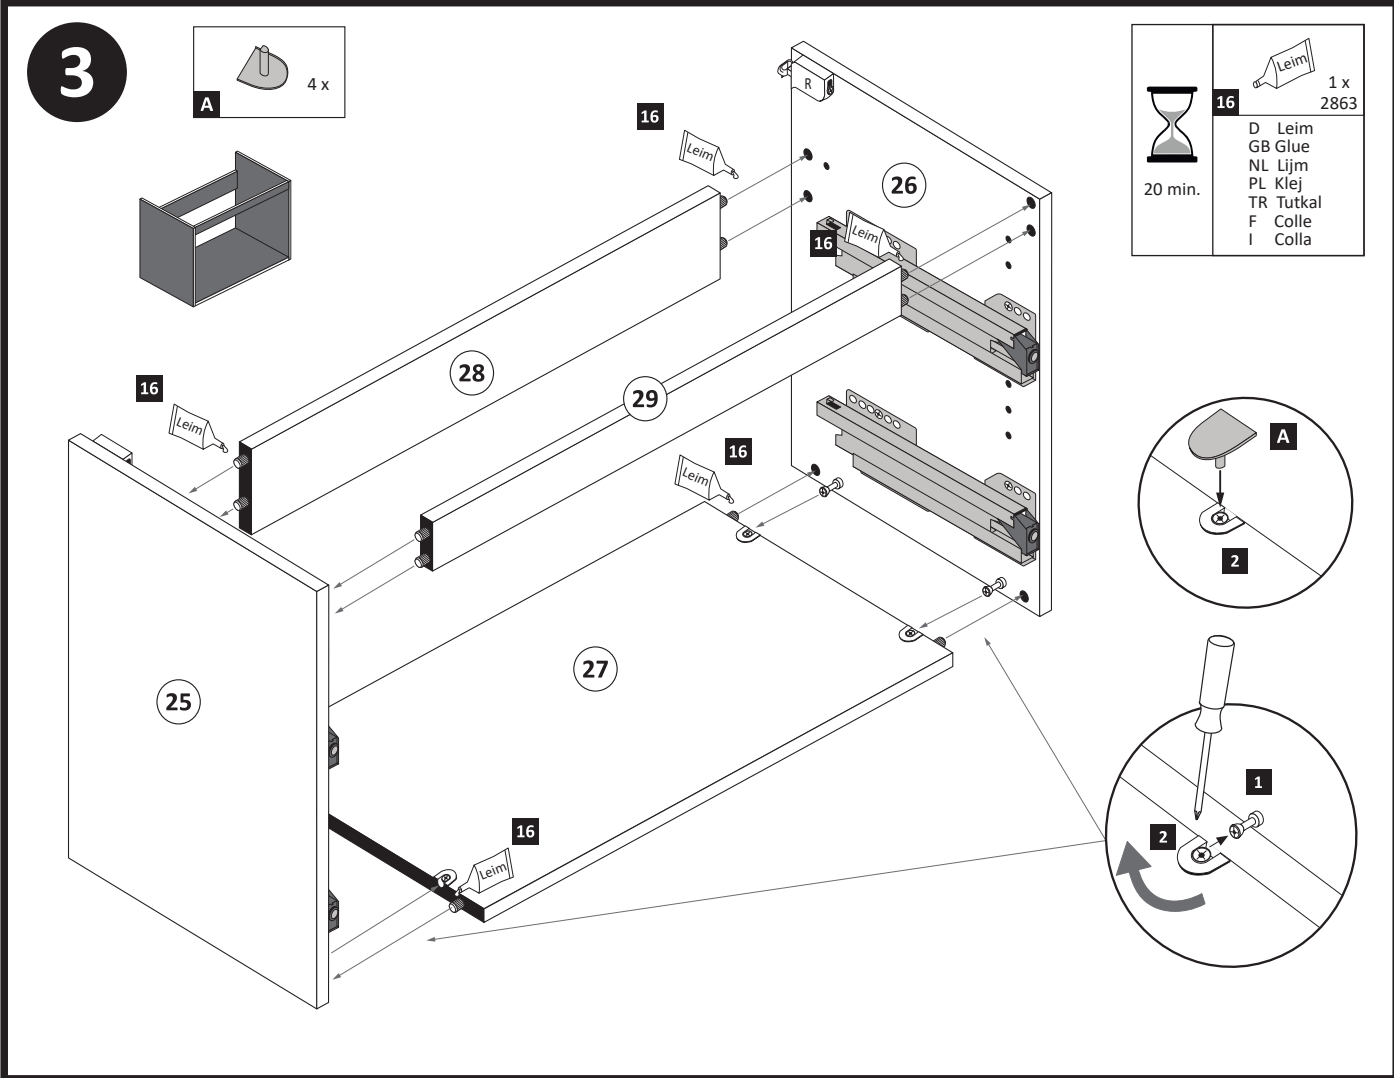




1.

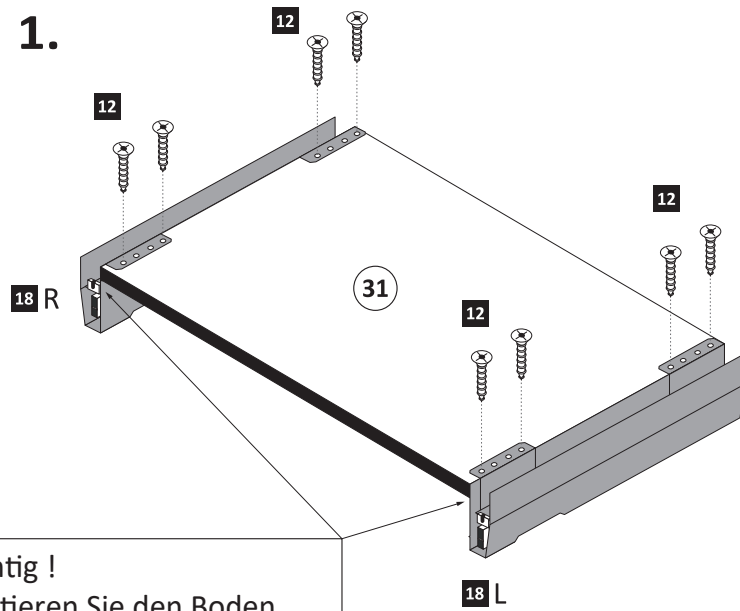


Wichtig!
Montieren Sie den Boden
an der Vorderkante bündig
mit der Zarge !


2.

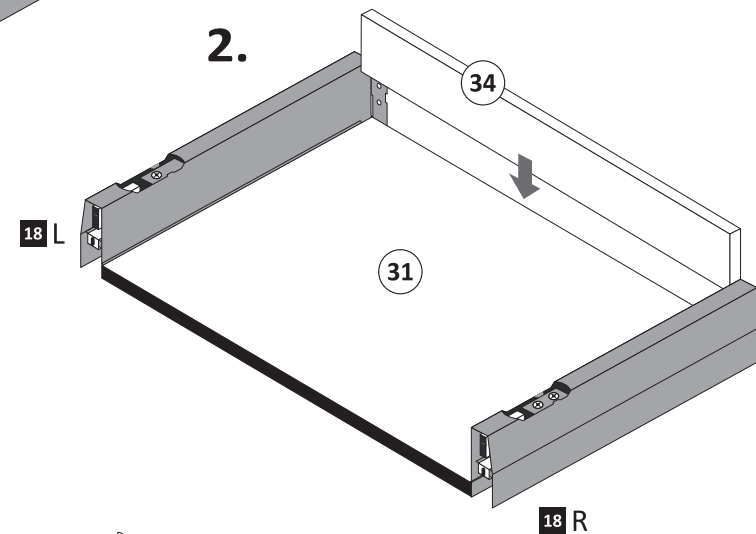




3.

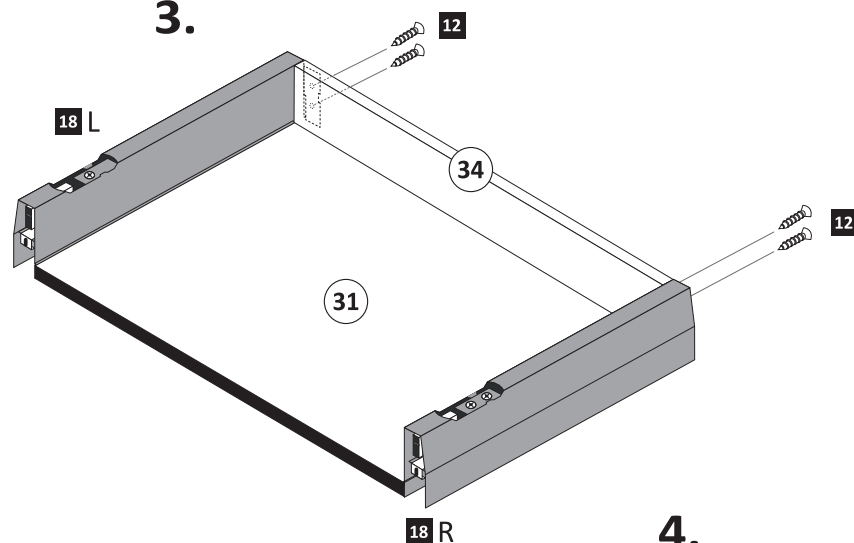



4.

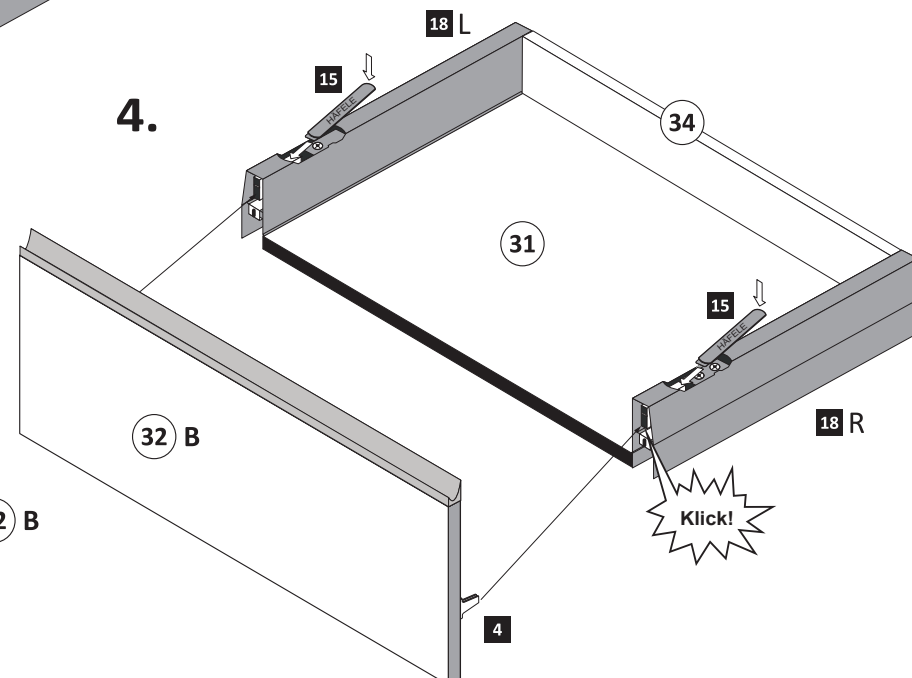

Führen Sie die Schubkastenblende **32 B**
mit dem Beschlag **4** wie
abgebildet in die Zargen **18**
ein. Der Beschlag **4** rastet ein !

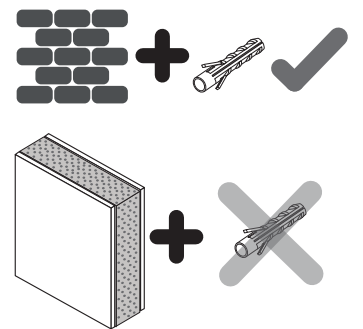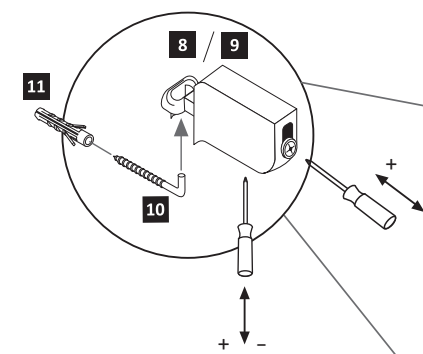





89944.330

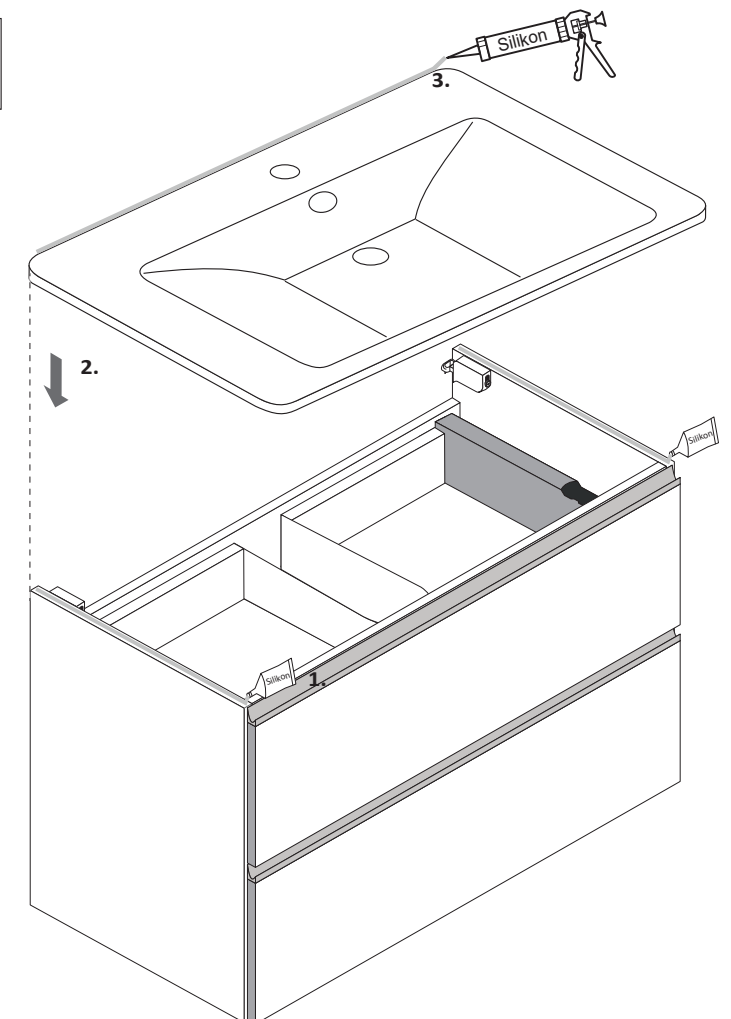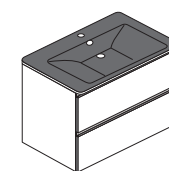

Silikon für Wandabdichtung
nicht im Lieferumfang
enthalten!



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	88225.516	

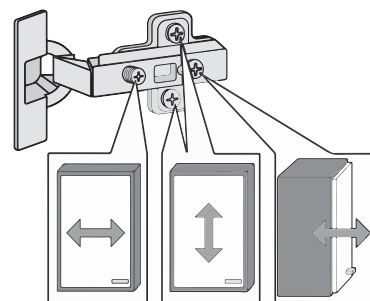
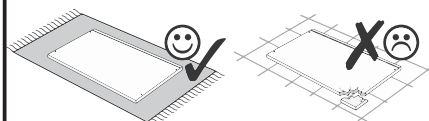
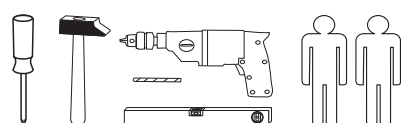
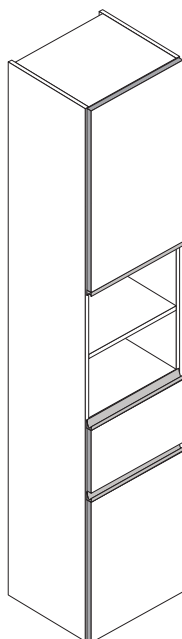


1 8 x 2802 8 x 30	2 8 x 2801 4 x 30	3 gedämpft 2 x 1504 5,8 x 55	4 ungedämpft 2 x 1505 8 x 30	5 2 x 1613 2 x 2843	6 5/5 x 16 16 x 2821
7 8 x 2861 5 x 25	8 4 x 2812 25 x 2862	9 2 x 2840 6,3 x 11	10 2 x 2842 8 x 30	11 2 x 2843 6,3 x 16	12 6 x 2865 Leim
13 8 x 2860 2 x 1122	14 25 x 2862 3,5 x 15	16 4 x 2815.1 5286.300	17 2 x 1121 2 x	18 4 x 2816 35 mm	19 1 x 2863 8 x
20 2 x 1122 1 x R	21 26 x 2804 1 x L	22 2 x 5286.300 1 x R	23 2 x 5284.300 1 x L	24 4 x 2886 A	
25 1 x R 5285.300	26 1 x L 5284.300				




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica
Mail:
info@held-moebel.de


Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.


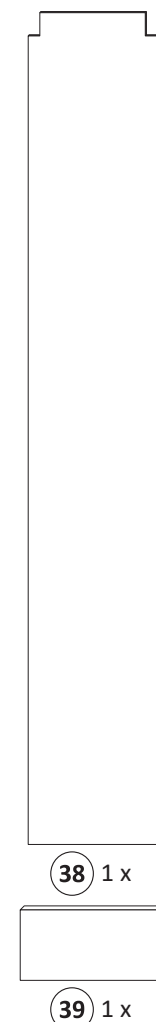
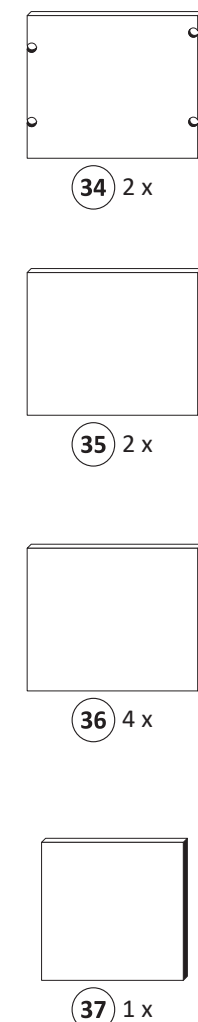
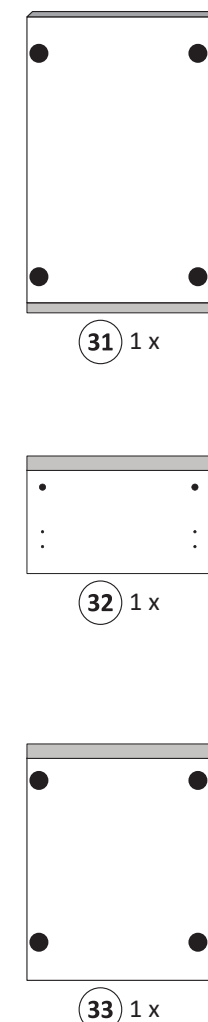
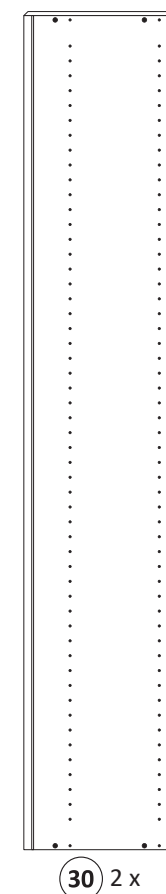



1

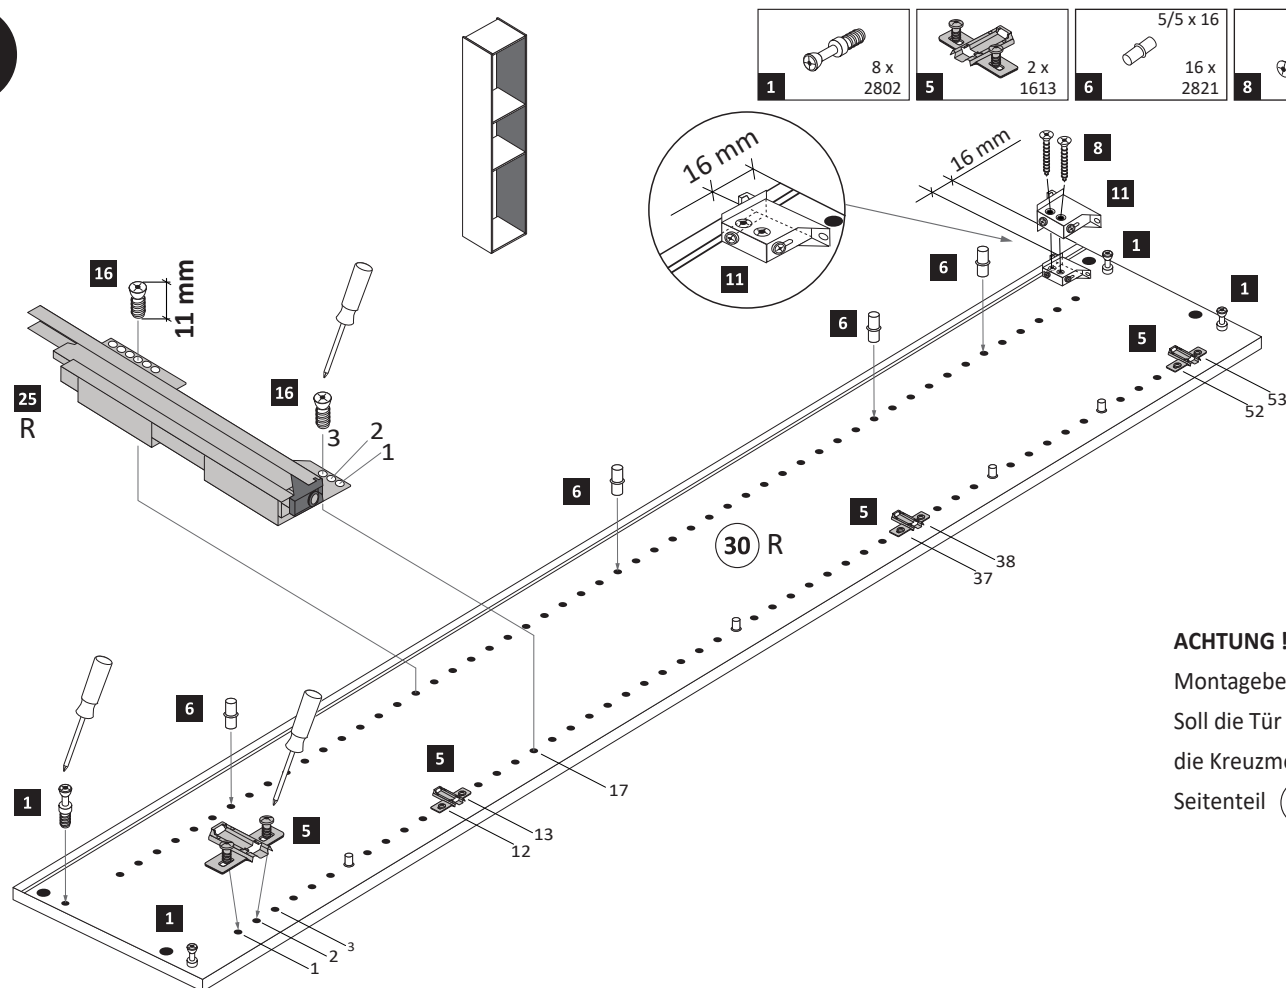




ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **5** auf dem linken Seitenteil **30 L** montiert werden.

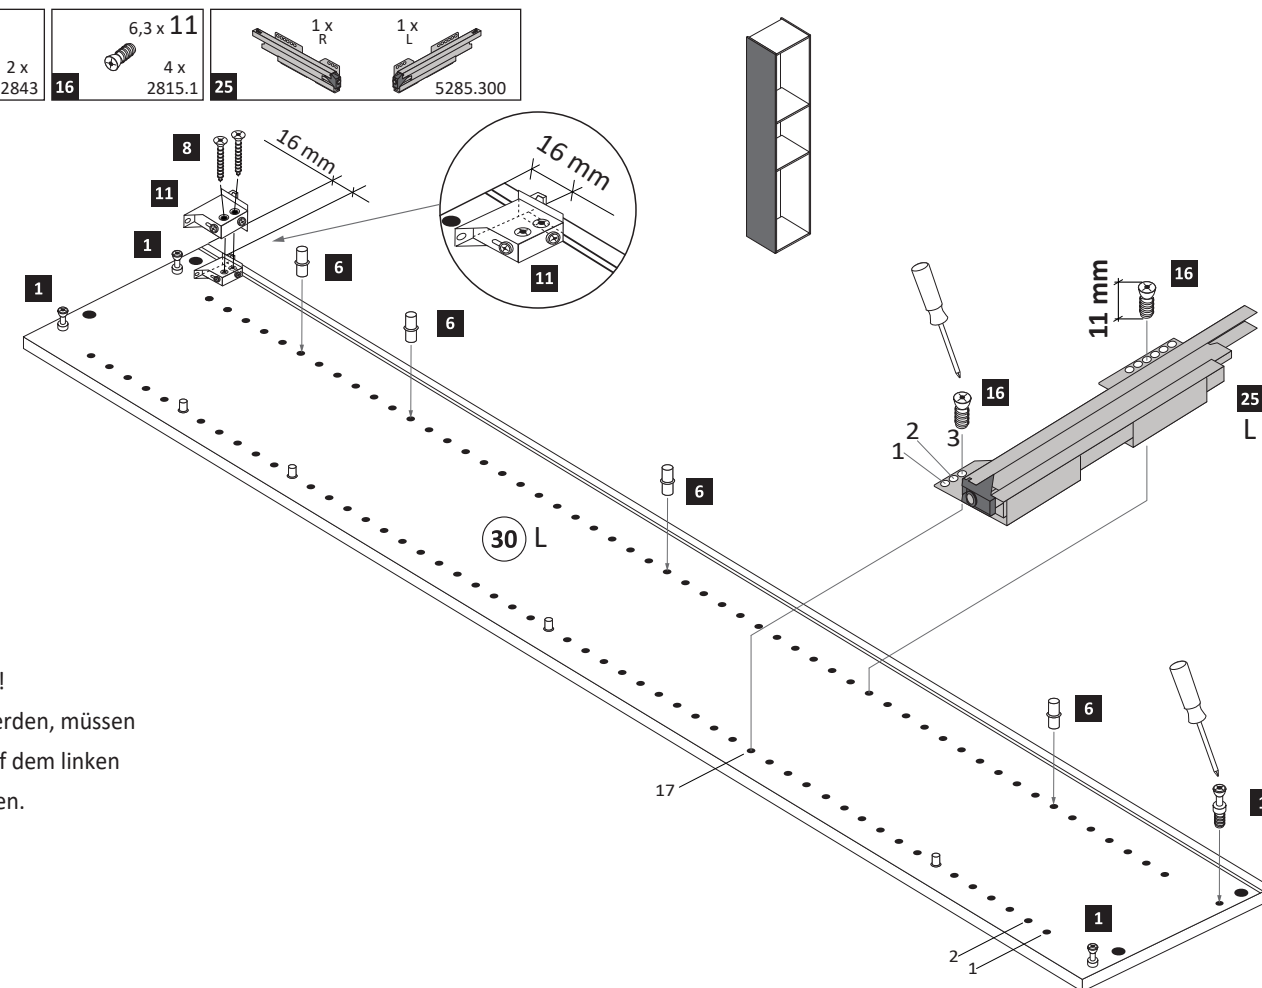

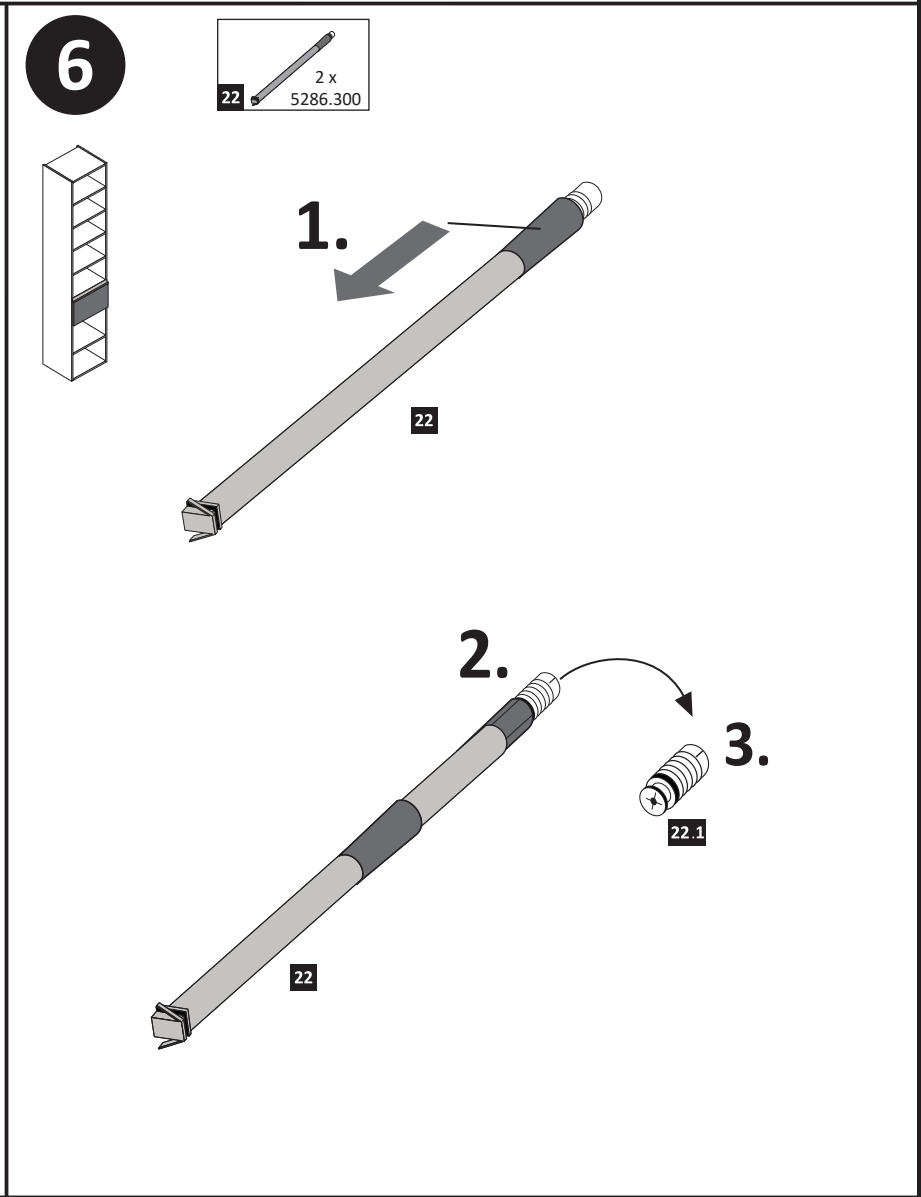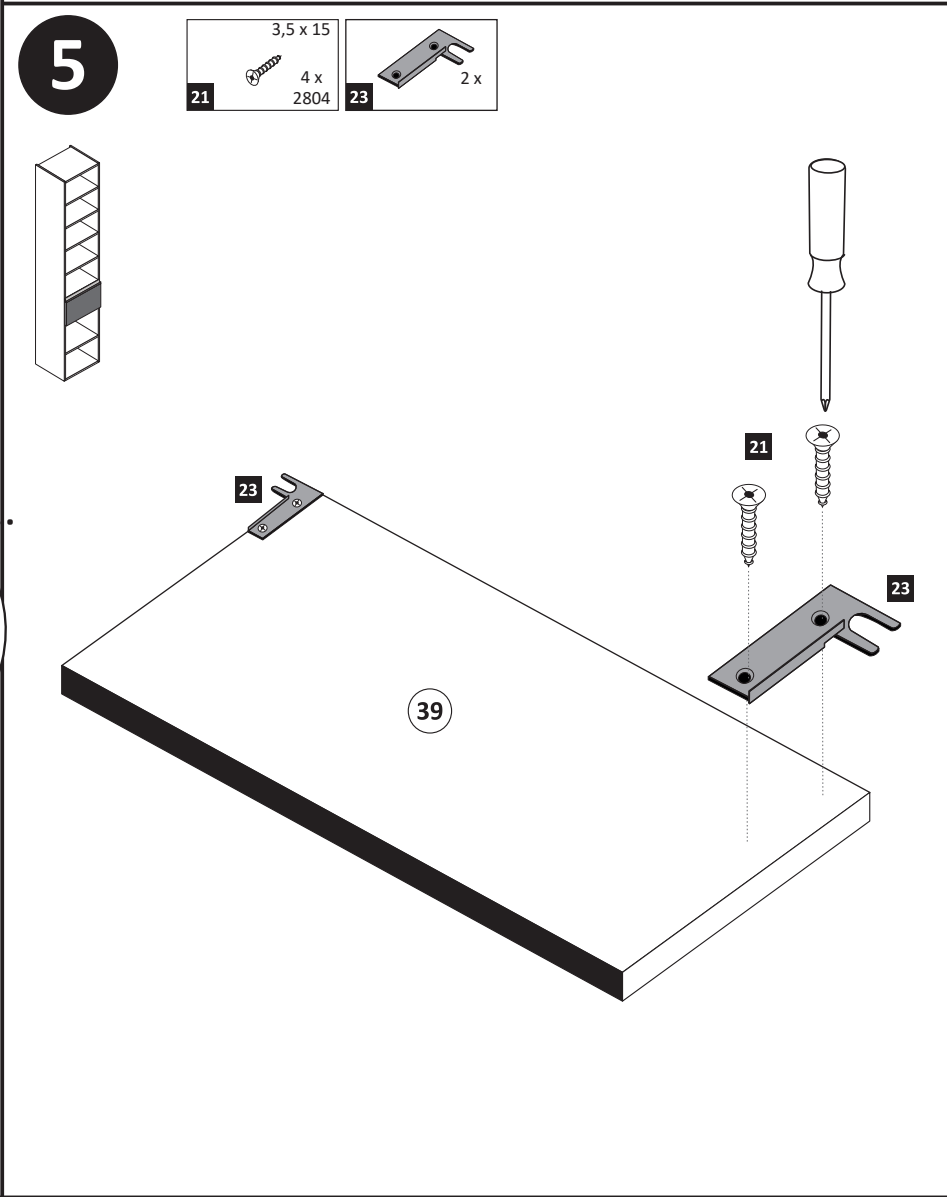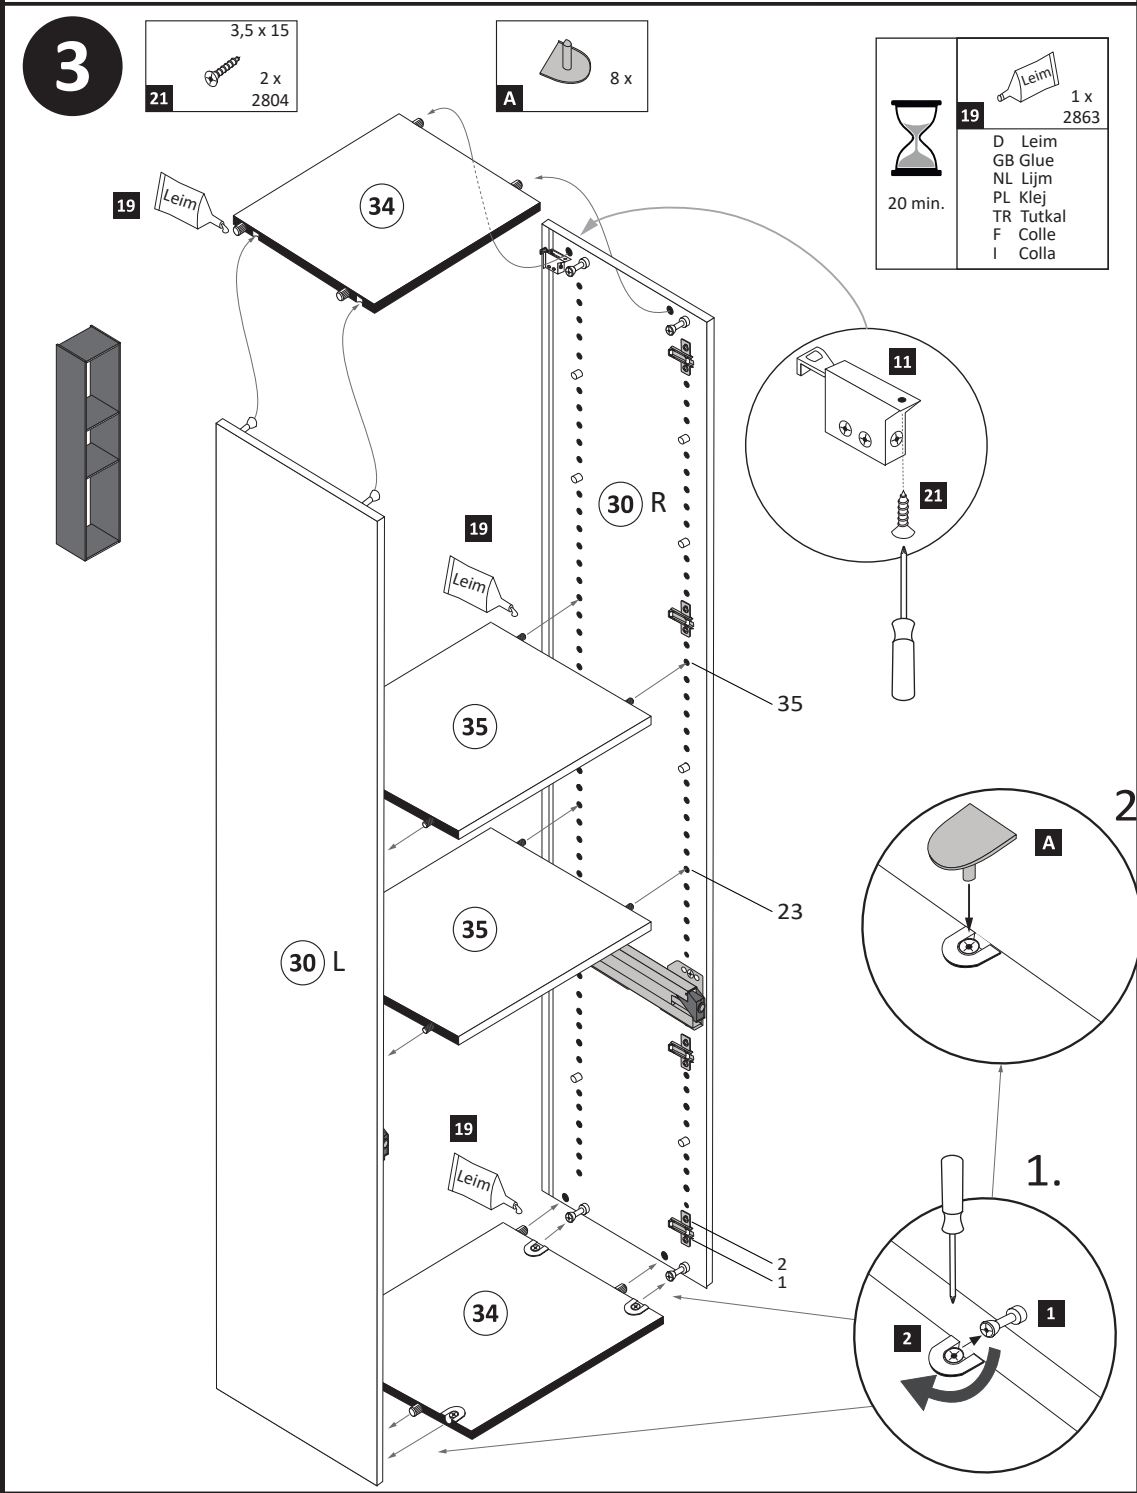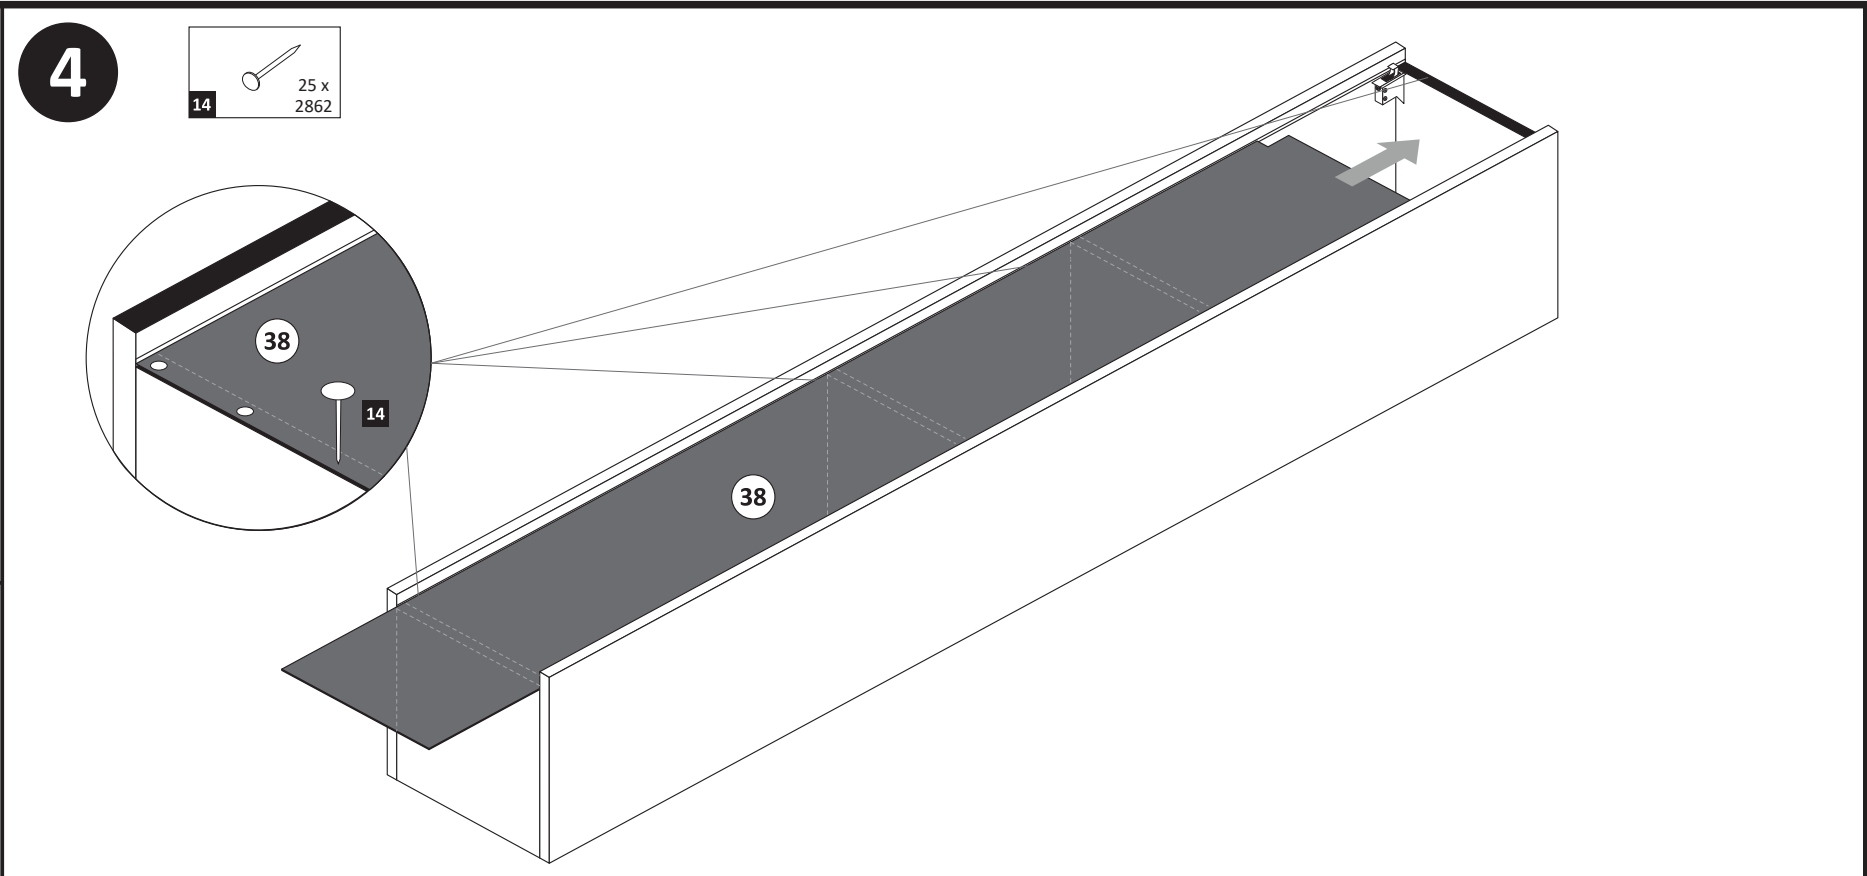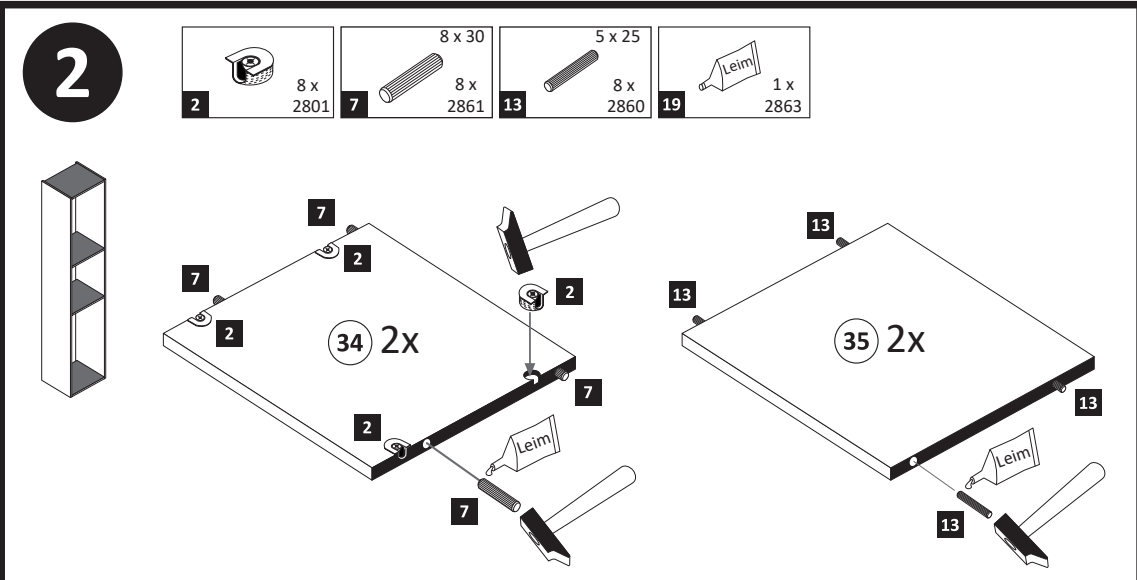









1.

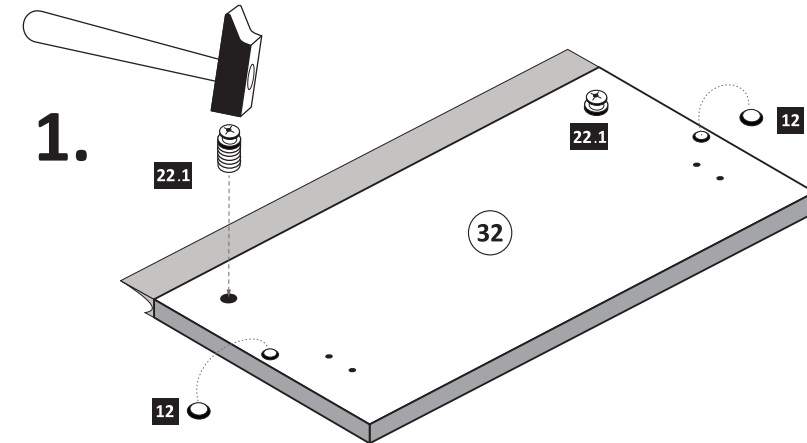


2.

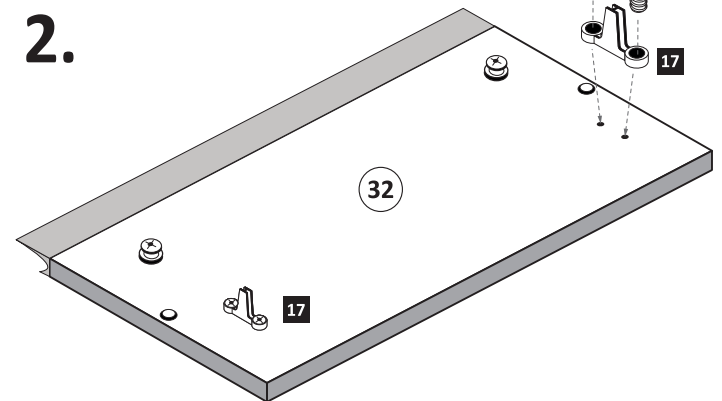

8




1.

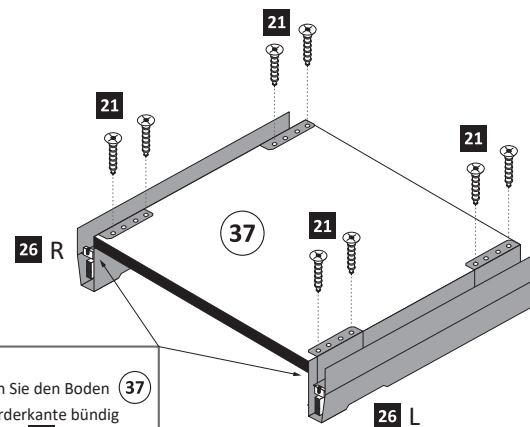


Wichtig !
Montieren Sie den Boden
an der Vorderkante bündig
mit der Zarge **26** !


2.

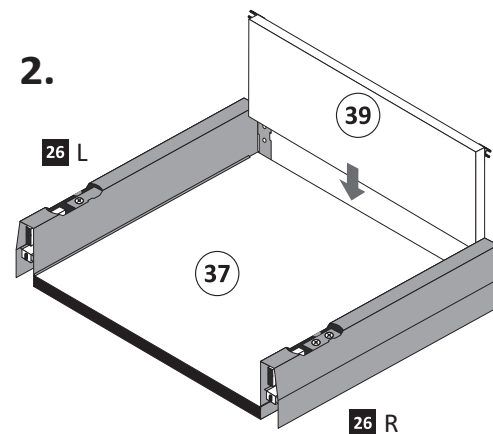


3.

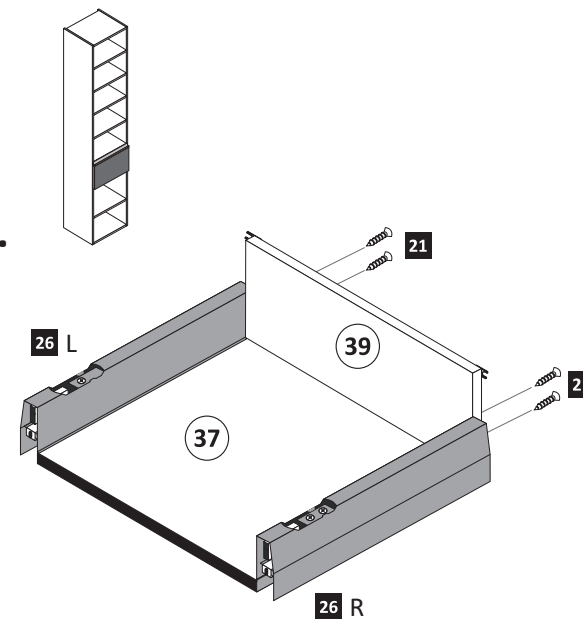

4. Führen Sie die Schubkastenblende **32** mit dem Beschlag **17** wie abgebildet in die Zargen ein. Der Beschlag **17** rastet ein !

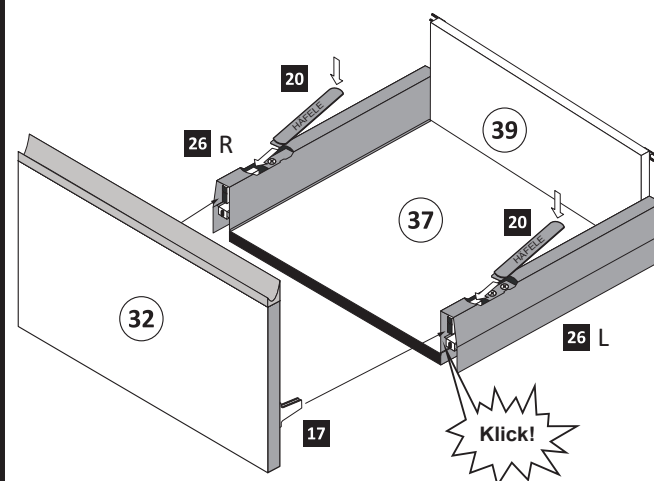

5.





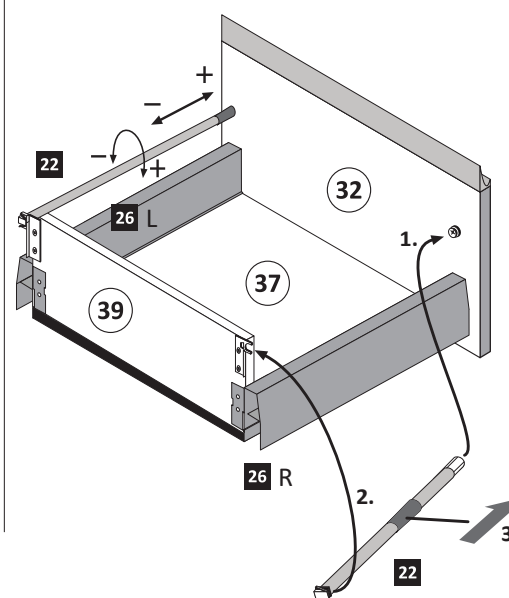


Wie Sie den Schubkasten einhängen müssen, entnehmen Sie bitte dem beigegeführten Montagezettel der Firma HÄFELE.

Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel folgende Abbildungen und Montagehilfen:



- Einstellen der Schubkastenblende
- Aushängen des Schubkastens
- Abnehmen der Schubkastenblende

9

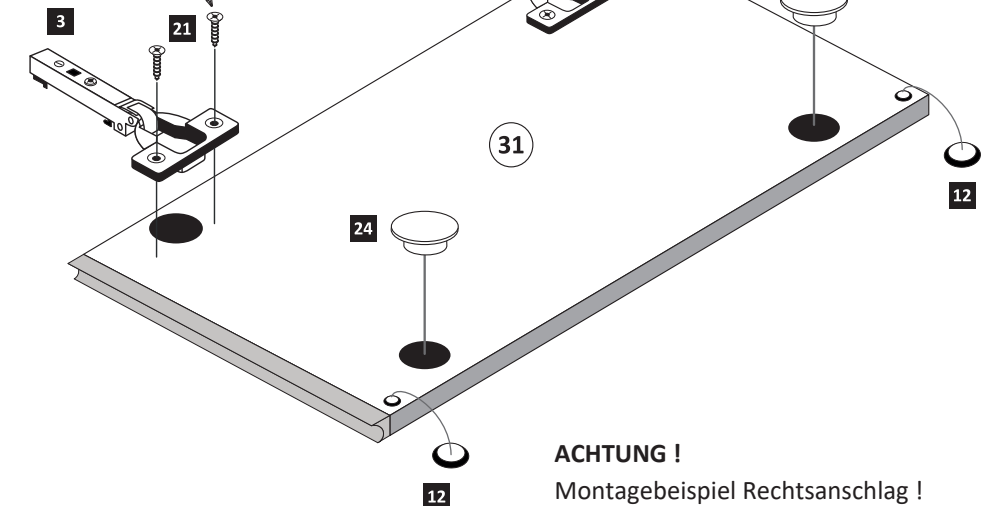

ACHTUNG !



Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die Scharniere in die gegenseitigen
Bohrungen montiert werden.

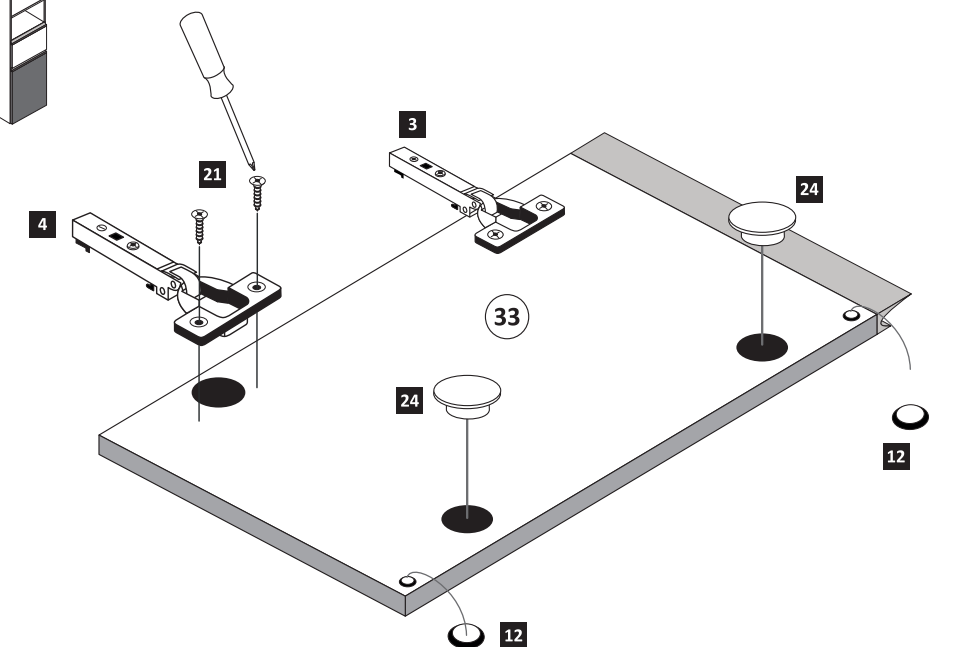

ACHTUNG !


Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die Scharniere in die gegenseitigen
Bohrungen montiert werden.

10

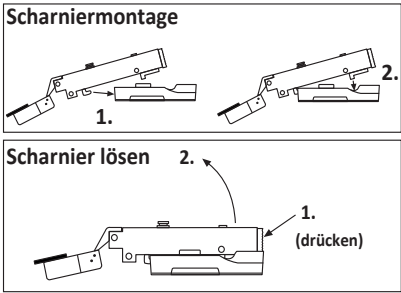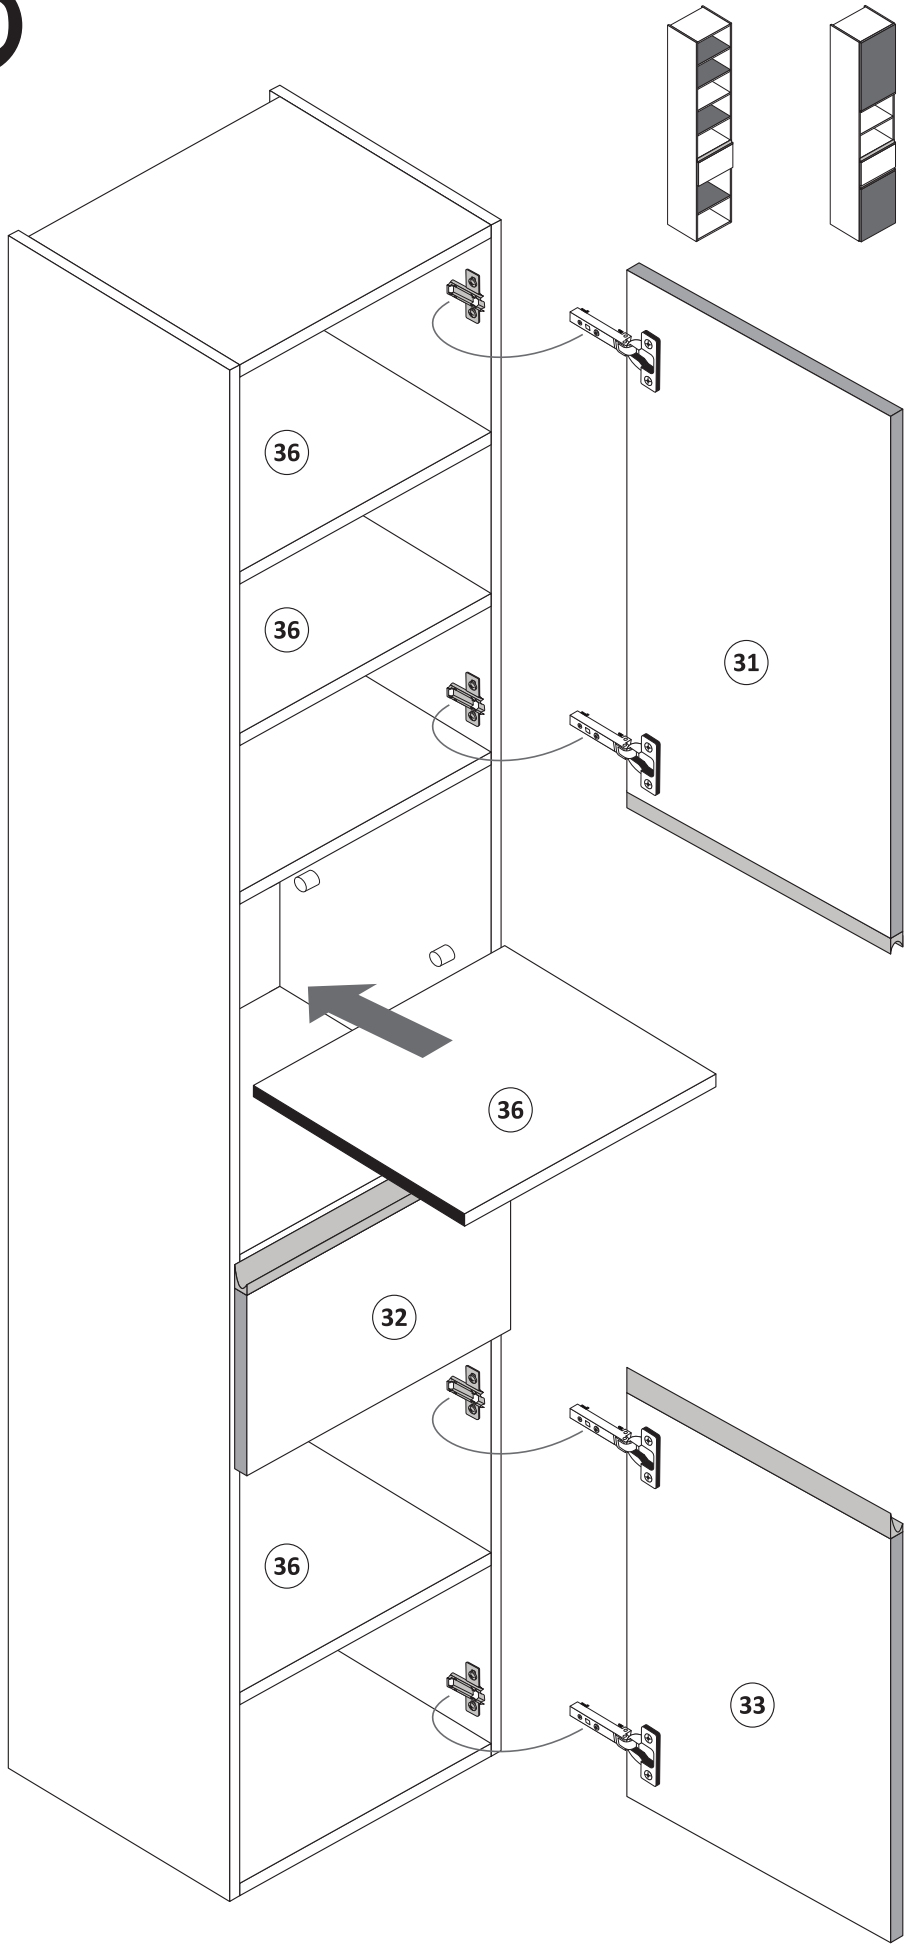

11

9	5,8 x 55 2 x 2840	10	8 x 30 2 x 2842
---	-------------------------	----	-----------------------

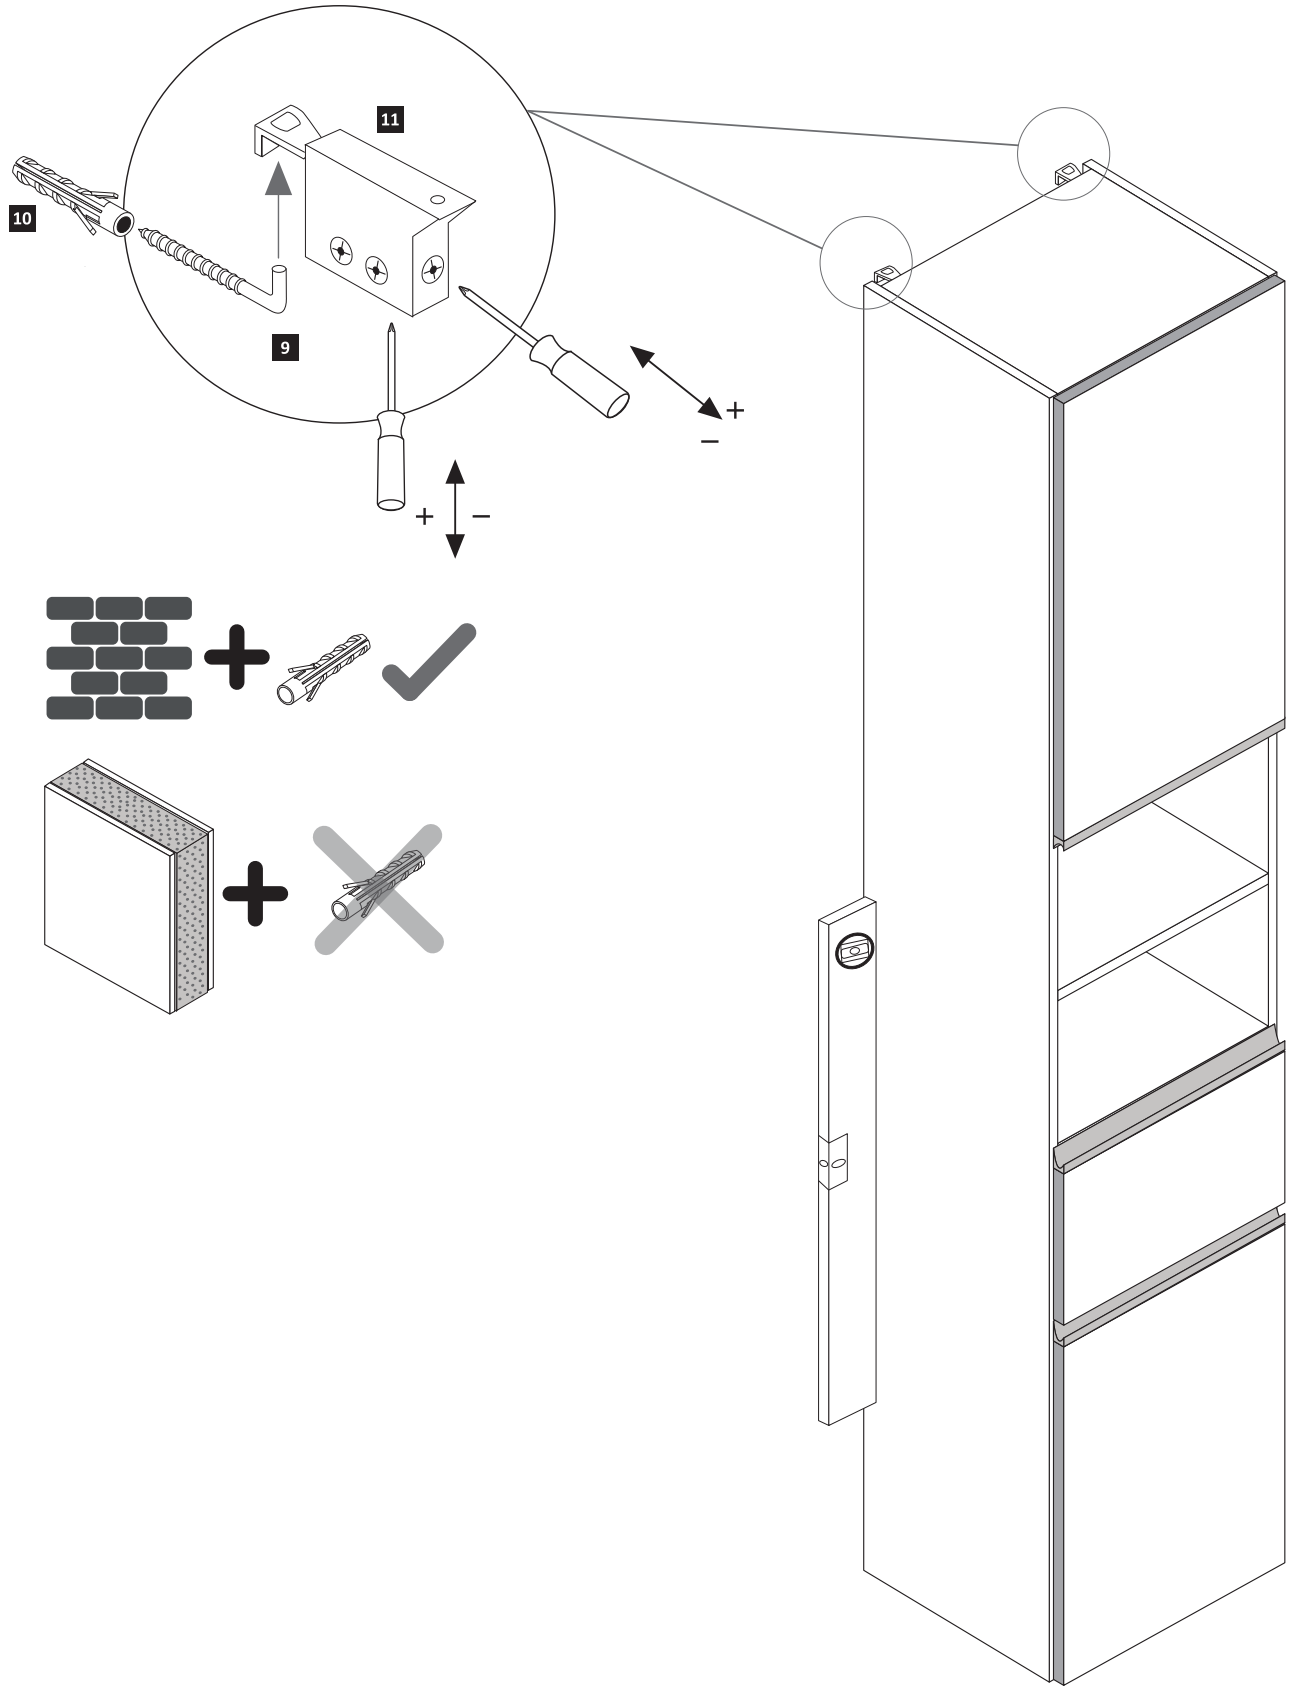

Artikel-Nr.


Aufbauanleitungs-Nr.

Fertigungsdatum

88084.536

3D-Effekt

 1 4 x 2802	 2 4 x 2801	 3 3 x 1506	 4 3 x 1507	 5 6 x 1614
 6 3,5 x 15 26 x 2804	 7 24 x 2819	 8 8 x 30 16 x 2861	 10 4 x 30 4 x 2812	 11 5,8 x 55 2 x 2840
 12 8 x 30 2 x 2842	 13 2 x 2843	 14 6 x 2865	 15 3 x 15 6 x 2803	 16 1 x 2863
 17 3 x 1103	 19 3,5 x 17 20 x 2832	 20 6 x 2552	 A 4 x	










Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

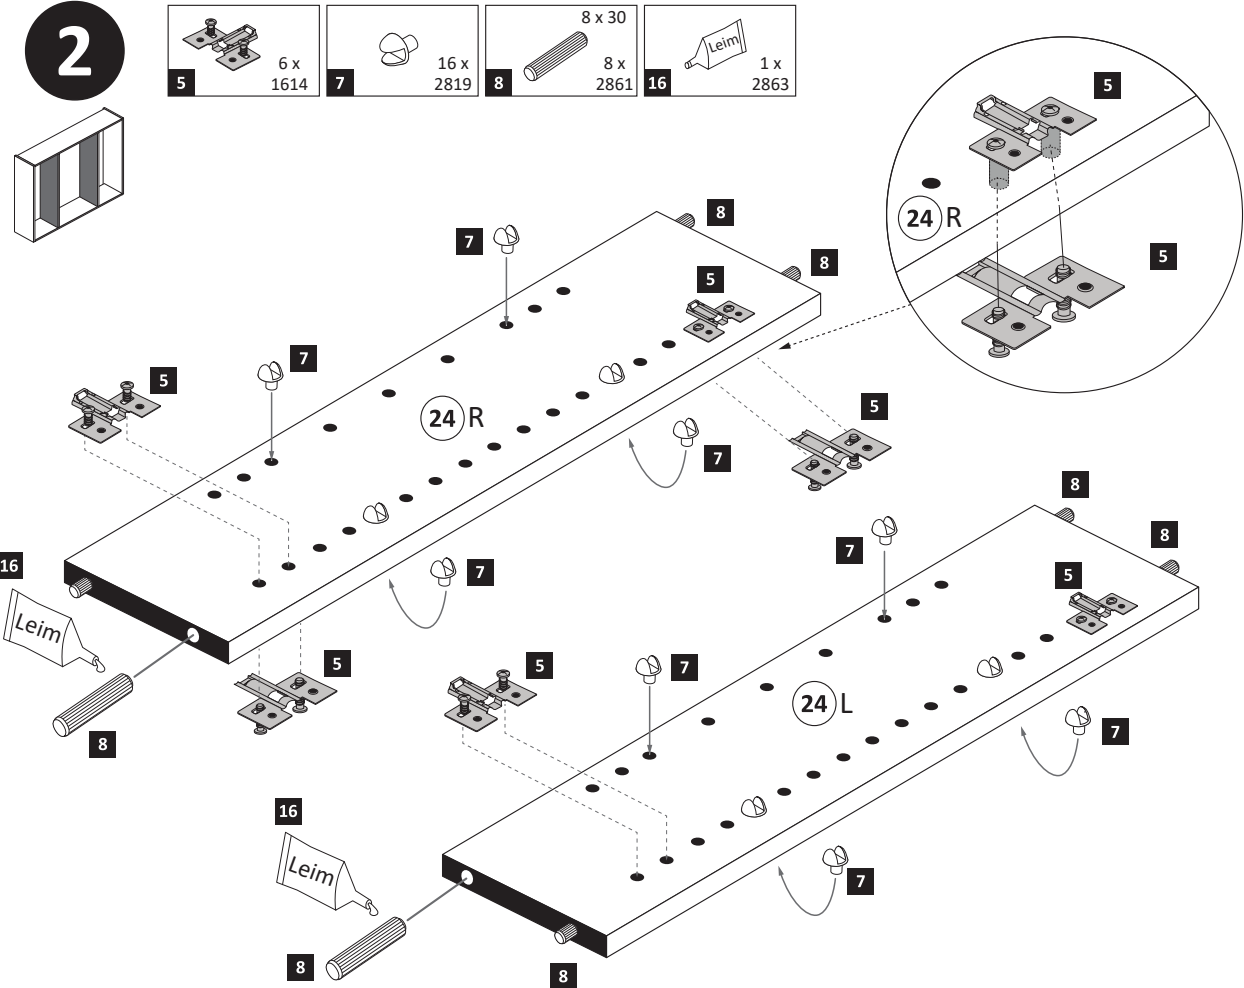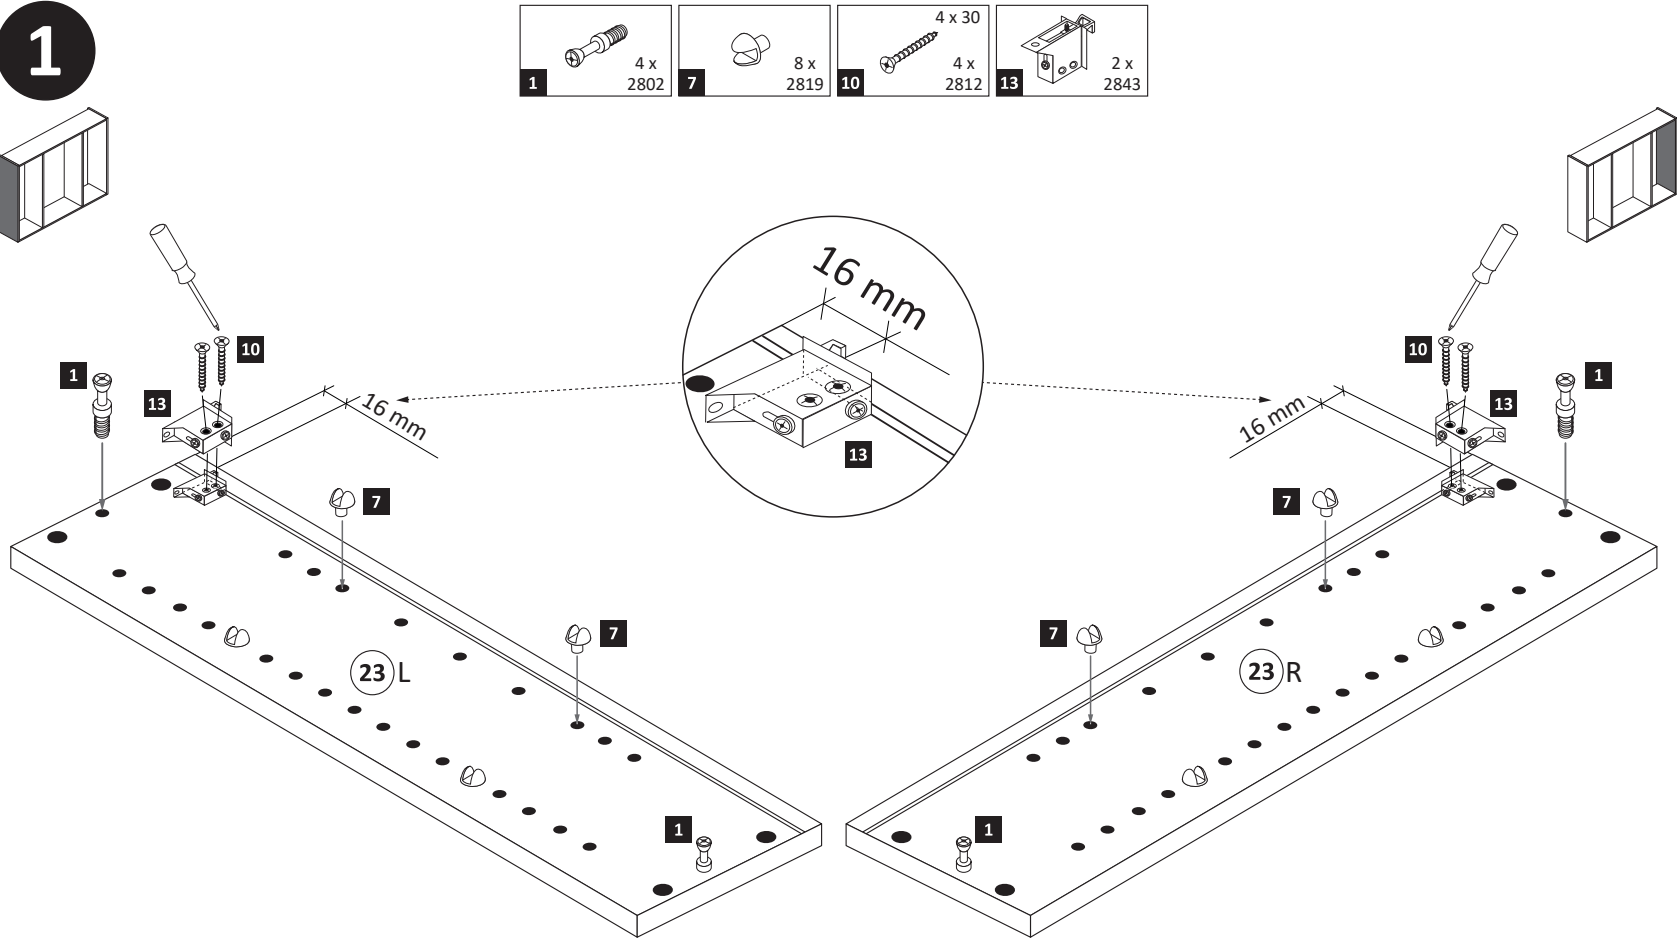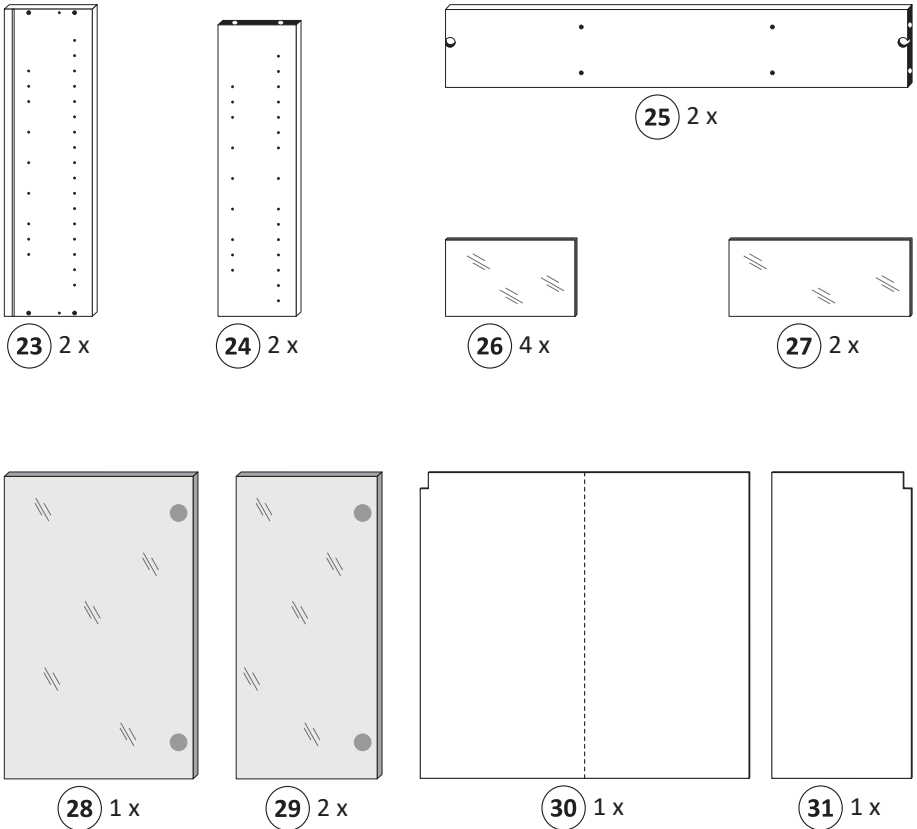


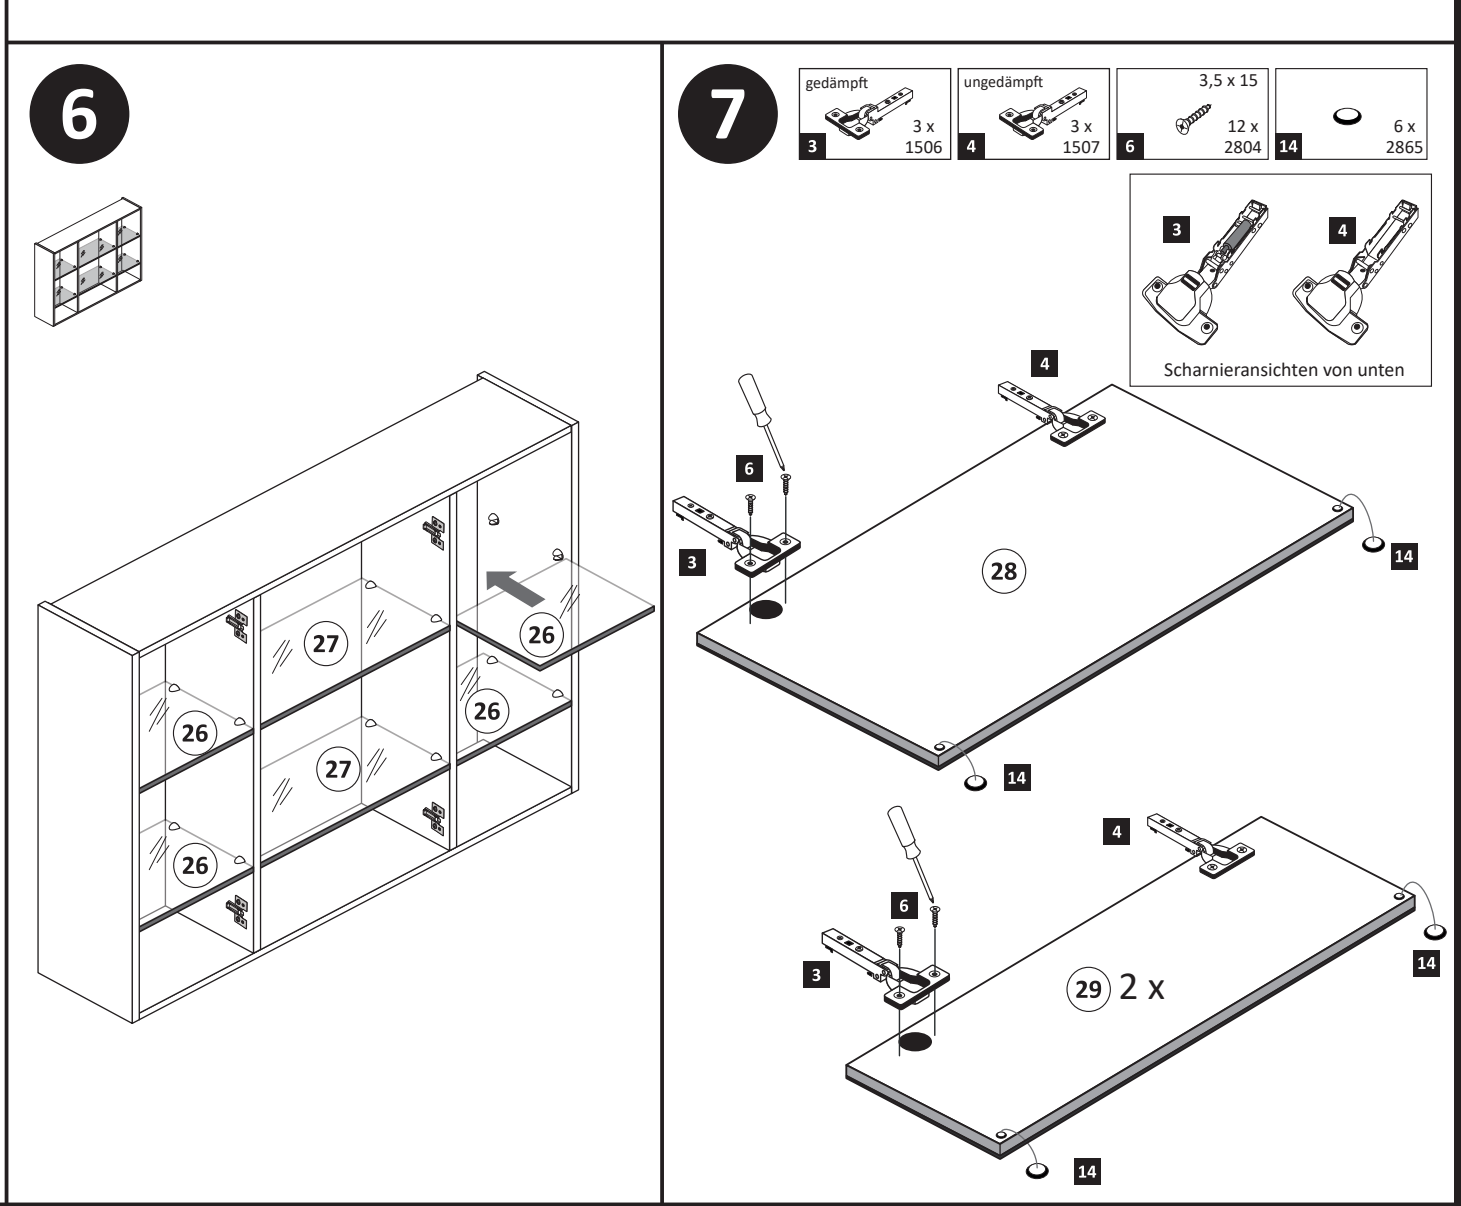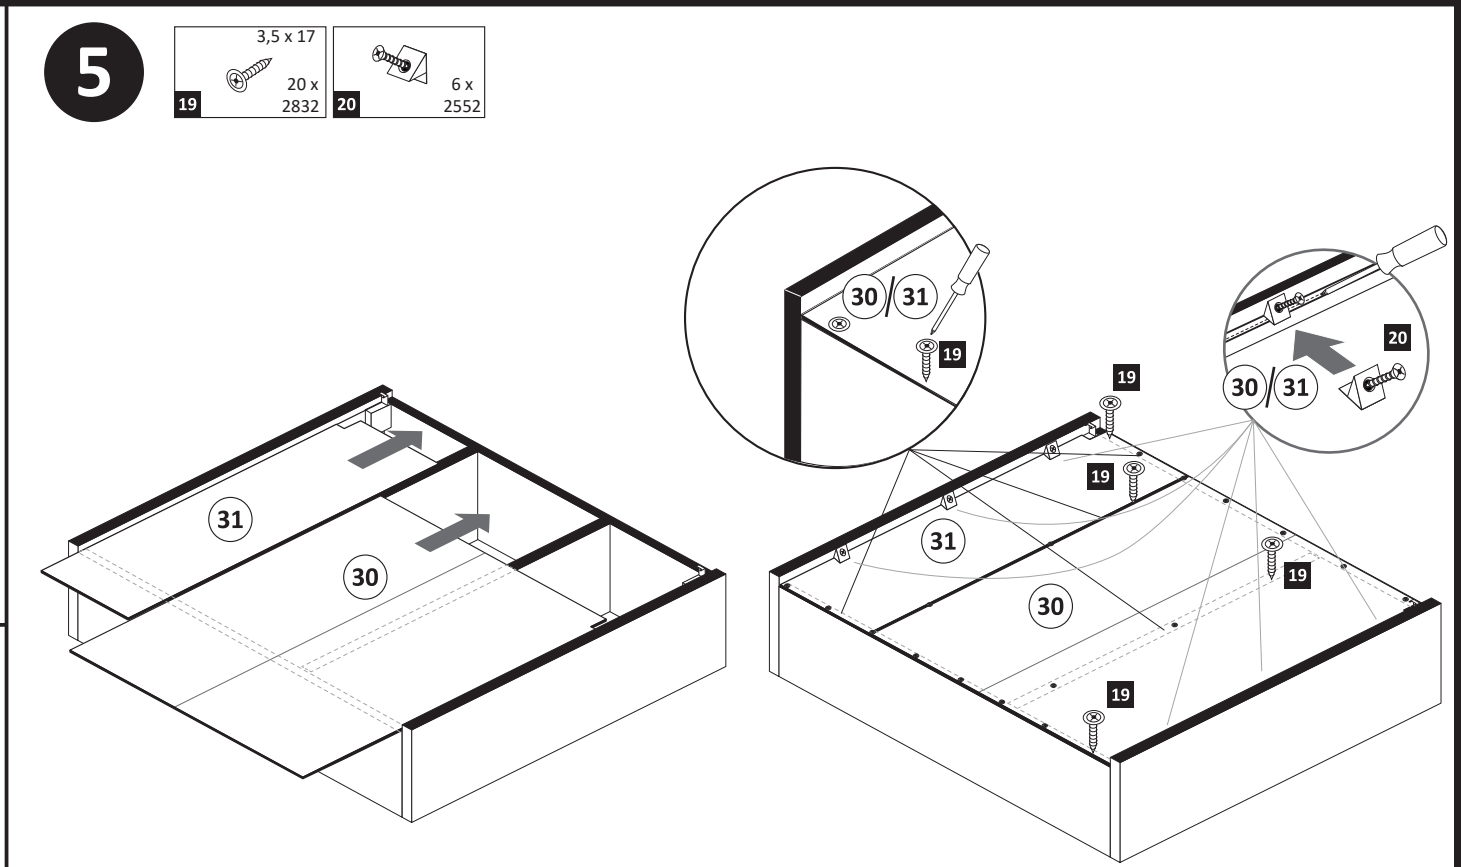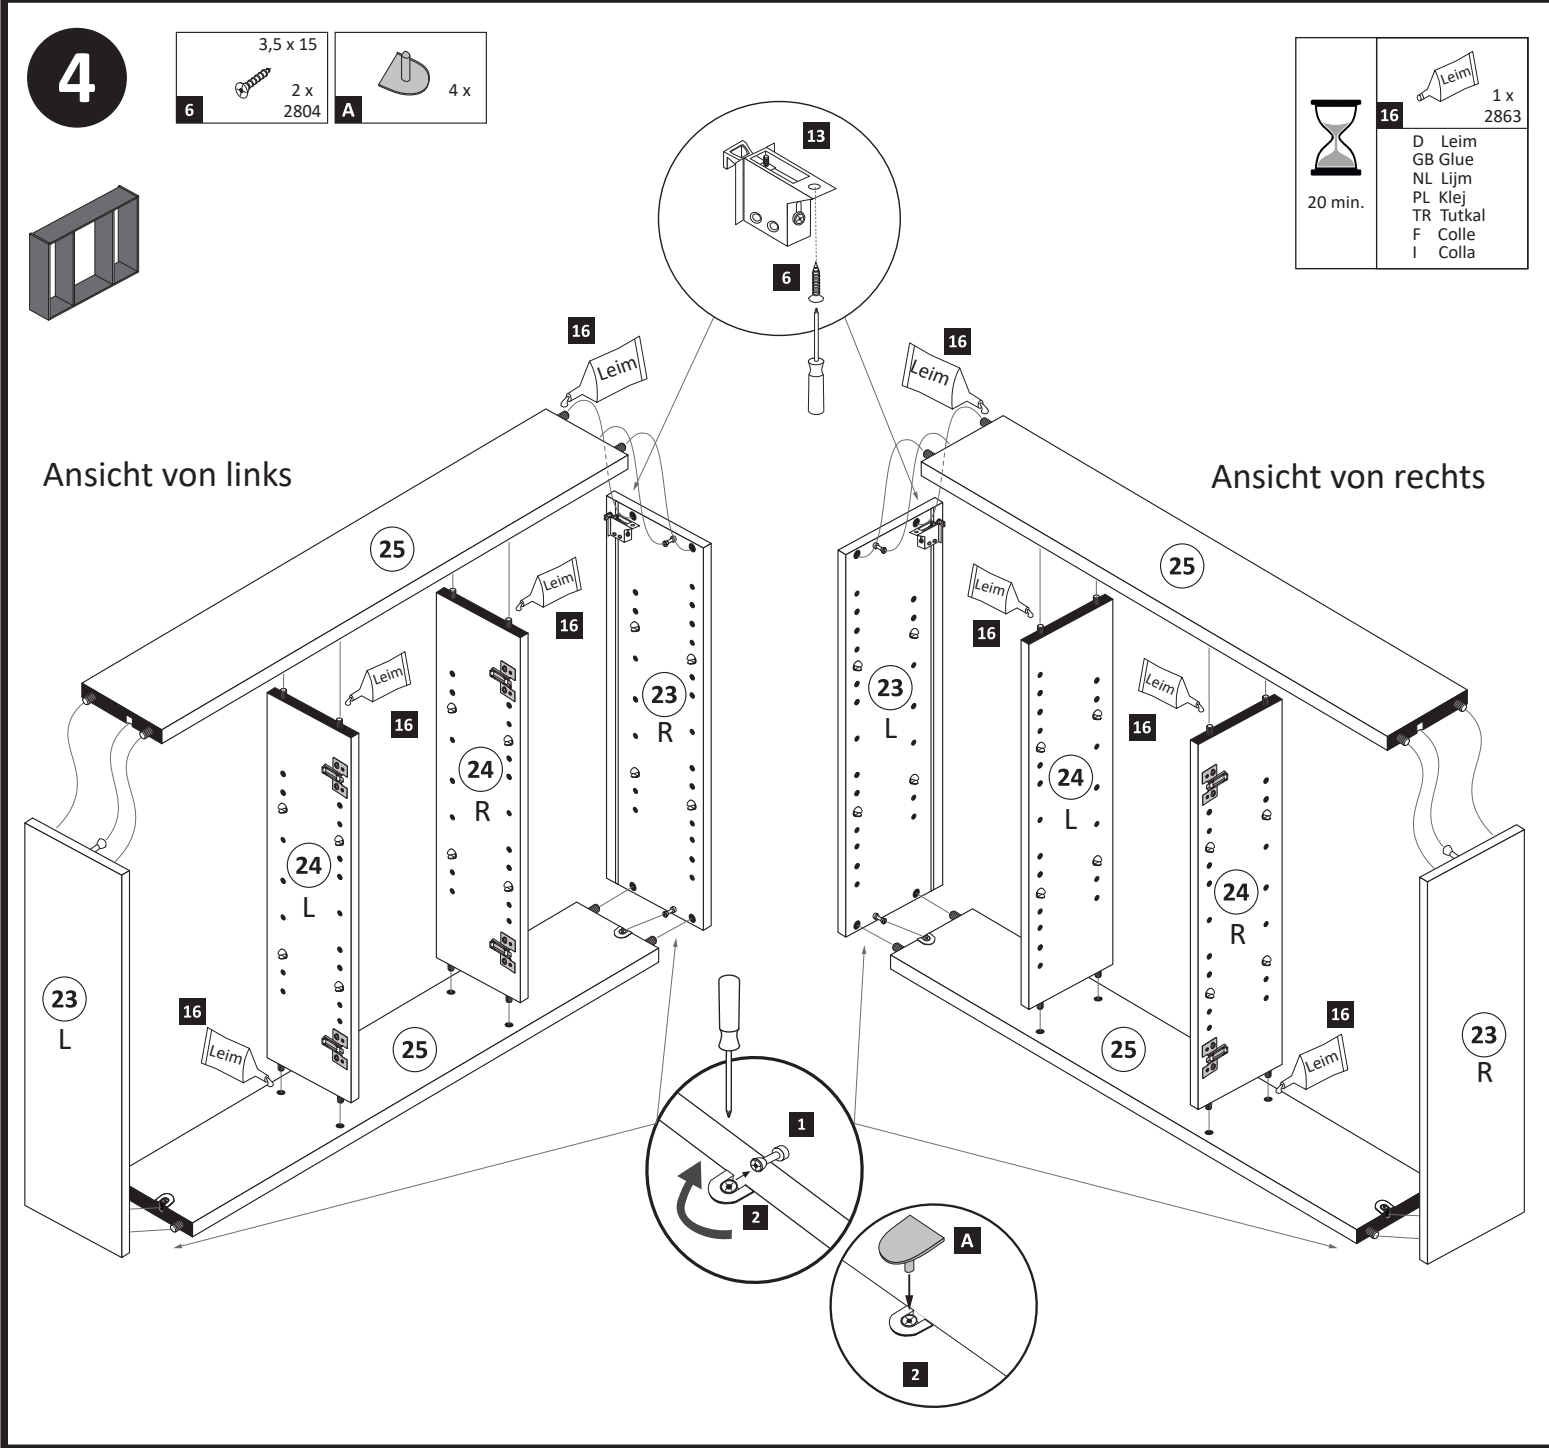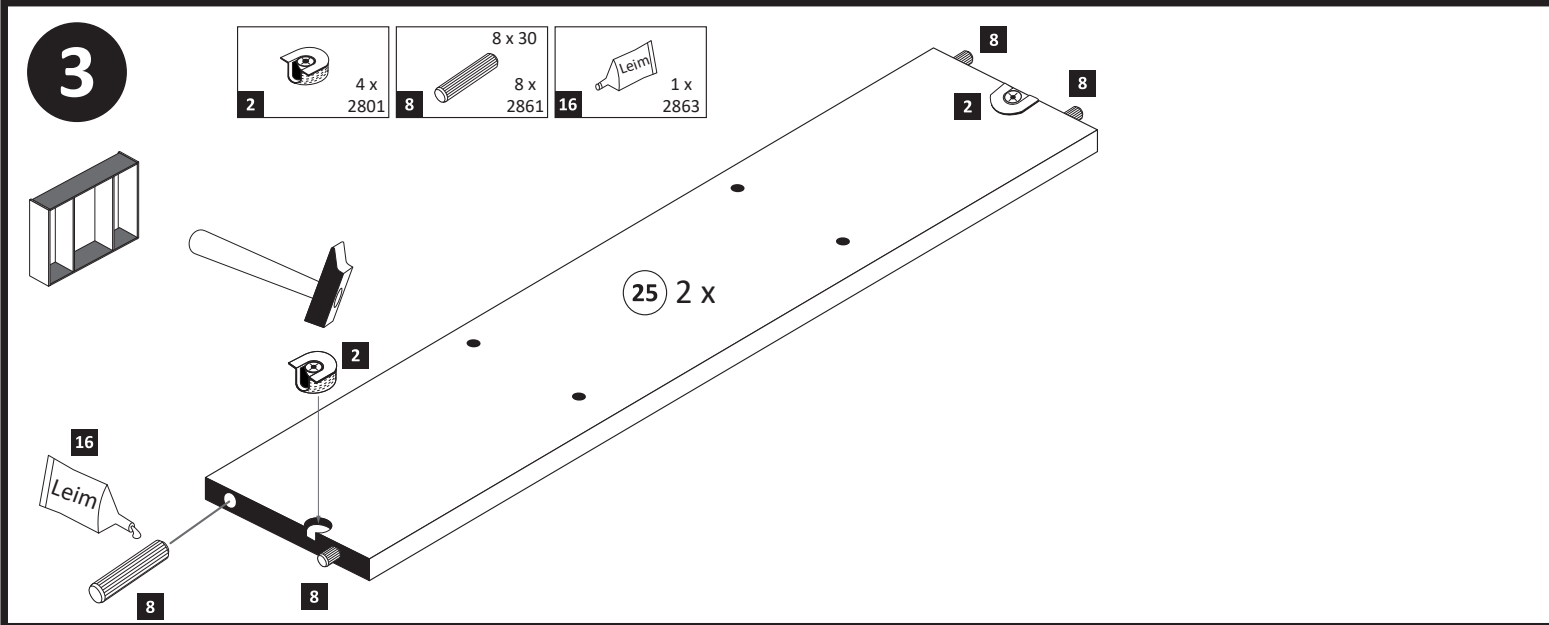

8


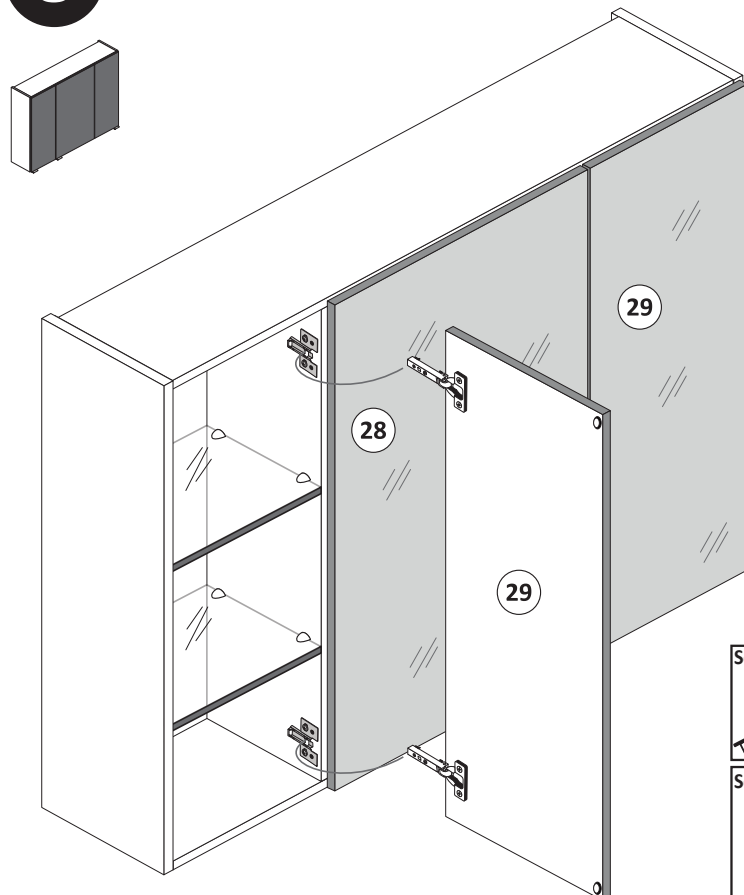


9




Unten


10

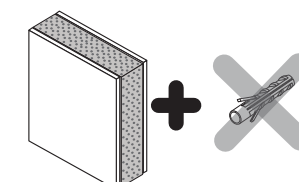

11





1. Türen einstellen.

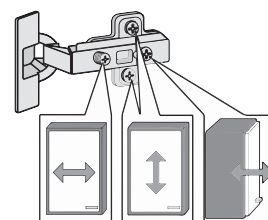

Achtung !!
Aus Sicherheitsgründen ist die Montage der Sicherungsschrauben zwingend notwendig. Nachdem montieren der Sicherungsschrauben ist die Höheneinstellung der Türen nicht mehr möglich!






2. Sicherungsschrauben montieren.

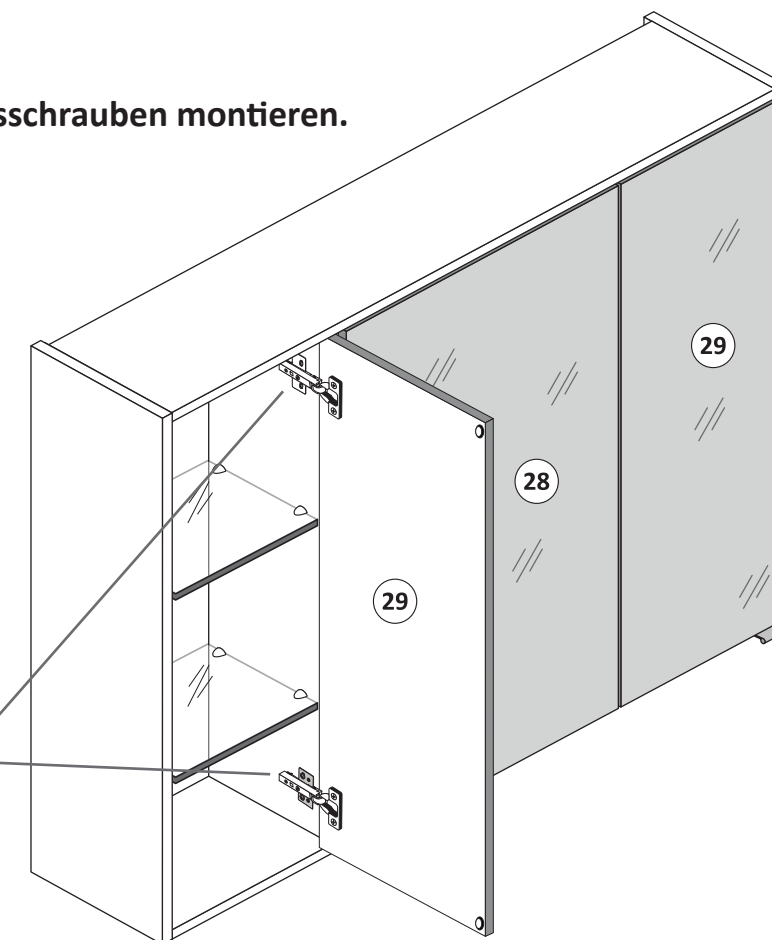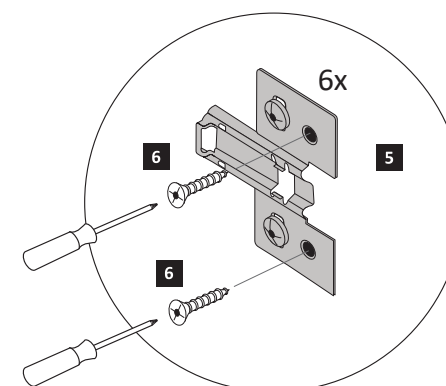





89941.334

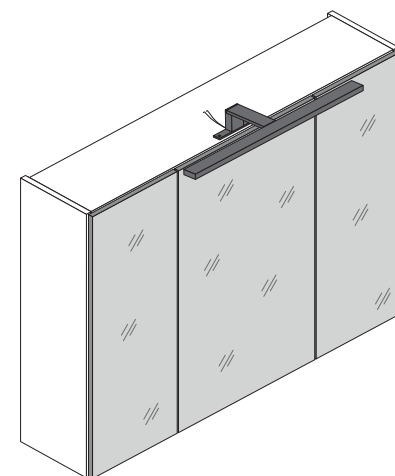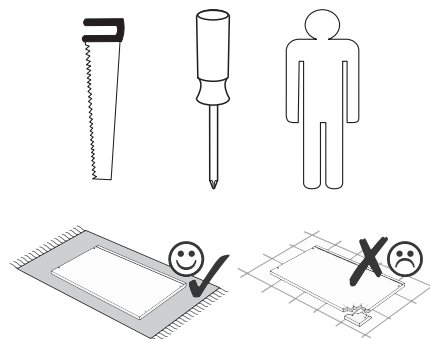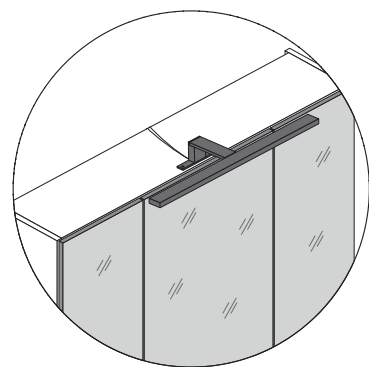


Variante A

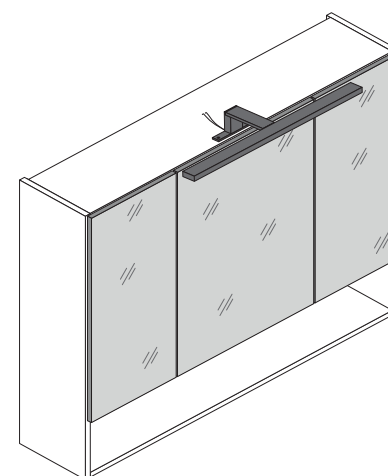


Variante B

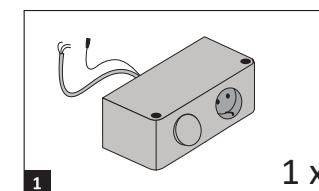


1 x

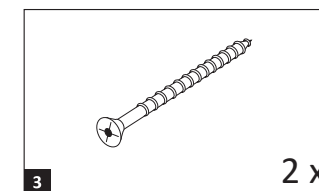


2 x

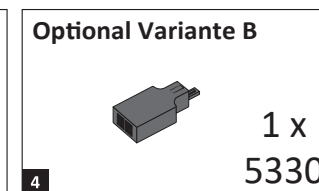

1 x
5330


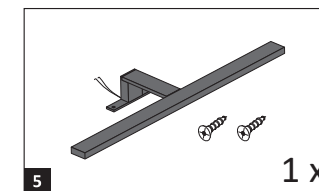


1 x

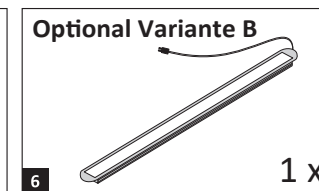


1 x

1

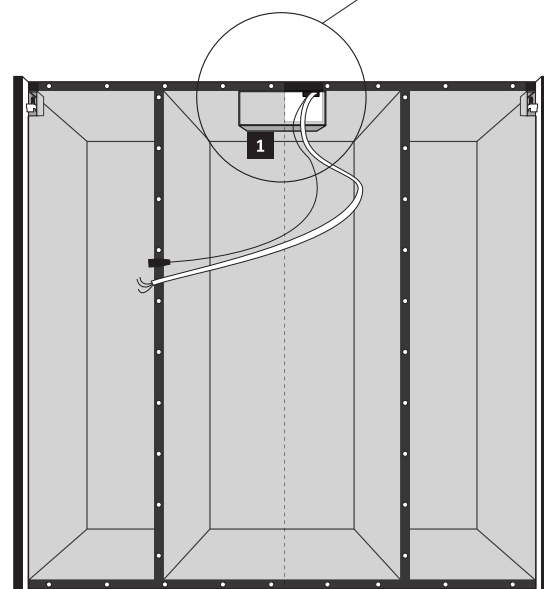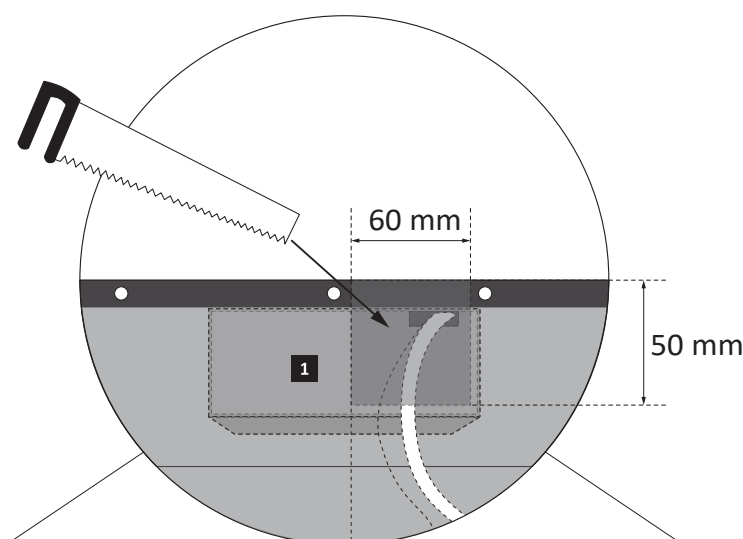


Variante A

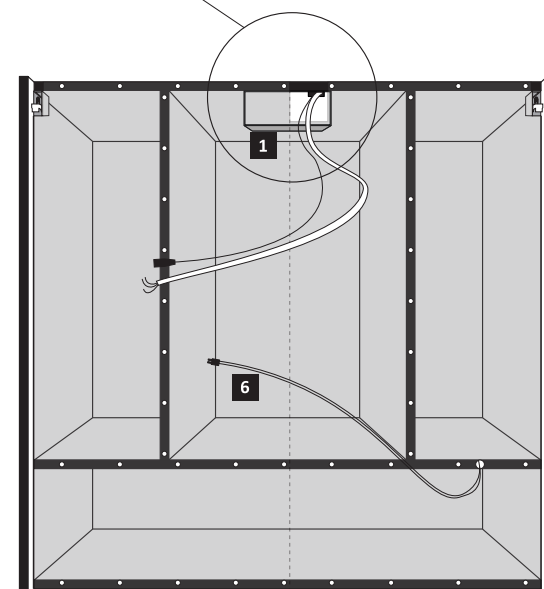

Variante B


2




1 x

2 x

2.

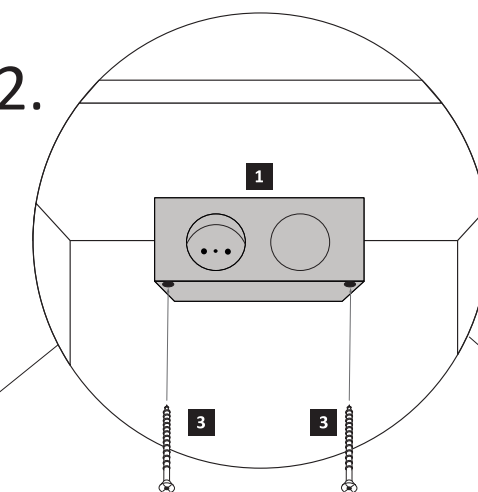


1.

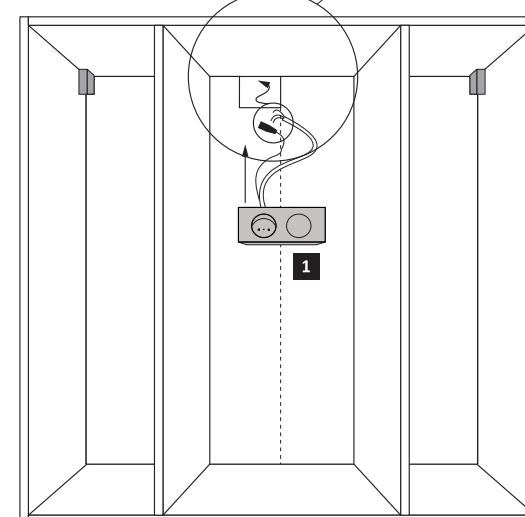






Variante A

1.


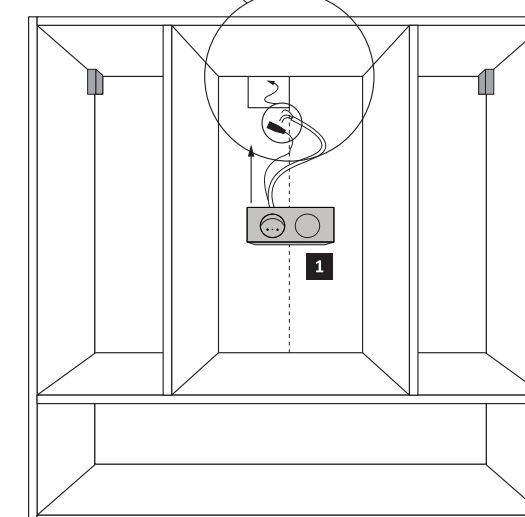


Variante B

















3

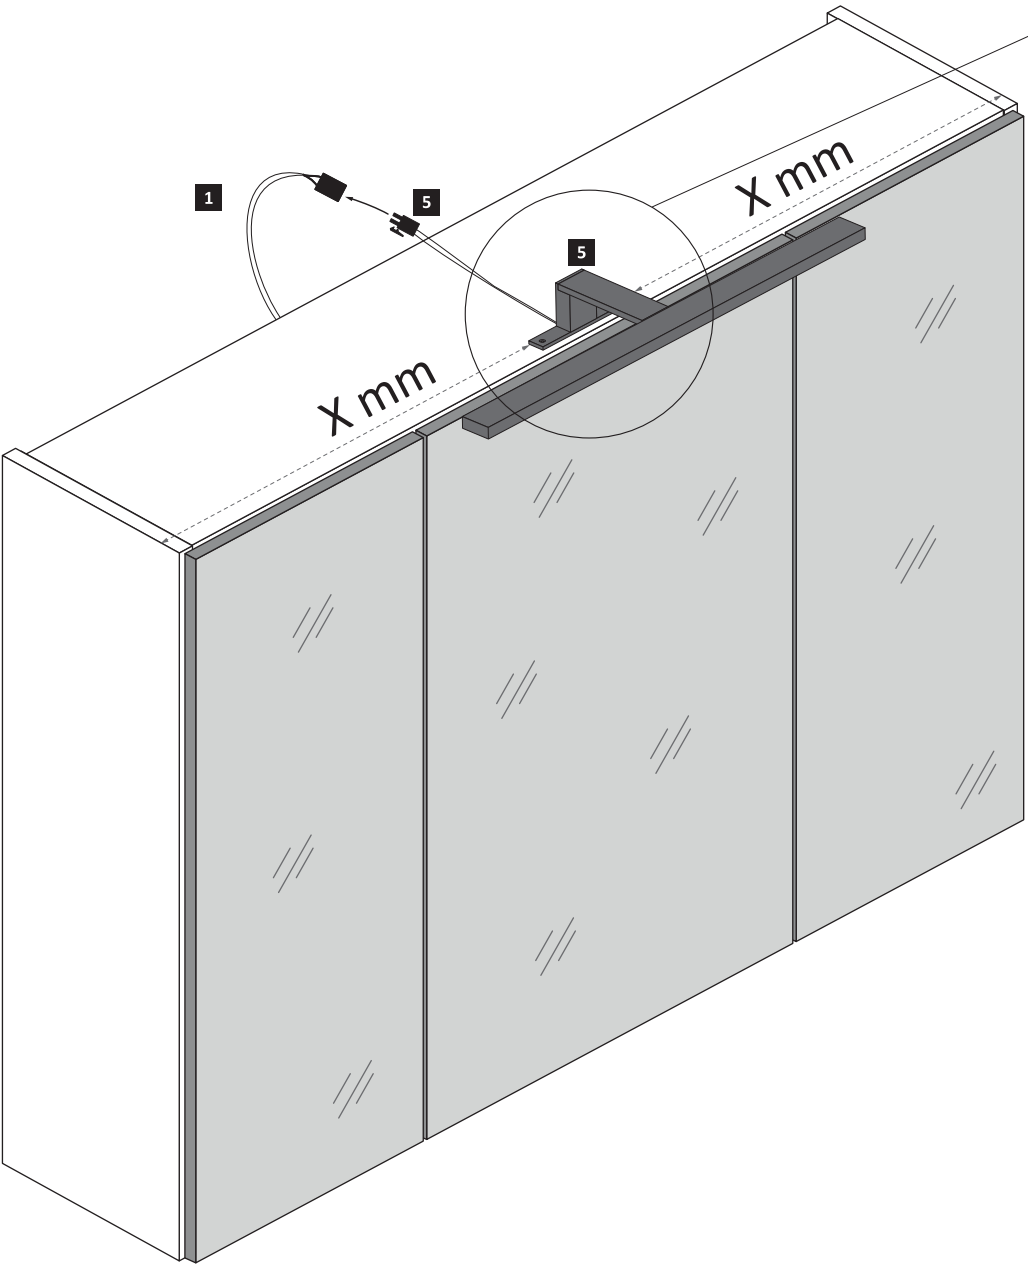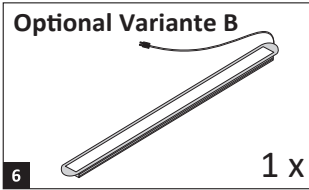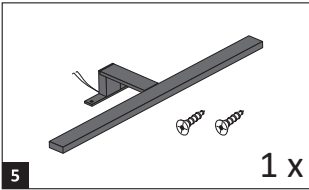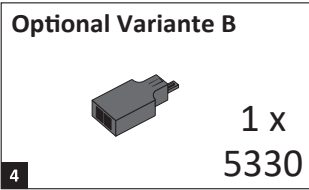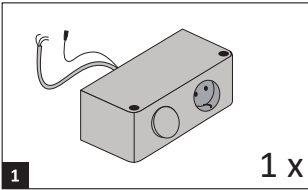


Variante A

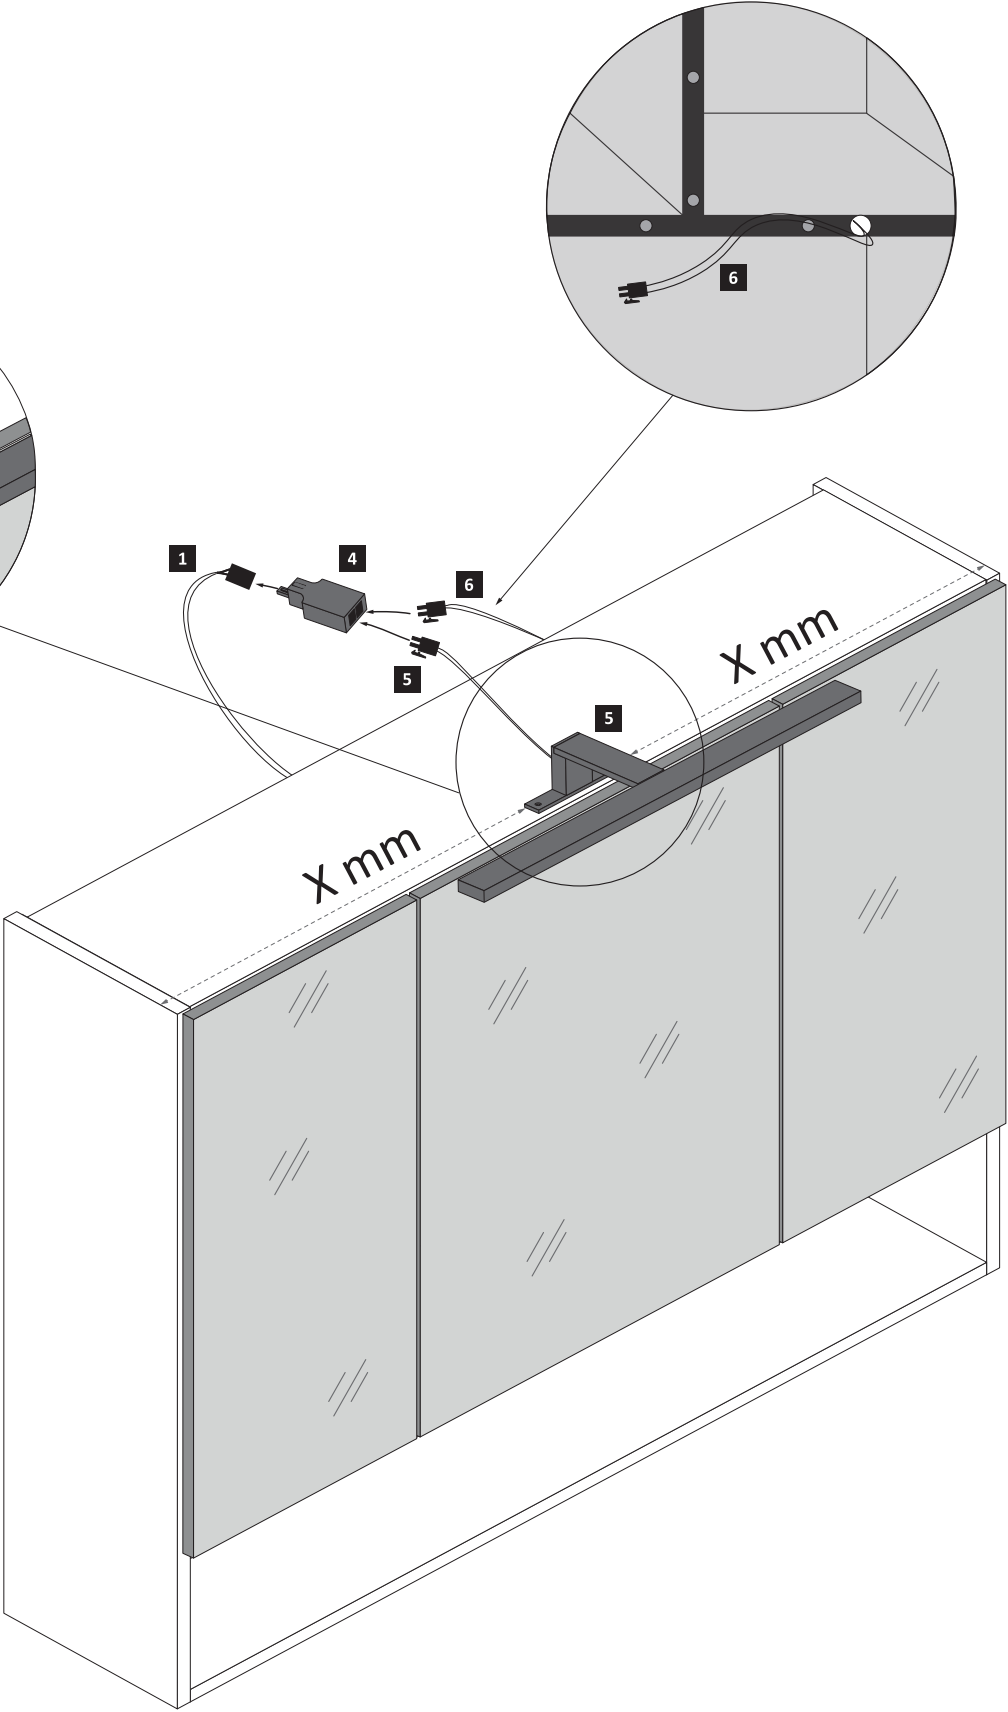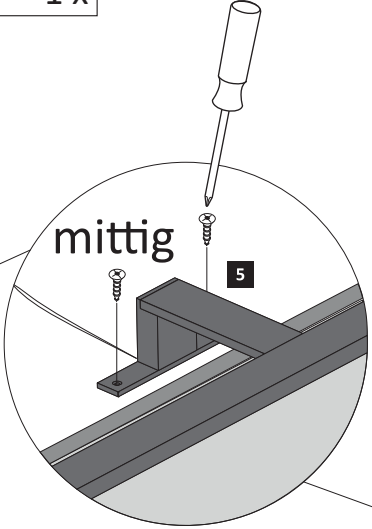

Variante B

 1 4 x 2802	 2 4 x 2801	 gedämpft 3 1 x 1504	 ungedämpft 4 1 x 1505
 5 2 x 1613	 3,5 x 15 6 6 x 2804	 8 x 30 7 8 x 2861	 4 x 30 8 4 x 2812
 5,8 x 55 9 2 x 2840	 8 x 30 10 2 x 2842	 11 2 x 2843	 2 x 2865 12
 Leim 13 1 x 2863	 5/5 x 16 14 8 x 2821	 25 x 2862 15	 35 mm 2 x 2886 16
 A 4 x			








Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de


Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

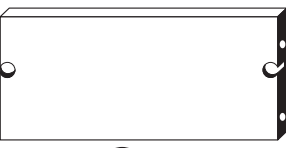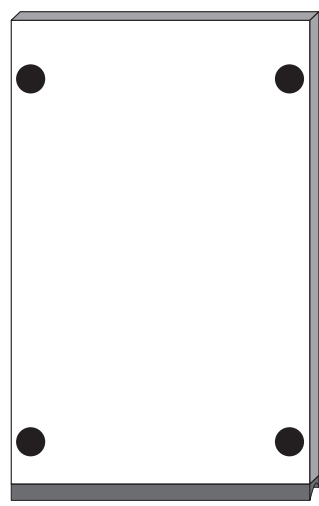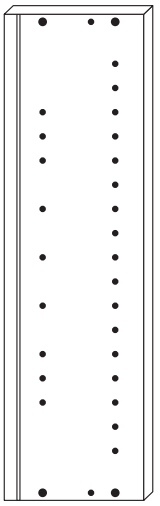

22 2 x

23 1 x


24 2 x

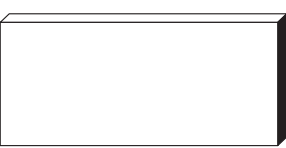



25 1 x


26 2 x


1



1
4 x 2802


5
2 x 1613


8
4 x 2812


11
2 x 2843


14
5/5 x 16
8 x 2821

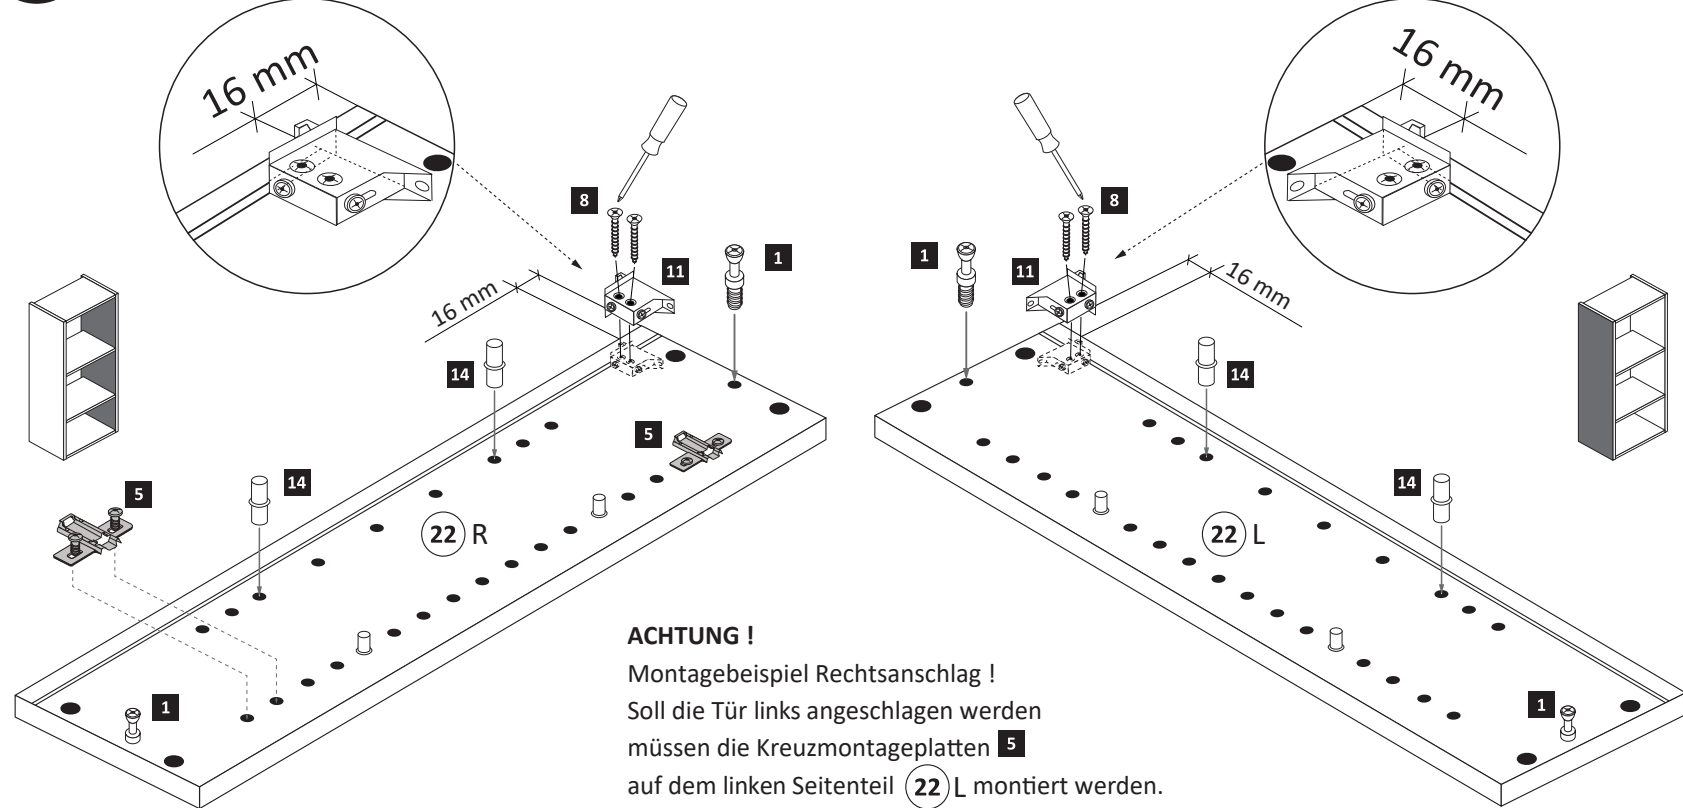


ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden müssen die Kreuzmontageplatten 5 auf dem linken Seitenteil 22 L montiert werden.

2



2
4 x 2801



7
8 x 30
8 x 2861



Leim
13
1 x 2863

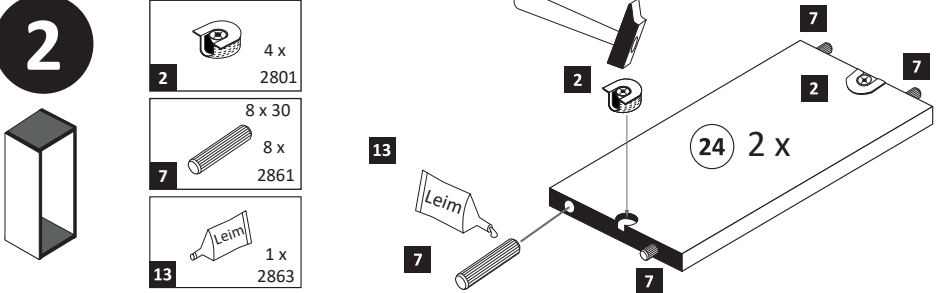



3



gedämpft
3
1 x 1504


ungedämpft
4
1 x 1505


3,5 x 15
6
4 x 2804


2 x 2865
12


35 mm
2 x 2886
16

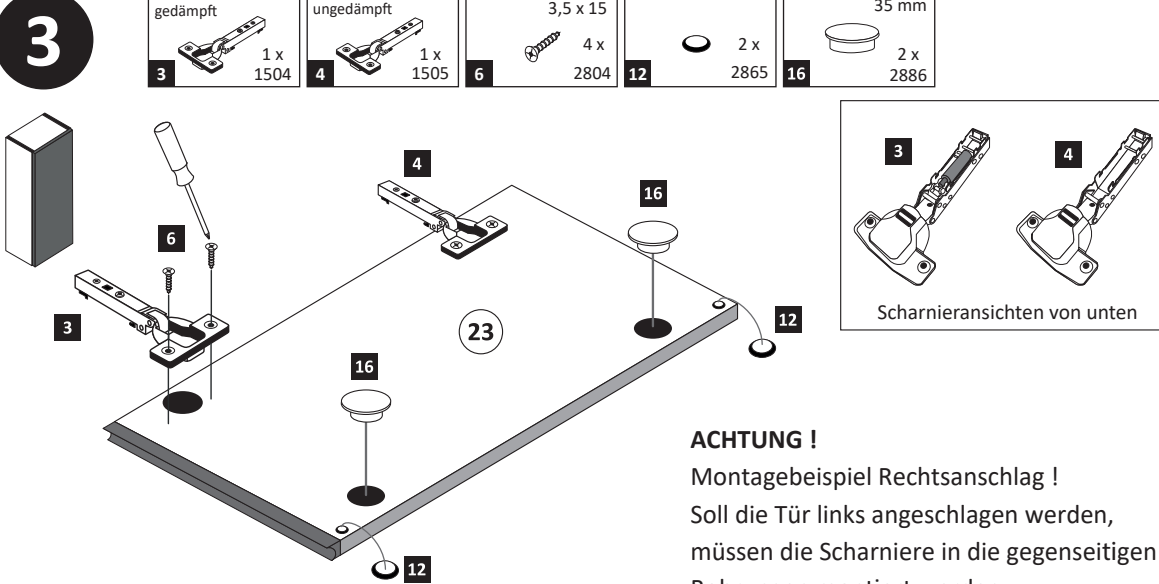

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Scharniere in die gegenseitigen Bohrungen montiert werden.

