

D**Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте

www.till-hilft.de

Pflegehinweise






89944.330




Montageanleitung Einbau der Schubkasten

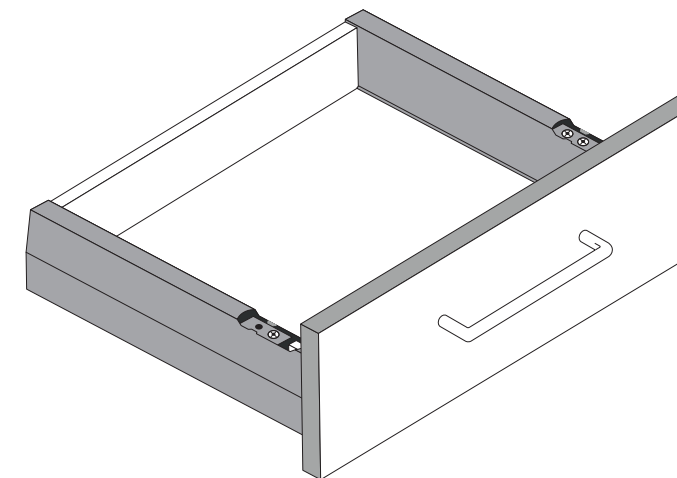

1



2

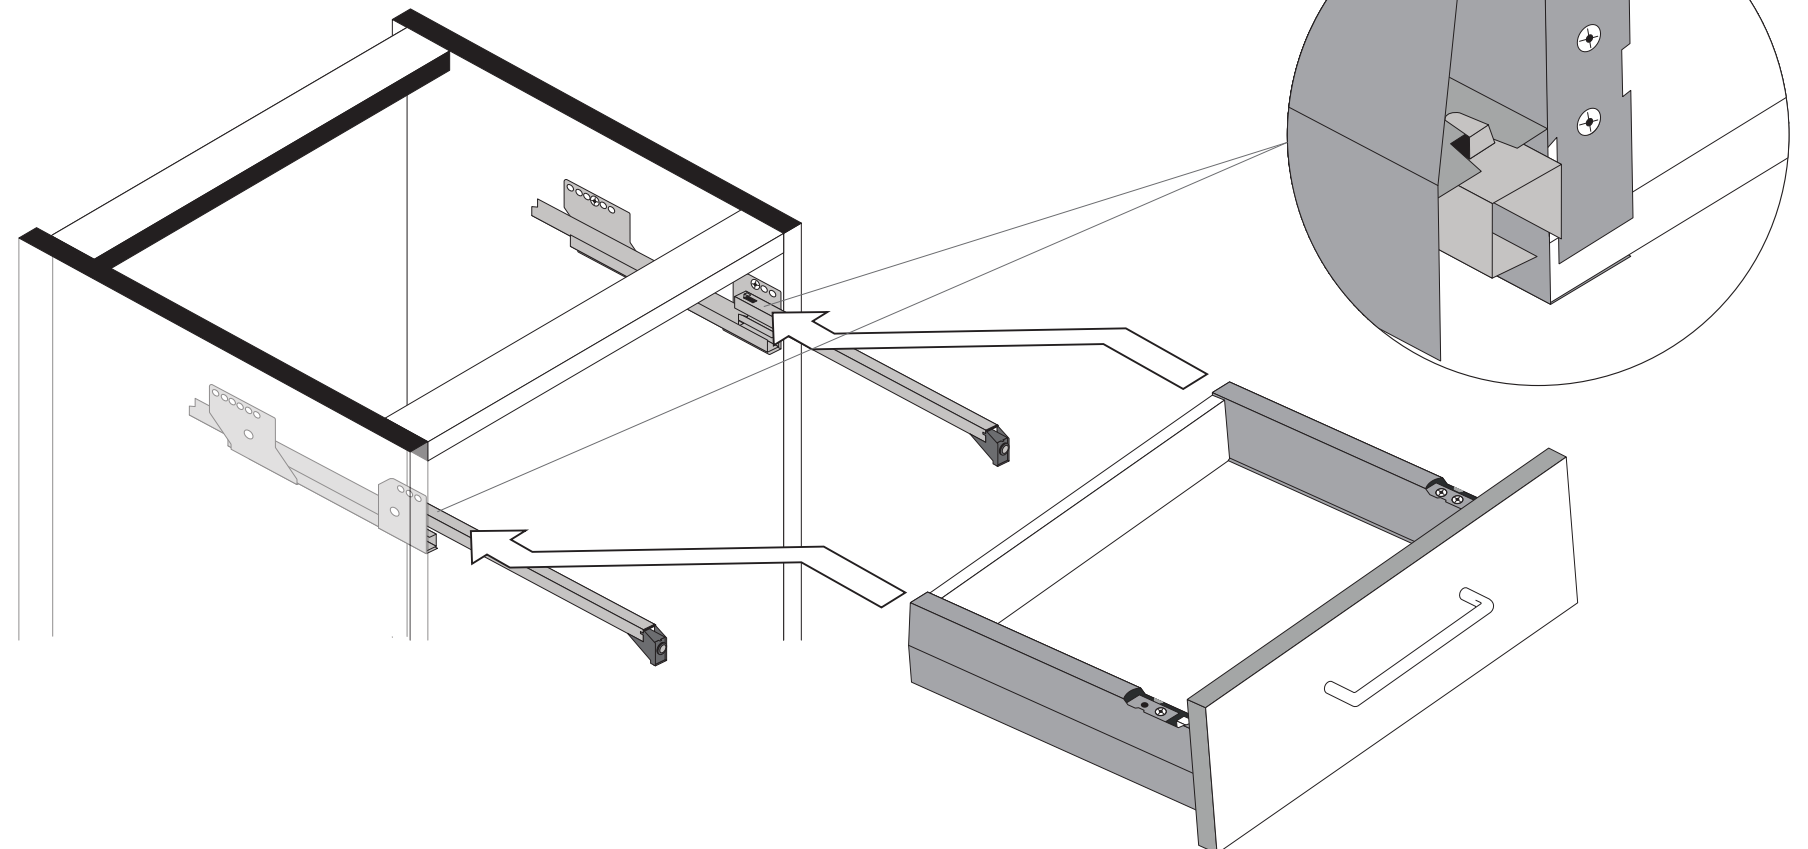

3



4



5




Linke Schubkastenseite nur
mit eine Stellschraube für
die Höhenverstellung.

6








7

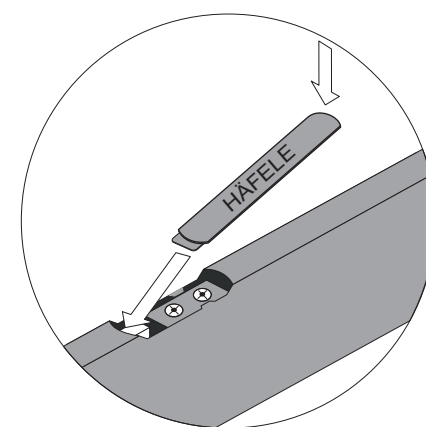







89931.330

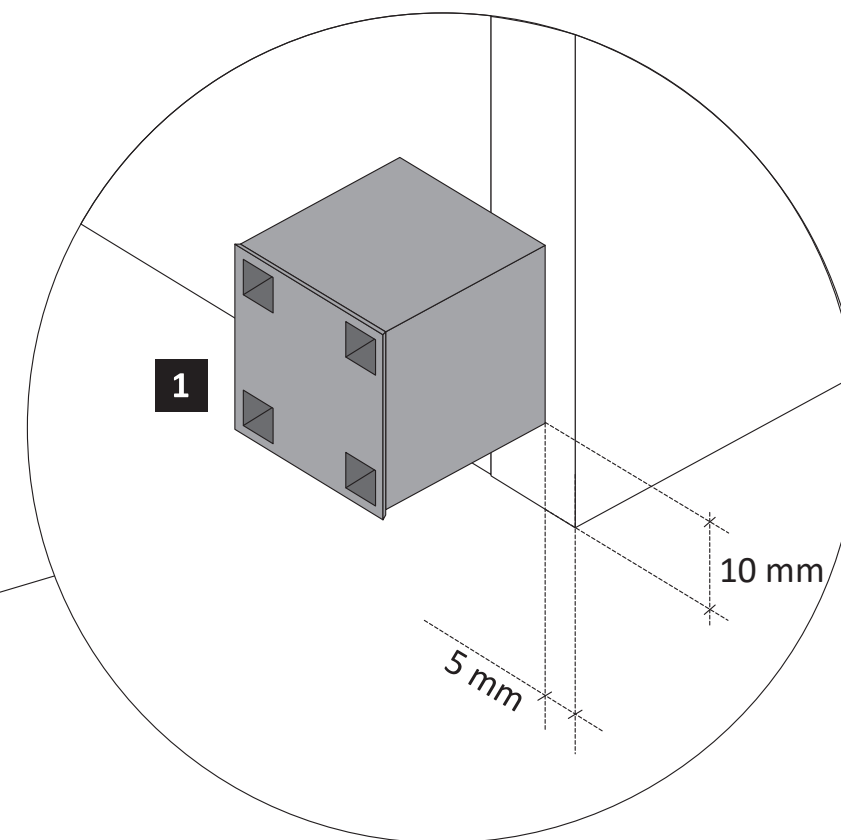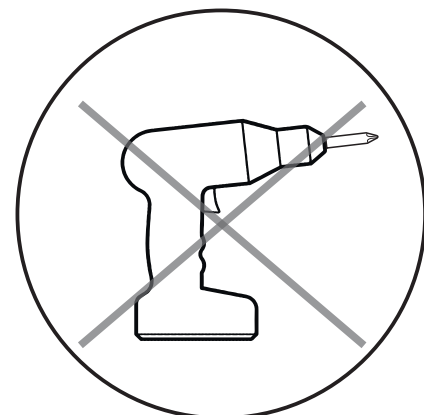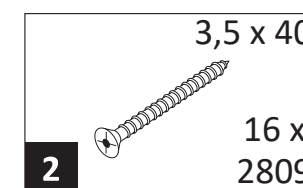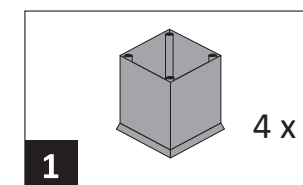



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	88119.522	

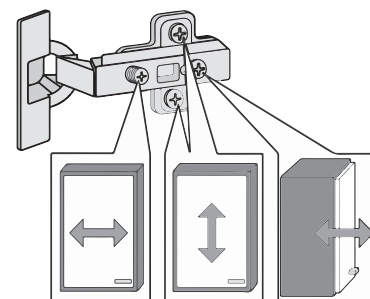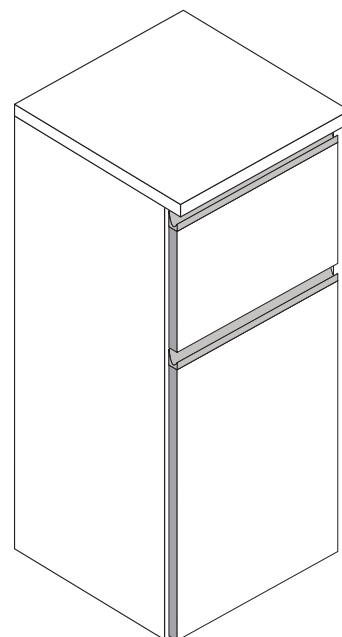


1 8 x 2802 8 x 30	2 8 x 2801 5/5 x 16	3 gedämpft 1 x 1504 2 x 2843	4 ungedämpft 1 x 1505 4 x 30	5 2 x 1613 5,8 x 55	6 3,5 x 15 20 x 2804
7 8 x 2861	8 4 x 2821	9 2 x 2843	10 4 x 2812	11 2 x 2840	12 8 x 30 2 x 2842
13 4 x 2865	14 2 x	15 2 x 5286.300	16 2 x 1121	17 4 x 2816	18 2 x 1122
19 4 x 2552	20 2 x 2829	21 1 x 2863	22 10 x 2862	23 4 x 2815.1	24 35 mm 2 x 2886
25 4 x 9 5 x 30 4 x 2	26 1 x R 1 x L 5285.300		27 1 x R 1 x L 5284.300	A 4 x	



Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica


Mail:
info@held-moebel.de

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

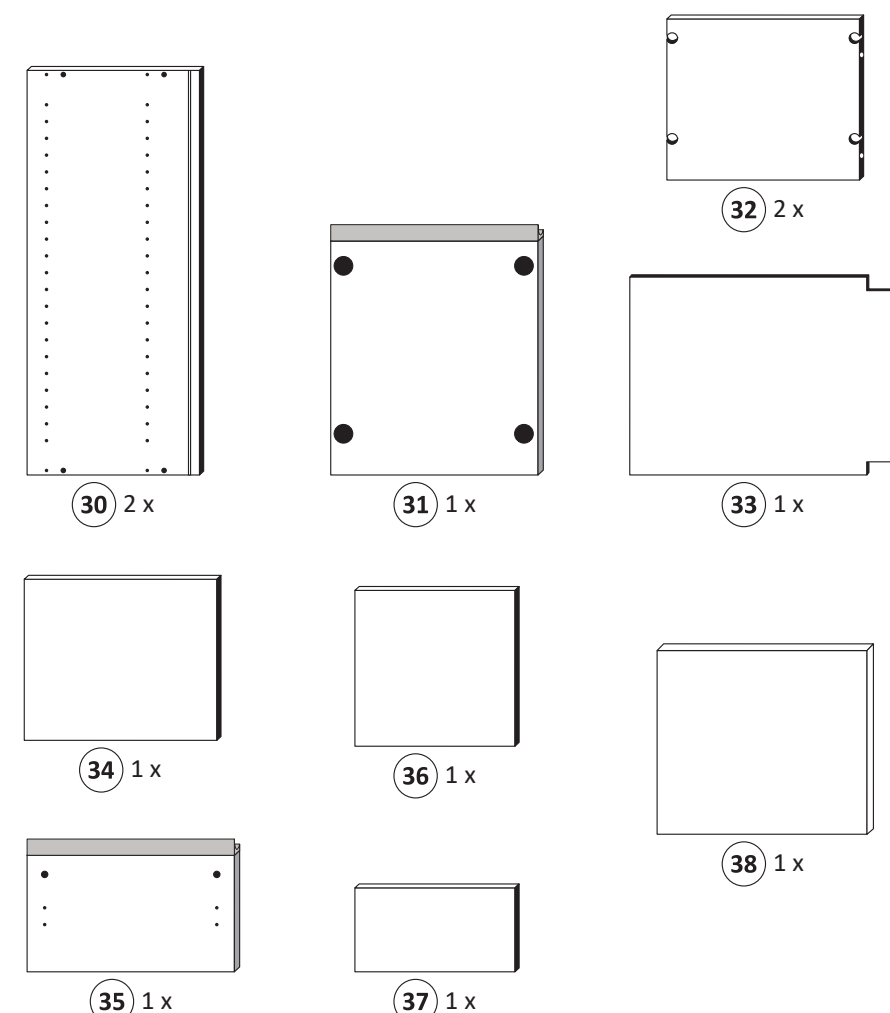


1

1 8 x 2802	5 2 x 1613	8 4 x 2821	23 4 x 2815.1	26 1 x R 1 x L 5285.300
---------------	---------------	---------------	------------------	----------------------------------

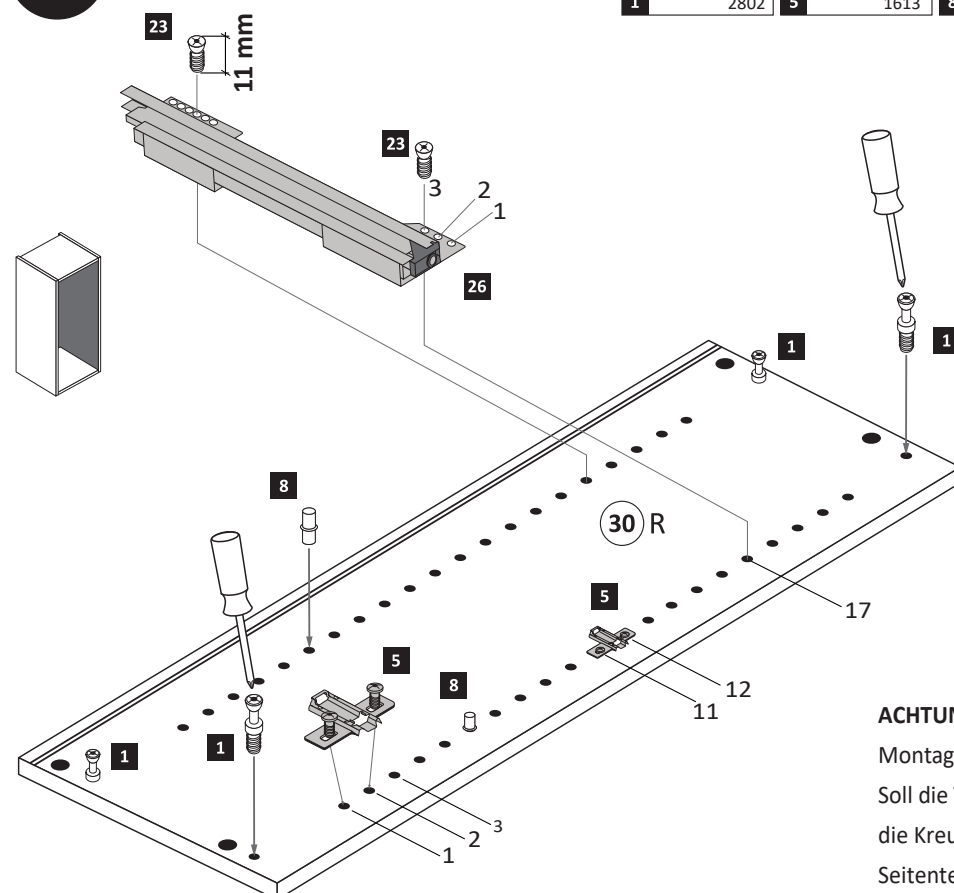


ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 5 auf dem linken Seitenteil 30 L montiert werden.

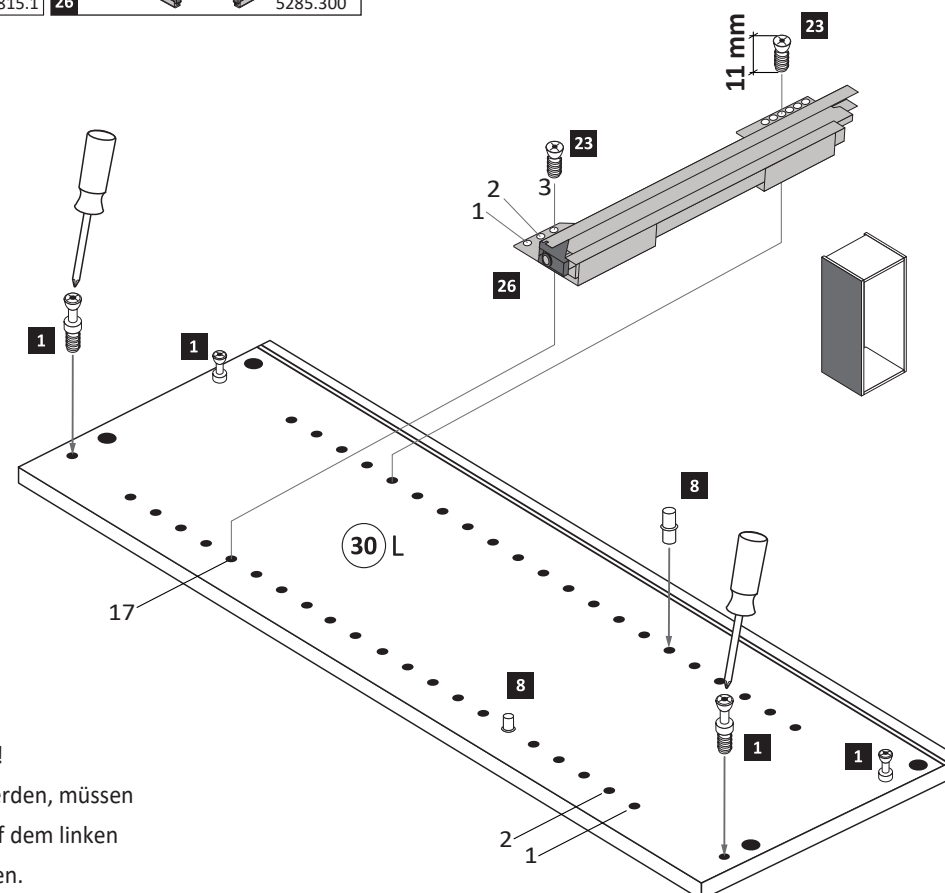

2

2 8 x 2801	7 8 x 2861	21 1 x 2863
---------------	---------------	----------------

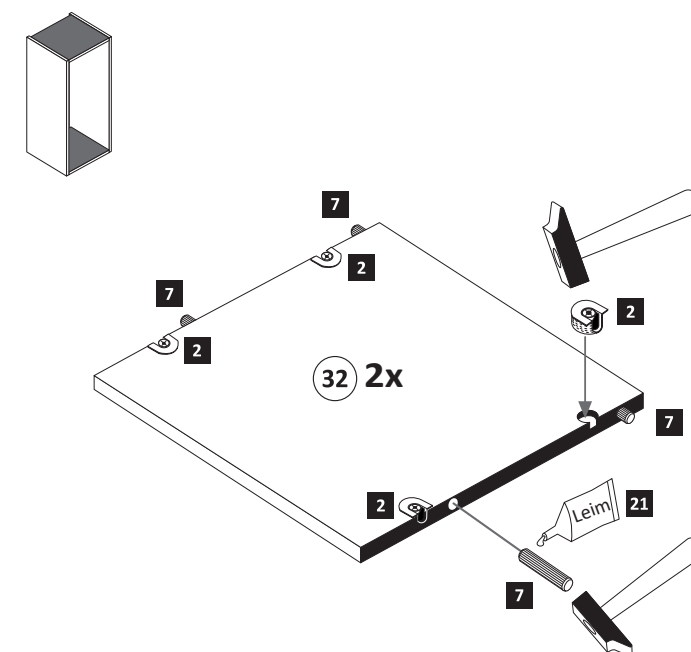

3

A

4 x

21

Leim

32

21

Leim

30 L

30 R

32

21

Leim

2

1

20 min.

21

1 x 2863

D Leim

GB Glue

NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal

F Colle

I Colla

4

19

4 x 2552

22

10 x 2862

1.

33

2.

33

22

3.

33

4 x 19

5

9

2 x 2843

10

4 x 30

4 x 2812

9

10

33

9

10

33

6

20

4 x 27

2 x 2829

38

32

20

20

1.

Ø 5 mm

2.

7

6

3,5 x 15

4 x 2804

14

2 x

14

37

14

6

14

8

15

2 x 5286.300

15

15

2x

1.

2.

15.1

3.

9

13

2 x 2865

16

2 x 1121

17

6,3 x 16

4 x 2816

13

15.1

17

16

13

35

16

10

- 6

3,5 x 15

12 x 2804
- 15

2 x 5286.300
- 18






2 x 1122
- 27

1 x R

5284.300
- 27

1 x L

5284.300

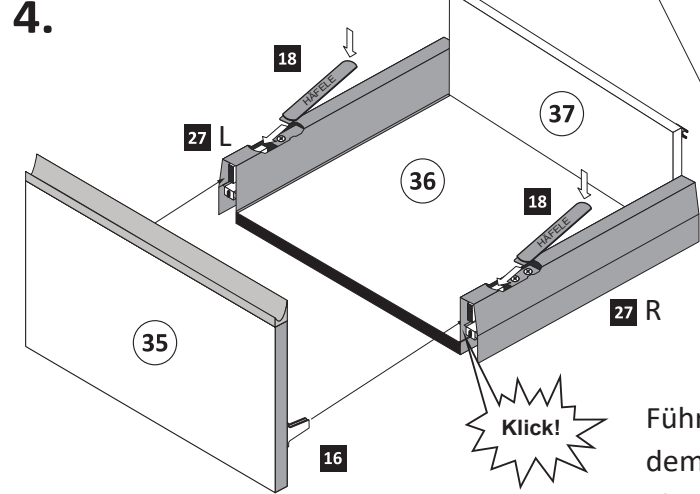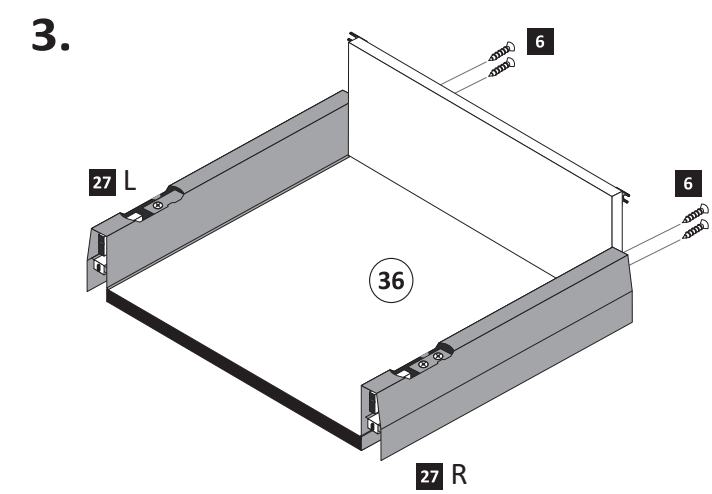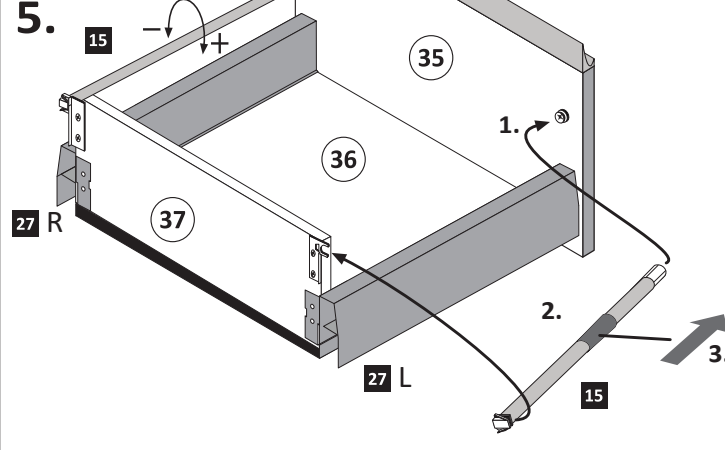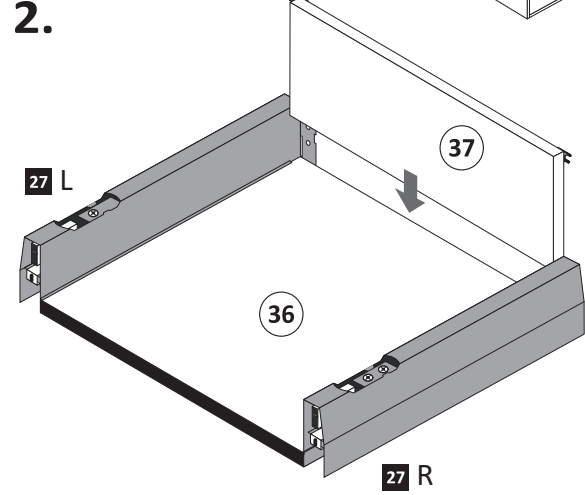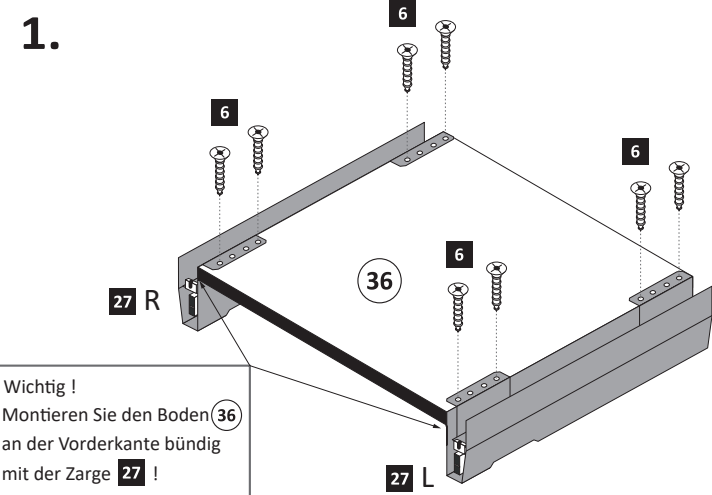

Hinweis !
Wie Sie den Schubkasten einhängen müssen,
entnehmen Sie bitte dem beigefügten
Montagezettel der Firma HÄFELE.

Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel
folgende Abbildungen und Montagehilfen:

- Einstellen der Schubkastenblende
- Aushängen des Schubkastens
- Abnehmen der Schubkastenblende

Führen Sie die Schubkastenblende (35) mit
dem Beschlag (16) wie abgebildet in die Zargen (27)
ein. Der Beschlag (16) rastet ein !

11

- gedämpft

3

1 x 1504
- ungedämpft

4


1 x 1505
- 3,5 x 15

6


20 x 2804
- 13

4 x 2865
- 24



2 x 2886

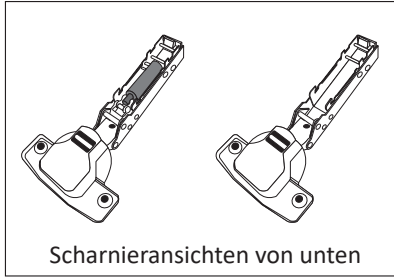

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die Scharniere in die gegenseitigen
Bohrungen montiert werden.

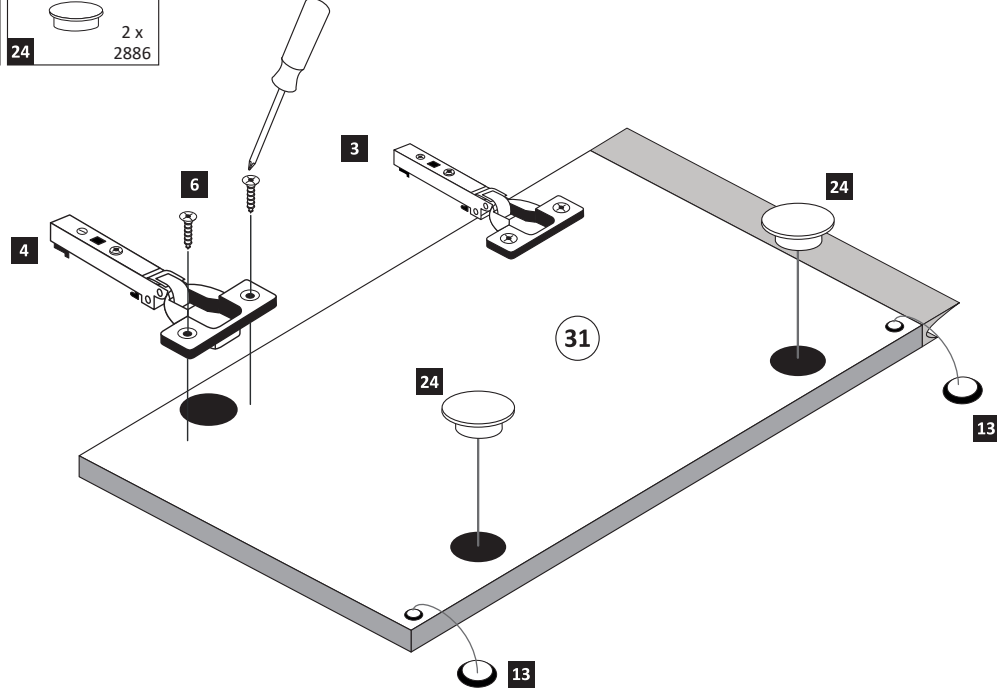

12

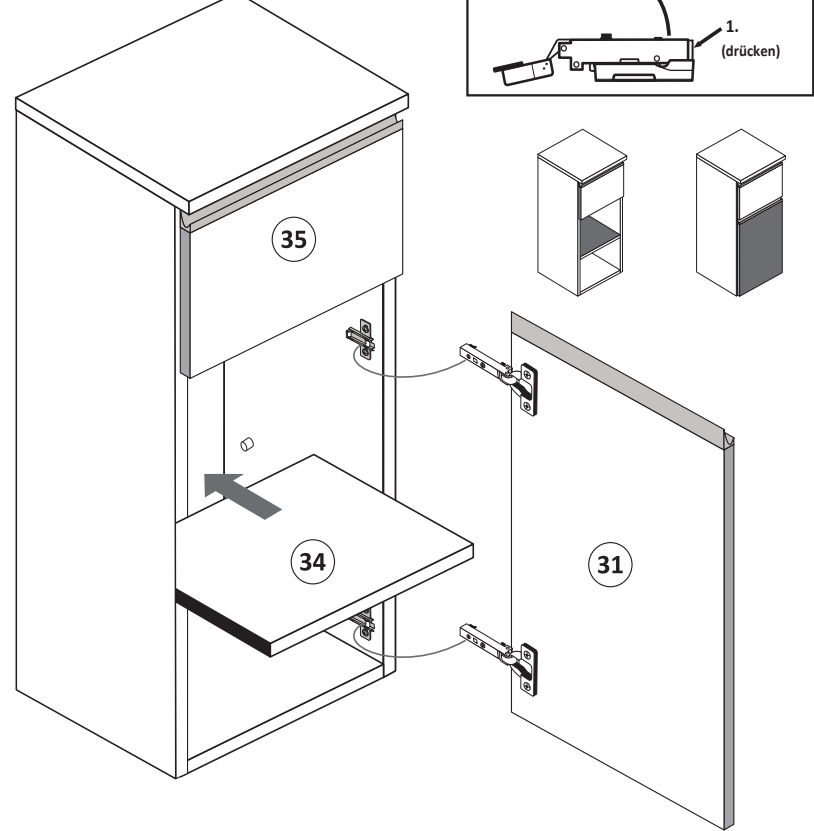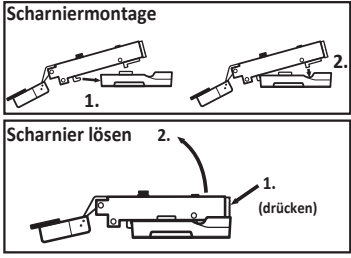

13



- 11

5,8 x 55

2 x 2840
- 12





8 x 30

2 x 2842

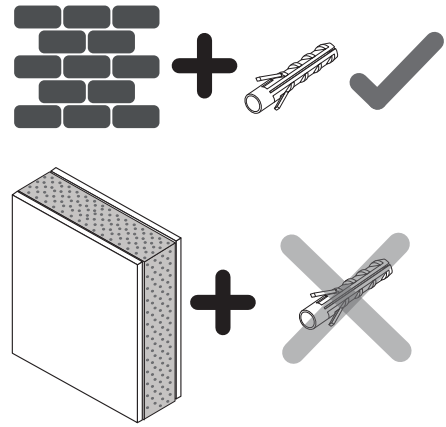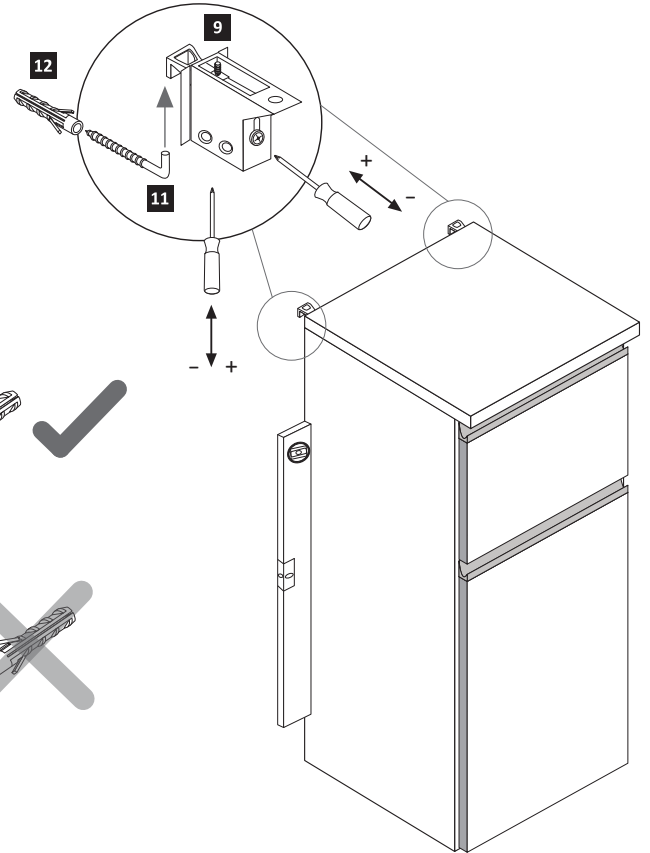



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	88225.516	

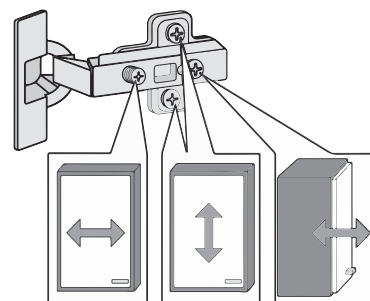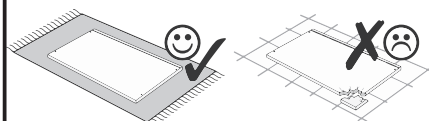
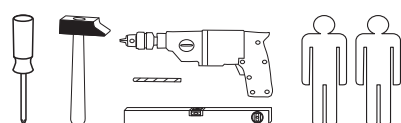
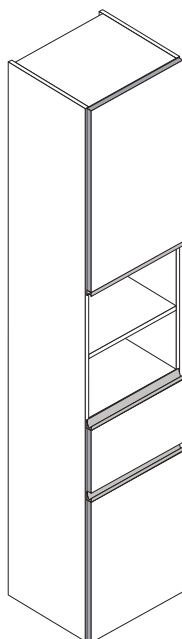


1 8 x 2802 8 x 30	2 8 x 2801 4 x 30	3 gedämpft 2 x 1504 5,8 x 55	4 ungedämpft 2 x 1505 8 x 30	5 2 x 1613 2 x 2843	6 5/5 x 16 16 x 2821
7 8 x 2861 5 x 25	8 4 x 2812 25 x 2862	9 2 x 2840 6,3 x 11	10 2 x 2842 8 x 30	11 2 x 2843 6,3 x 16	12 6 x 2865 Leim
13 8 x 2860 2 x 1122	14 25 x 2862 3,5 x 15	16 4 x 2815.1 5286.300	17 2 x 1121 2 x	18 4 x 2816 35 mm	19 1 x 2863 8 x
20 2 x 1122 1 x R	21 26 x 2804 1 x L	22 2 x 5286.300 1 x R	23 2 x 5284.300 1 x L	24 4 x 2886 A	
25 1 x R 5285.300	26 1 x L 5284.300				




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica
Mail:
info@held-moebel.de


Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.



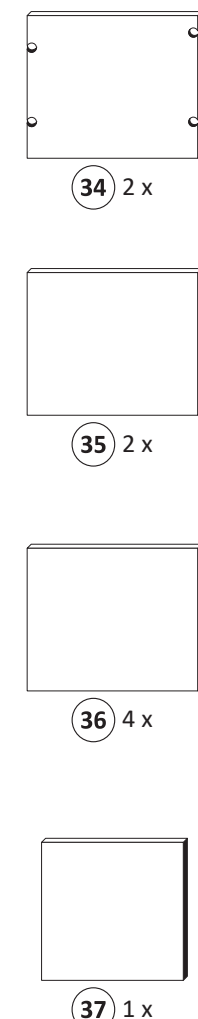
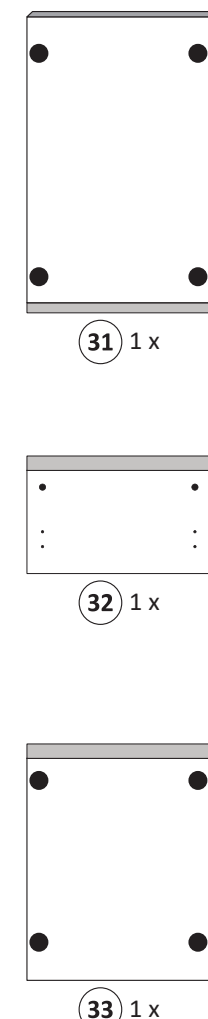
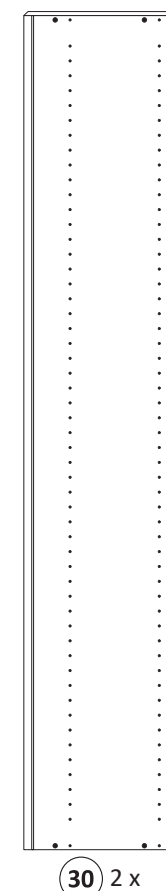


1

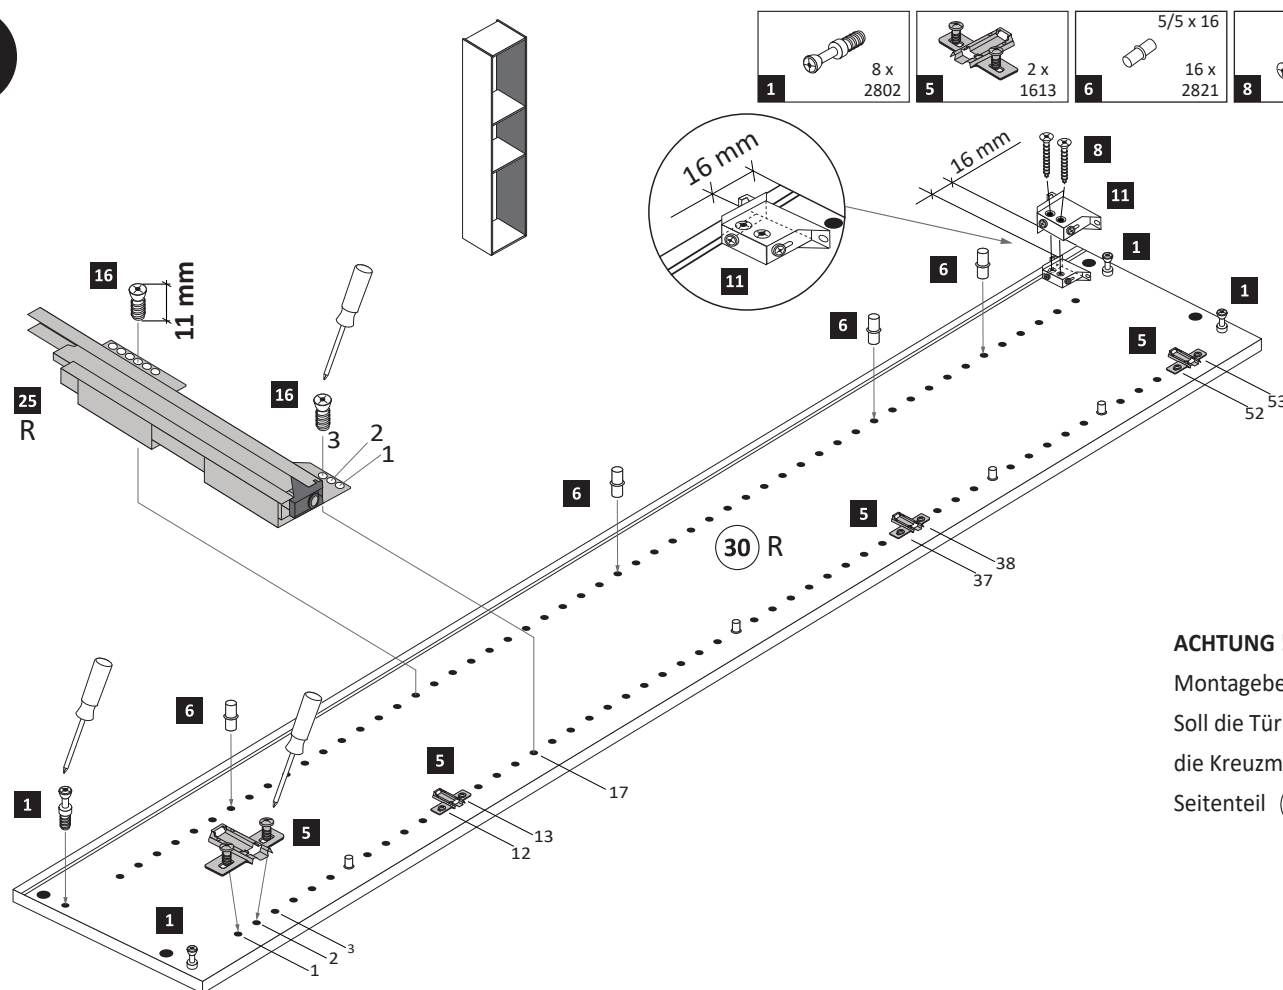


ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **5** auf dem linken Seitenteil **30 L** montiert werden.

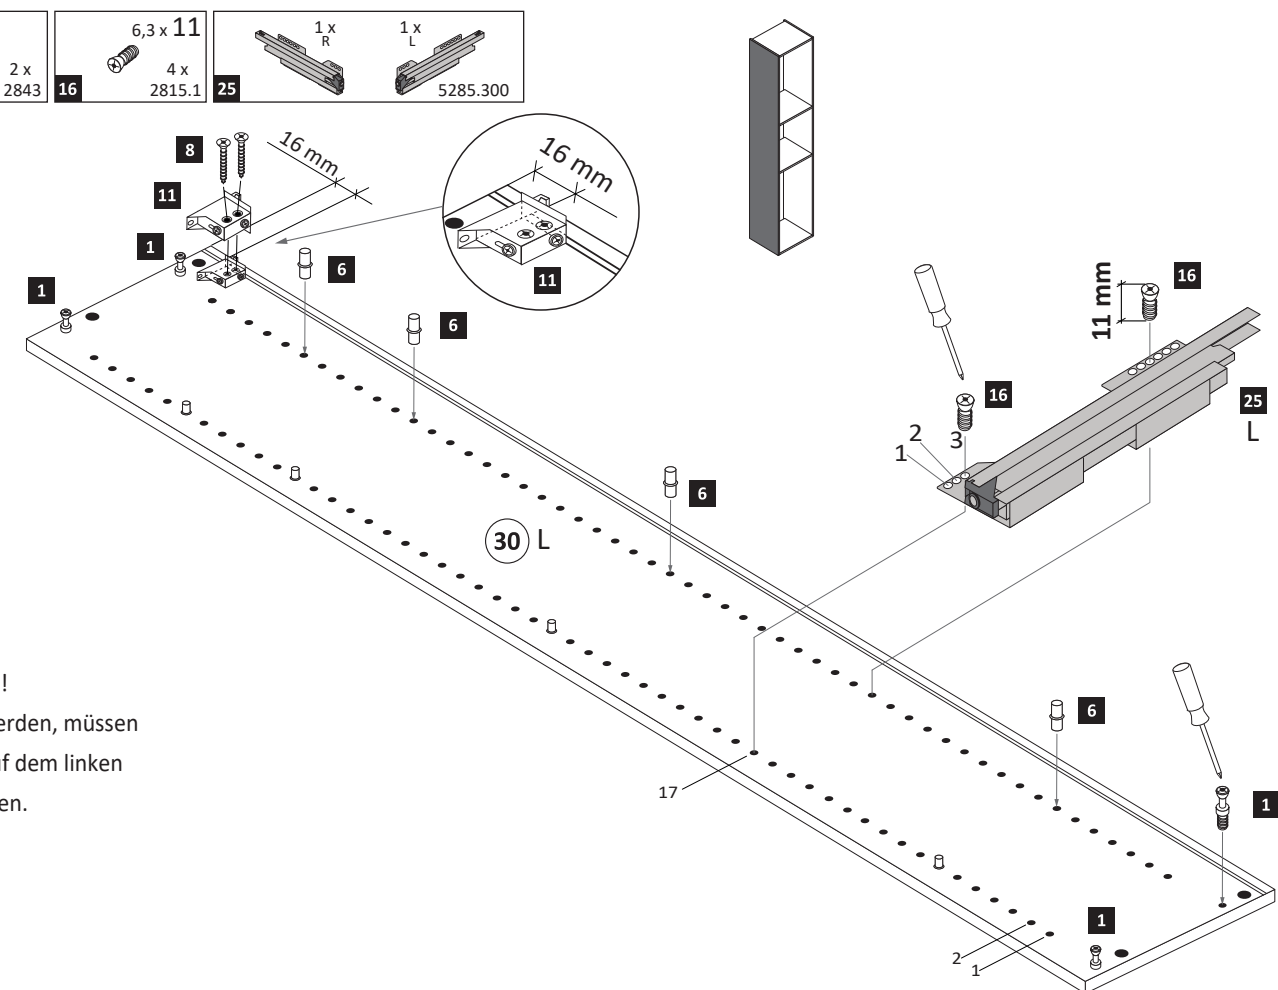


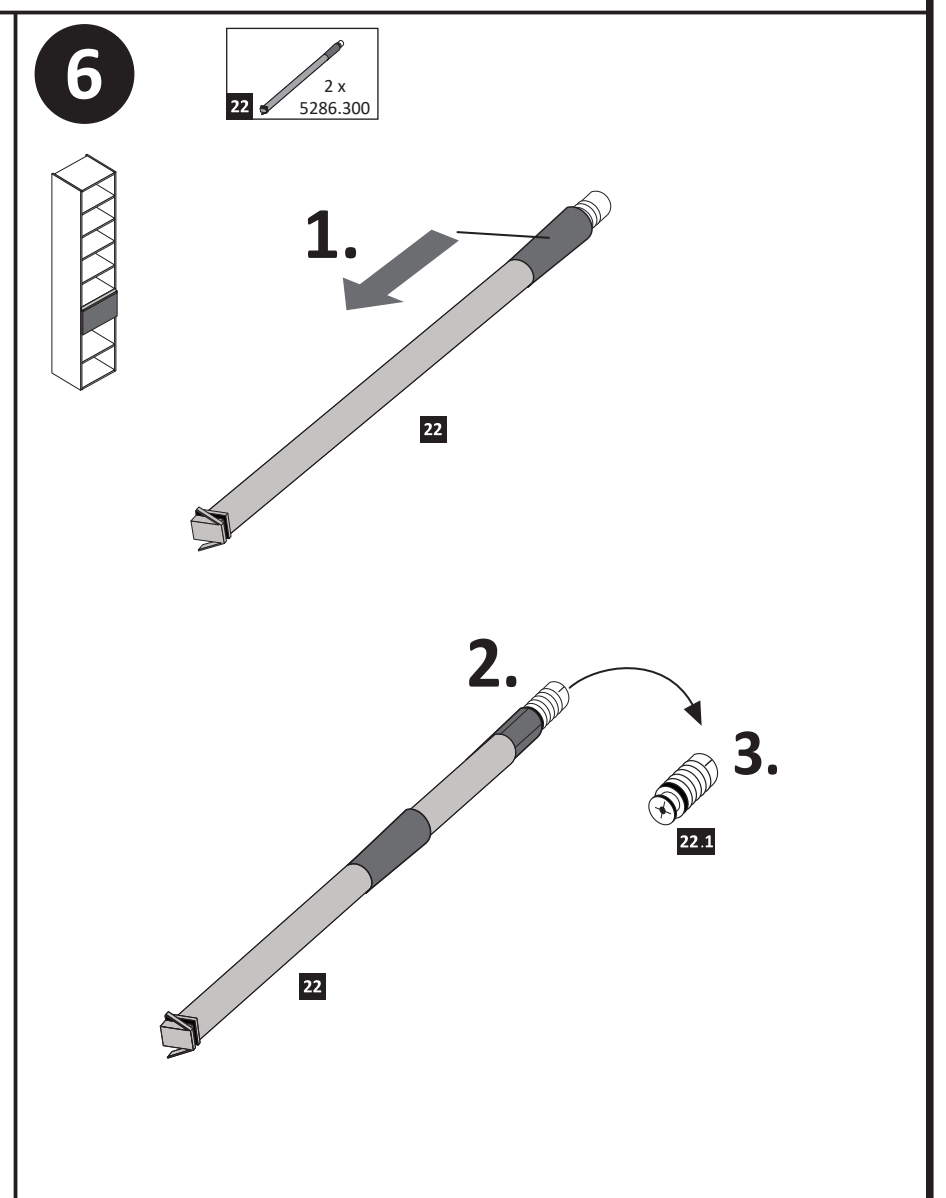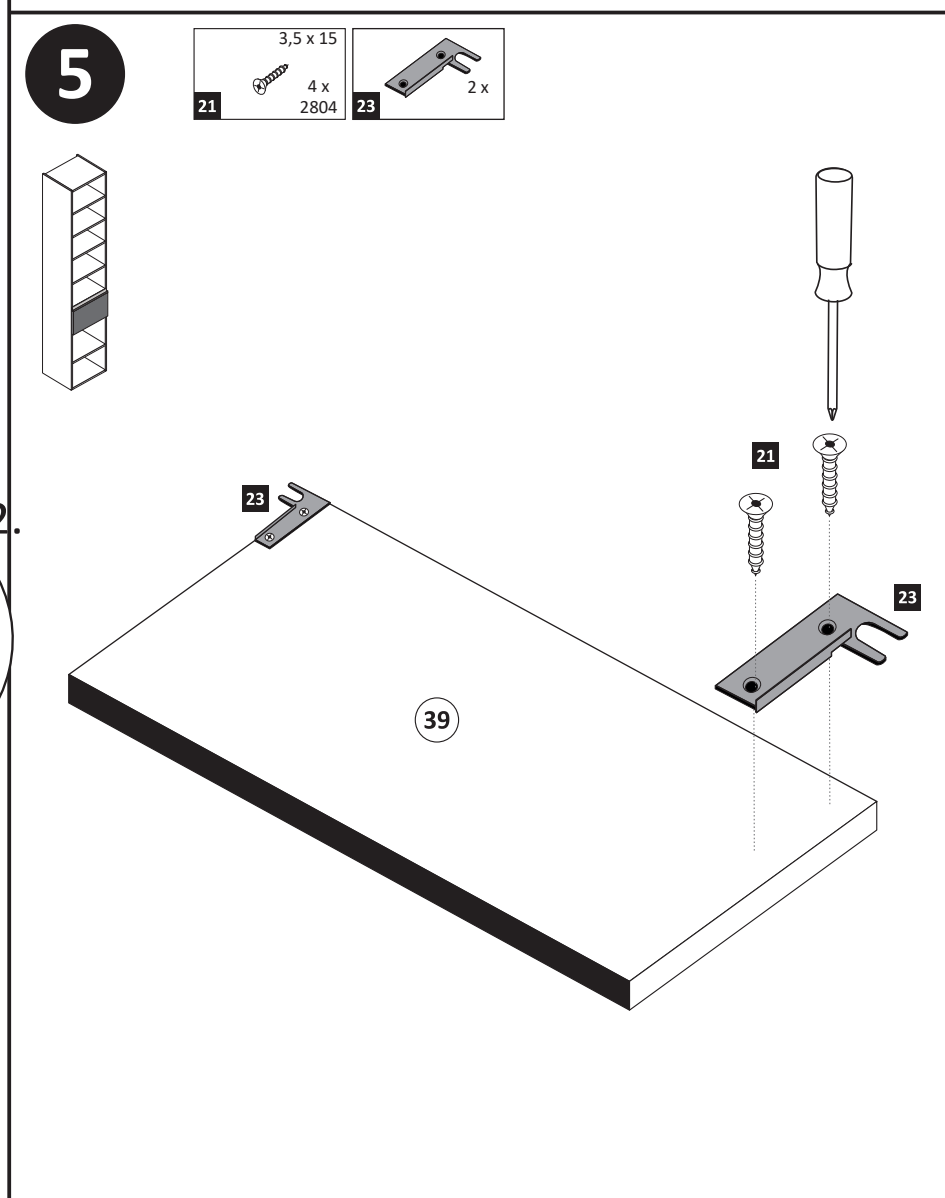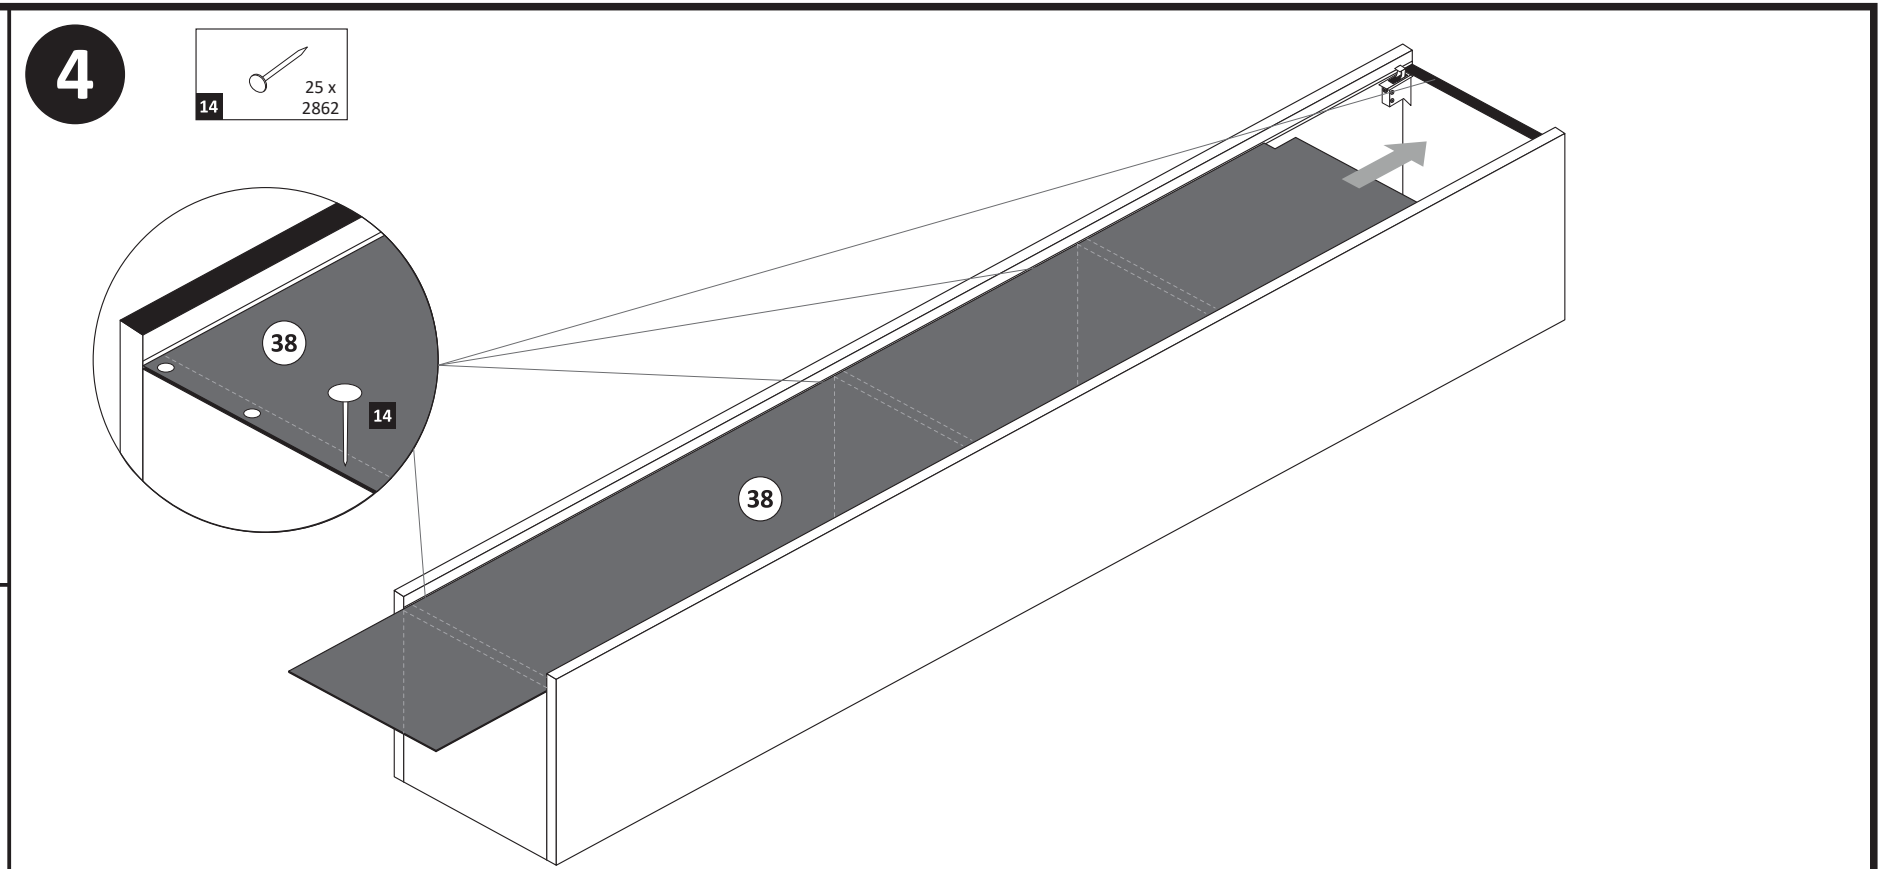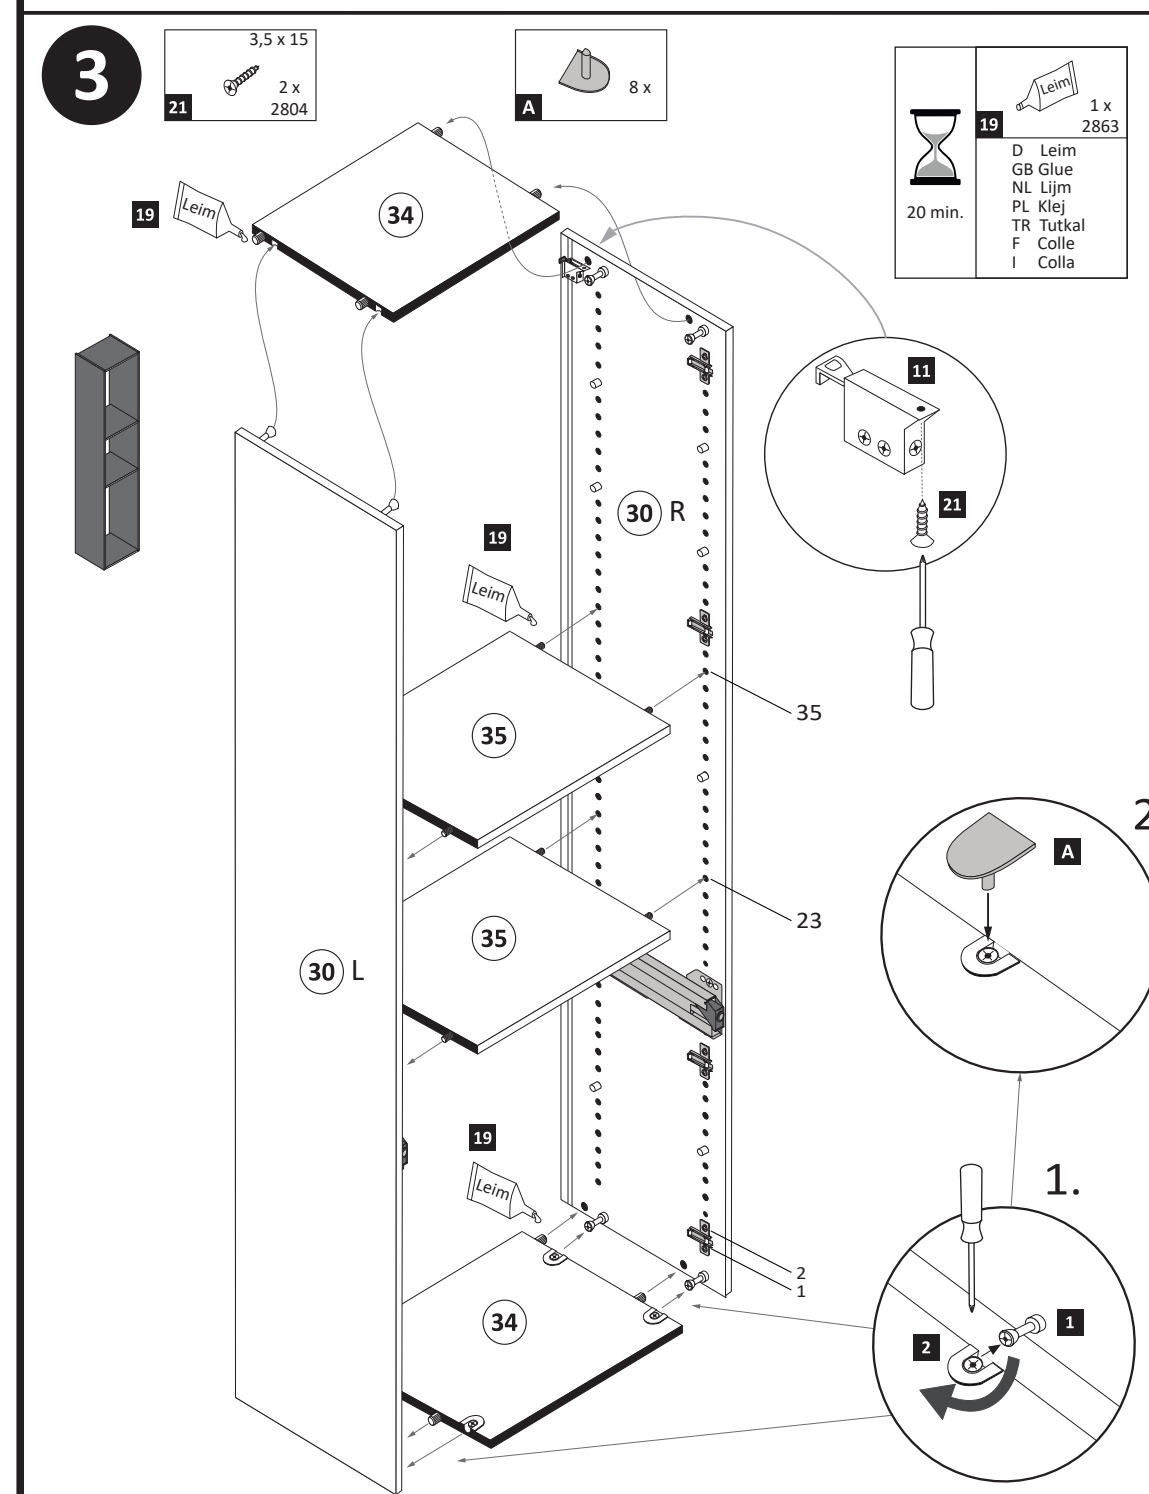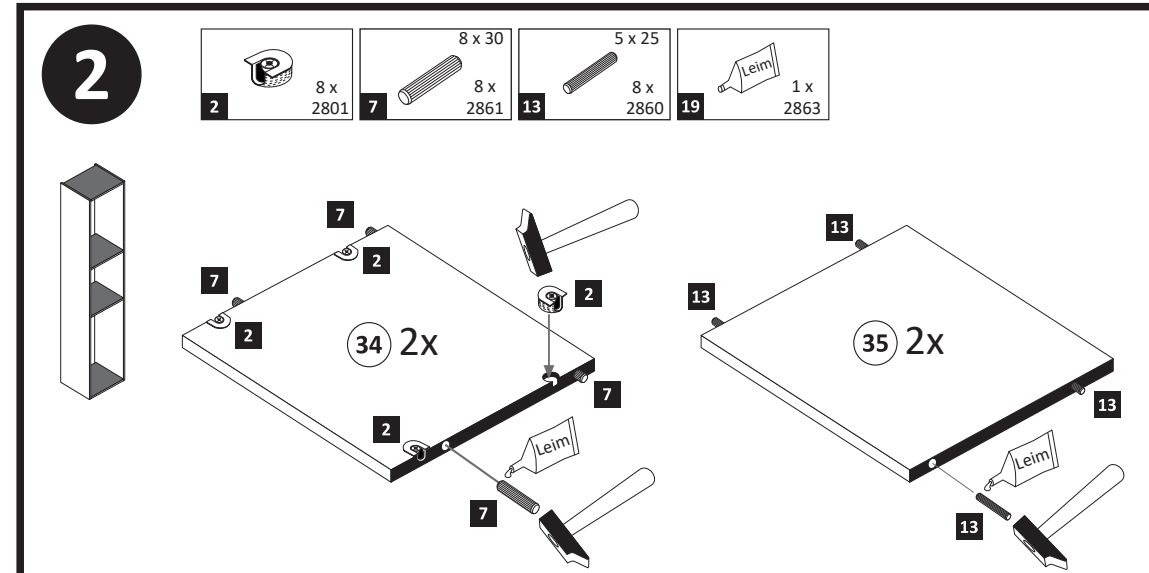


7

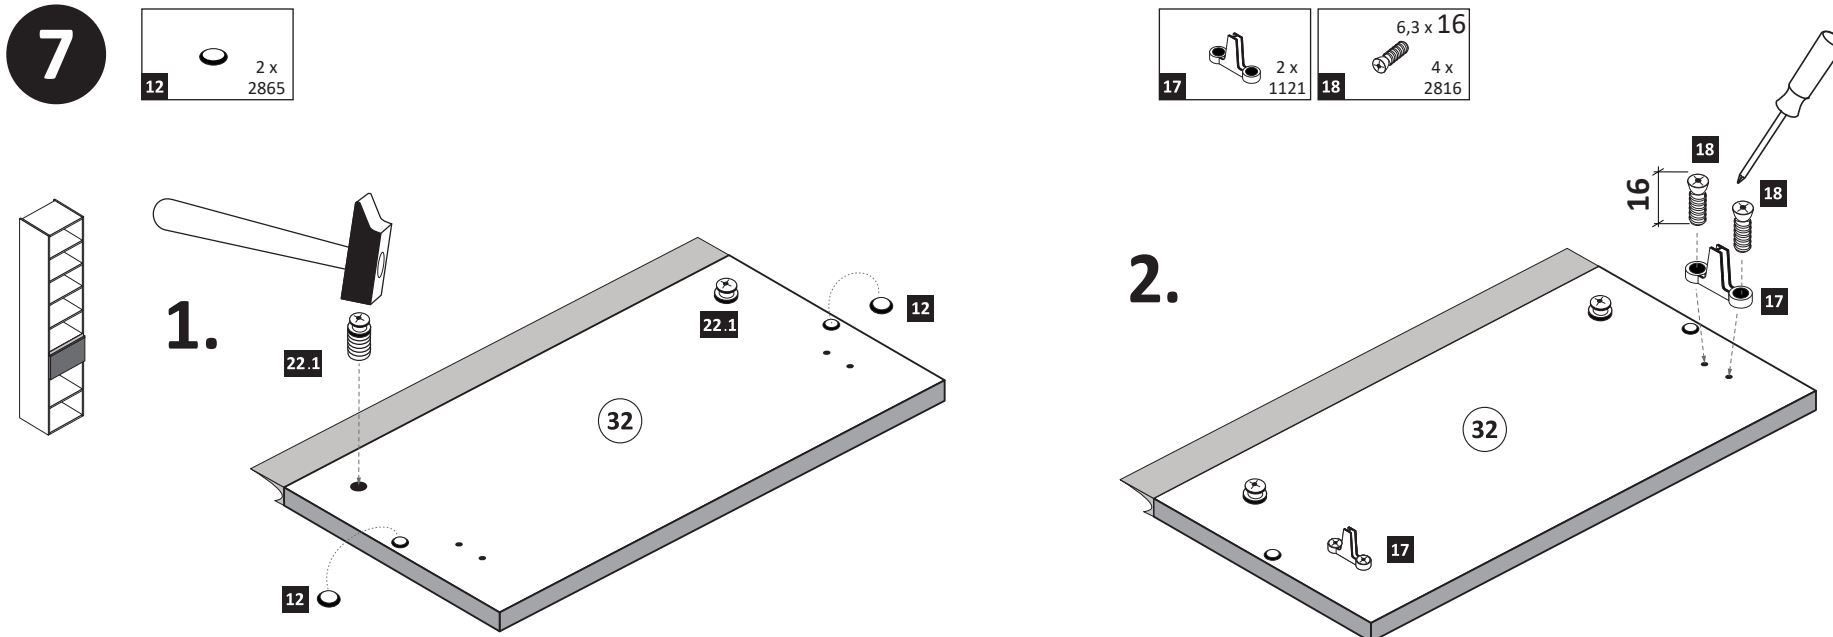


8

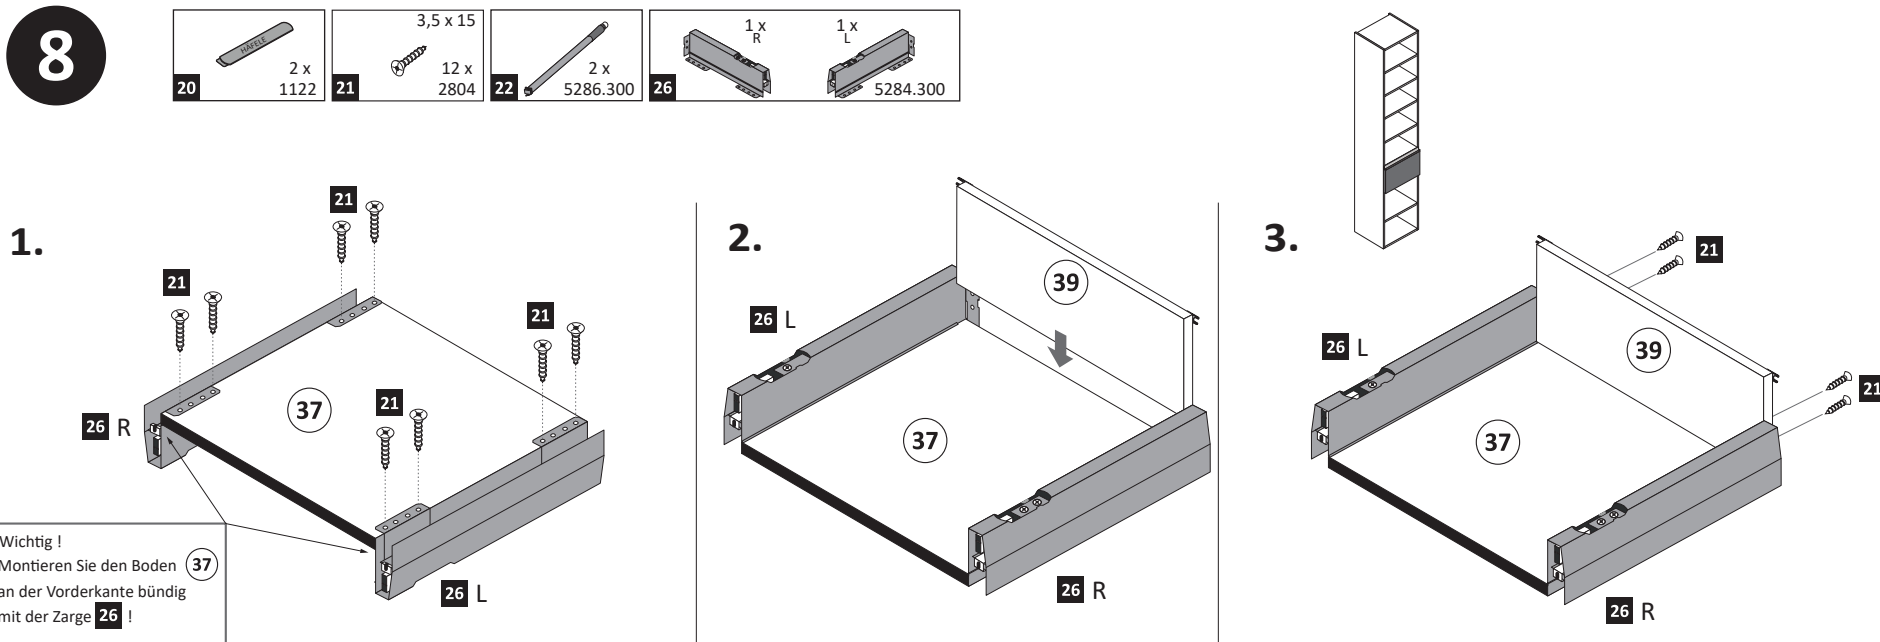

4. Führen Sie die Schubkastenblende **32** mit dem Beschlag **17** wie abgebildet in die Zargen ein. Der Beschlag **17** rastet ein !

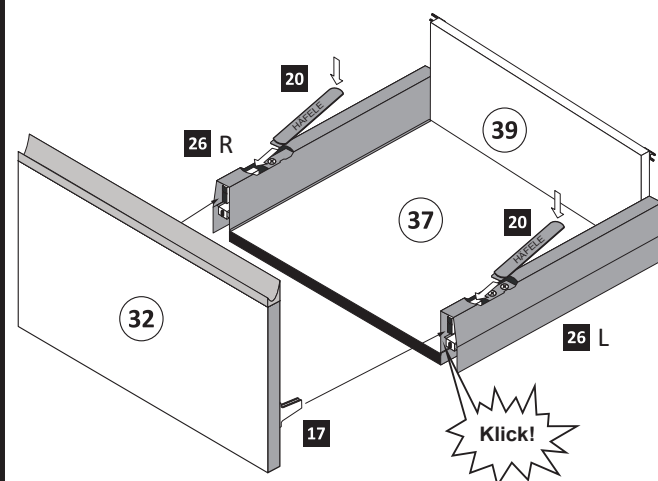

5.

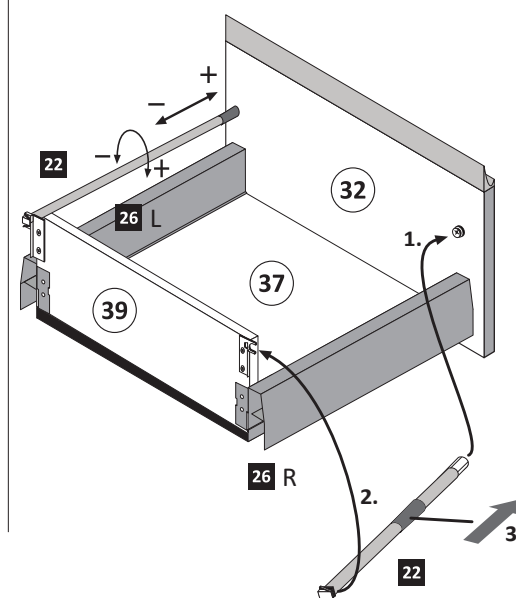


Hinweis !

Wie Sie den Schubkasten einhängen müssen, entnehmen Sie bitte dem beigegeführten Montagezettel der Firma HÄFELE.

Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel folgende Abbildungen und Montagehilfen:

- Einstellen der Schubkastenblende
- Aushängen des Schubkastens
- Abnehmen der Schubkastenblende



9

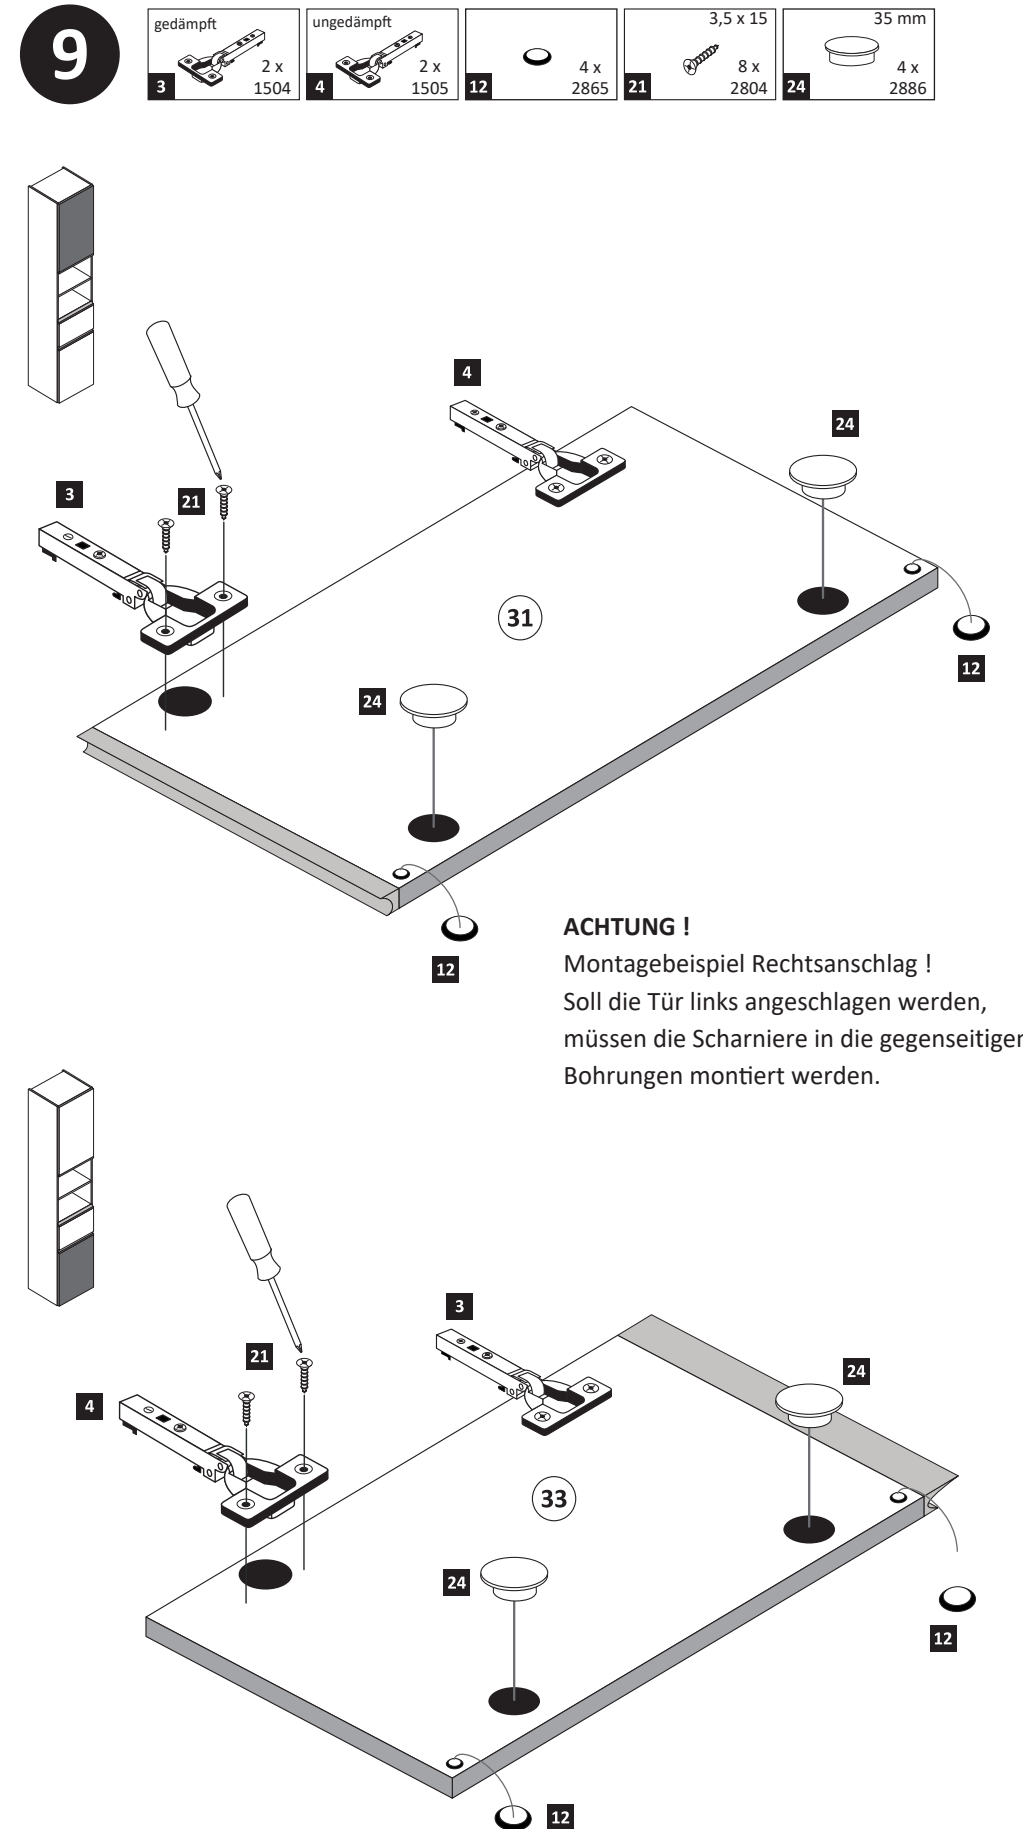

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die Scharniere in die gegenseitigen
Bohrungen montiert werden.


ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die Scharniere in die gegenseitigen
Bohrungen montiert werden.

10

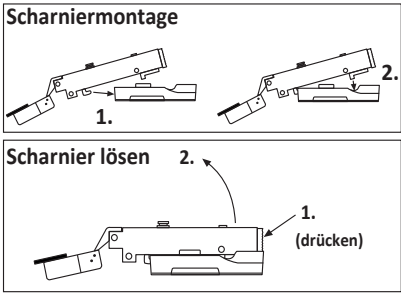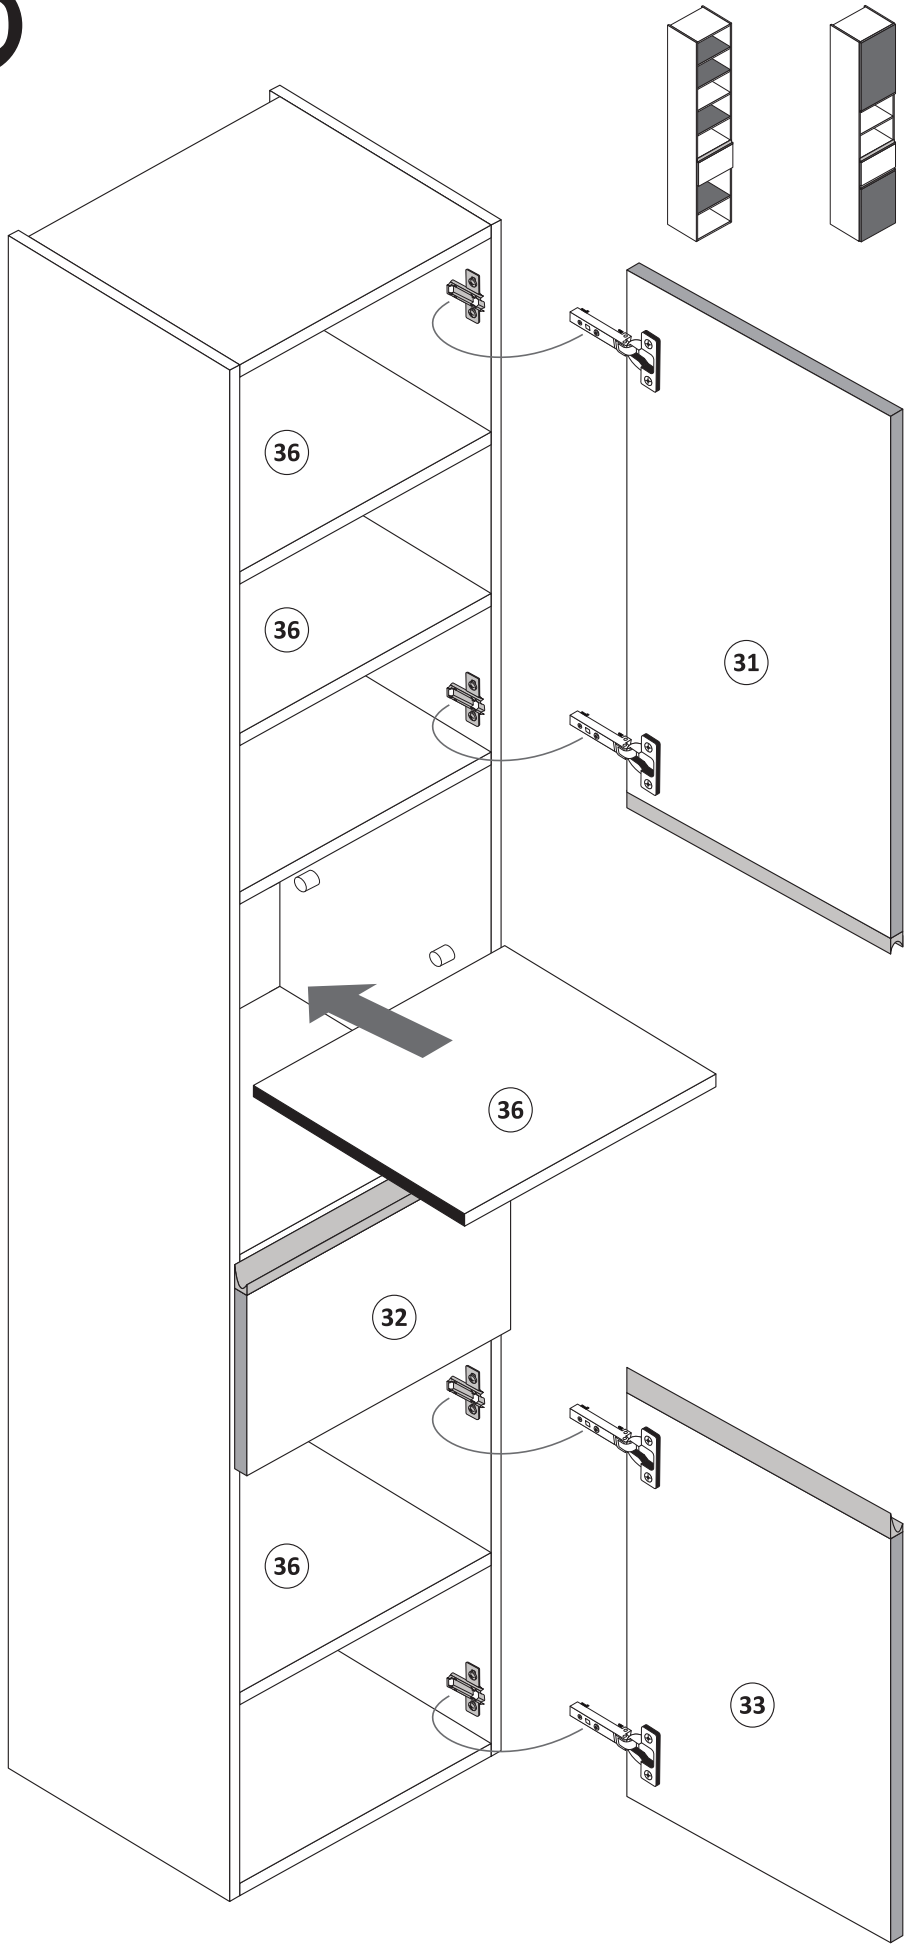



11

5,8 x 55	8 x 30
2 x 2840	2 x 2842

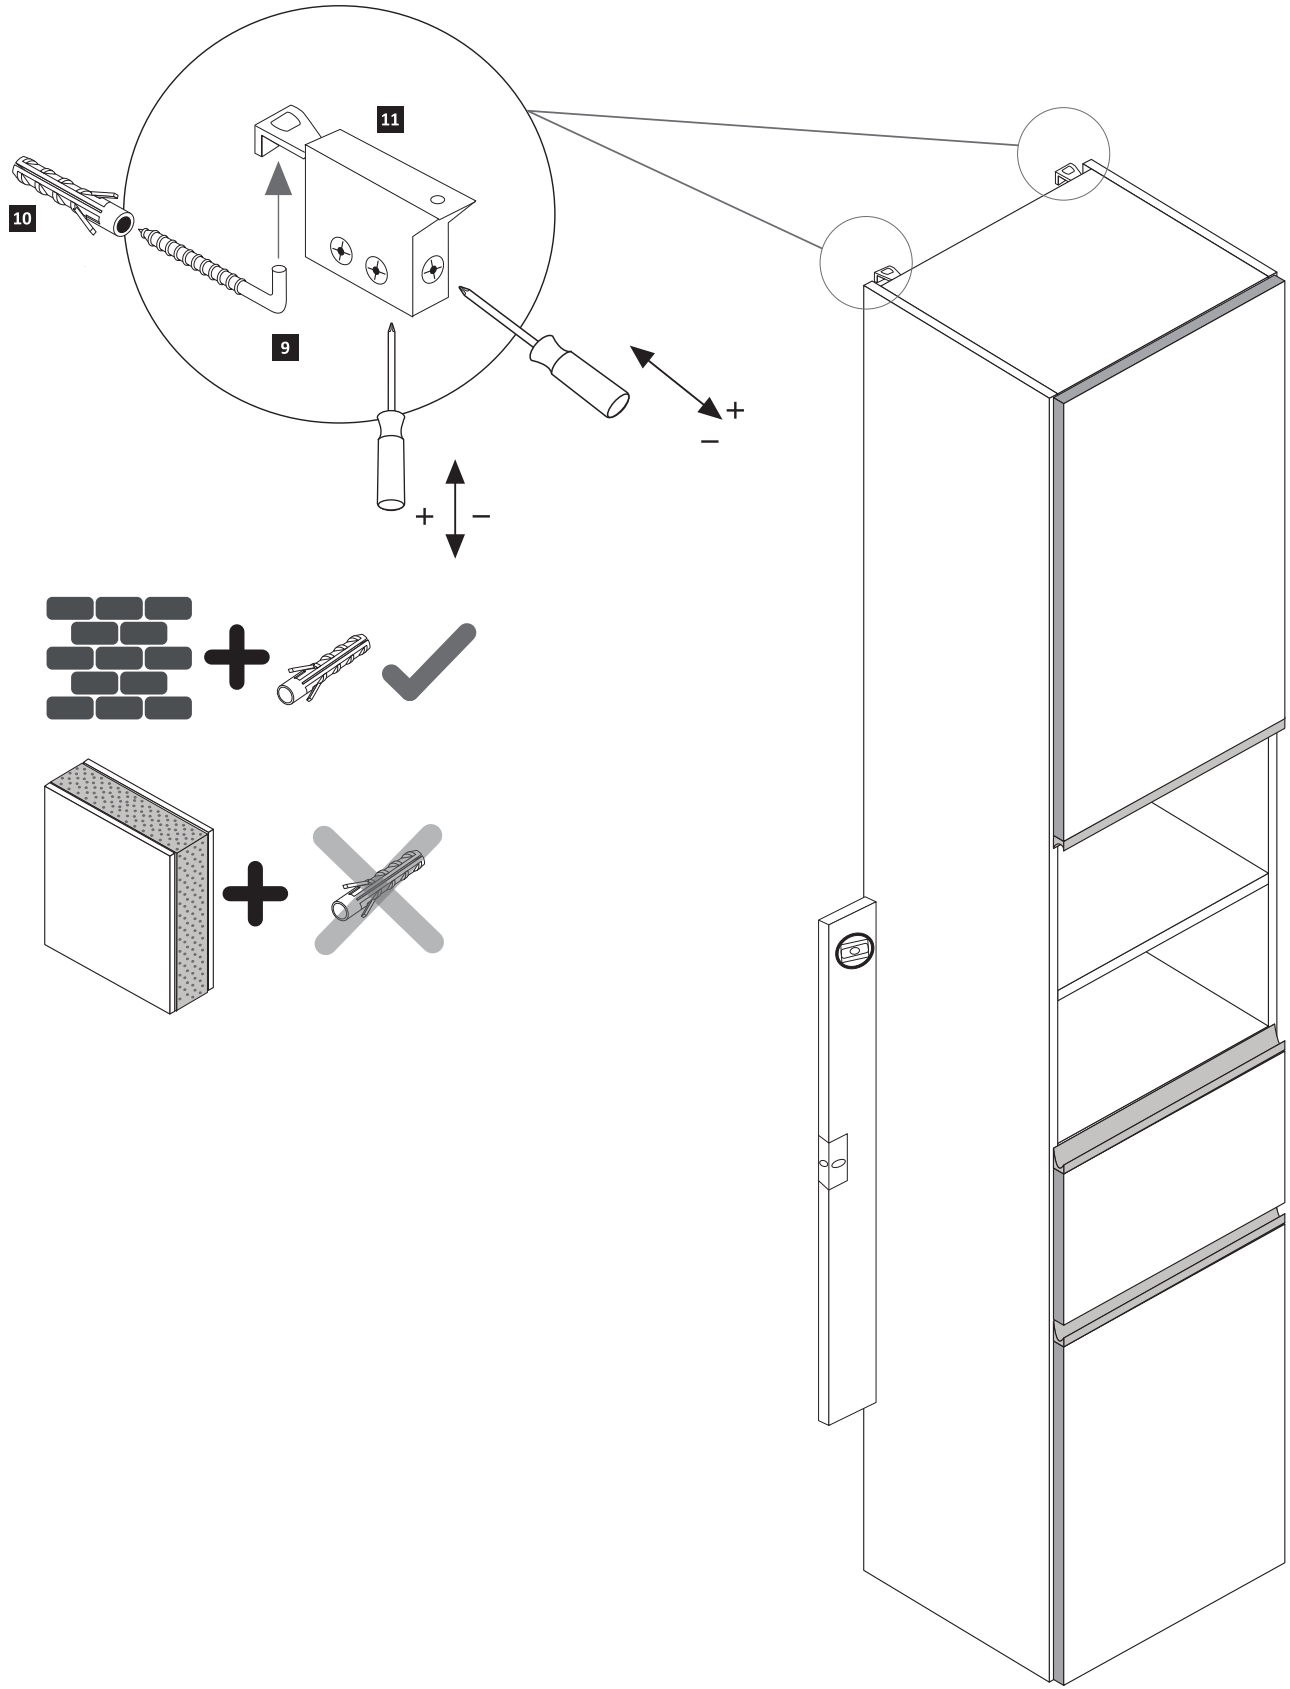





89941.332

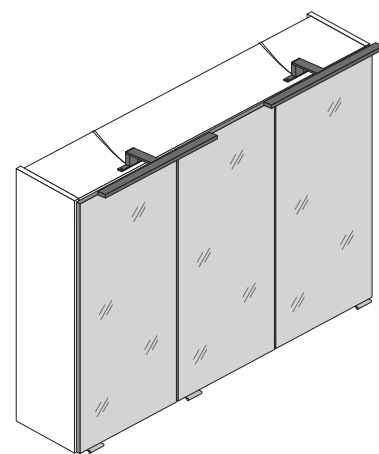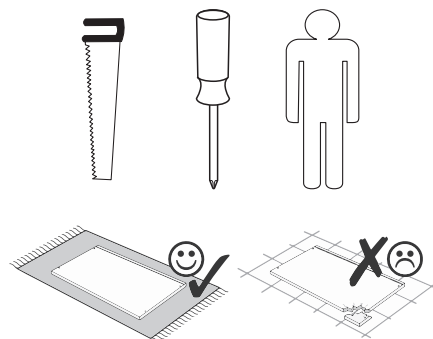


Variante A

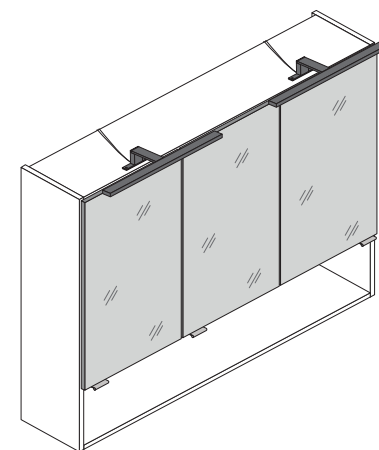


Variante B

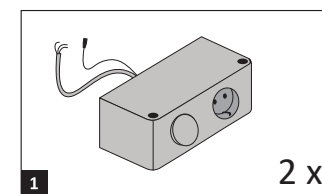


2 x

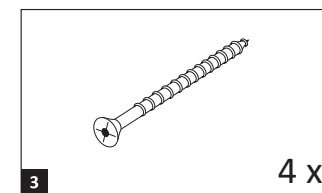


4 x

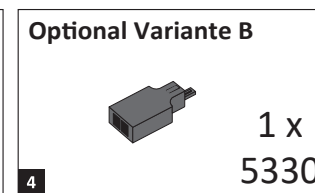

1 x
5330


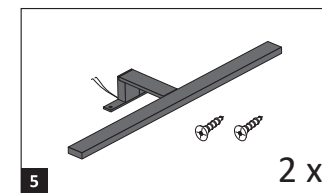


2 x

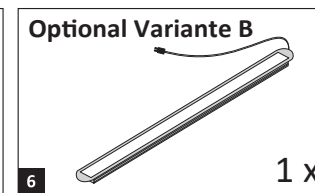


1 x

1

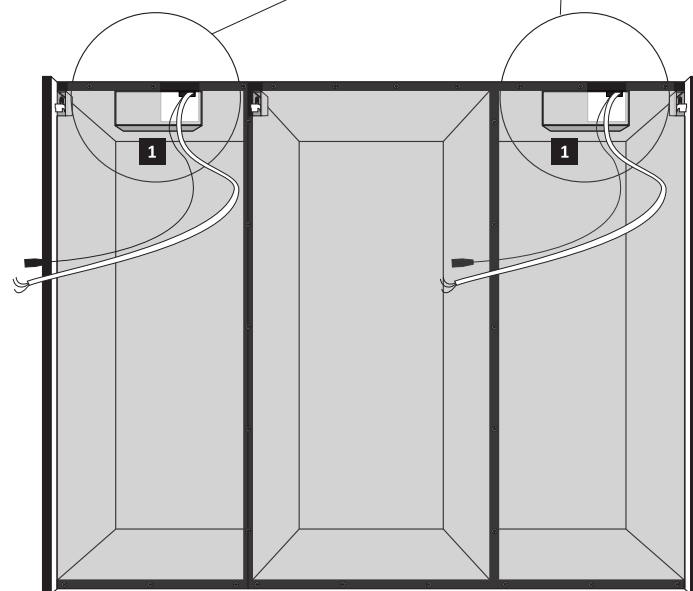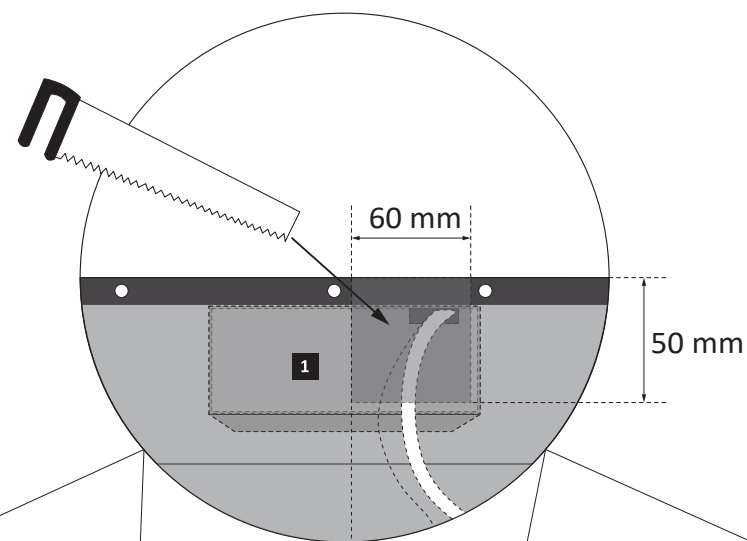


Variante A

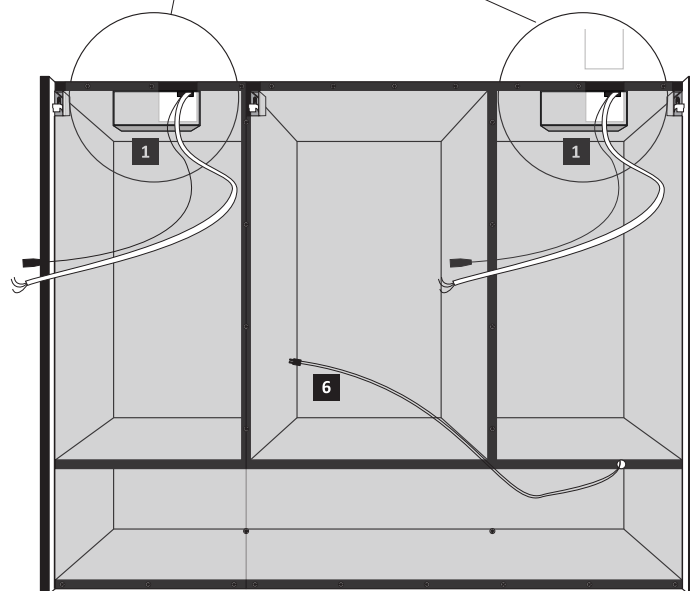

Variante B


2



2 x

4 x

2.

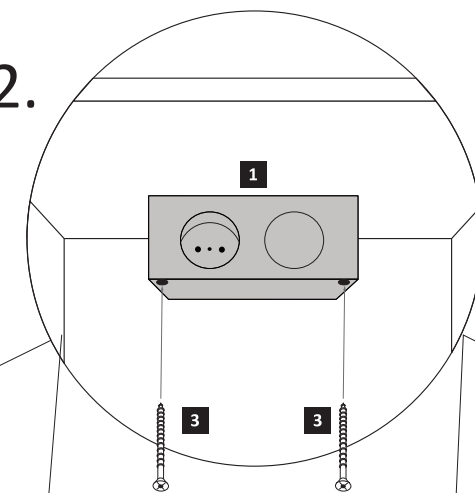


1.


1.

1.

1.





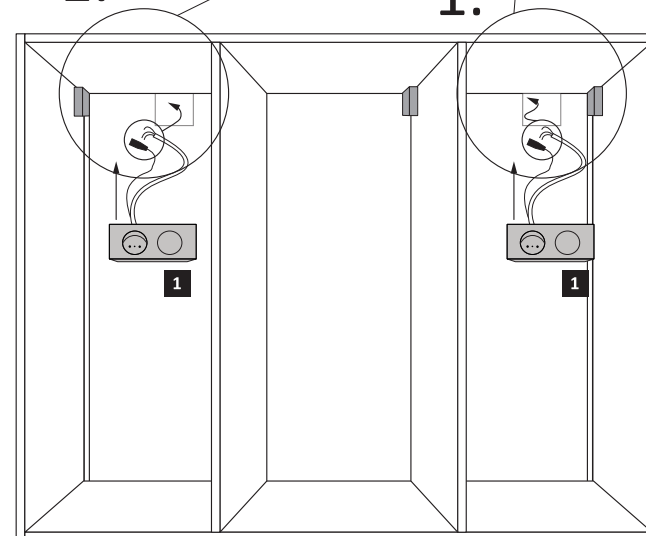


Variante A

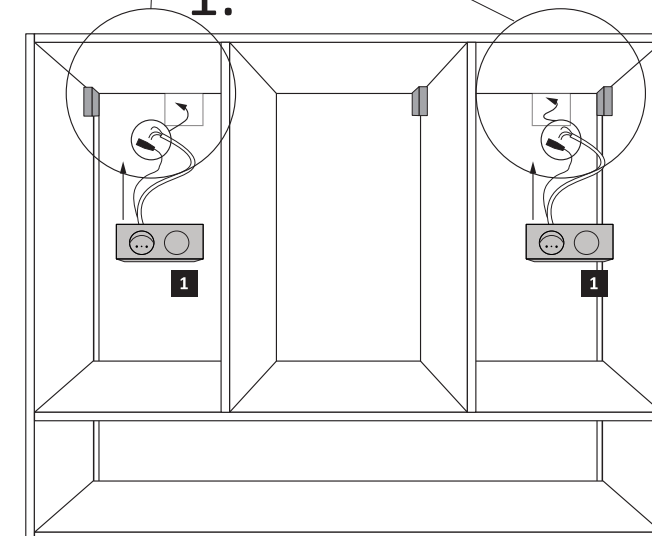


Variante B

3

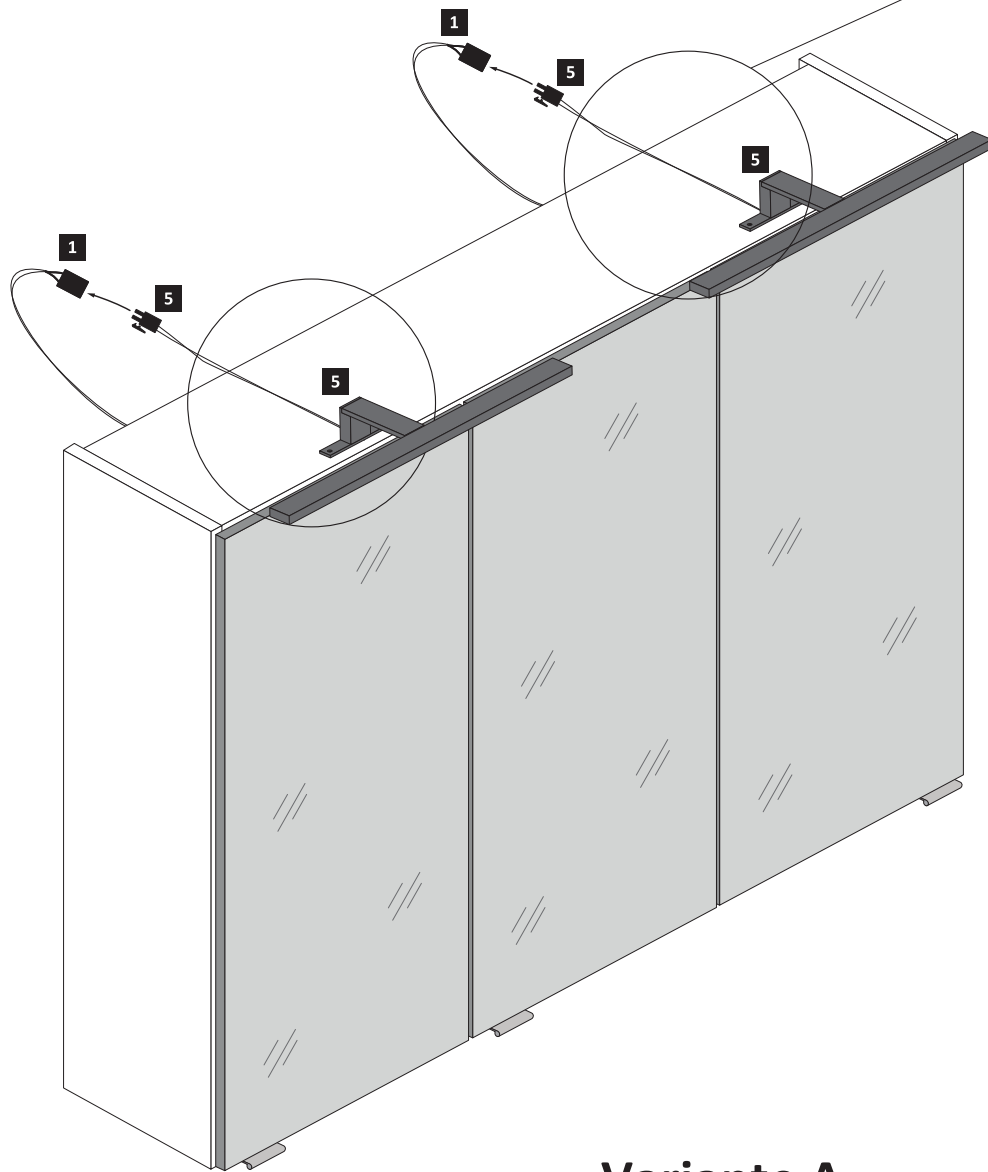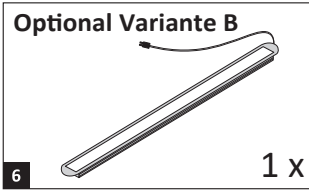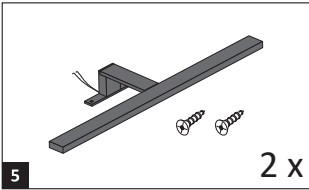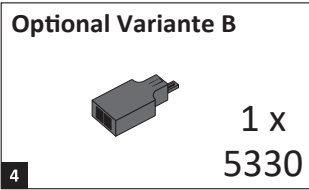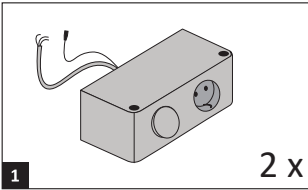

Variante A

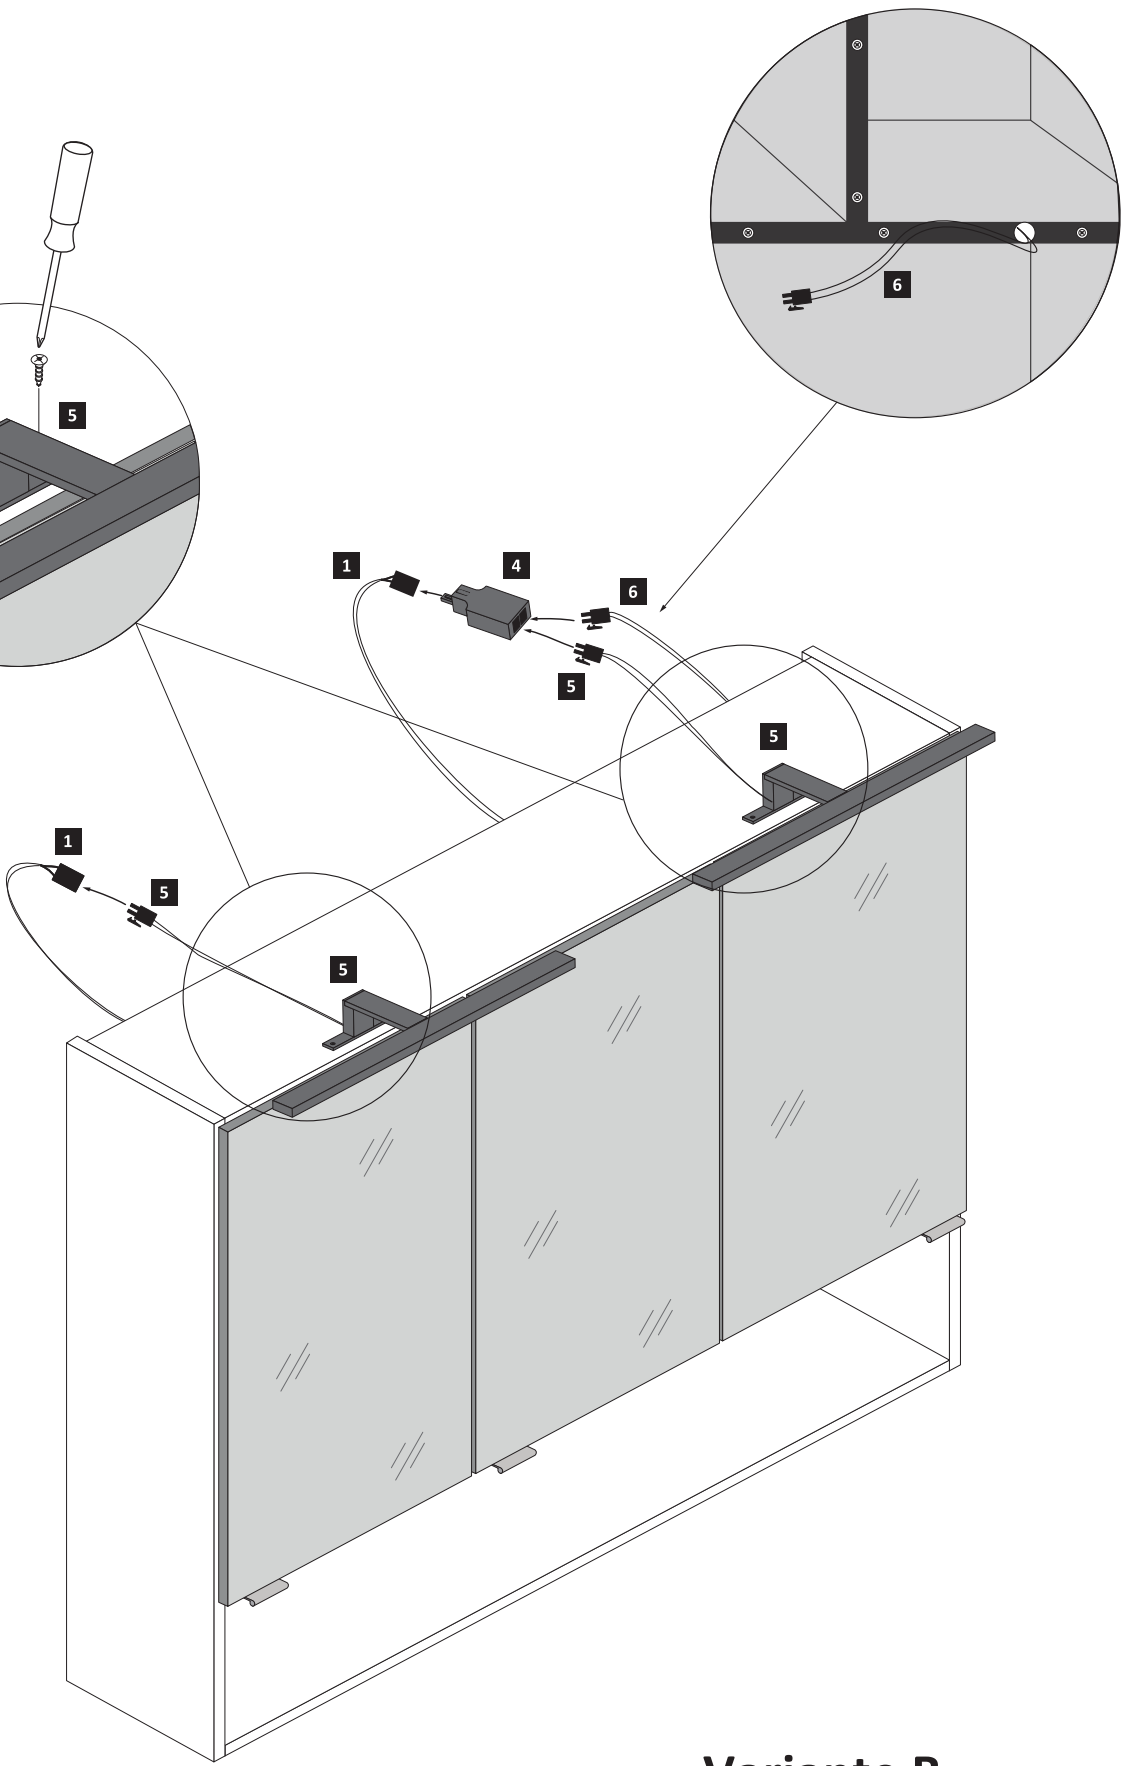

Variante B

1



4 x 2802

2



4 x 2801

3



gedämpft 1 x 1504

4



ungedämpft 1 x 1505

5



2 x 1613

6



3,5 x 15 6 x 2804

7



8 x 30 8 x 2861

8



4 x 30 4 x 2812

9



5,8 x 55 2 x 2840

10



8 x 30 2 x 2842

11



2 x 2843

12



2 x 2865

13



1 x 2863

14



5/5 x 16 8 x 2821

15



25 x 2862

16




35 mm 2 x 2886

A



4 x




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica


Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

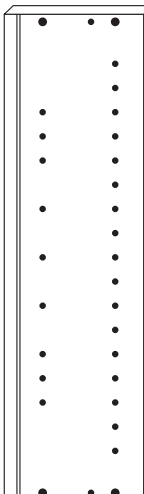

22 2 x

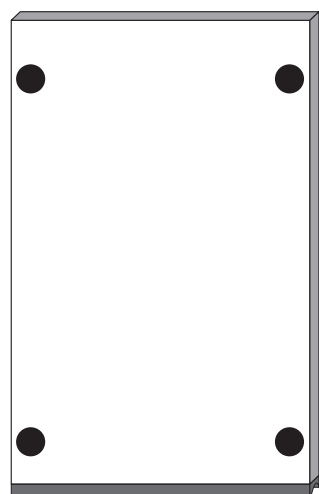

23 1 x



24 2 x



25 1 x



26 2 x

1

1



4 x 2802

5



2 x 1613

8



4 x 30 4 x 2812

11




2 x 2843


14



5/5 x 16 8 x 2821

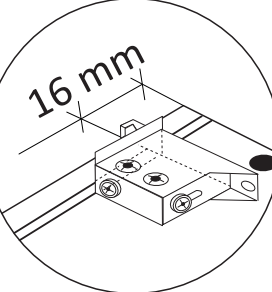

16 mm

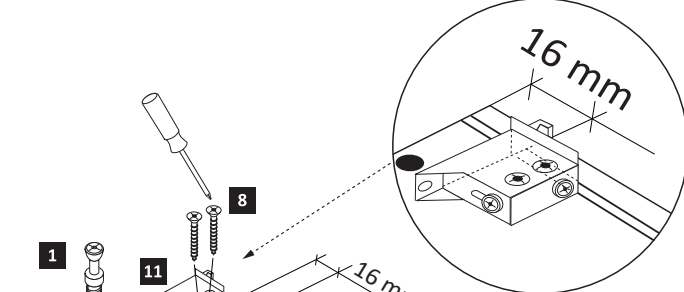

16 mm

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden
müssen die Kreuzmontageplatten 5
auf dem linken Seitenteil 22 L montiert werden.

2

2



4 x 2801

7




8 x 30 8 x 2861

13



1 x 2863

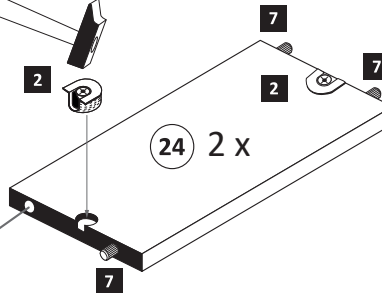

24 2 x

3

3



gedämpft 1 x 1504

4



ungedämpft 1 x 1505

6



3,5 x 15 4 x 2804

12




2 x 2865


16



35 mm 2 x 2886

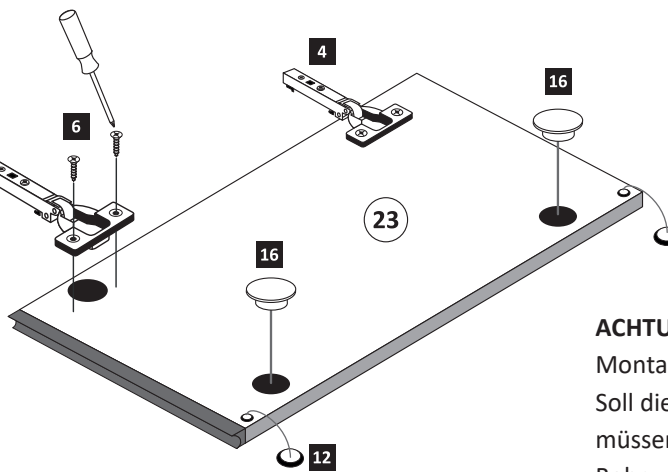

23

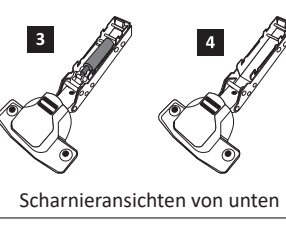



Scharnieransichten von unten

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die Scharniere in die gegenseitigen
Bohrungen montiert werden.



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	88844.315	

- | | | | | |
|----------------------------------|---|---|------------------------------|-----------------------------------|
| 1
4 x 2802
8 x 30 | 2
4 x 2801
4 x 30 | 3
6,3 x 11
8 x 2815.1 | 4
4 x 1121 | 5
6,3 x 16
8 x 2816 |
| 6
12 x 2861 | 7
2 x 2830 | 8
1 x 2881 | 9
1 x 2880 | 10
5,8 x 55
2 x 2840 |
| 11
8 x 30
2 x 2842 | 12
3,5 x 15
28 x 2804 | 13
4 x 2865 | 14
5mm
2 x 2855 | 15
4 x 1122 |
| 16
1 x 2863
Silikon | 17
2 x R
2 x L
5285.400 | 18
2 x R
2 x L
5284.400 | | |
| 19
1 x 1970 | A
4 x | | | |

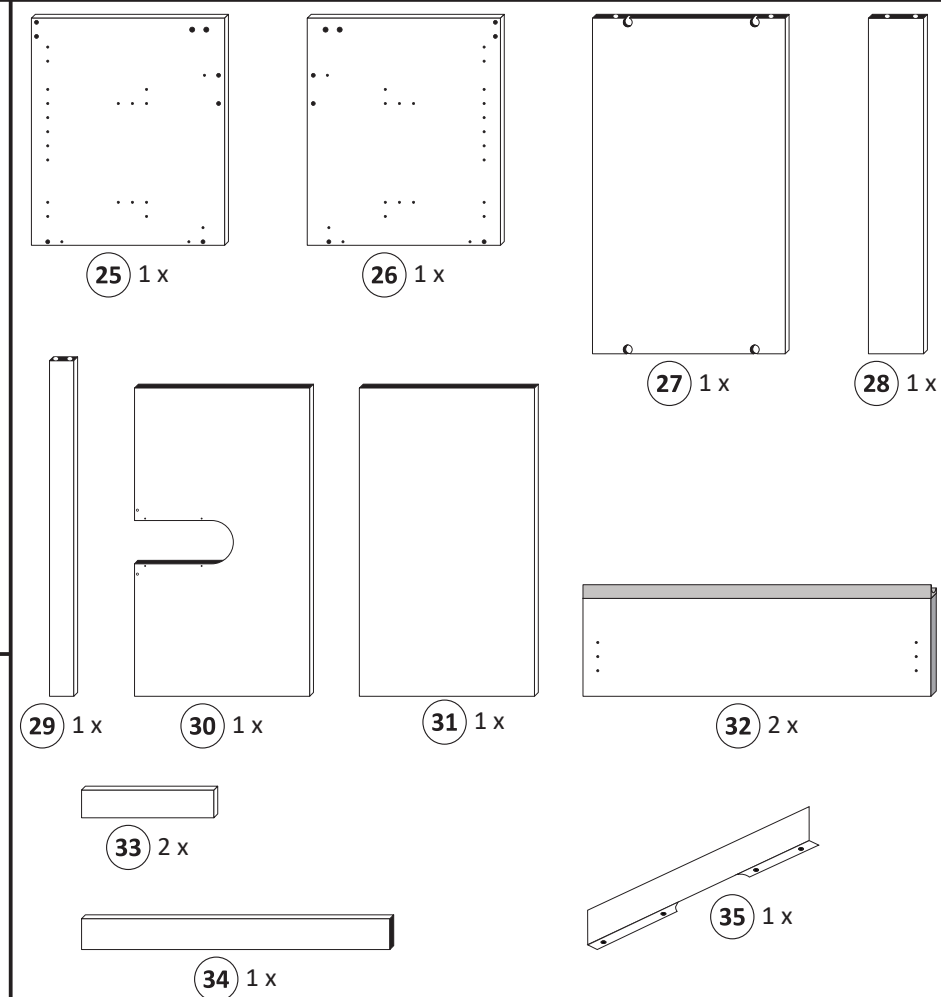






Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica


Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

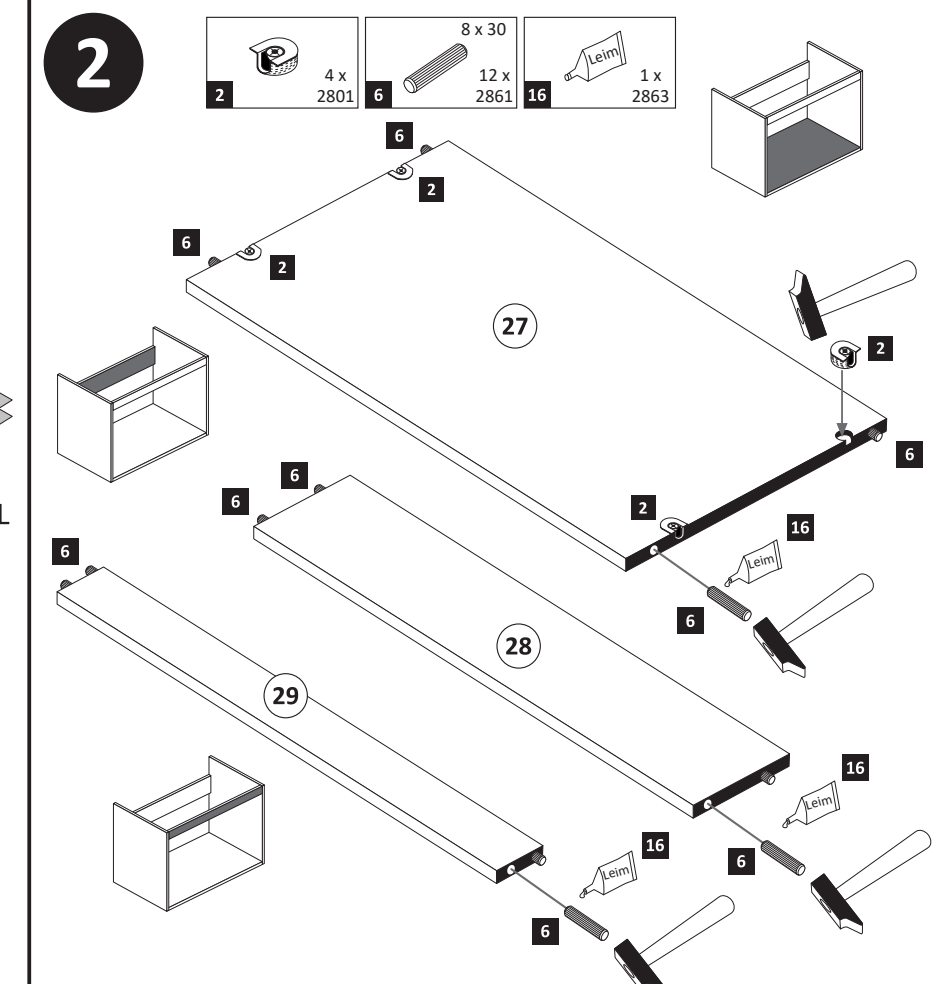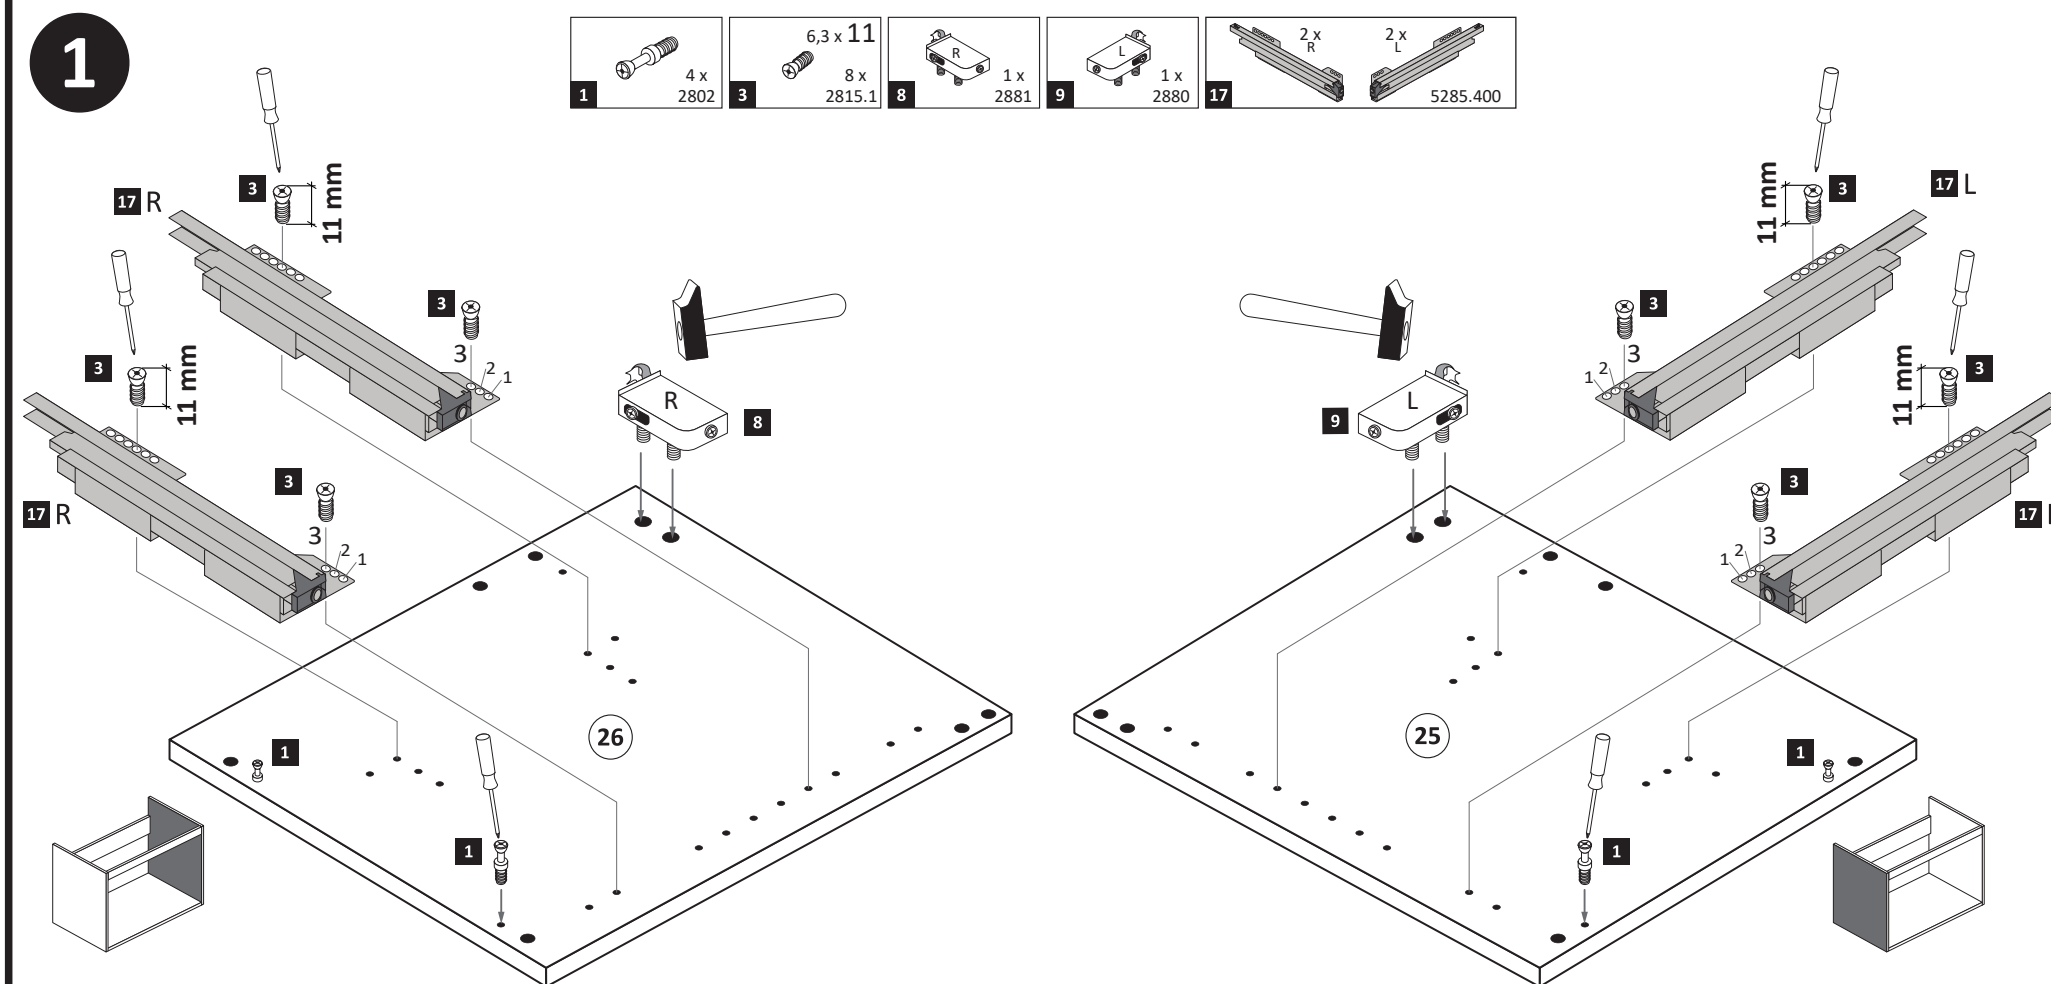

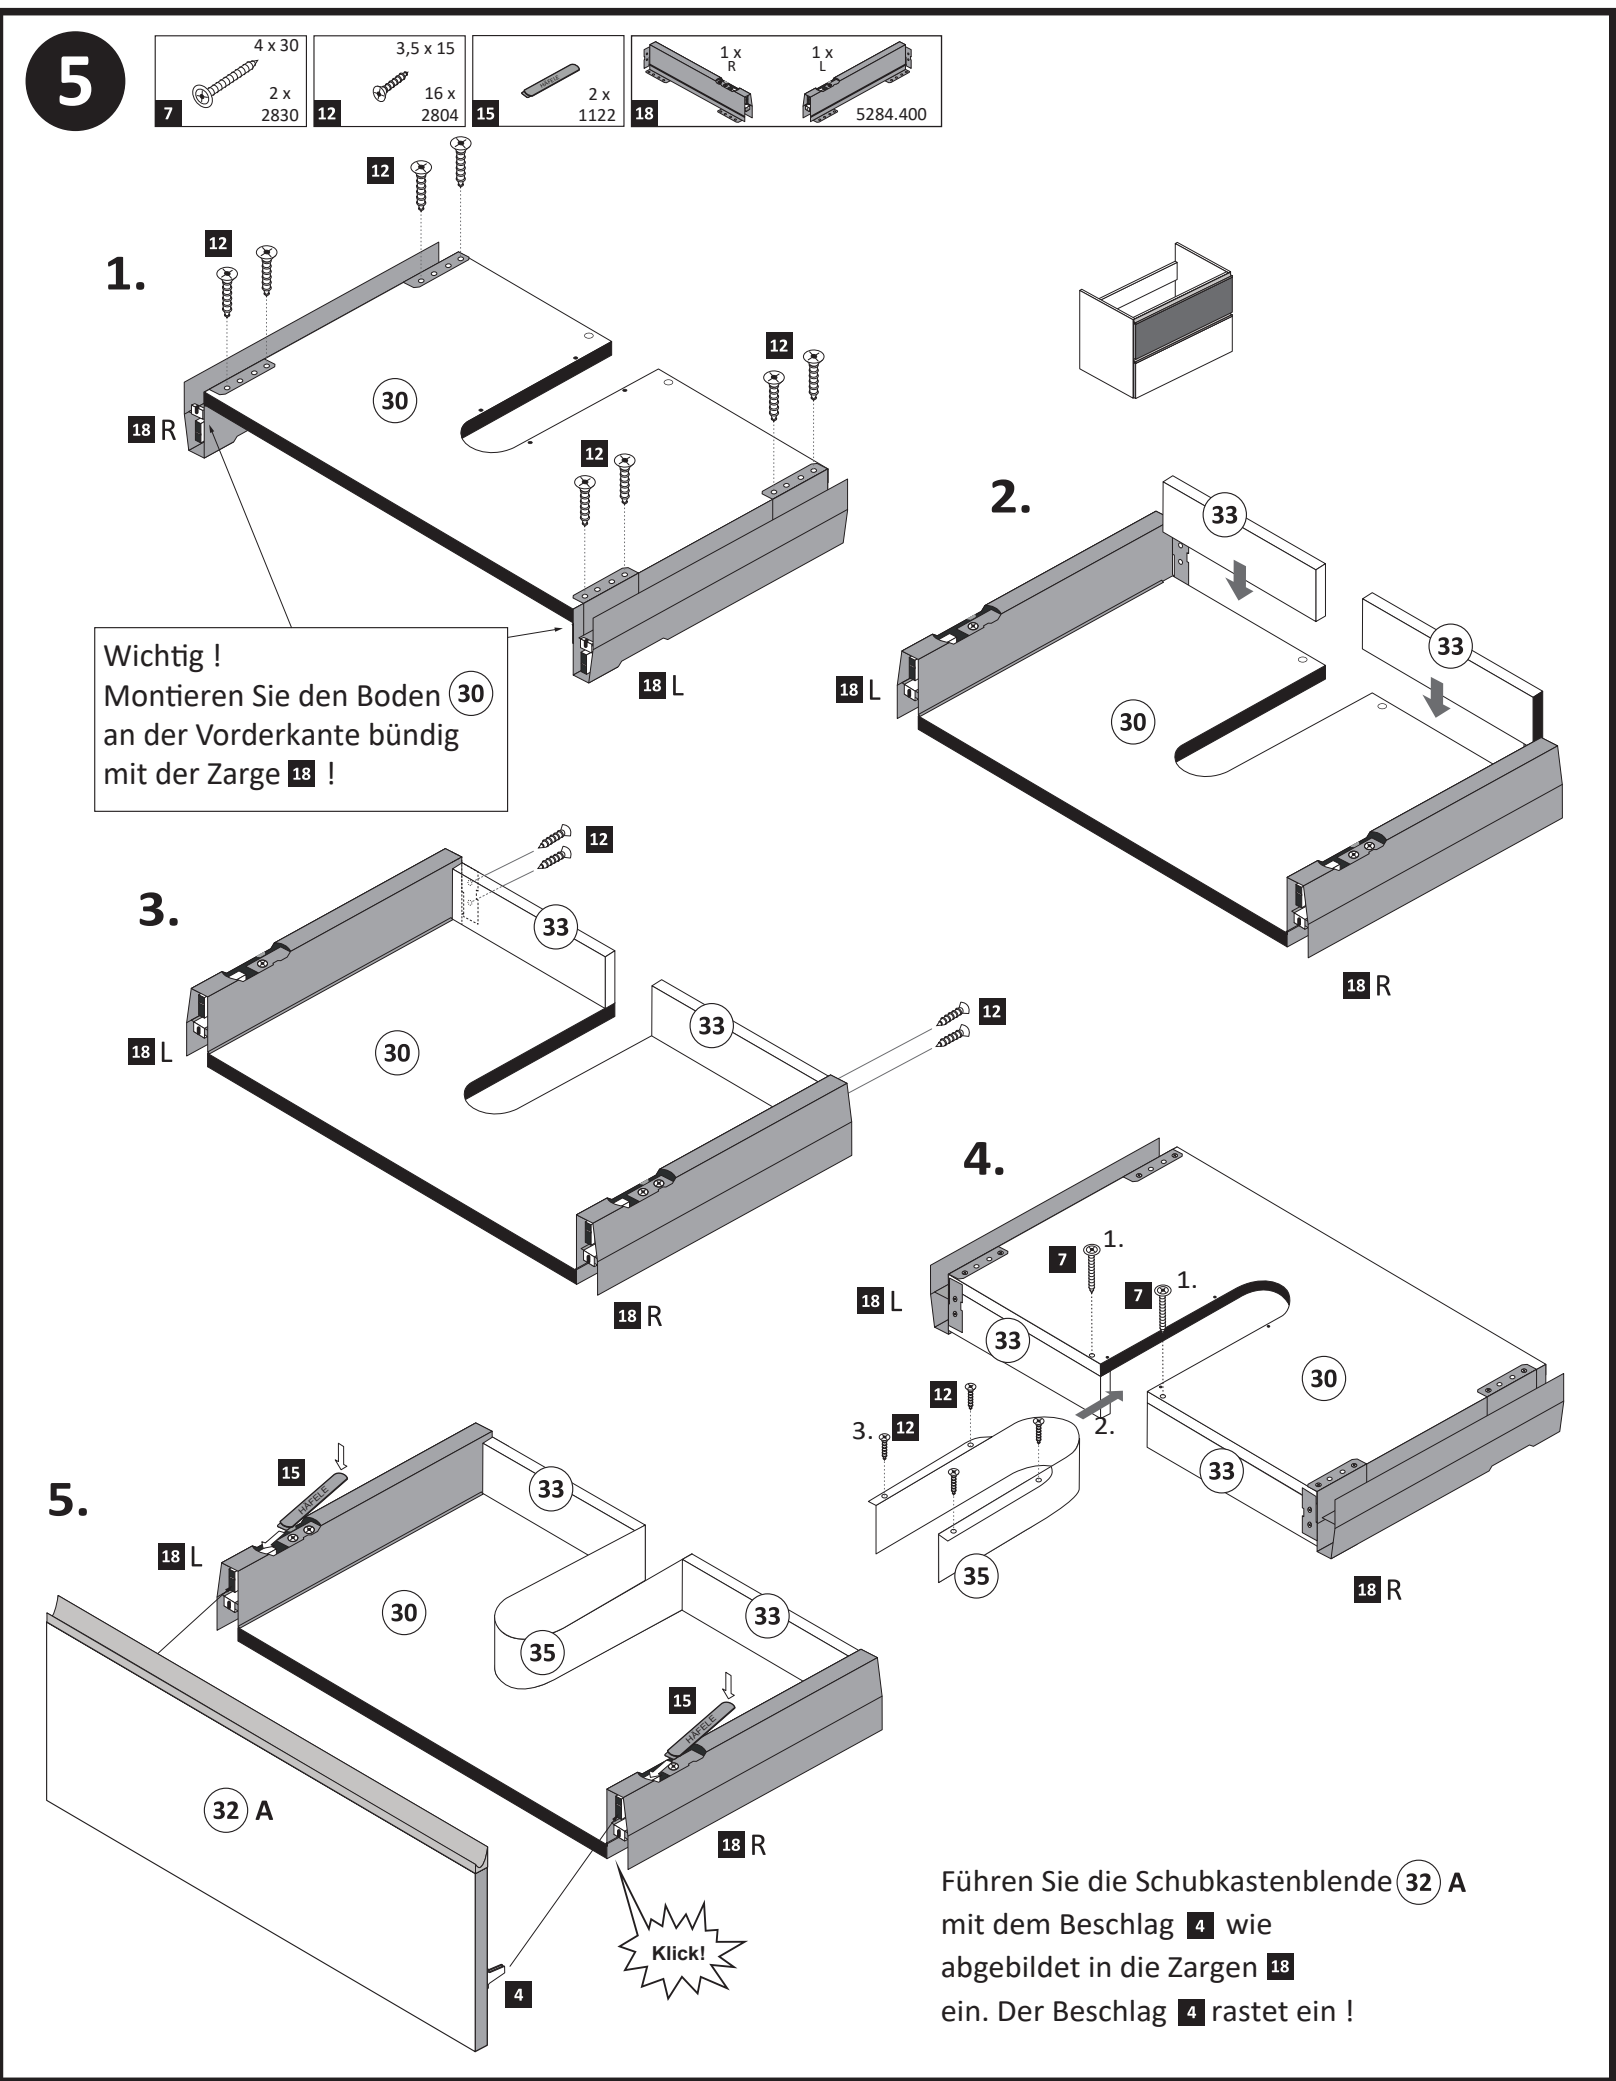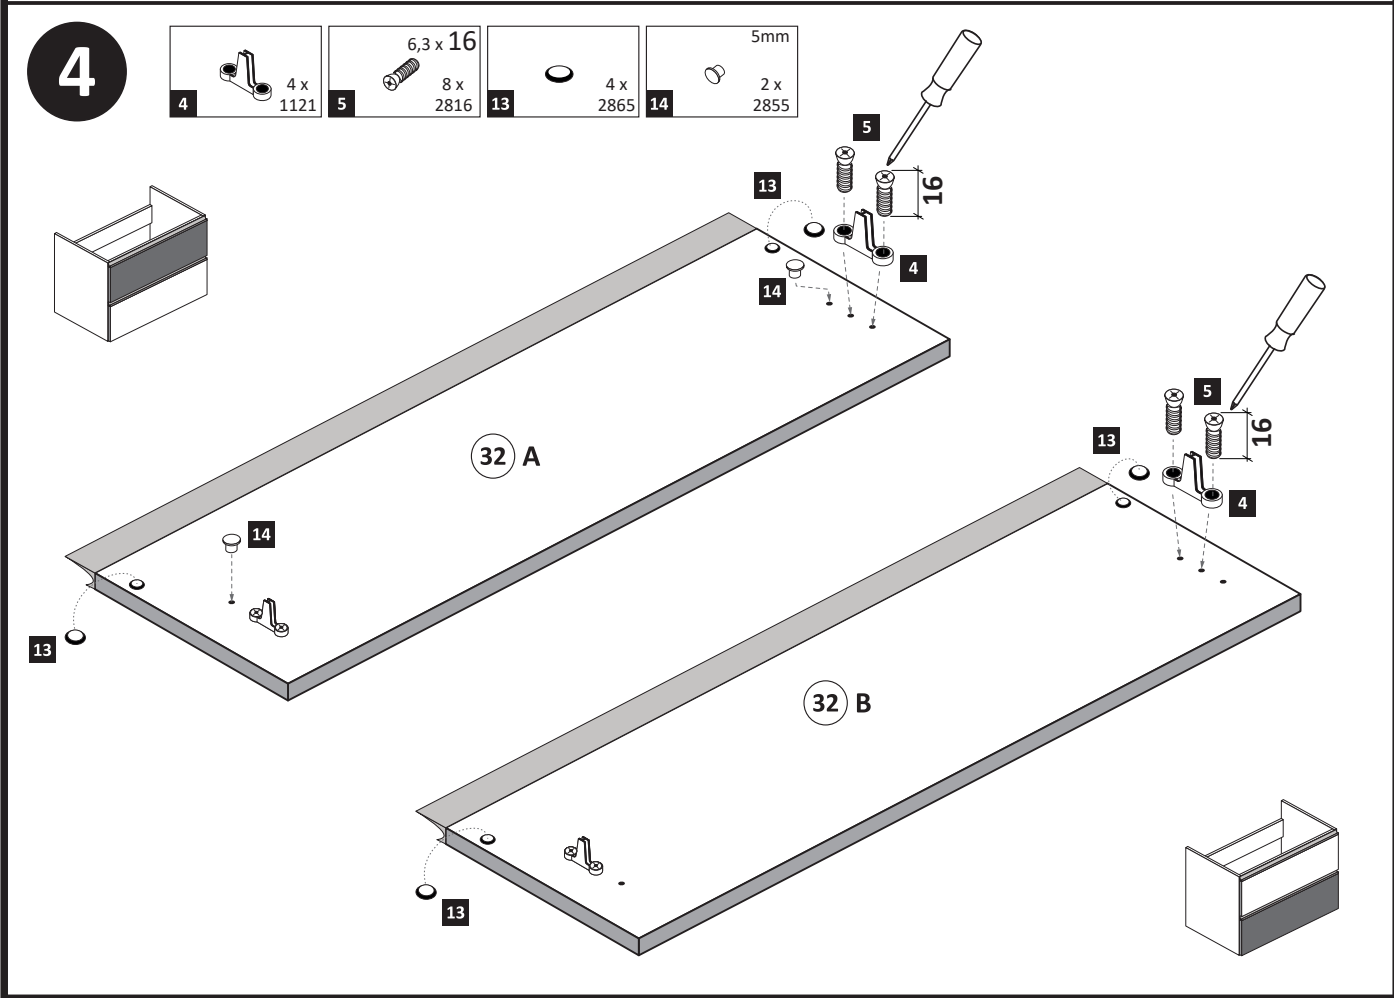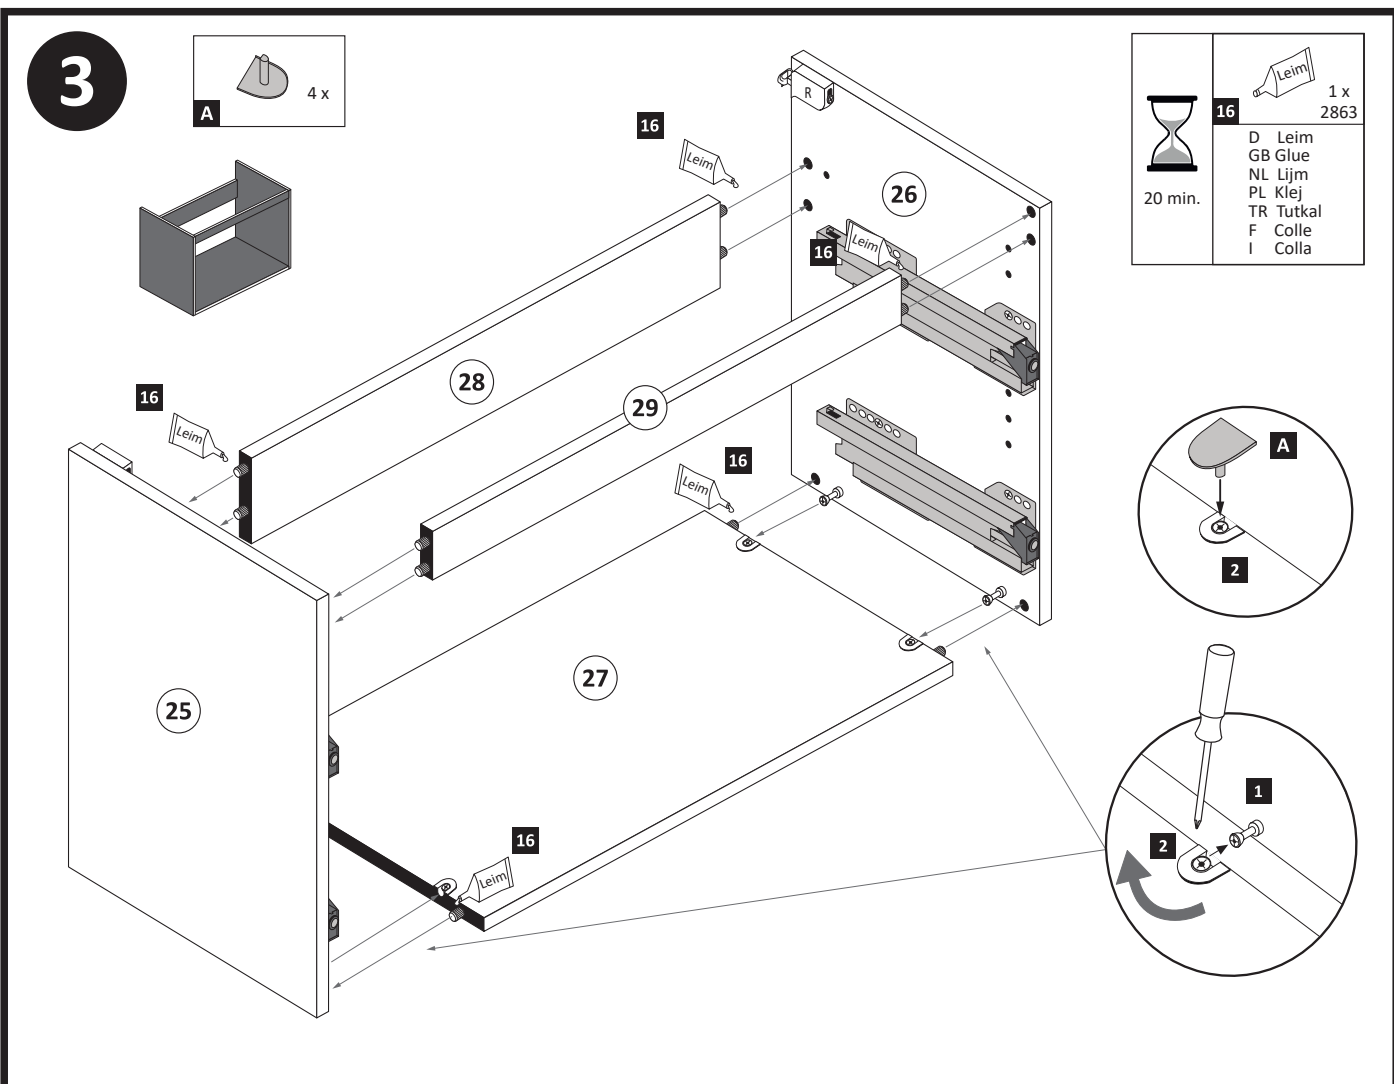




1.

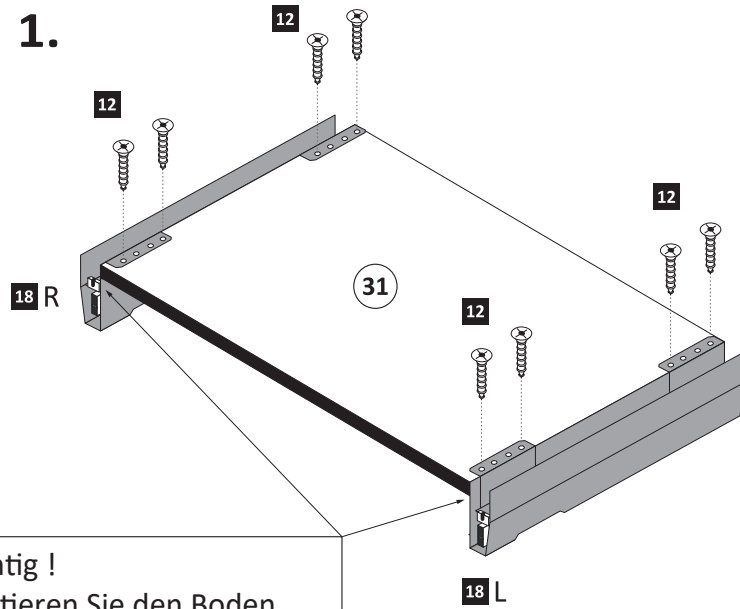


Wichtig!
Montieren Sie den Boden
an der Vorderkante bündig
mit der Zarge !


2.

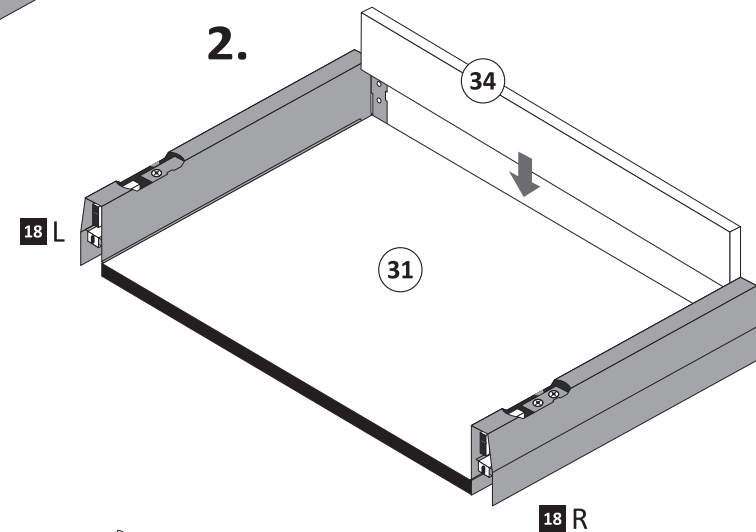




3.

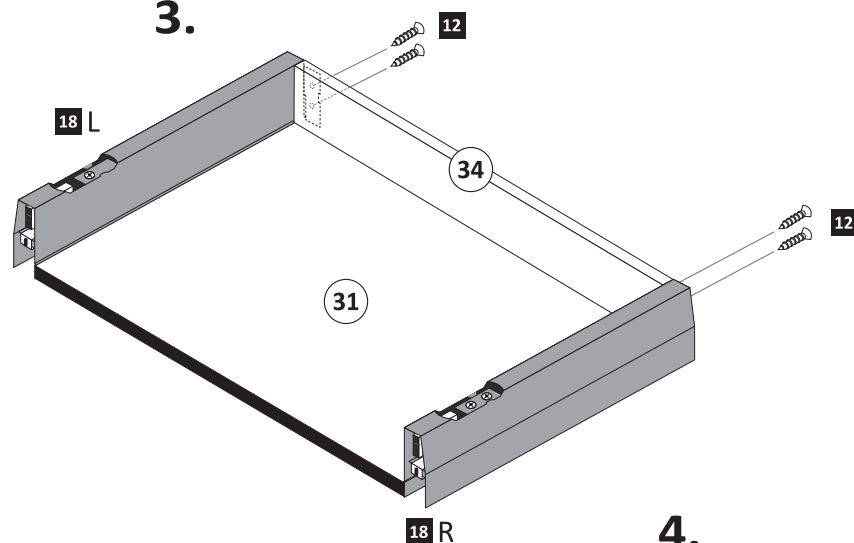



4.

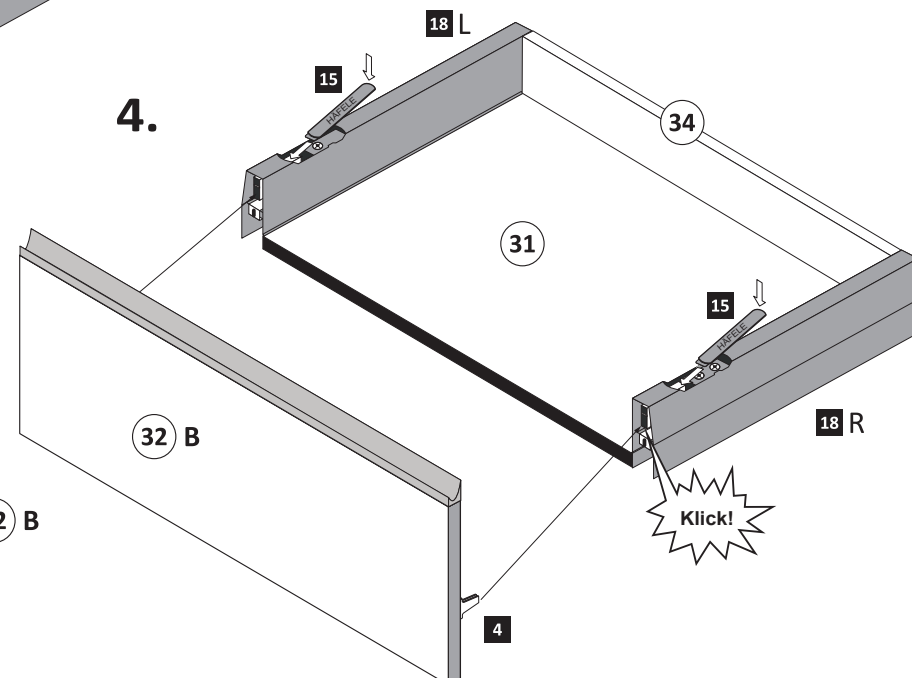

Führen Sie die Schubkastenblende **32 B**
mit dem Beschlag **4** wie
abgebildet in die Zargen **18**
ein. Der Beschlag **4** rastet ein !

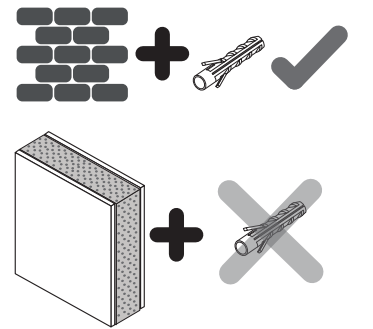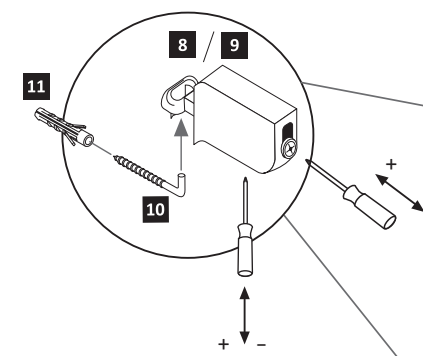

89944.330

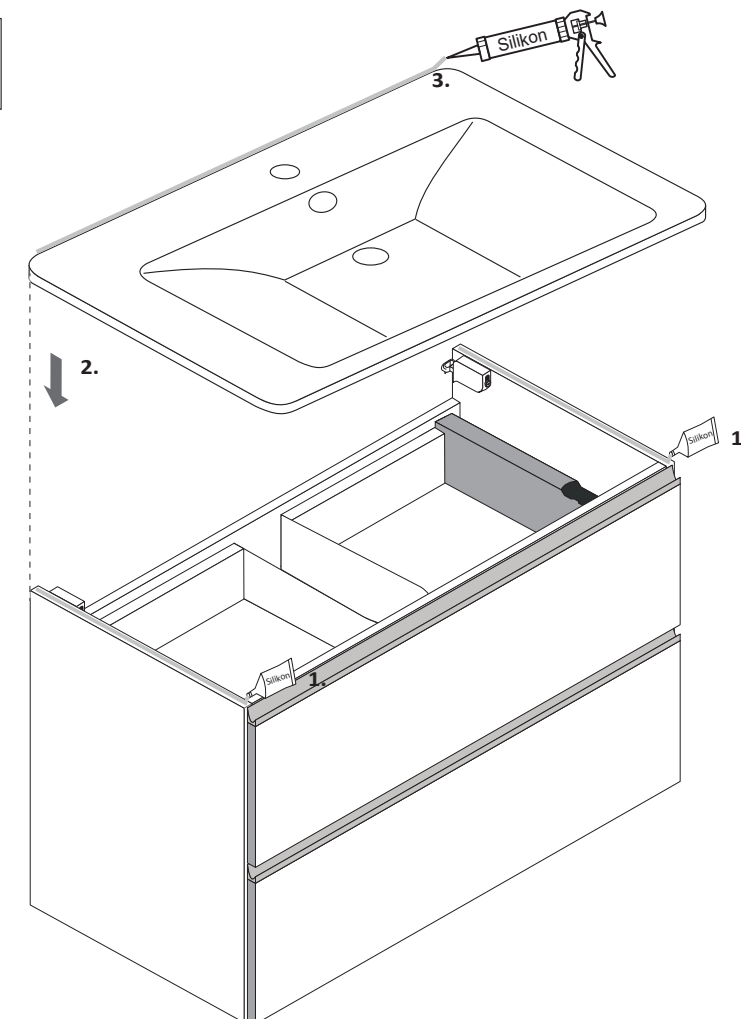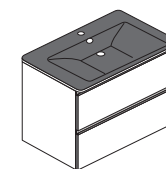

Silikon für Wandabdichtung
nicht im Lieferumfang
enthalten!



D

Wichtige Sicherheitshinweise

Die Installation Ihrer neuen Leuchte darf ausschließlich von autorisierten Fachpersonen durchgeführt werden.



www.till-hilft.de



Montagehilfen



GB

Important safety instructions

The installation of your new luminaire may only be carried out by authorized specialists.



www.till-hilft.de



Montagehilfen



FR

Instructions de sécurité importantes

L'installation de votre nouveau luminaire doit uniquement être réalisée par des spécialistes autorisés.



www.till-hilft.de



Montagehilfen




IT

Importanti disposizioni di sicurezza

L'installazione della loro nuova lampada può essere eseguita solo ed esclusivamente da personale tecnico autorizzato.



www.till-hilft.de



Montagehilfen



NL

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

De installatie van de nieuwe lamp moet worden uitgevoerd door vakbekwame personen worden uitgevoerd.



www.till-hilft.de



Montagehilfen




CZ

Důležité bezpečnostní pokyny

Instalaci nových svídel smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.



www.till-hilft.de



Montagehilfen



PL

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Ta instalację nowej lampy mogą przeprowadzać wyłącznie autoryzowani instalatorzy.



www.till-hilft.de



Montagehilfen



SK

Dôležité bezpečnostné upozornenia

Instaláciu lampy smú vykonať výhradne autorizovaní.



www.till-hilft.de



Montagehilfen



HU

Fontos biztonsági utmutatások

Az On Új lámpájának beszerelését kizárólag hivatalos szakember végezheti el.



www.till-hilft.de



Montagehilfen




RO

Instrucțiuni de siguranță importante

Instalarea noii dumneavoastră lămpi este permisă exclusiv specialiștilor autorizați.



www.till-hilft.de



Montagehilfen



TR

Önemli güvenlik uyarıları

Yeni lamba montajı yetkin kişiler tarafından yapılmalıdır.



www.till-hilft.de



Montagehilfen




RU

важная информация по технике безопасности

Установка вашей новой лампы должна выполняться квалифицированным персоналом.



www.till-hilft.de



Montagehilfen




89904.330

Artikel-Nr.


Aufbauanleitungs-Nr.




Fertigungsdatum

88084.535

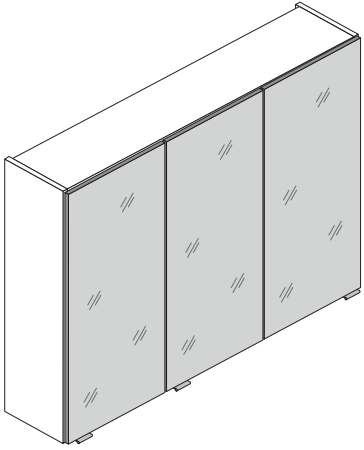


3D-Effekt

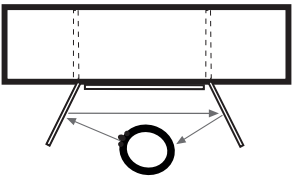

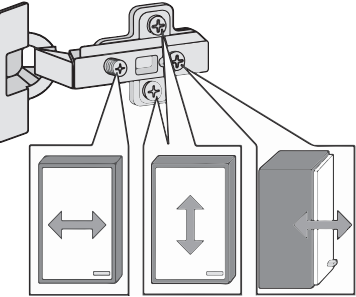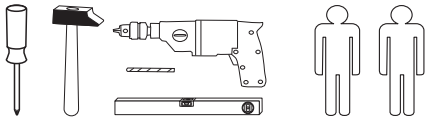




- | | | | | |
|---|--|--|--|---|
| 
1 4 x 2802 | 
2 4 x 2801 | 
3 gedämpft 3 x 1506 | 
4 ungedämpft 3 x 1507 | 
5 6 x 1614 |
| 
6 3,5 x 15 27 x 2804 | 
7 8 x 30 16 x 2861 | 
8 3 x 15 6 x 2803 | 
9 3 x | 
10 4 x 30 6 x 2812 |
| 
11 5,8 x 55 3 x 2840 | 
12 8 x 30 3 x 2842 | 
13 3 x 2843.1 | 
14 6 x 2865 | 
15 Leim 1 x 2863 |
| 
16 24 x 2819 | 
18 3,5 x 17 20 x 2832 | 
19 6 x 2552 | 
A 4 x | |



Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

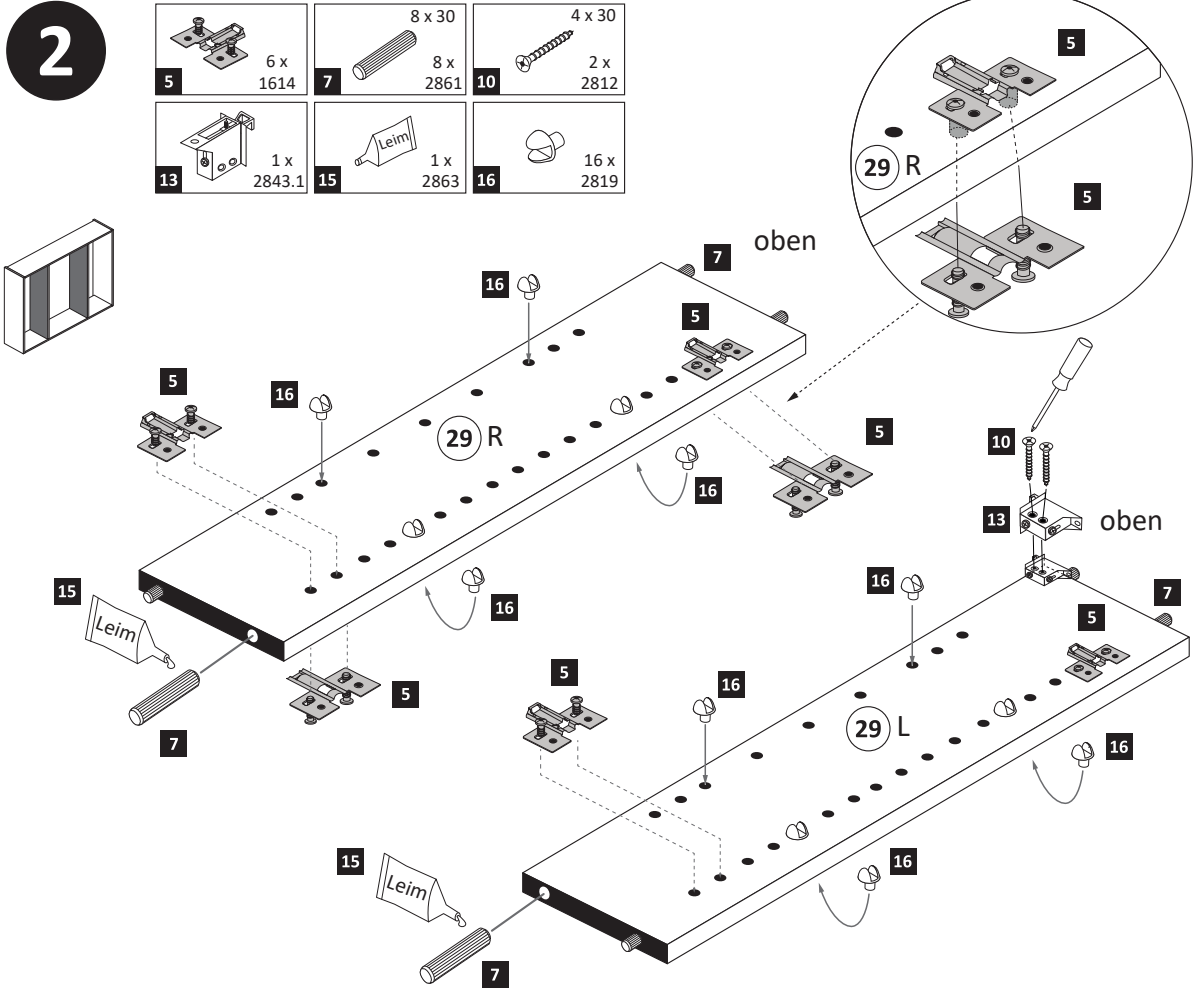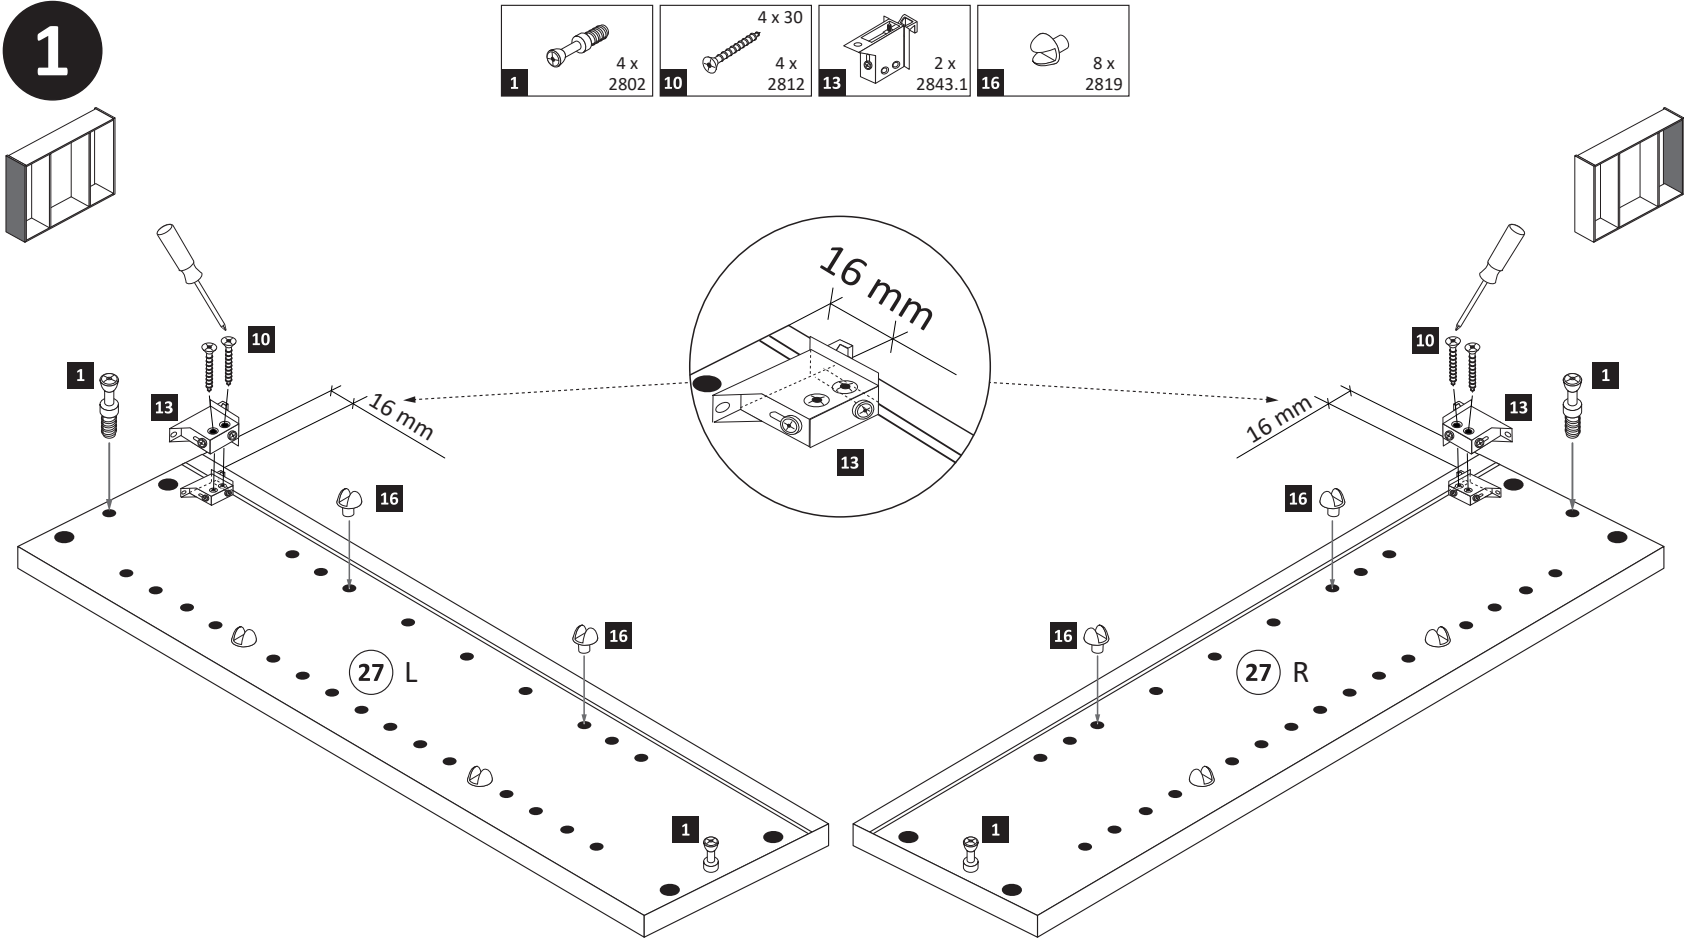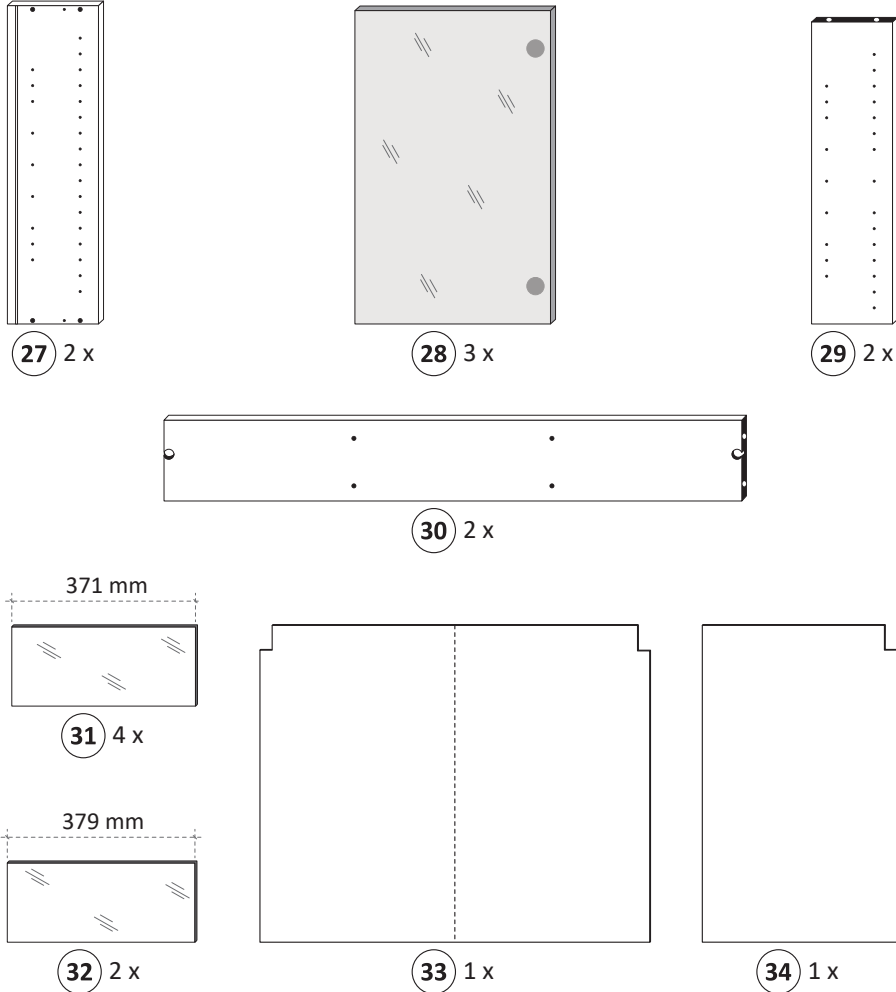

3

- 2





4 x
2801
- 7



8 x 30
2861
- 15



1 x
2863

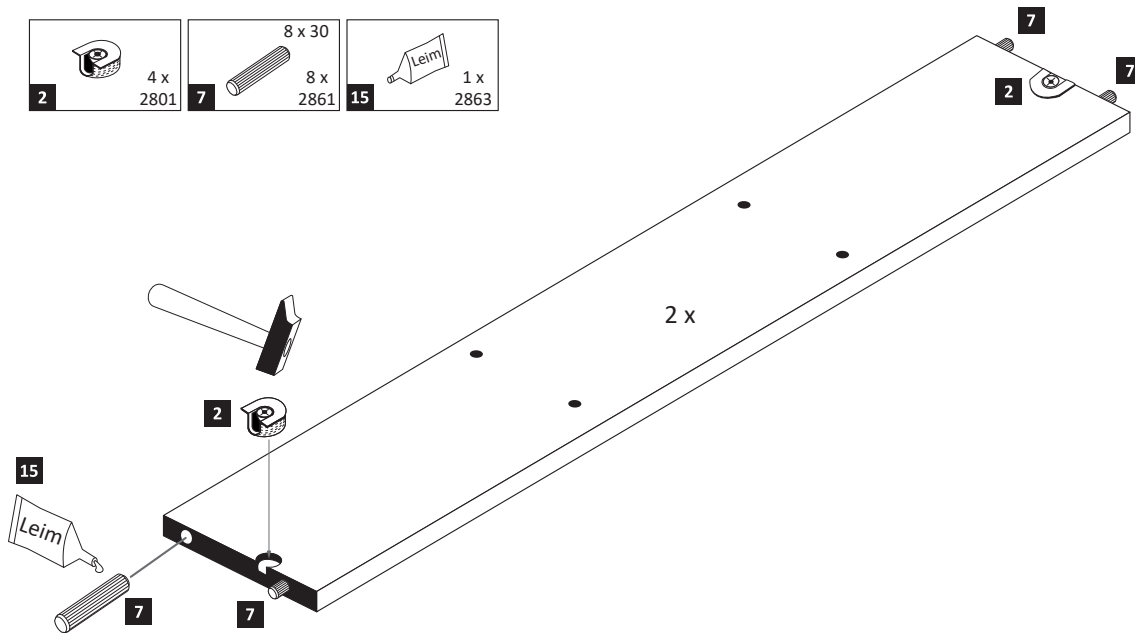

4


- 6




3 x
2804
- A



4 x



Ansicht von links

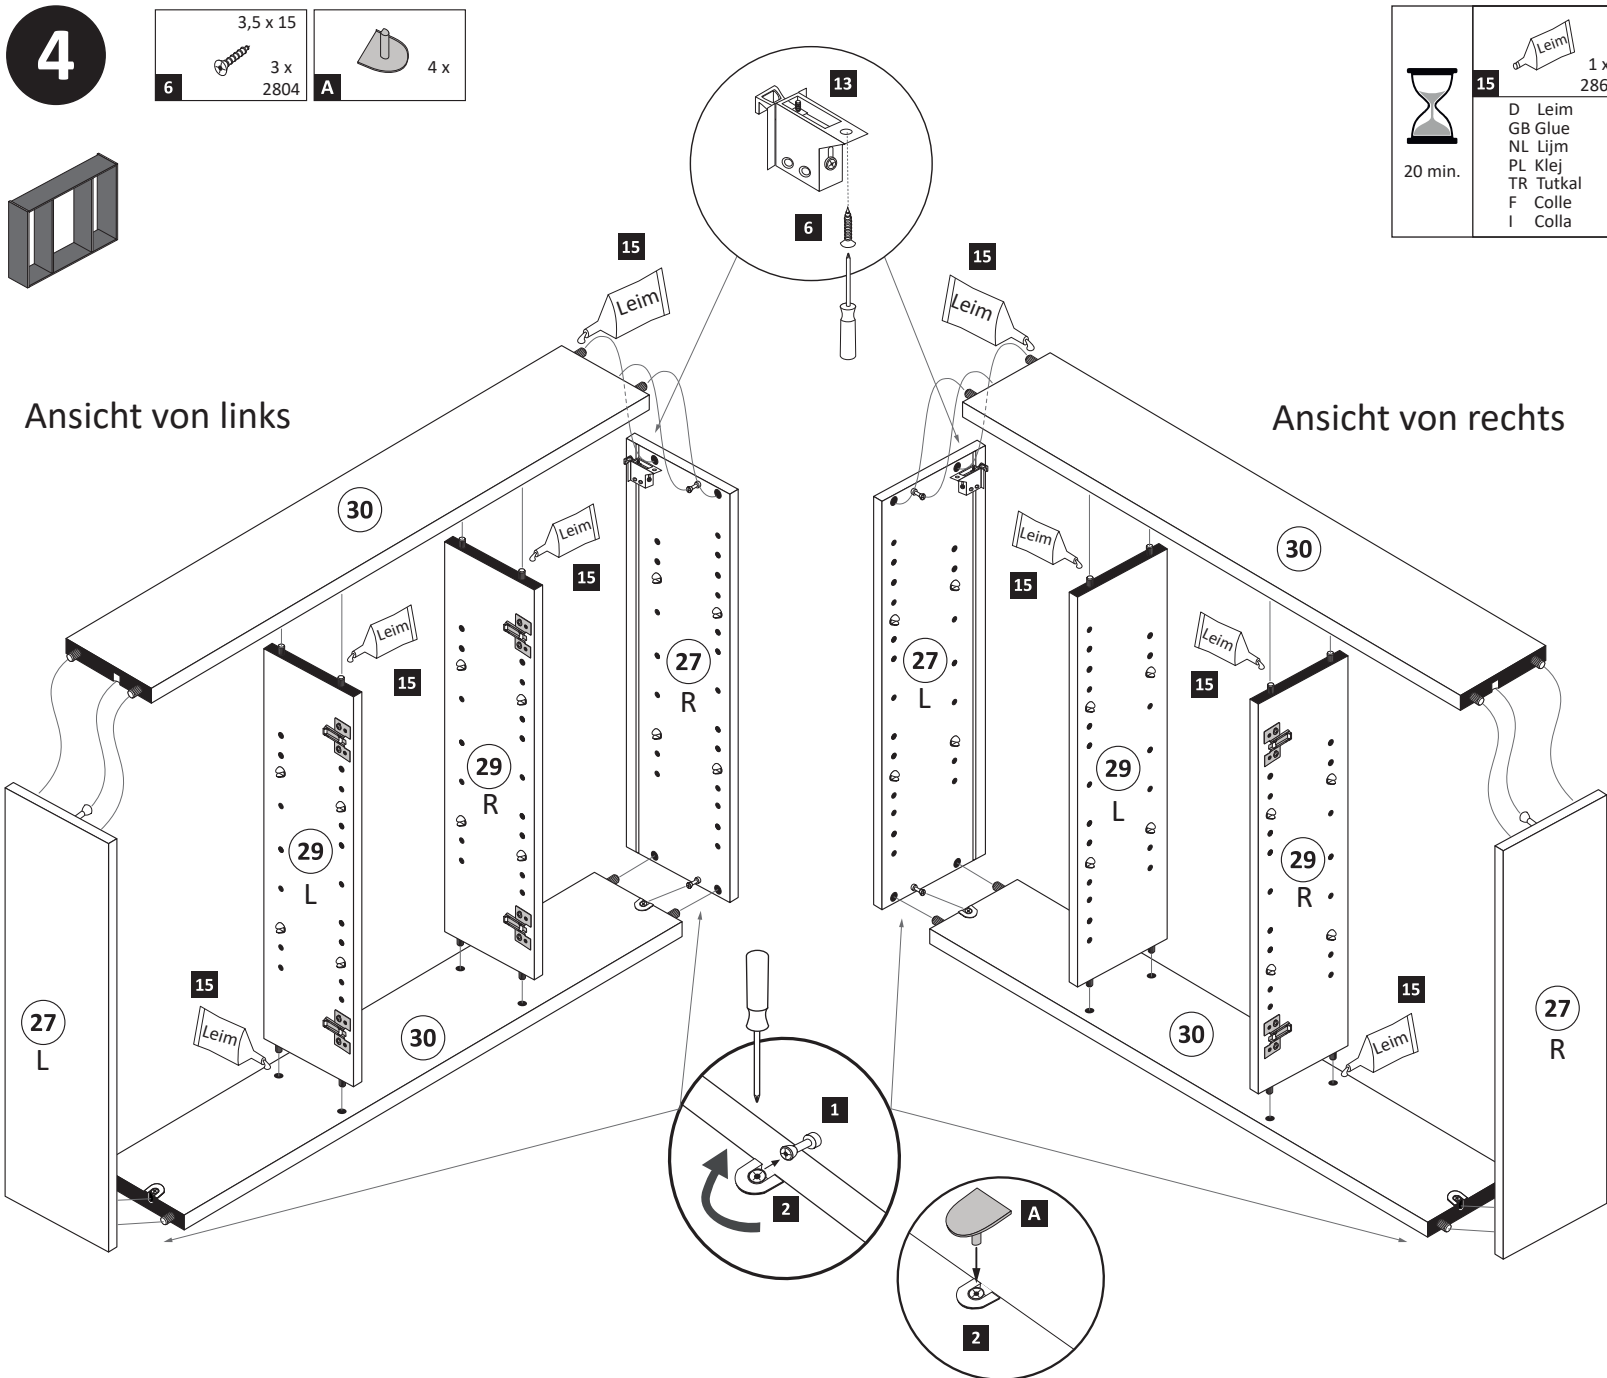

Ansicht von rechts

- 

20 min.
- 15



1 x
2863
- D

Leim
- GB

Glue
- NL

Lijm
- PL

Klej
- TR

Tutkal
- F

Colle
- I

Colla

5





- 20




3,5 x 17
20 x
2832
- 21





6 x
2552

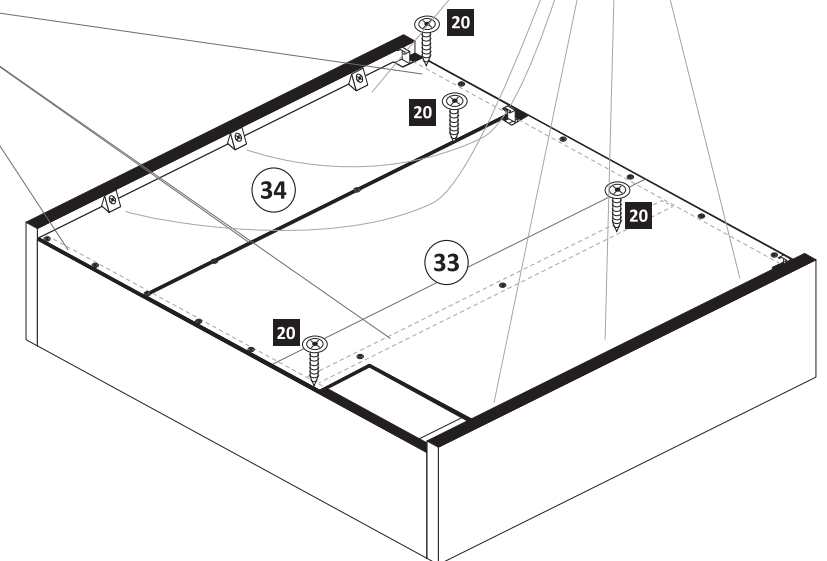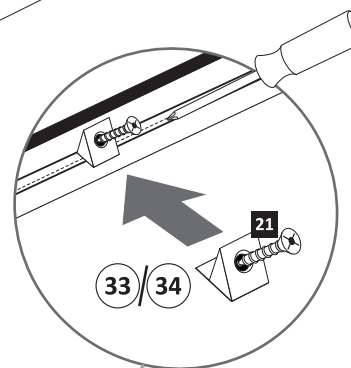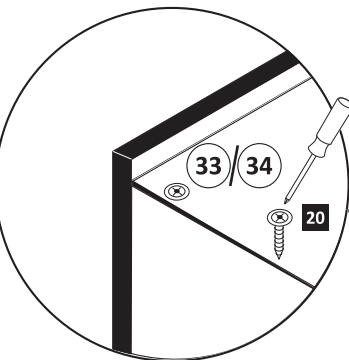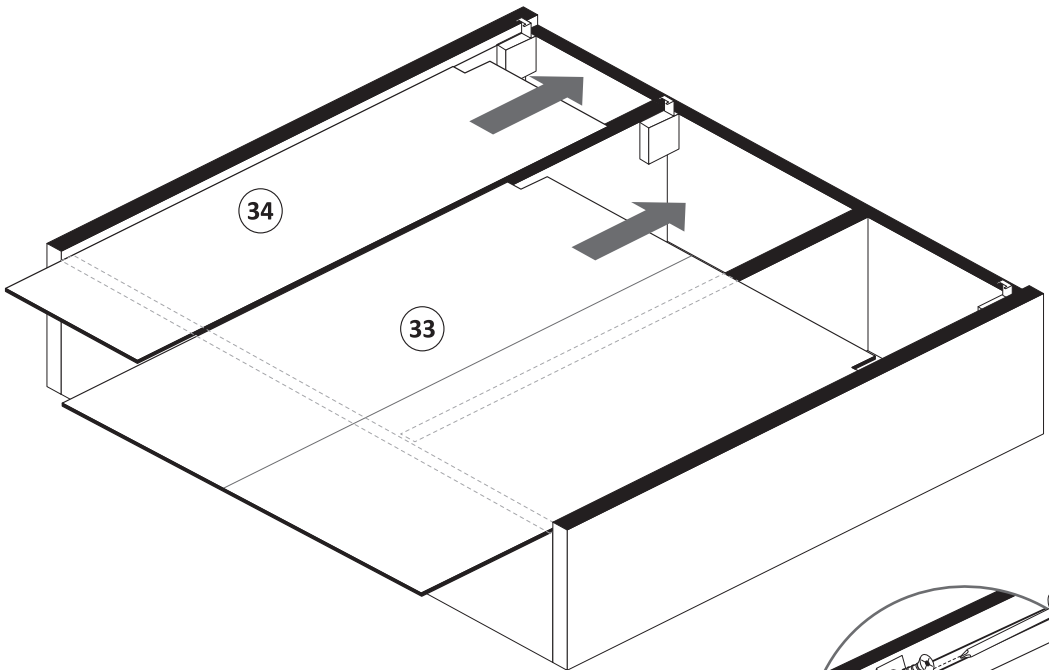


6

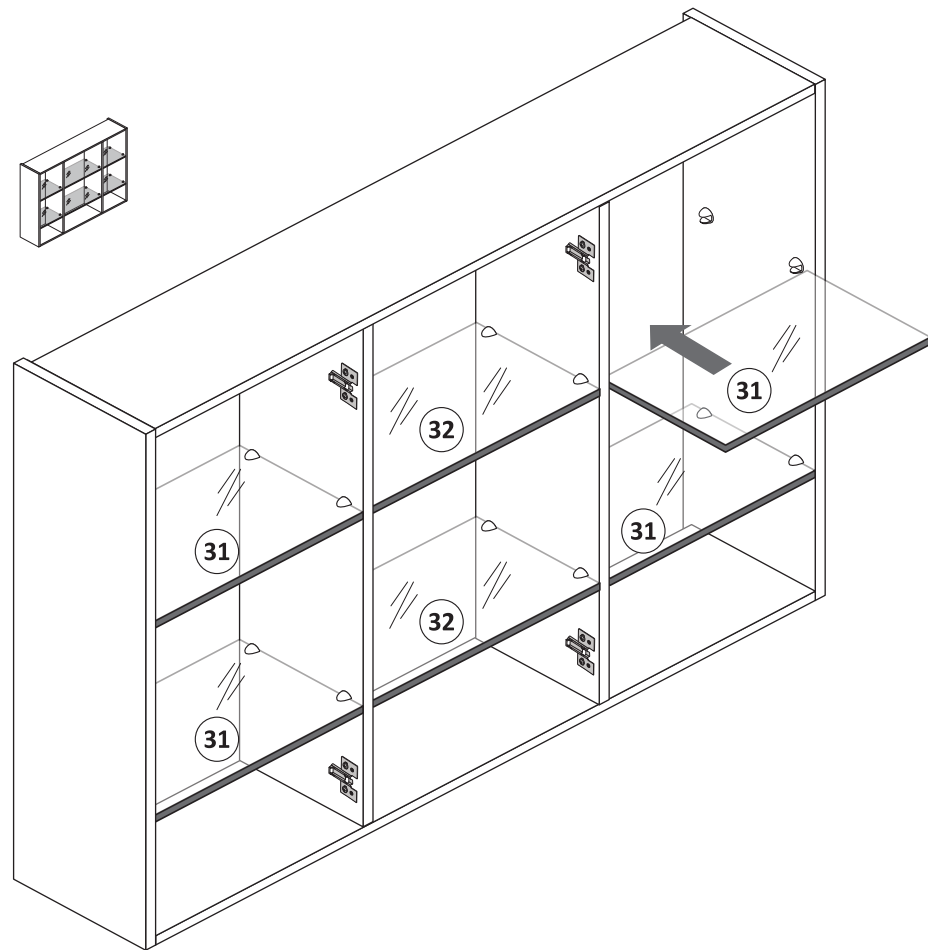


8

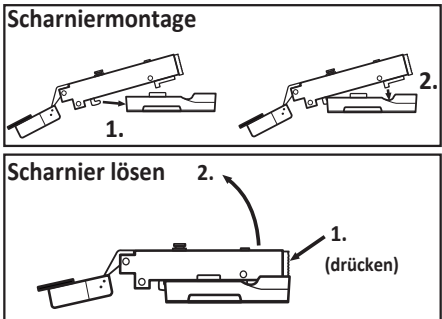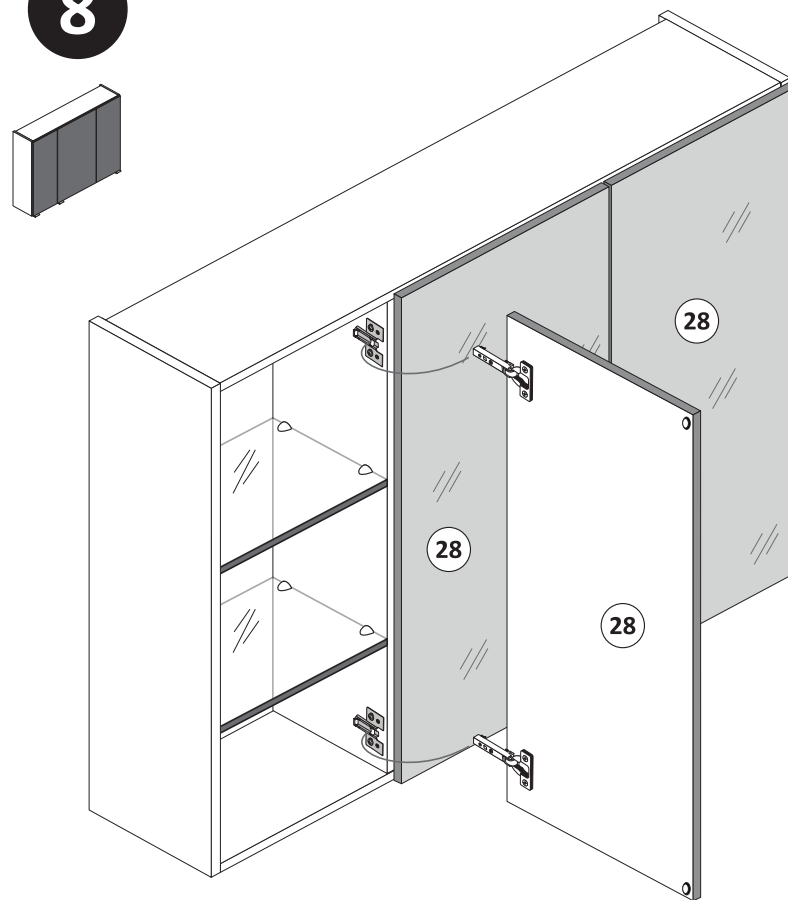




7

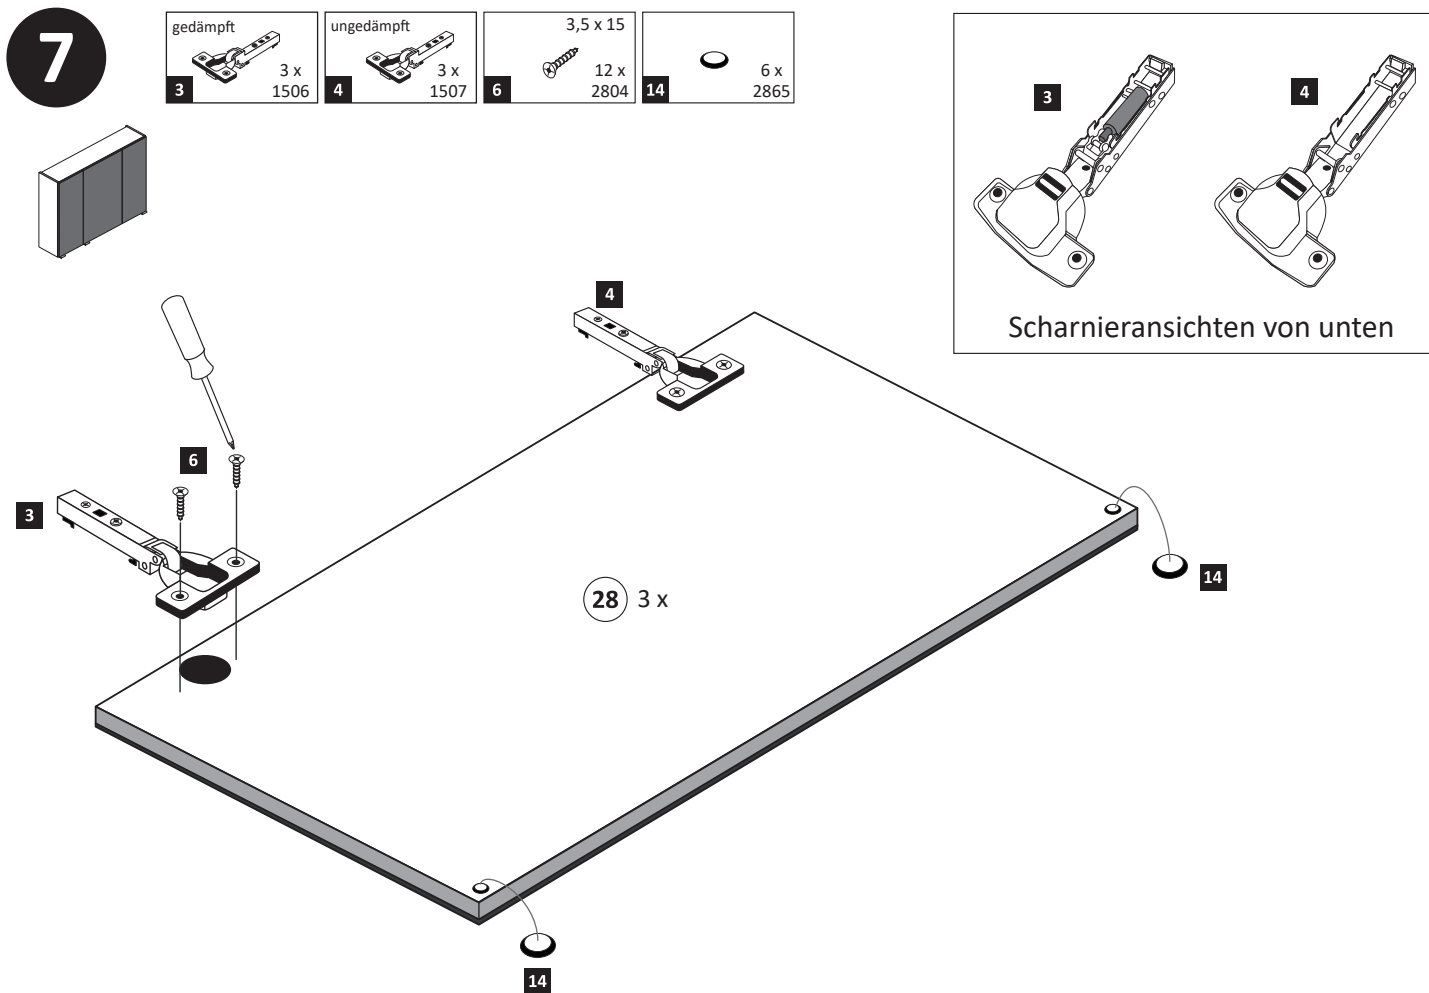


9

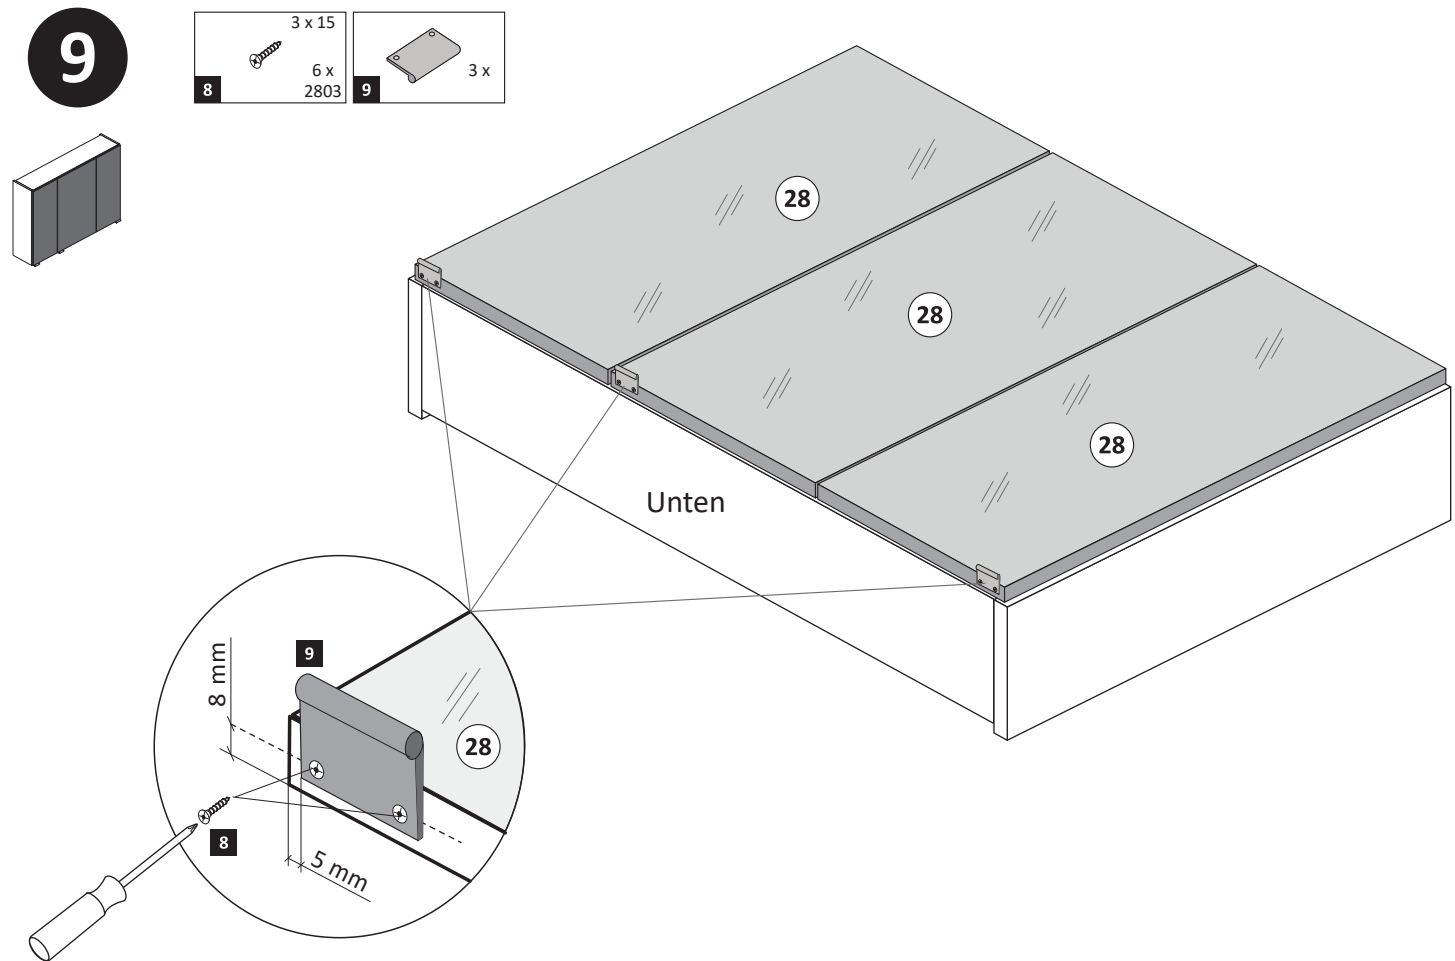




10

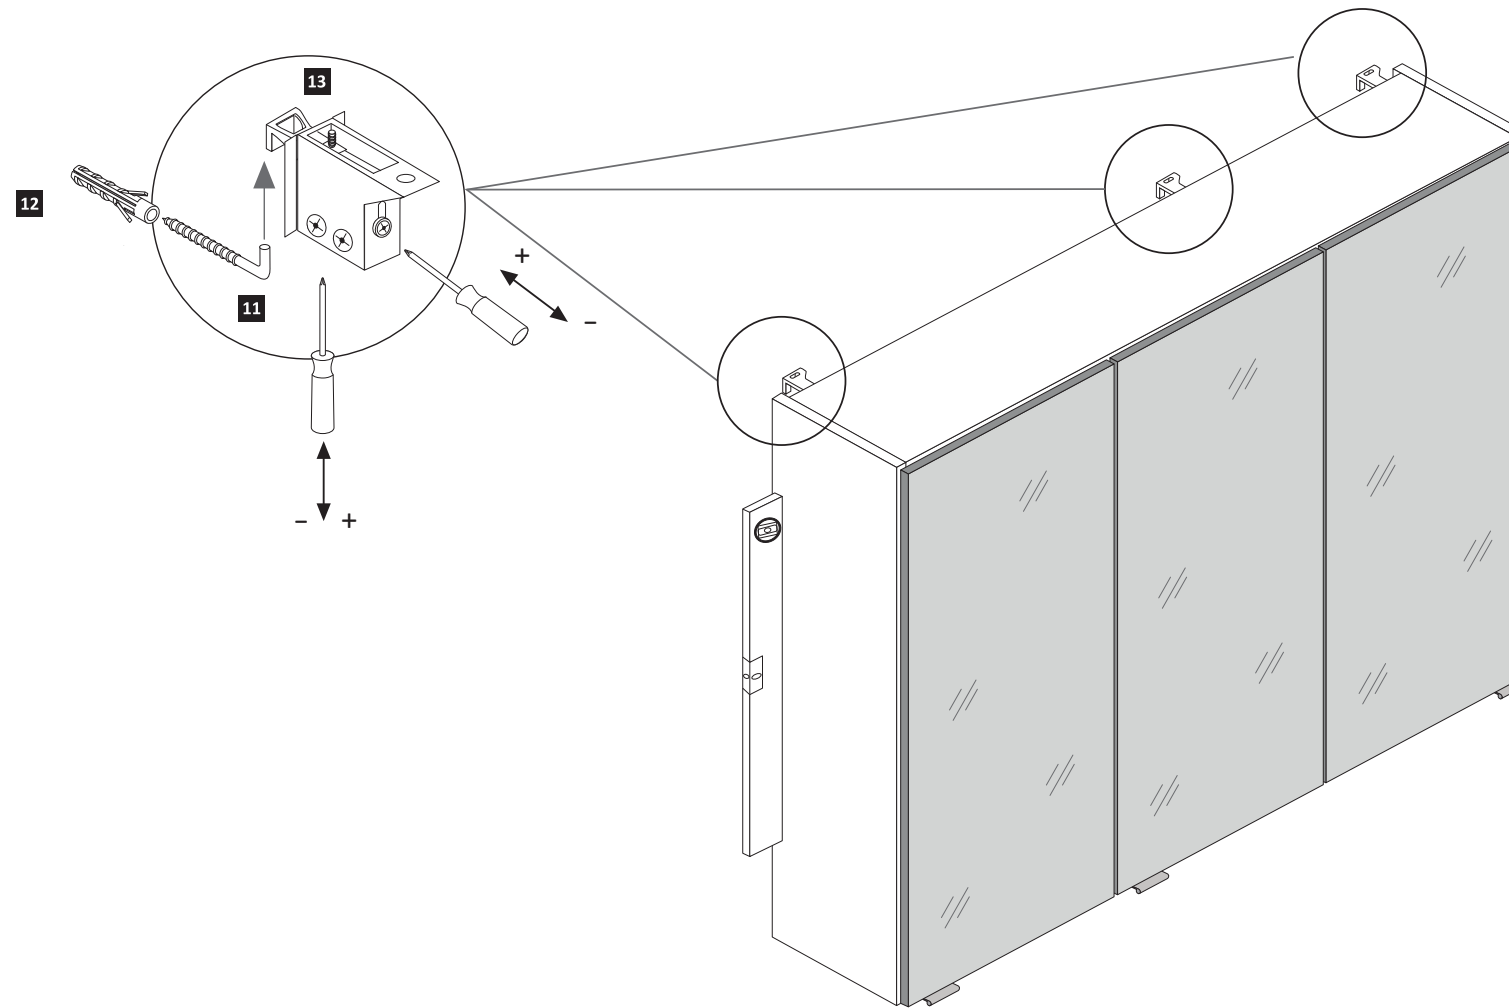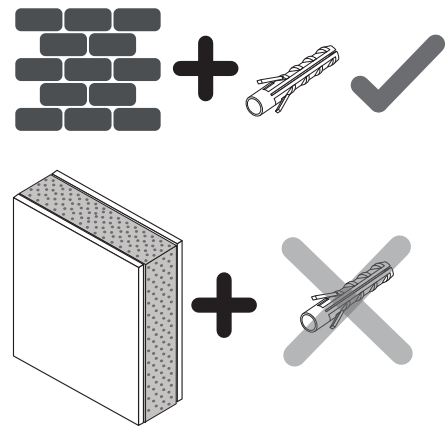

11



1. Türen einstellen.

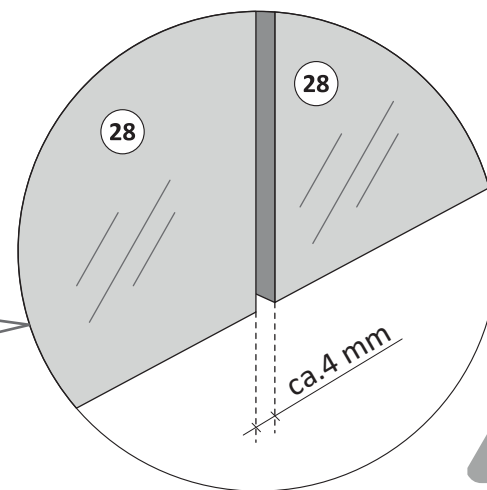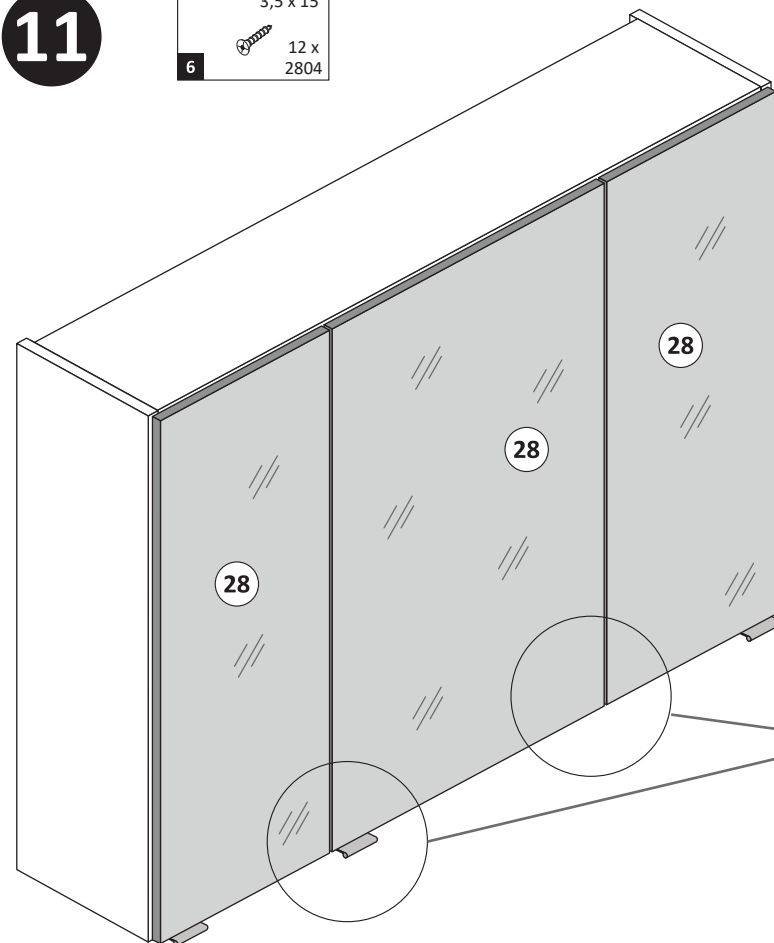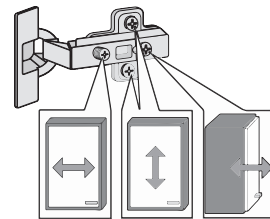

Achtung !!
Aus Sicherheitsgründen ist die Montage der Sicherungsschrauben zwingend notwendig. Nachdem montieren der Sicherungsschrauben ist die Höheneinstellung der Türen nicht mehr möglich!



2. Sicherungsschrauben montieren.

