







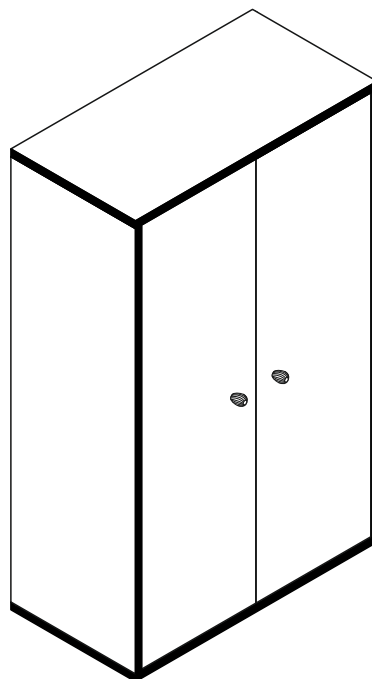


Artikel.-Nr.:

**0460-KS\_2**

Montageanleitung.-Nr.:

**MA1-00619**

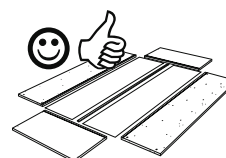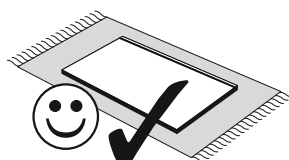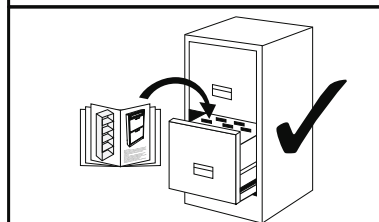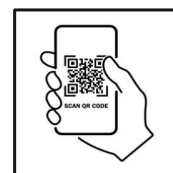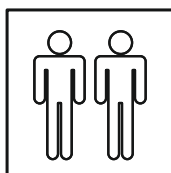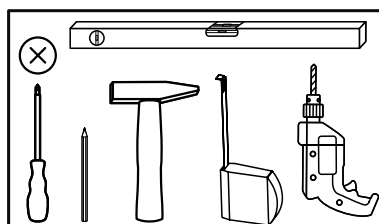

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf  
The replacement parts requisition form you find on  
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>


## BT1-00005 Colli 1/1

|         |                                                                                   |         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| B01-123 |  | B02-173 |  |
| 8x      | 4x15                                                                              | 4x      |                                                                                   |

## BT1-00240 Colli 1/1

|        |                                                                                   |        |                                                                                   |         |                                                                                   |        |                                                                                   |         |                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B01-10 |  | B01-30 |  | B01-80  |  | B01-90 |  |         |                                                                                     |
| 4x     | 6,3x50                                                                            | 8x     | 3x16                                                                              | 20x     | 3,5x13                                                                            | 6x     | 3,5x20                                                                            |         |                                                                                     |
| B02-10 |  | B02-20 |  | B02-114 |  | B08-80 |  | B01-140 |  |
| 8x     |                                                                                   | 8x     |                                                                                   | 4x      |                                                                                   | 1x     |                                                                                   | 2x      | 4x30                                                                                |

## BT1-00241 Colli 1/1


|        |                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| B03-07 |  | B03-11 |  | B03-43 |  |
| 2x     |                                                                                   | 6x     |                                                                                   | 6x     | 15er                                                                              |

## BT1-00242 Colli 1/1


|         |                                                                                   |         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| B06-277 |  | B05-185 |  |
| 2x      |                                                                                   | 6x      |                                                                                   |












## Colli 1/2

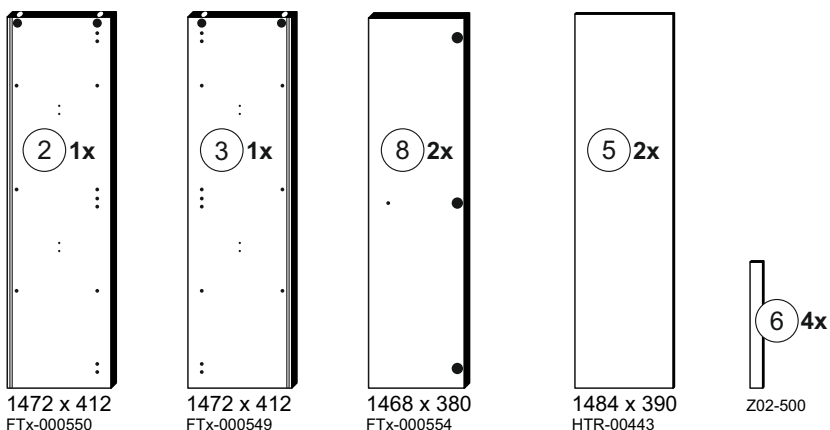



## Colli 2/2





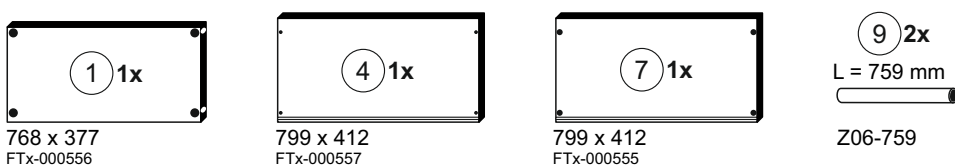


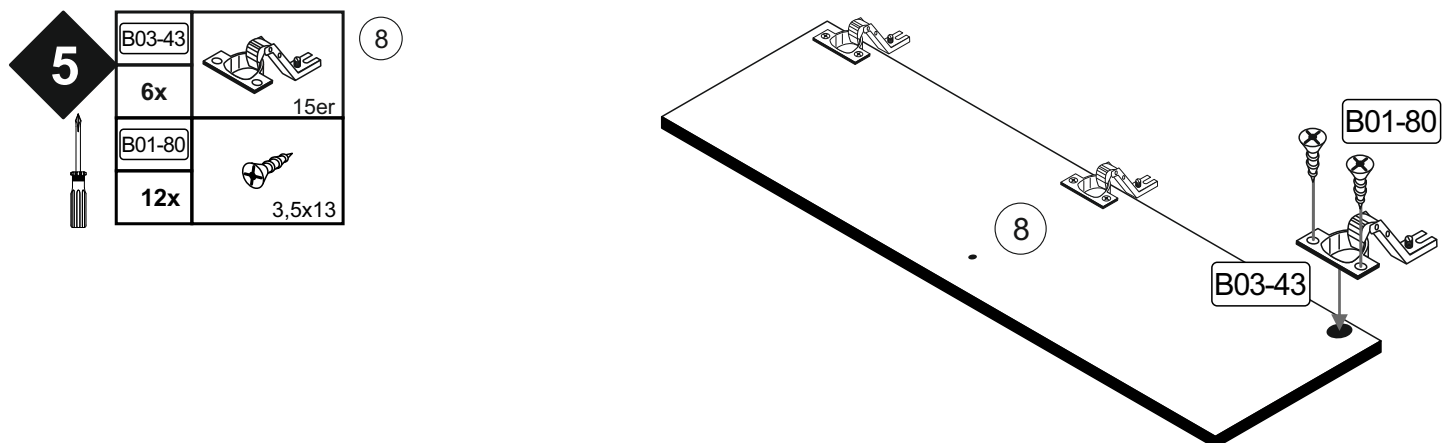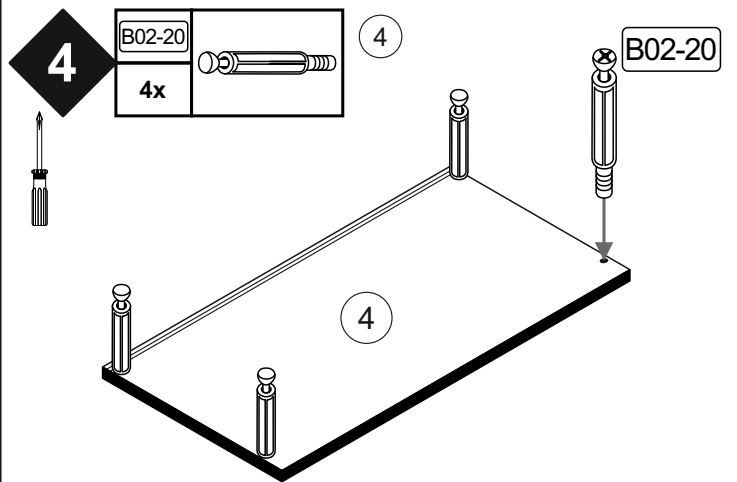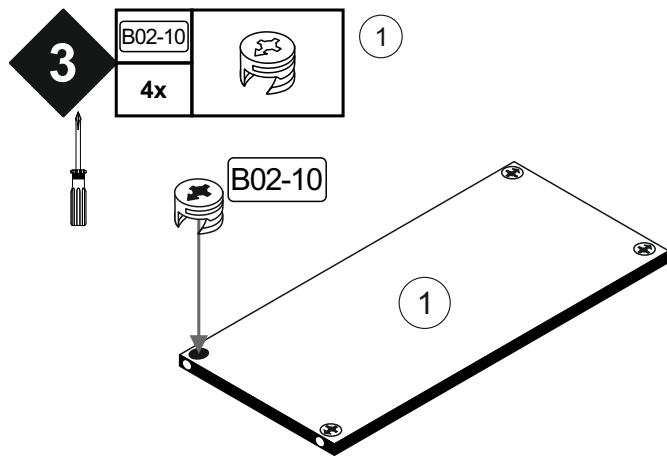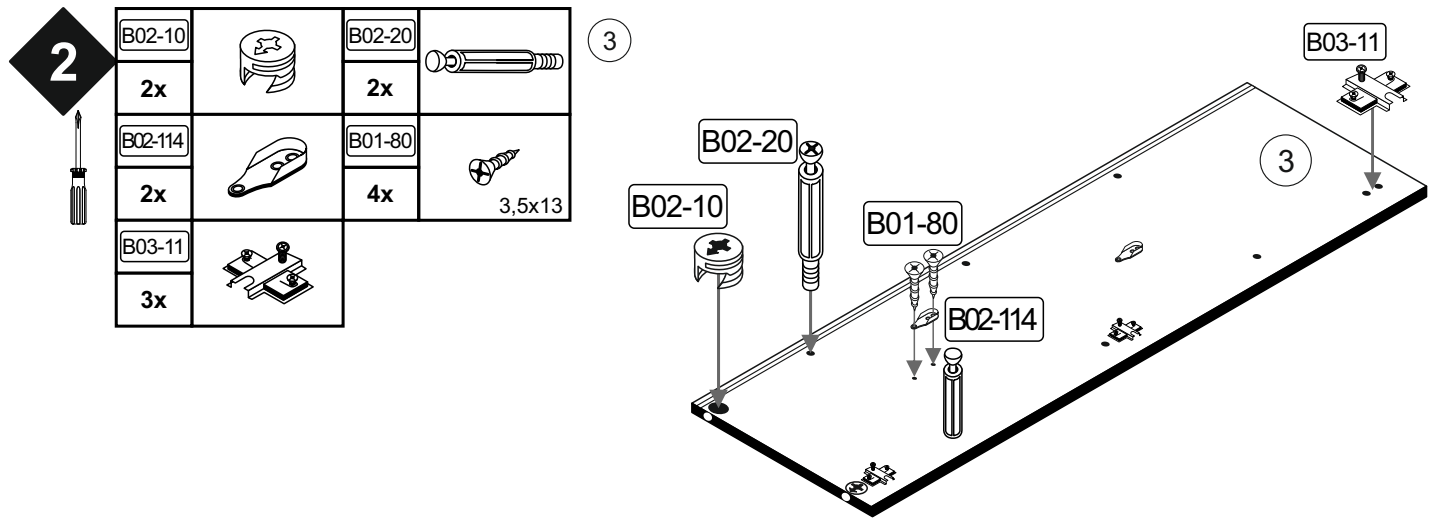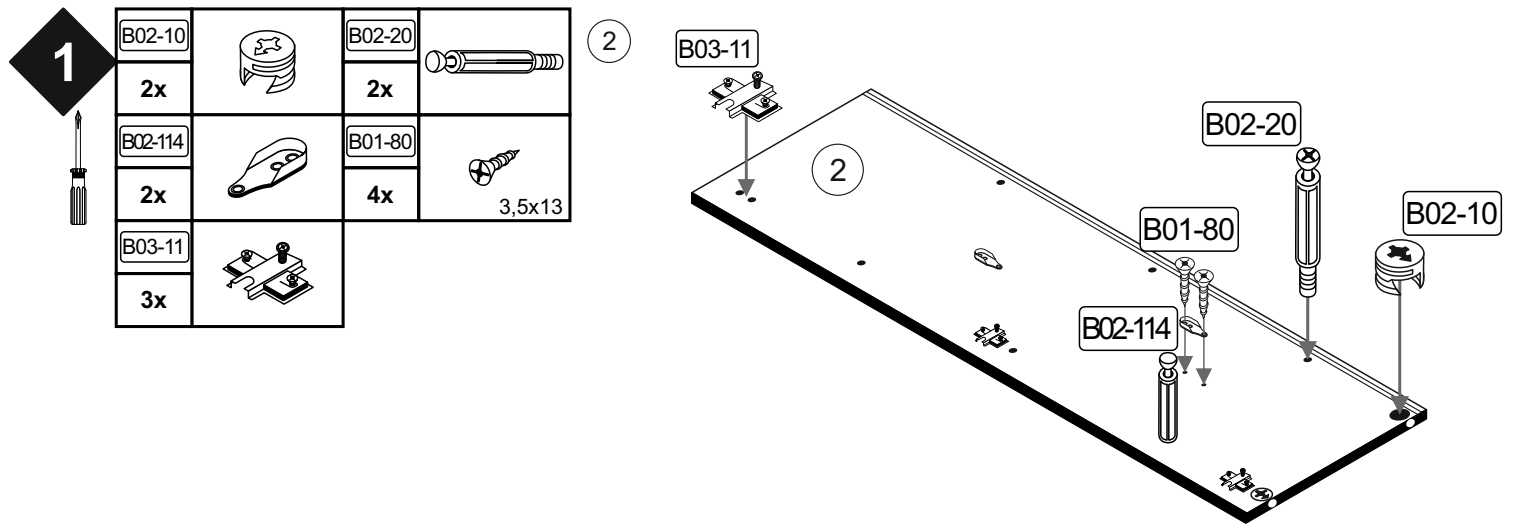

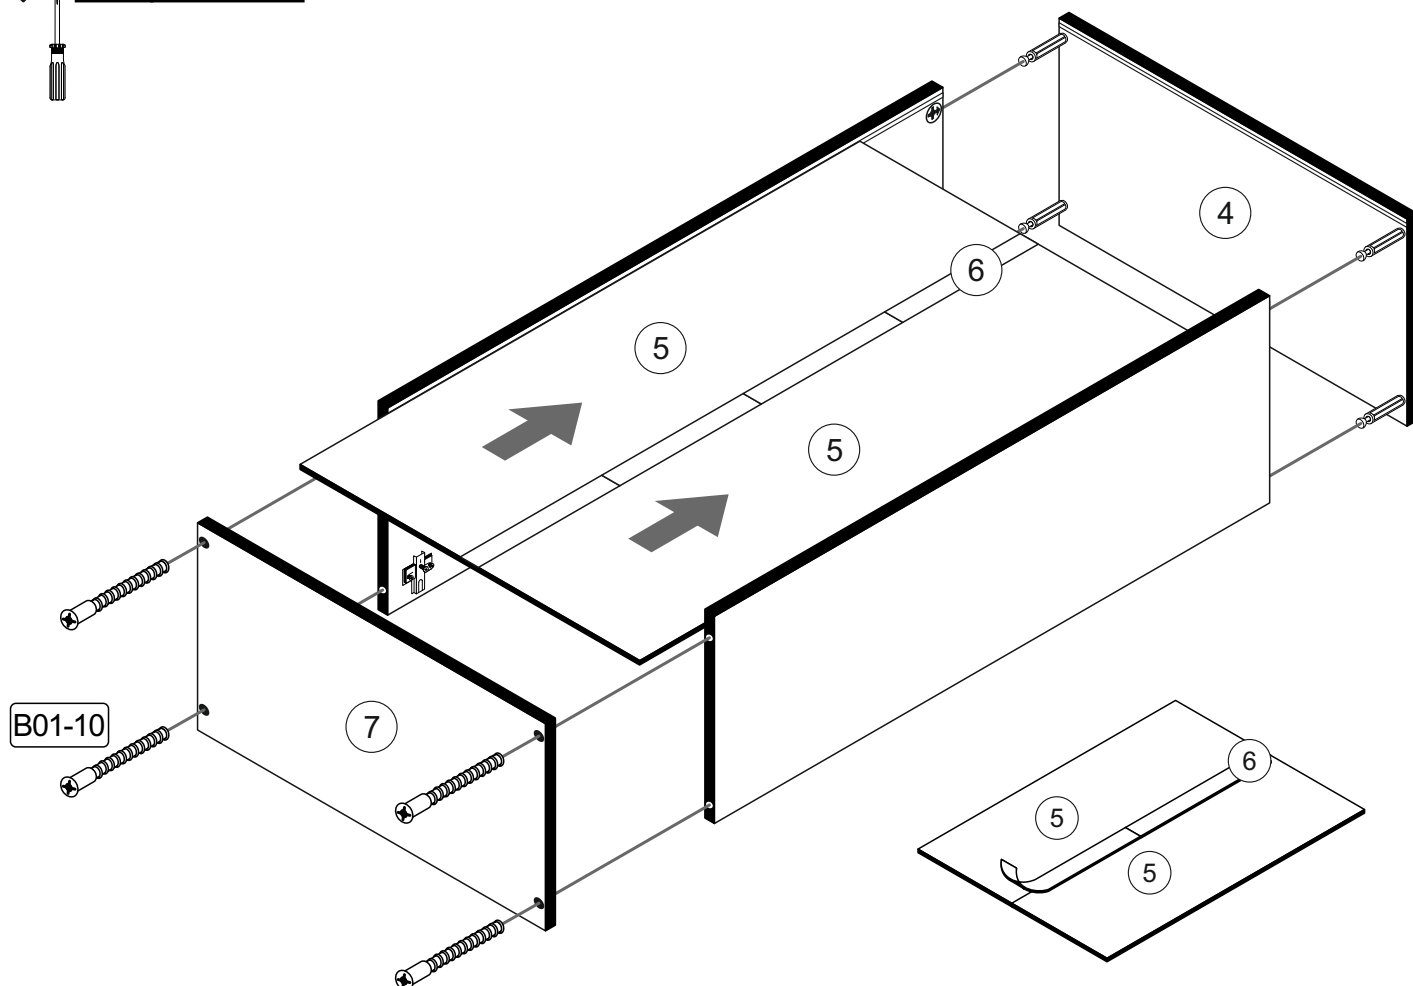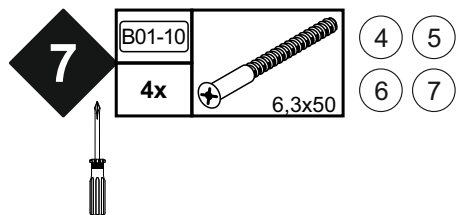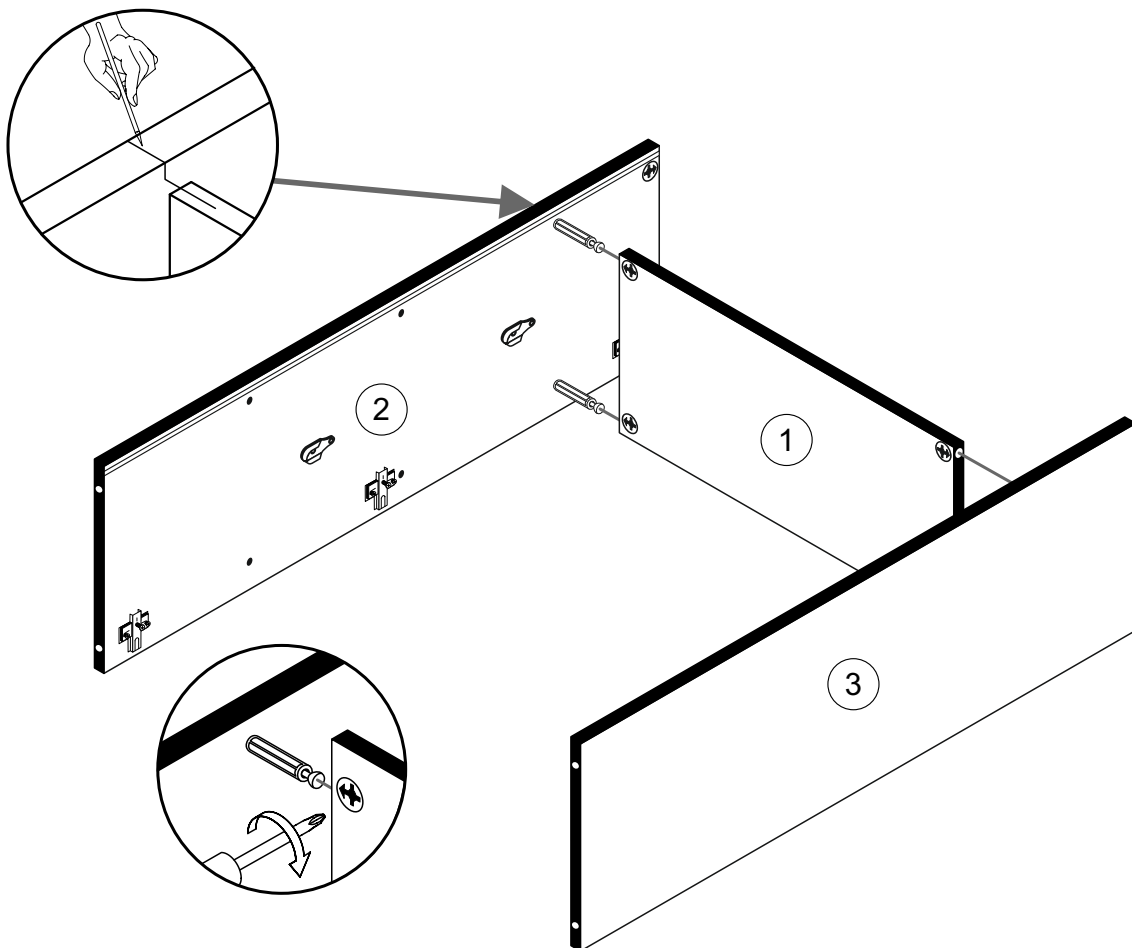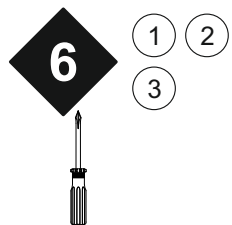





8

|         |                                                                                   |         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| B01-90  |   | B05-185 |   |
| 6x      | 3,5x20                                                                            | 6x      |                                                                                   |
| B01-123 |  | B02-173 |  |
| 8x      | 4x15                                                                              | 4x      |                                                                                   |
| B01-30  |  |         |                                                                                   |
| 8x      | 3x16                                                                              |         |                                                                                   |

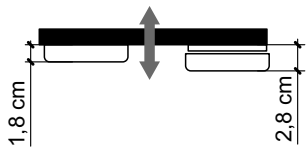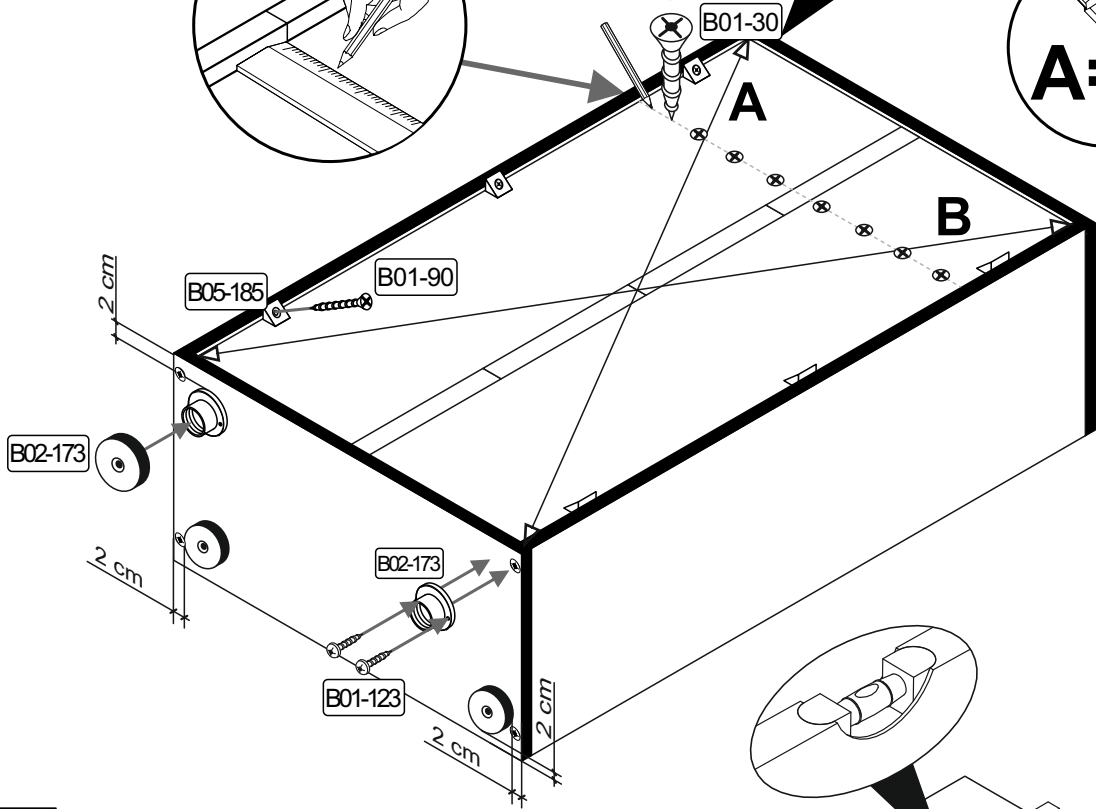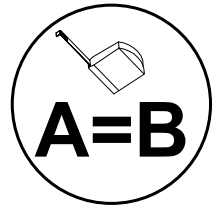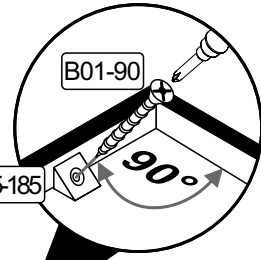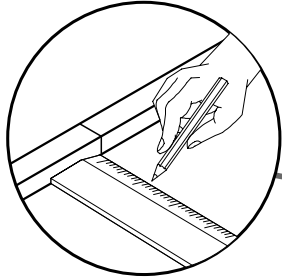


Höhenverstellung der Möbelfüße





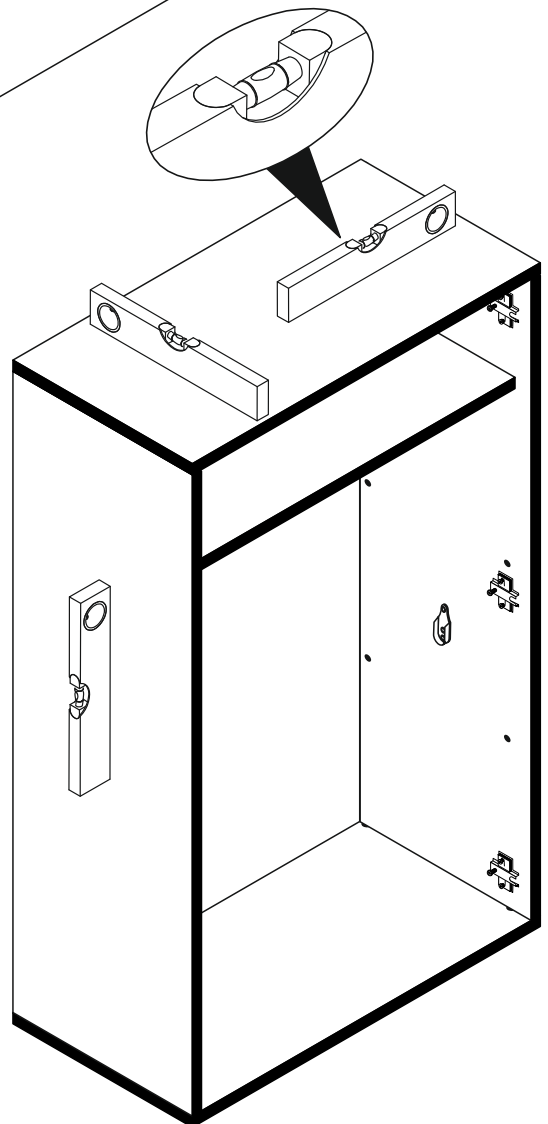


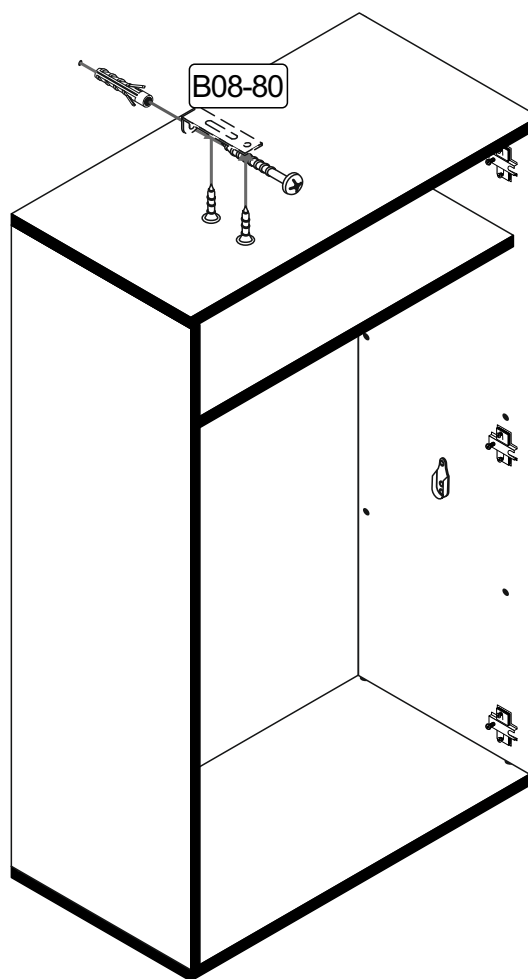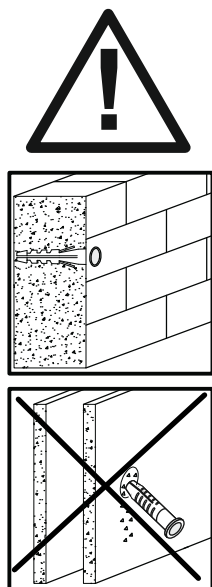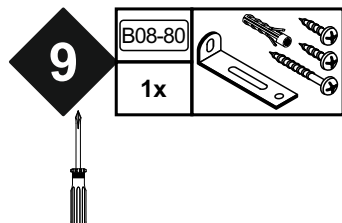

| !    | <b>Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor •<br/>Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание</b>                                                                  | ! |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| (D)  | Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!                                                      |   |
| (GB) | The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!                                    |   |
| (FR) | La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !                        |   |
| (TR) | Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!                    |   |
| (IT) | Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!           |   |
| (NL) | Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!                                    |   |
| (RU) | Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!                                          |   |
| (CZ) | Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!                                     |   |
| (HU) | A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!                                                                |   |
| (RO) | Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!           |   |
| (PL) | Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące. |   |
| (SK) | Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!                                 |   |

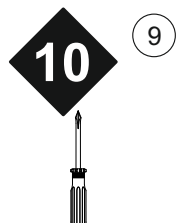

9

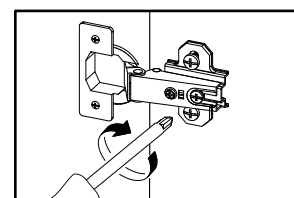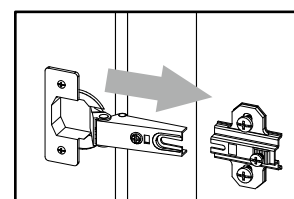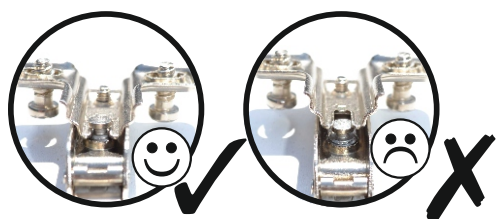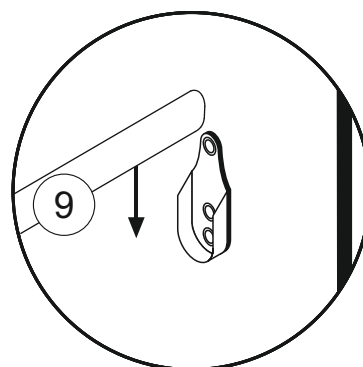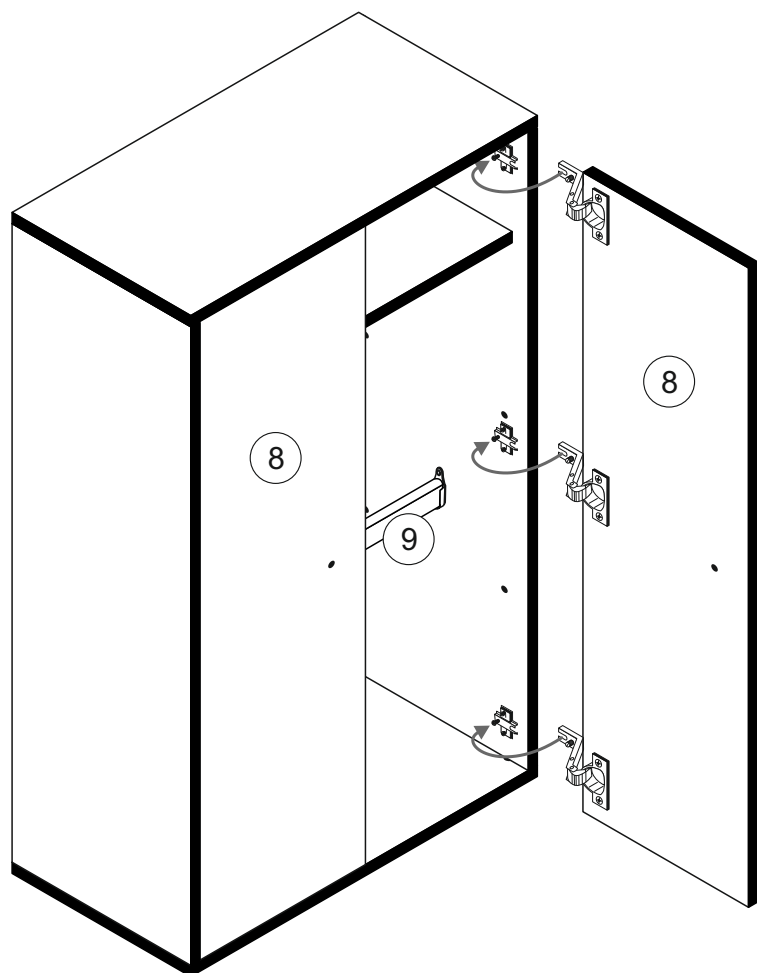

**Türen einstellen (Scharniere justieren)**

**Adjusting the doors (adjusting the hinges)**

**Régler les portes (ajuster les charnières)**

**Sistemare le porte (regolare le cerniere)**

**Deuren instellen (scharnieren afstellen)**

**Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)**

**Vyrovnejte dvířka (seřid'te závěsy)**


**Nastavenie dverí (nastavenie závesov)**



**Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokát)**

**Reglare uși (ajustare balamale)**

**Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)**

**Регулировка дверей (регулировка шарнира)**

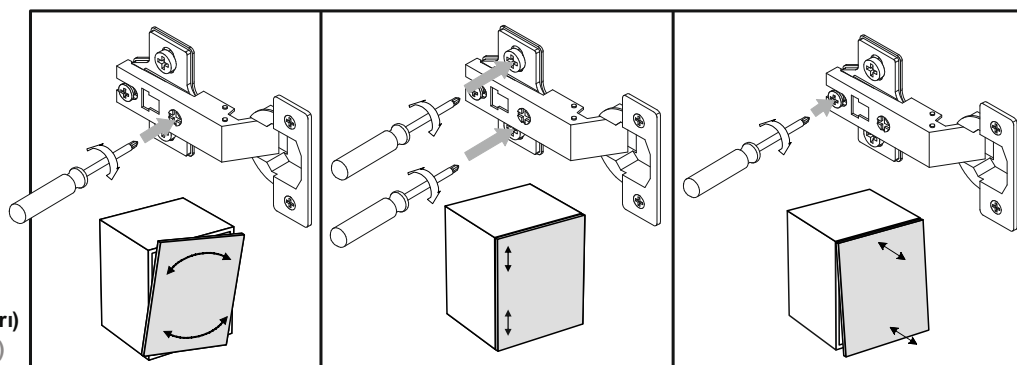

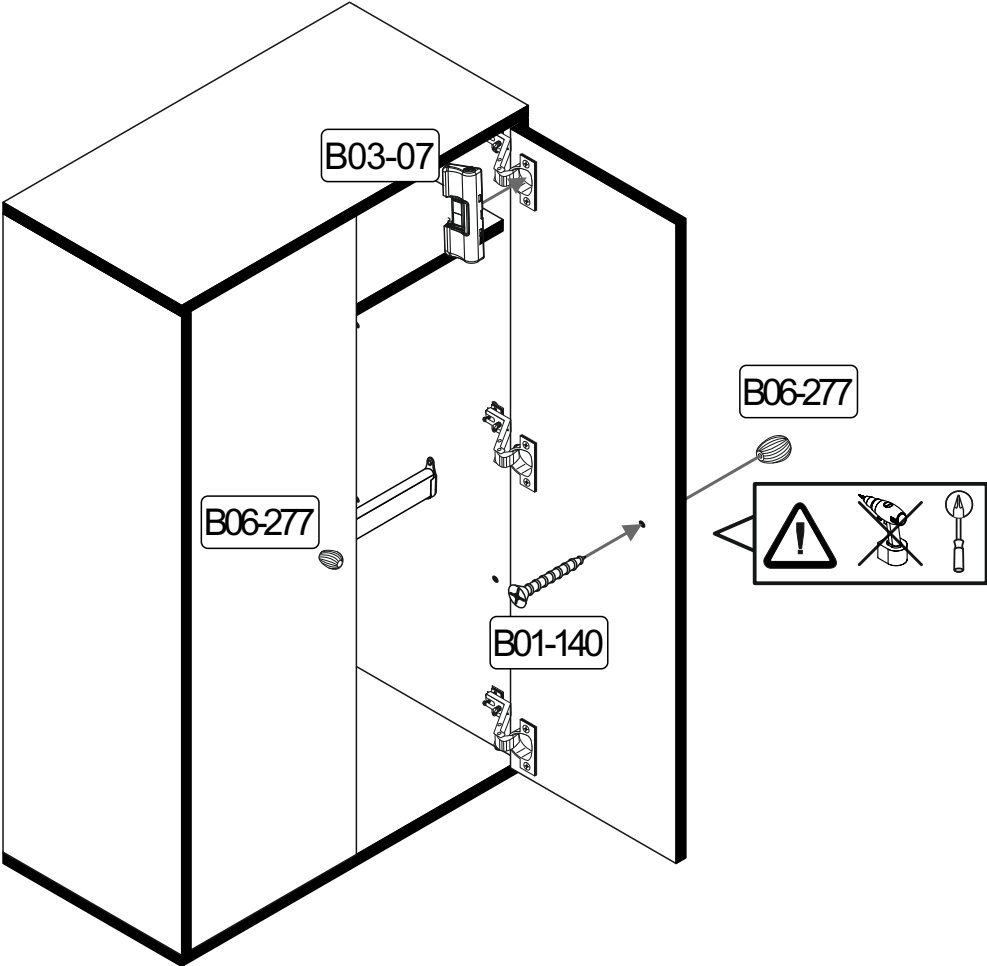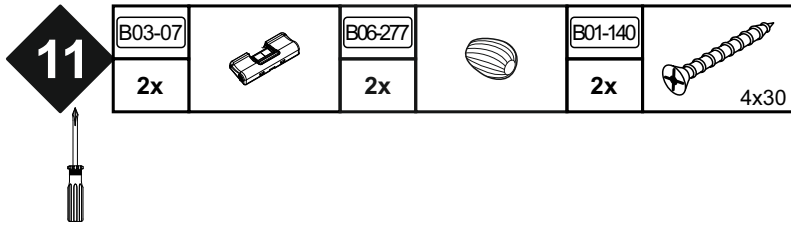

### Montage der Türdämpfung

