




EKIPA

0094NOTIC6300



BUFFET

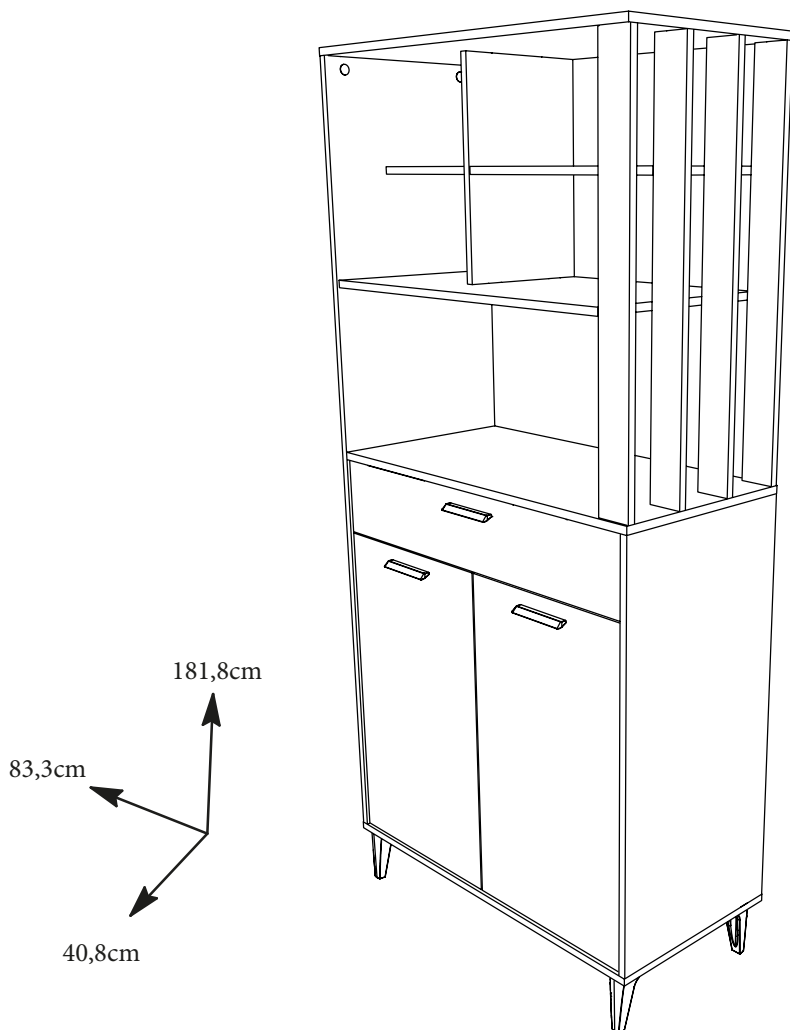

FR Remerciements :

Nous vous remercions d'avoir choisi un meuble créé et fabriqué par Ekipa et espérons qu'il vous donnera entière satisfaction.

EN Thanks :

Thank you for choosing furniture designed and manufactured by Ekipa. We hope you are totally satisfied your purchase.

ES Agradecimientos :

Les damos las gracias por haber elegido un mueble diseñado y fabricado por el Ekipa y esperamos que sea de su total agrado.

DE Danksagung:

Wir danken Ihnen für den Kauf eines Frankreich von der Ekipa entworfenen und hergestellten Möbelstücks und hoffen, dass Sie es zu Ihrer vollkommenen Zufriedenheit finden werden.





Temps de montage : 2h30




contact@parisot.com




Conseils de préparation au montage : 25 min

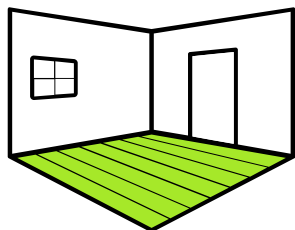


Faire un peu de place

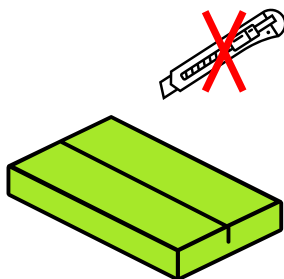


Pas d'outils tranchants

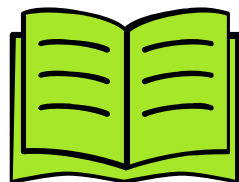


Bien suivre les instructions de la notice de montage

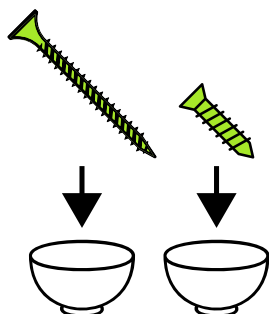

Trier vos quincailleries

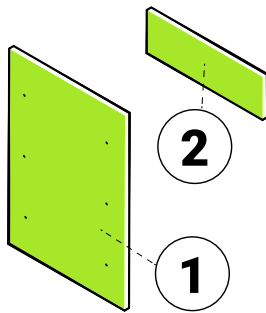


Repérer vos pièces

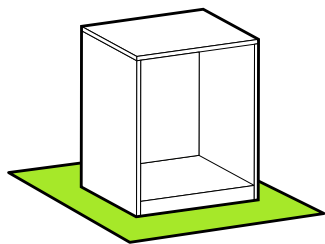


Protéger votre sol


Matériel nécessaire

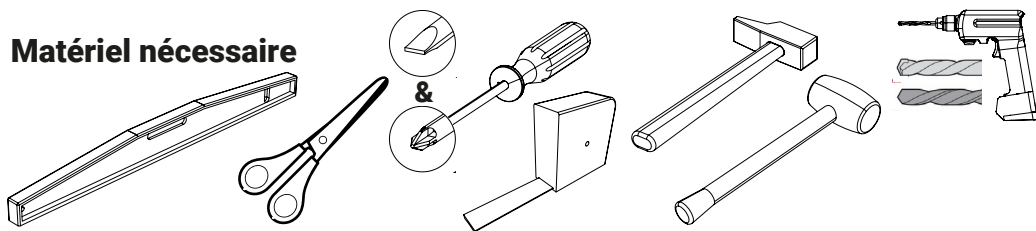

Conseils d'entretien











 Repérer vos pièces





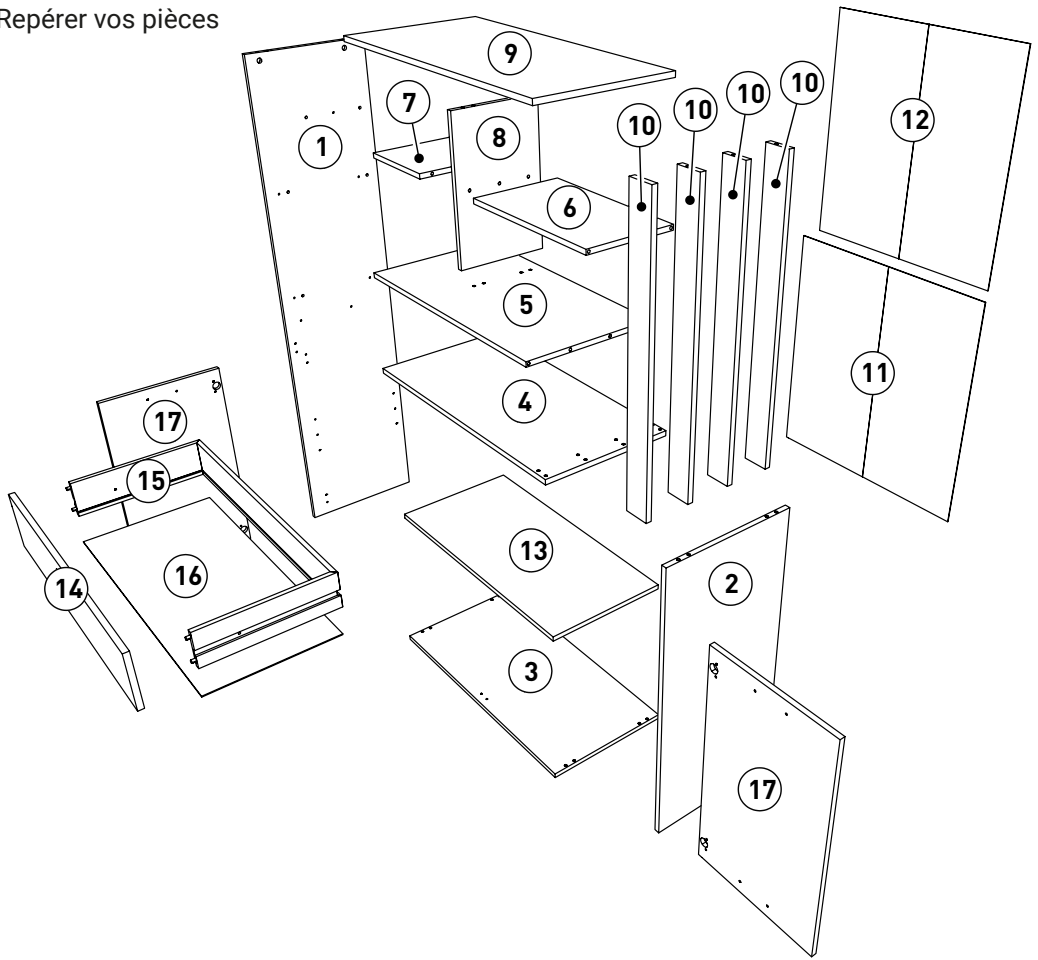










Rep	Qté	cm		
		Longueur	Largeur	Epais
01	1	166,8	40,5	1,5
02	1	86	40,4	1,5
03	1	83,3	40,55	1,5
04	1	81,75	40,45	1,6
05	1	74,6	40	1,5
06	1	47,6	27,2	1,5
07	1	25,5	27,2	1,5
08	1	43,3	27,4	1,5
09	1	83,3	40,55	1,5







Rep	Qté	cm		
		Longueur	Largeur	Epais
10	4	79,2	7	1,5
11	1	88	82,8	0,25
12	1	81,3	77,4	0,25
13	1	80,1	38,5	1,5
14	1	79,7	15,7	1,5
15	1	149,3	10	1,25
16	1	77,9	34,9	0,25
17	2	69,5	39,7	1,5




	0	1cm	2	3	4	5	6
		VR		x2			
		VG		x8			
		VAF8		x24			
		BWF		x4			
		CDS		x16			
		WJ		x6			
		ADM		x30			
		AB		x2			
		HW		x10			

PIE7		x5	CP		x1
PB		x3	CDD		x4
CDC		x4	OO		x4
CF		x2	AKY		x1
PA		x30	ZK		x1
EP		x2	BWD		x4
HV		x1	NZ		x3
ZF		x1	FA		x5
WA		x2	AI		x18
BSD		x18			

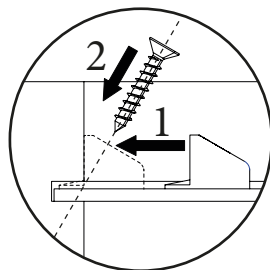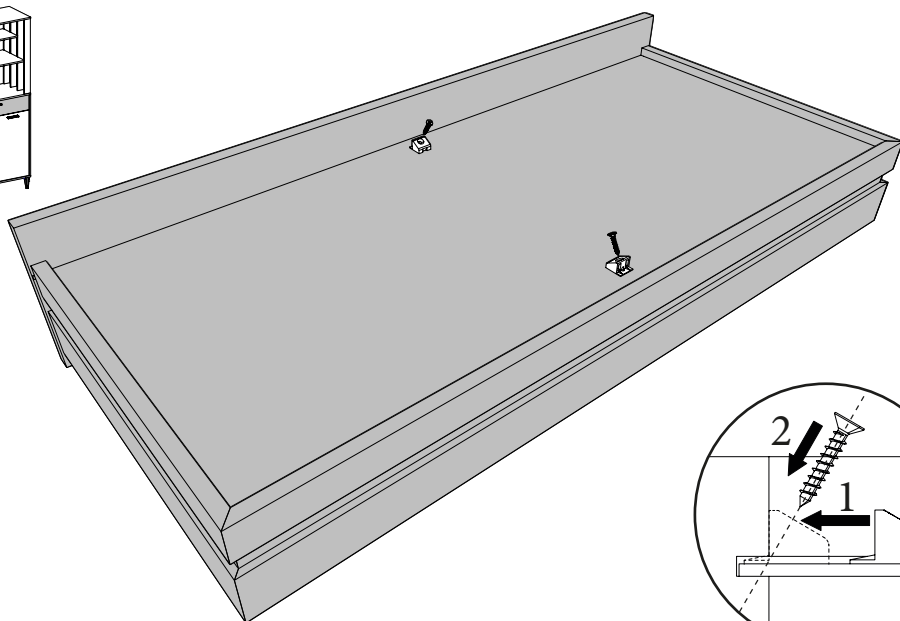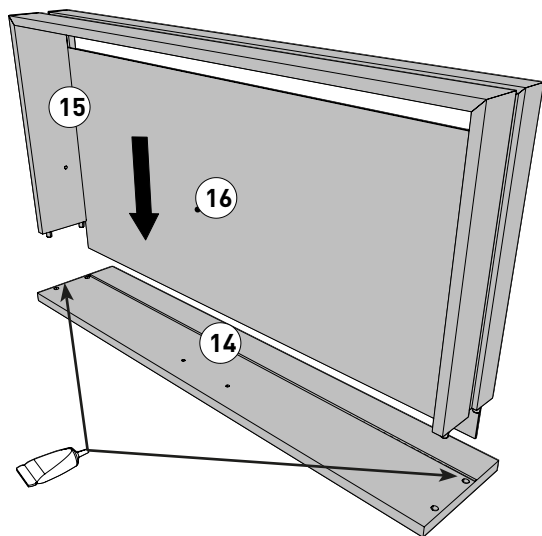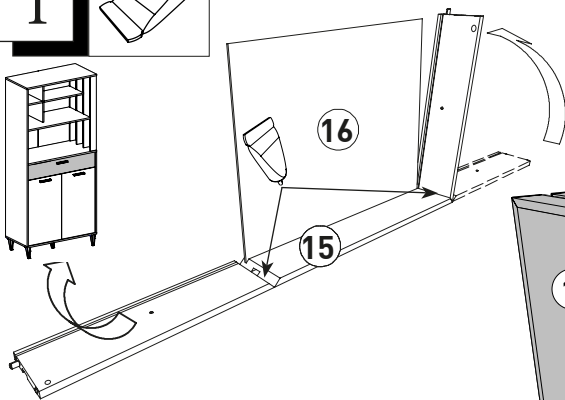

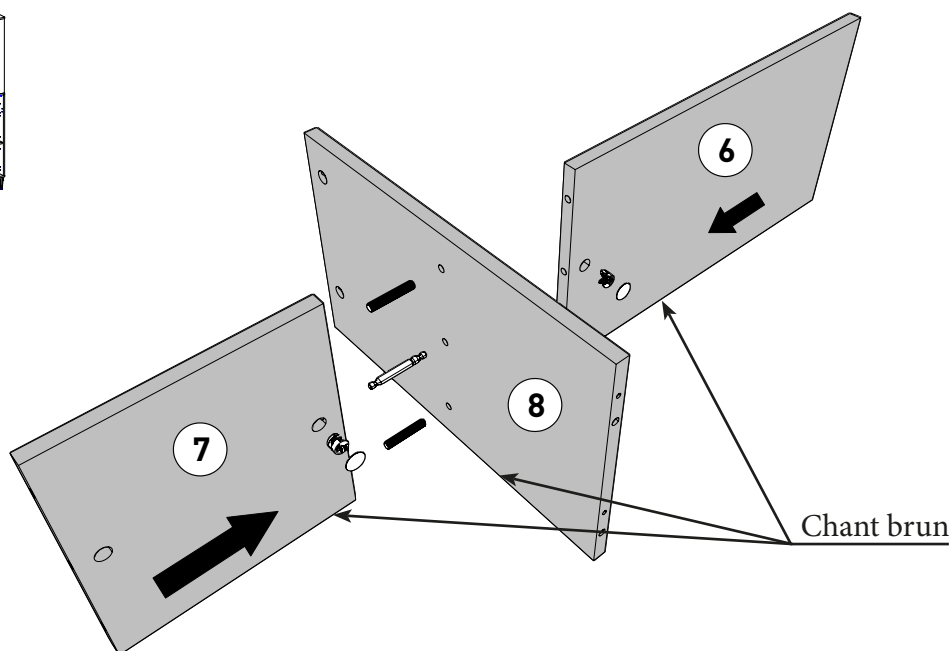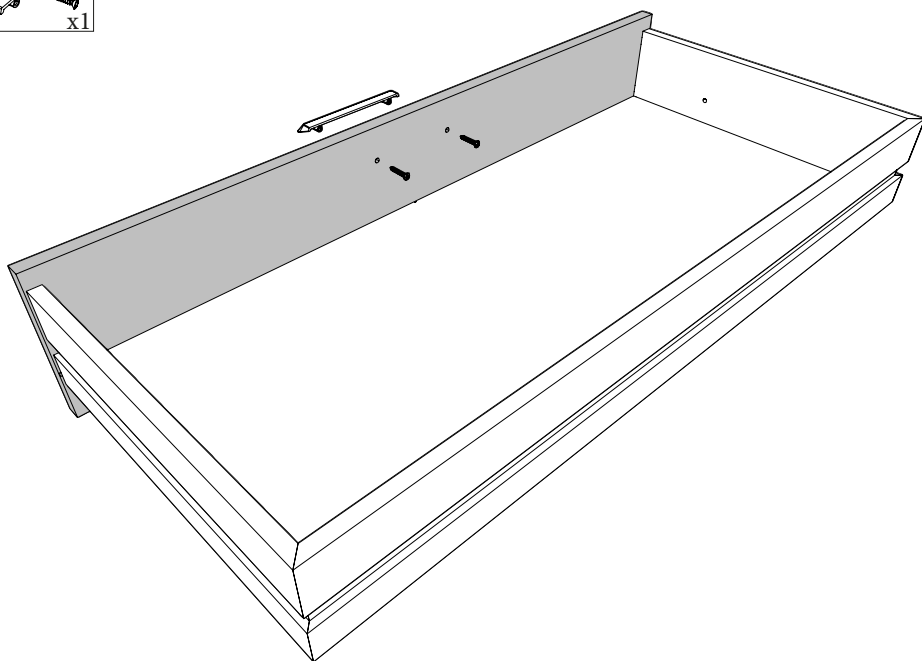



5

ADM

x6

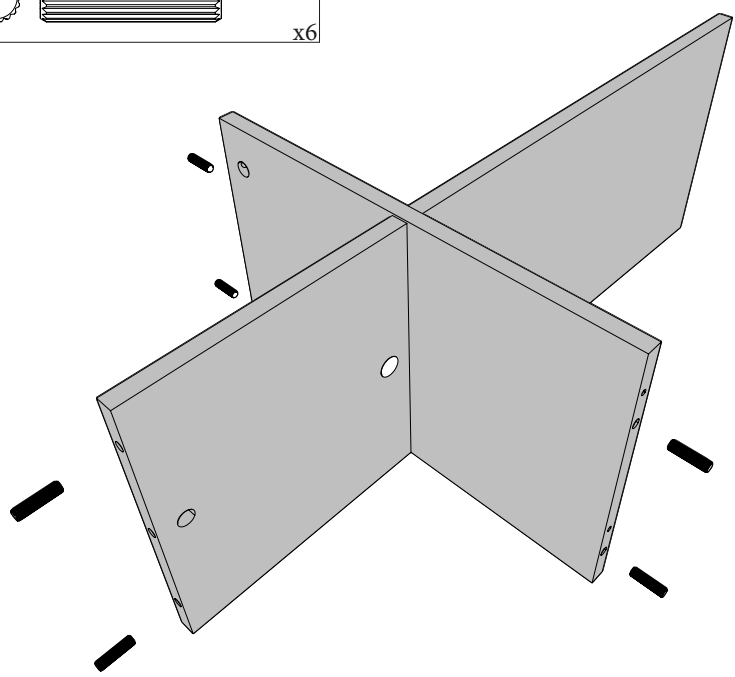



6







ADM




x2

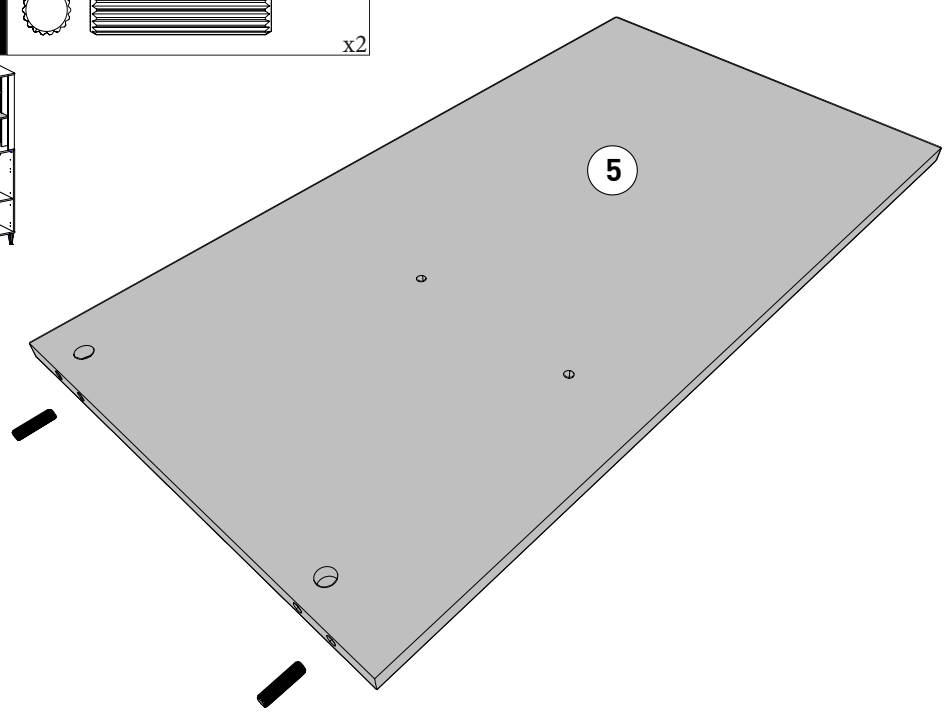

7

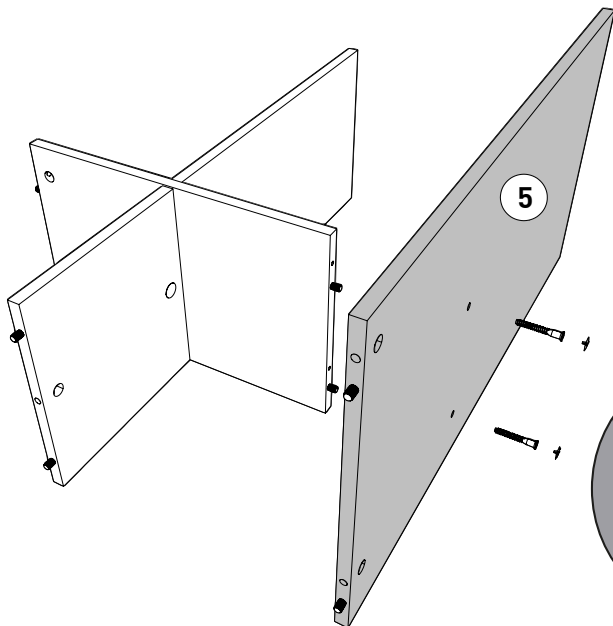

8

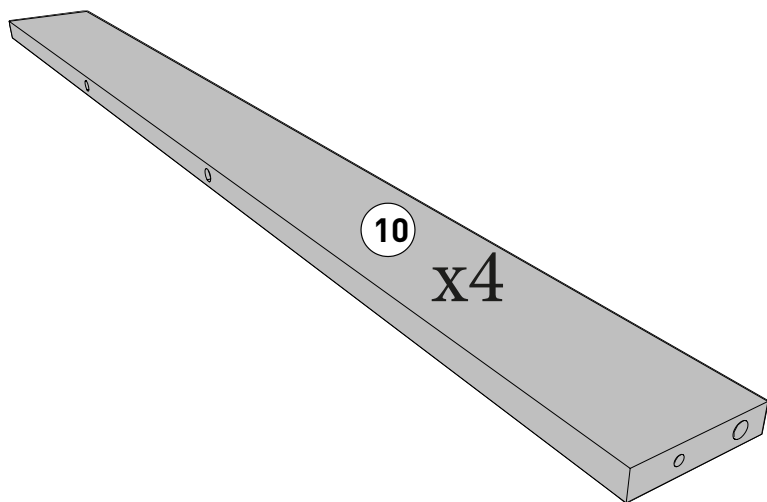

9





ADM BSD



x2

x2

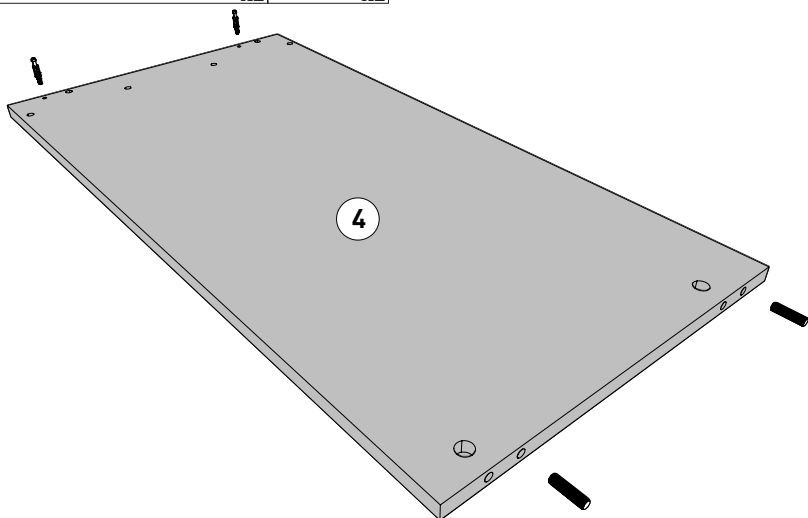





10






ADM CF






x6

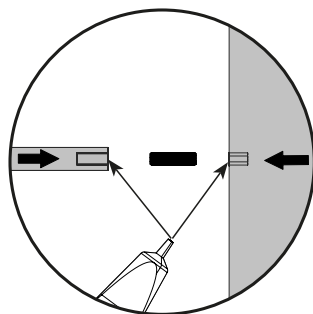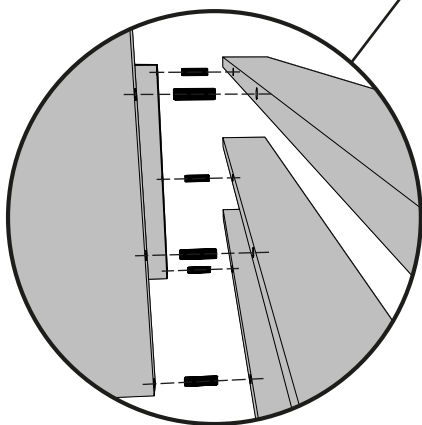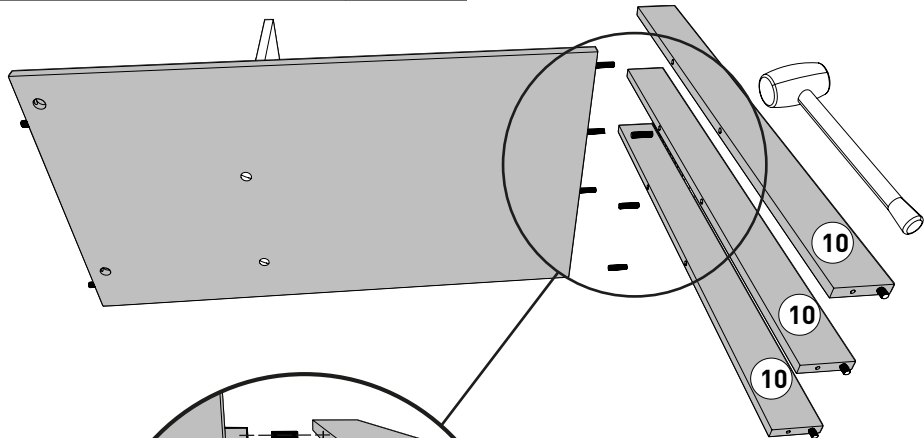




11

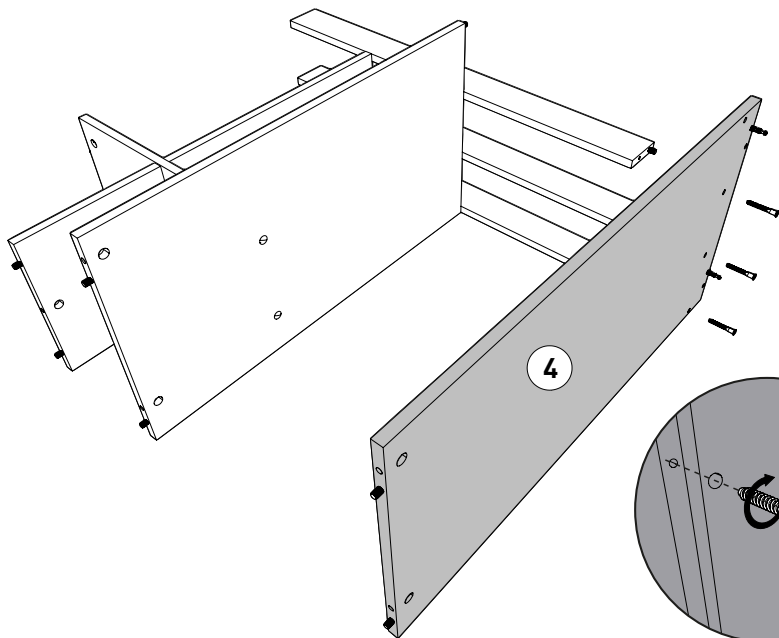




12

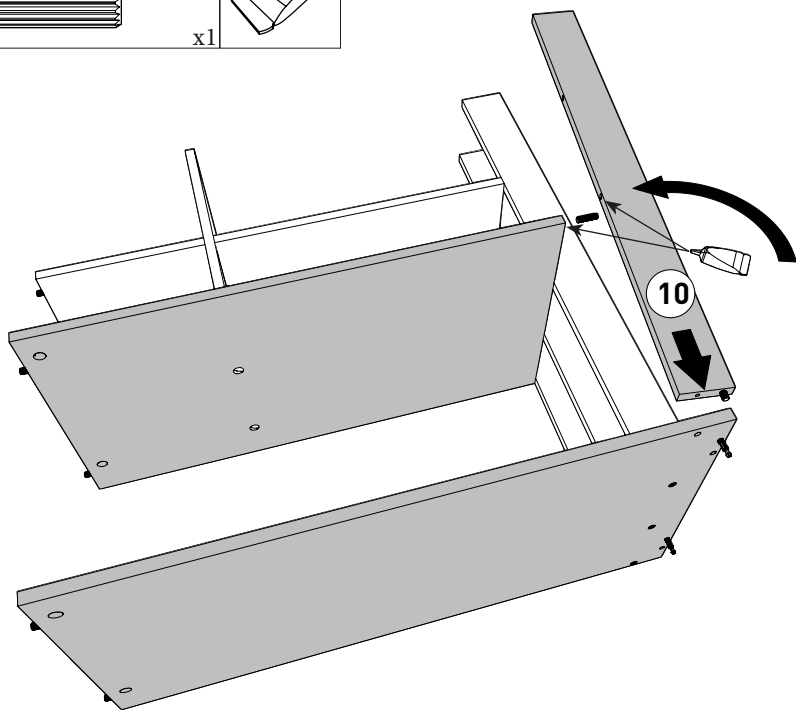

13

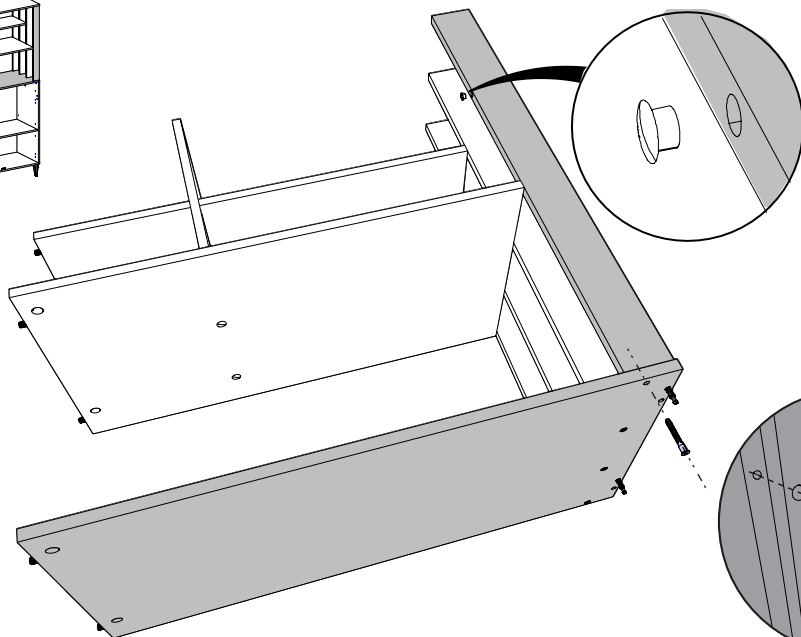


14

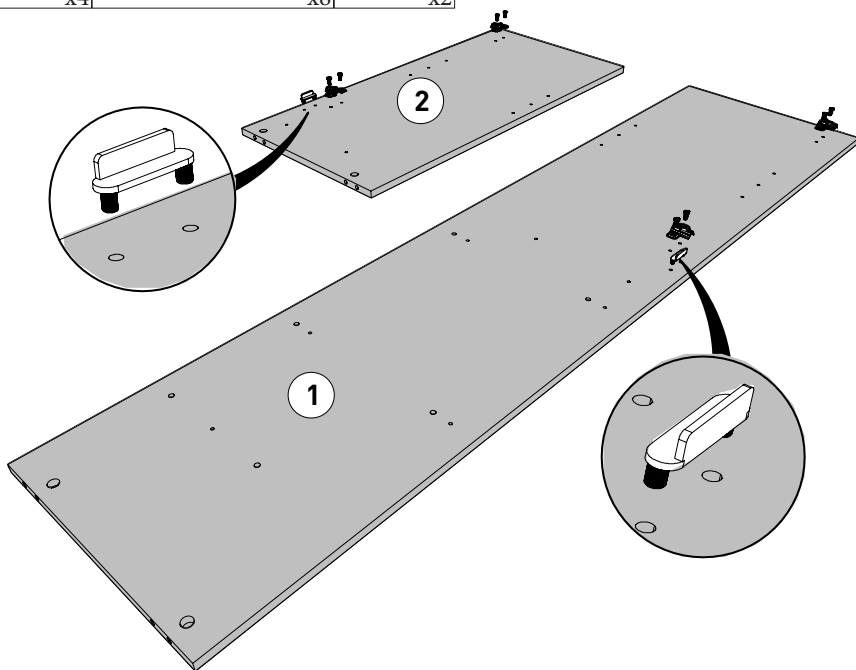


15

CP




x1





BWF

x4



VG


x2

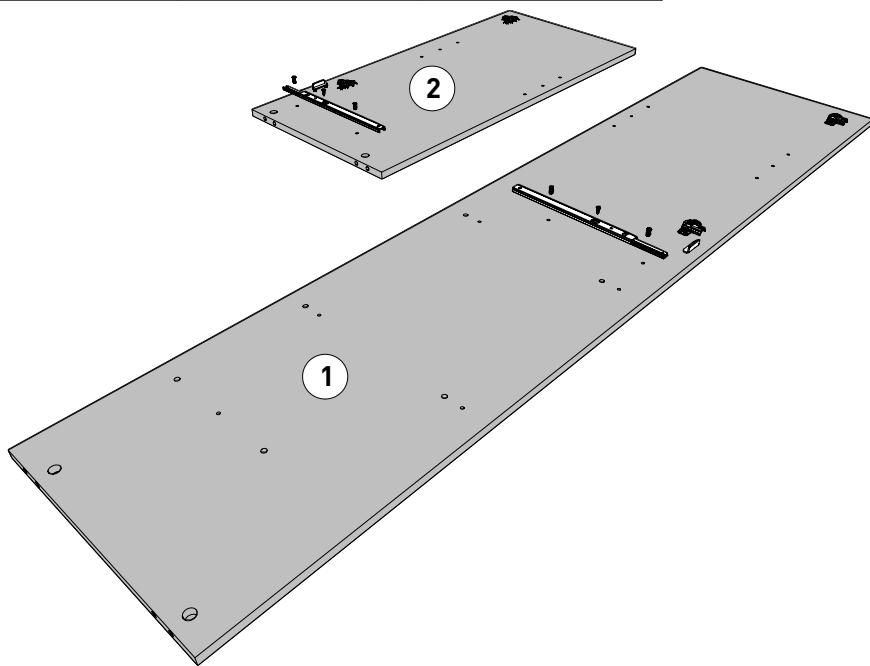


Extérieur du meuble




1






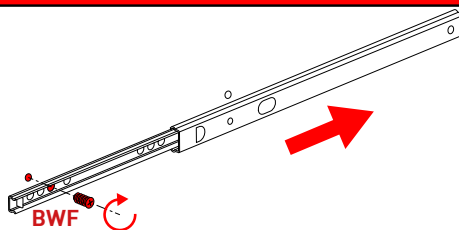


2

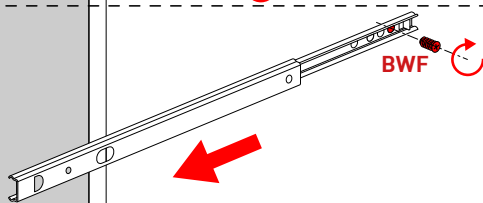

3

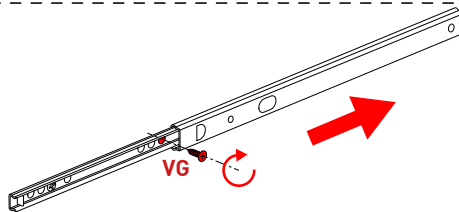

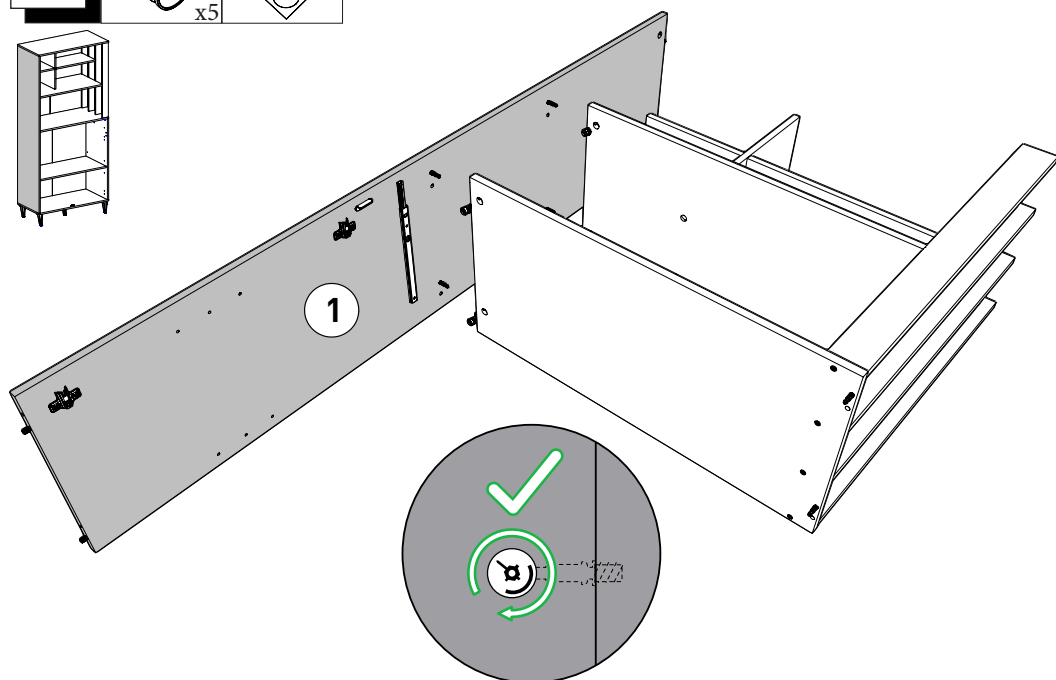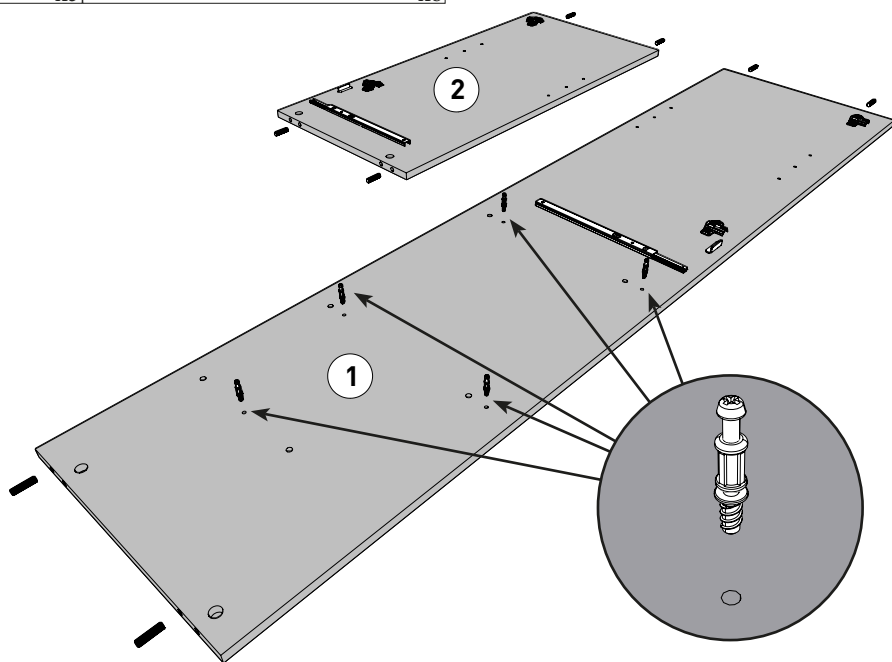




18

A1



x2

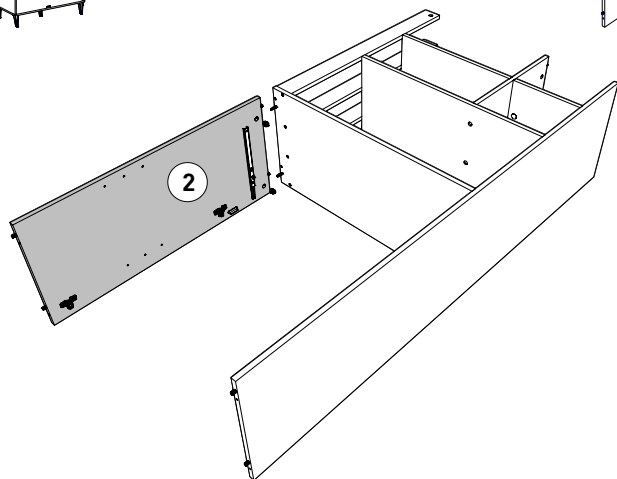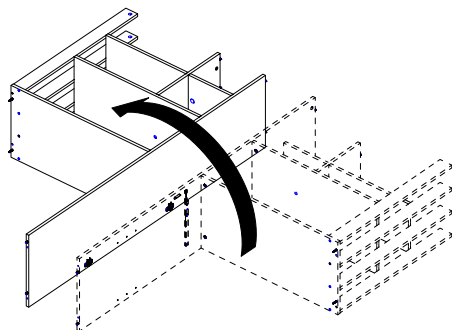

19

BSD






x8

NZ



x1

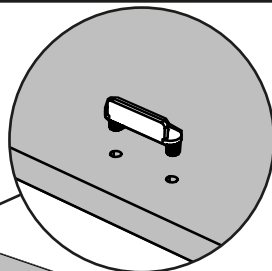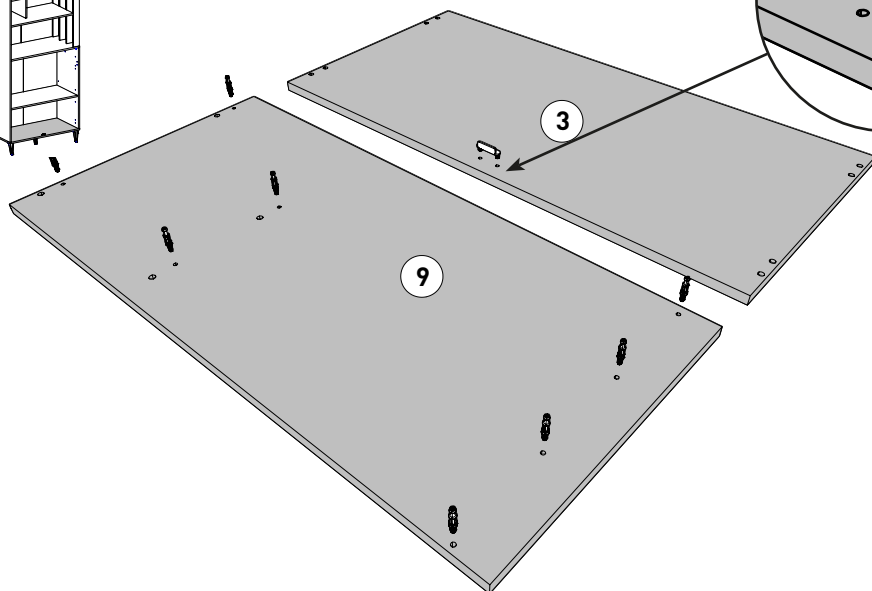

20



AI



BRC




x8

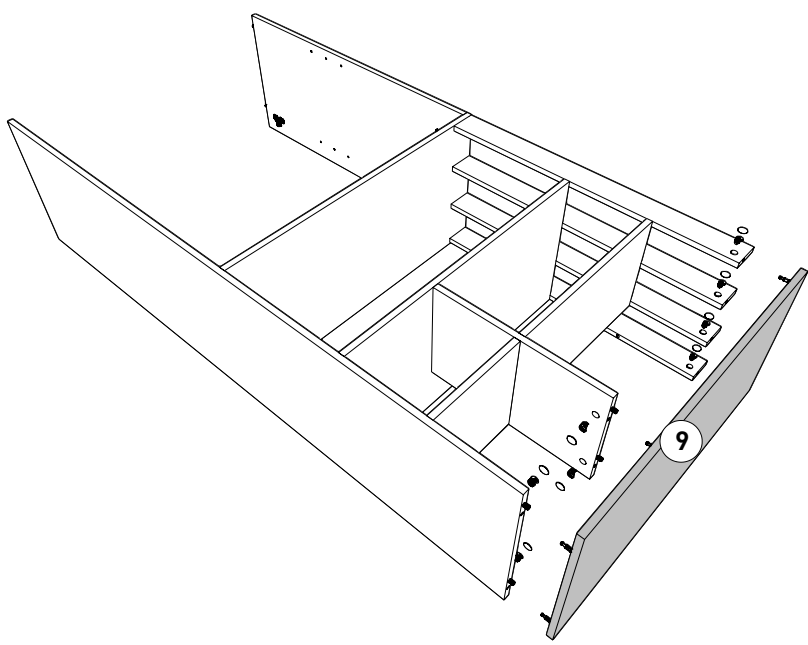

21







HWHV



x4

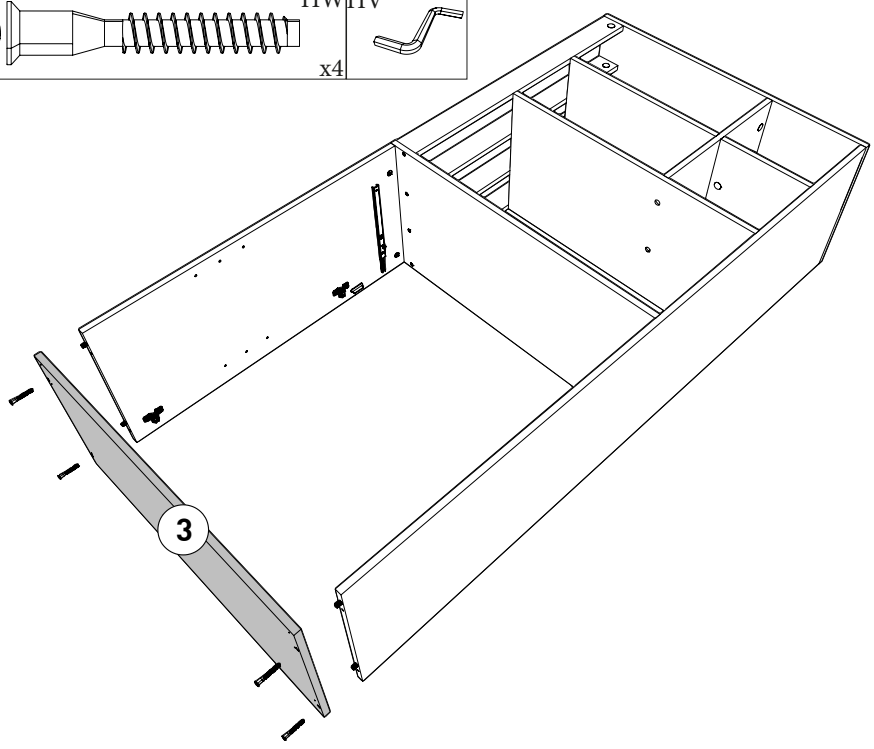

22

PIE7





x5




1.5cm VAF8

x20

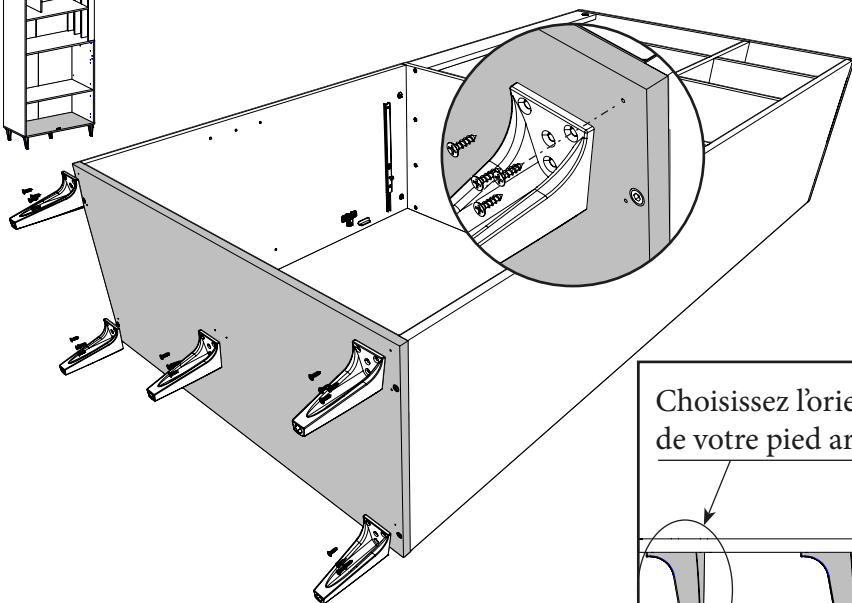

OU

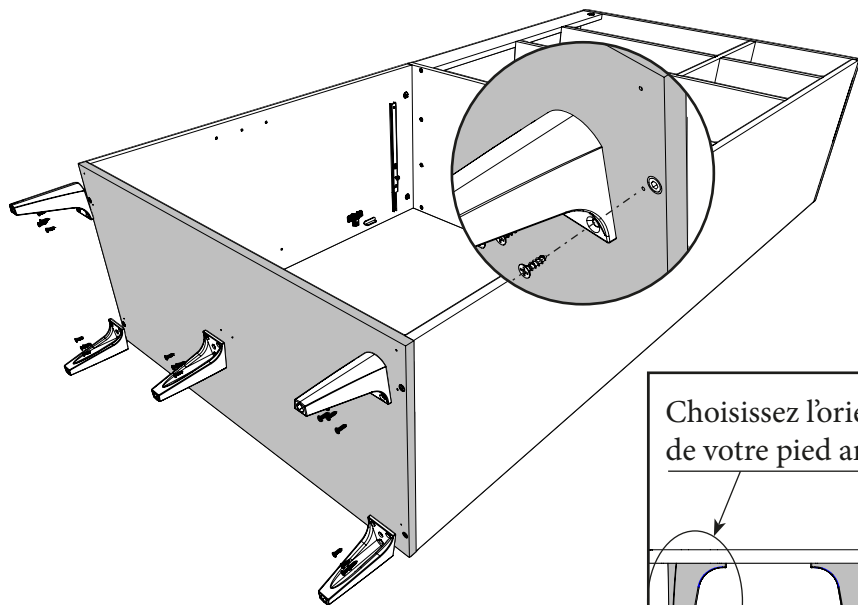

23

PA




x30

FA



x5



WJ



x5



VG




1.3cm

x5

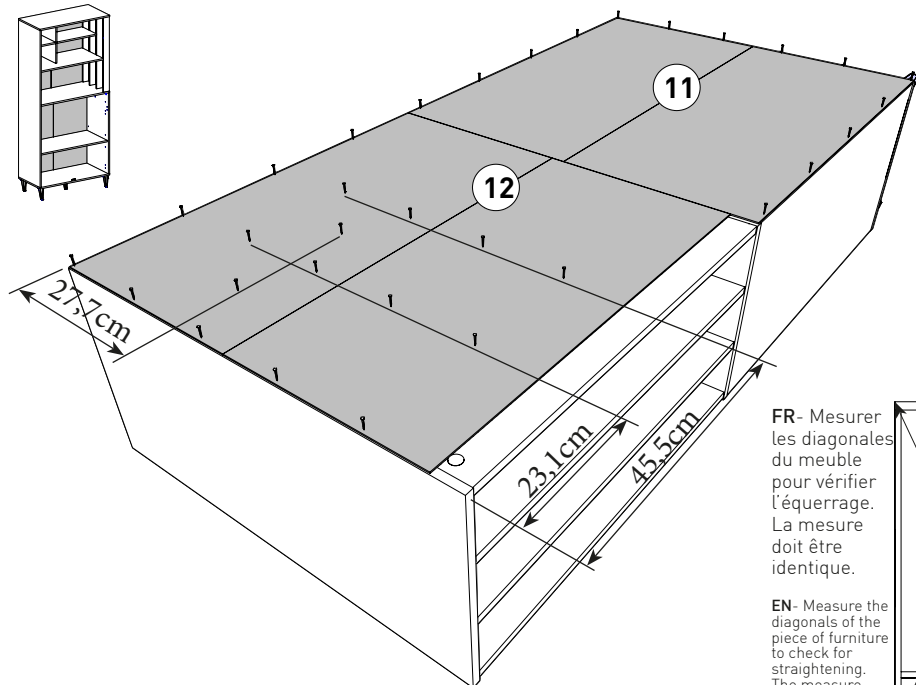

FR- Mesurer les diagonales du meuble pour vérifier l'équerrage. La mesure doit être identique.

EN- Measure the diagonals of the piece of furniture to check for straightening. The measurement must be identical.

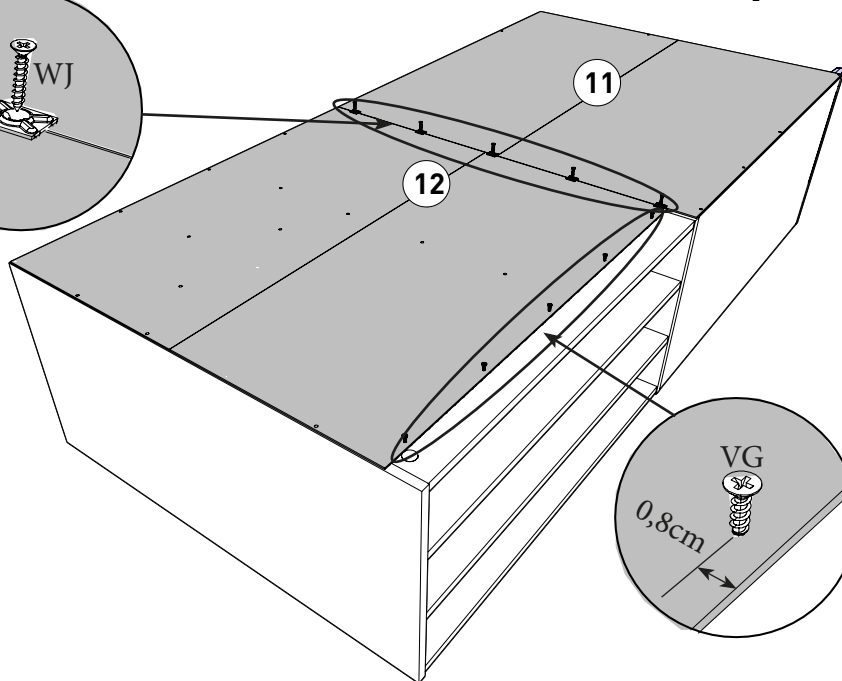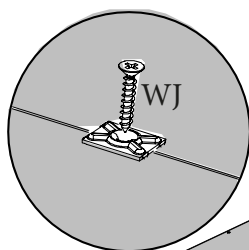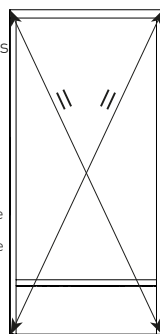

VG


0.8cm



24

ZK





x1


x2


VAF8
1.5cm

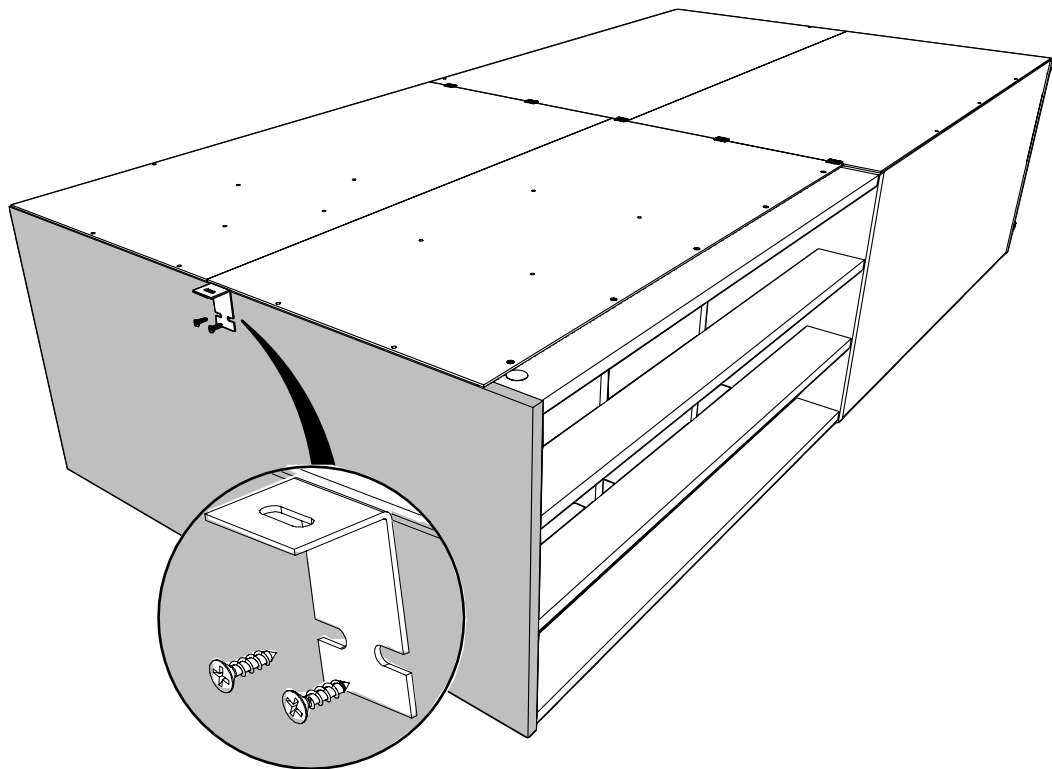

25







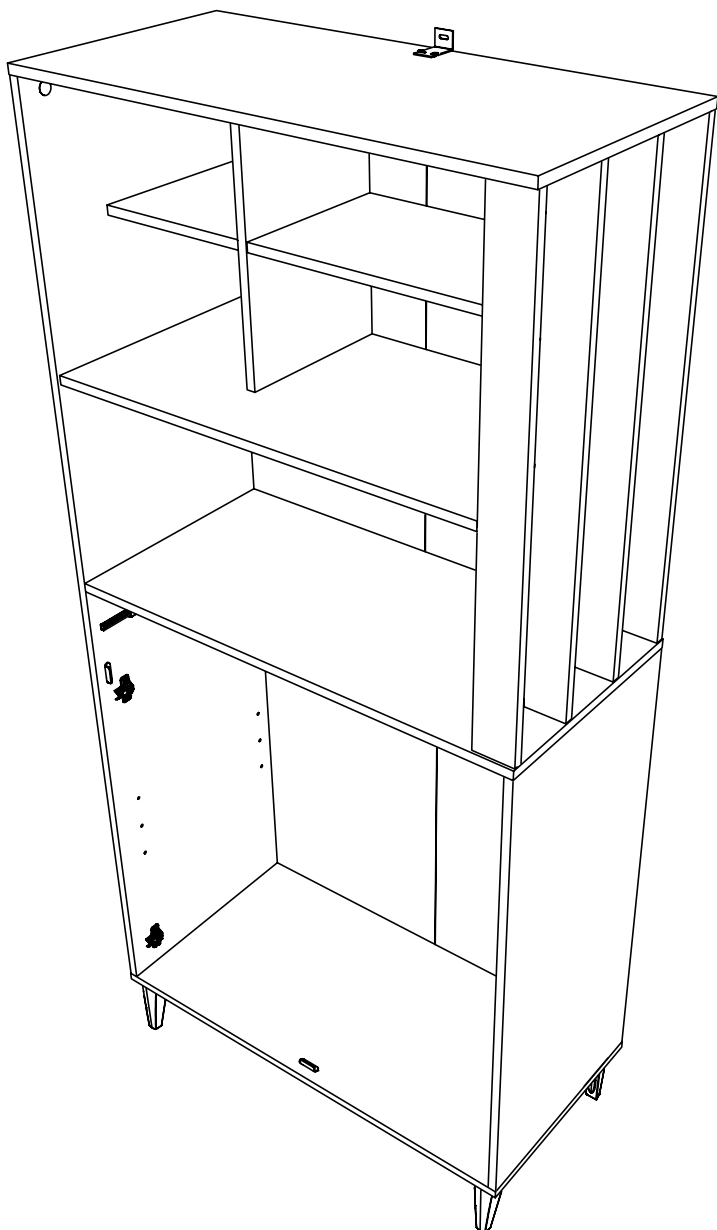
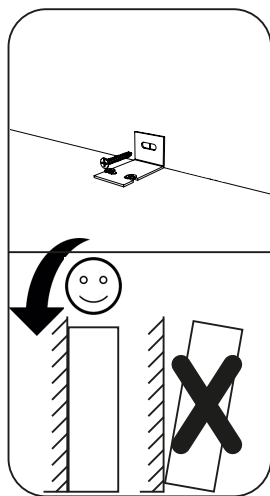



FR-Pour votre sécurité : Fixation du meuble au mur.

Attention, la fixation doit être réalisée par une personne compétente car cela nécessite des chevilles adaptées à la nature de votre mur.

EN-For your safety : the unit should be secured to the wall.

NB this should be carried out by a competent person as you must use the right rawl plug for your type of wall.

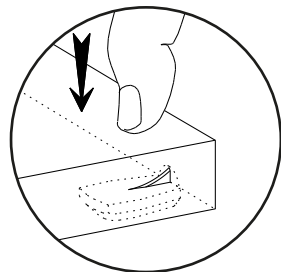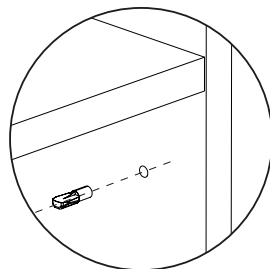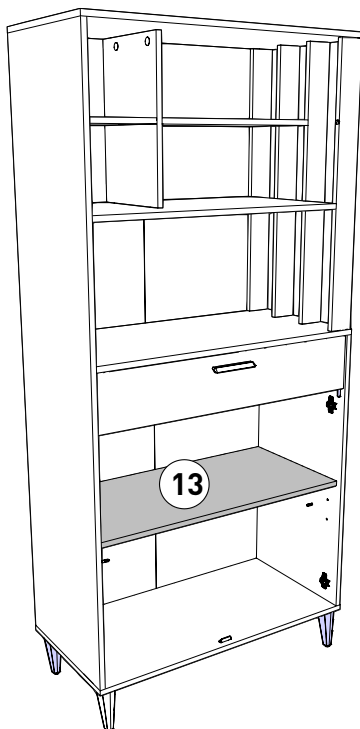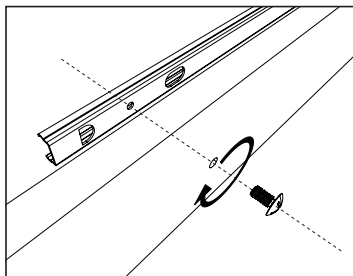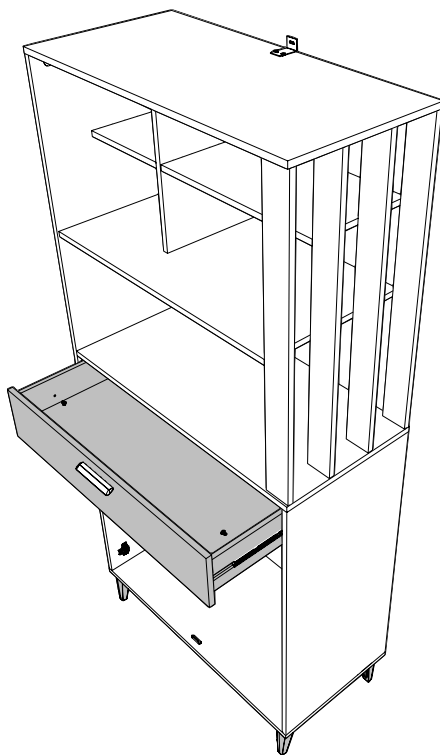


28

CDC





x4





CDS


x8

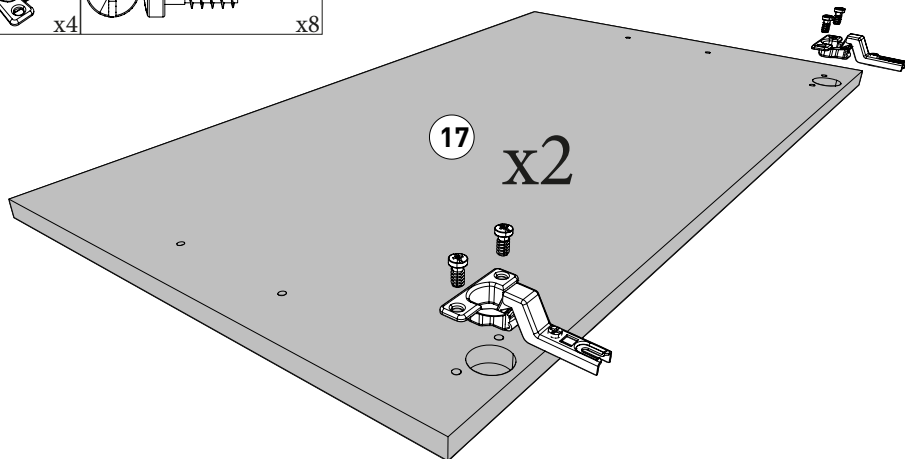

29

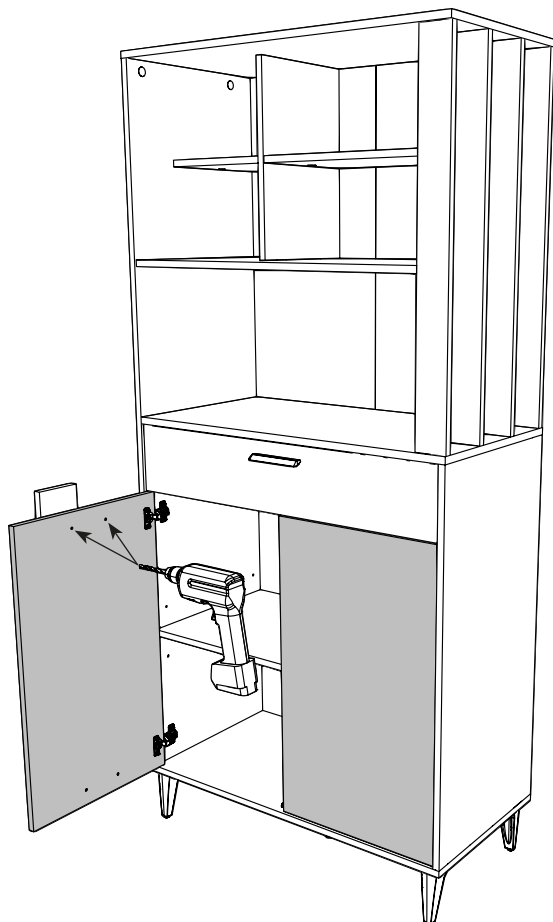

Utiliser une cale pour percer les trous de poignée

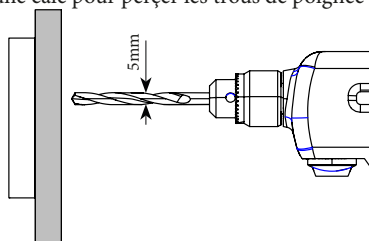

30

PB







x2



OO



x4

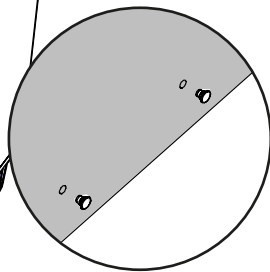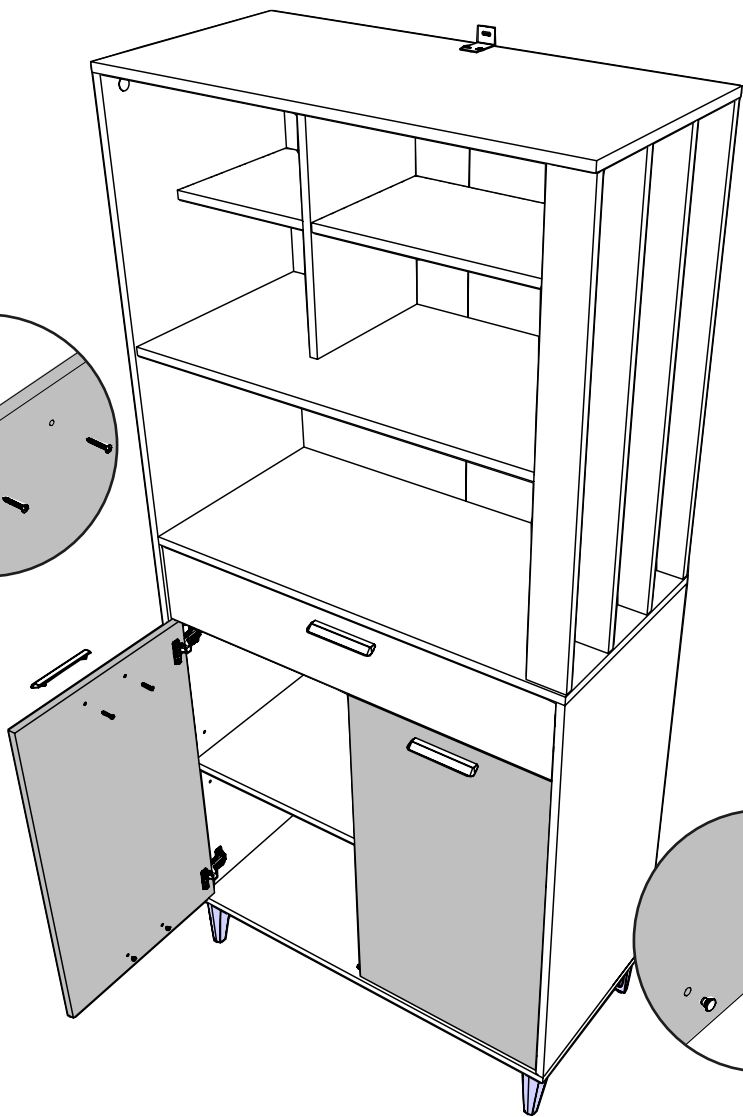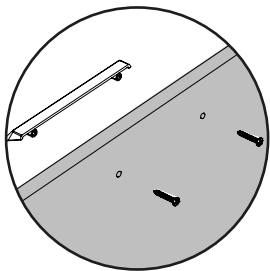


31

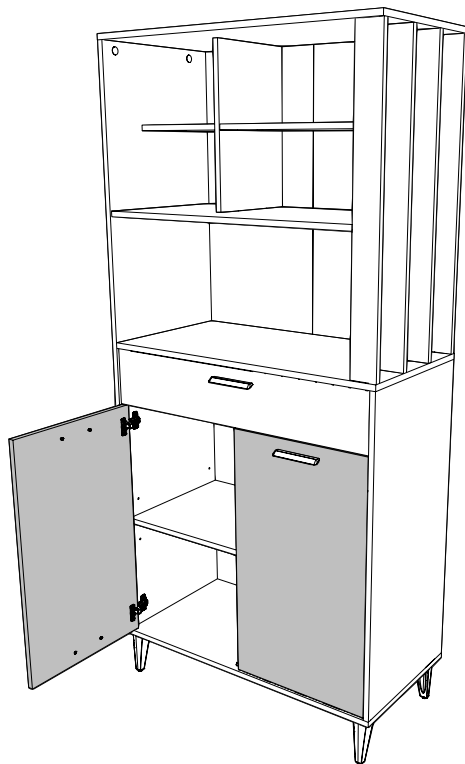

Charnières

<https://qrco.de/bc0wLm>

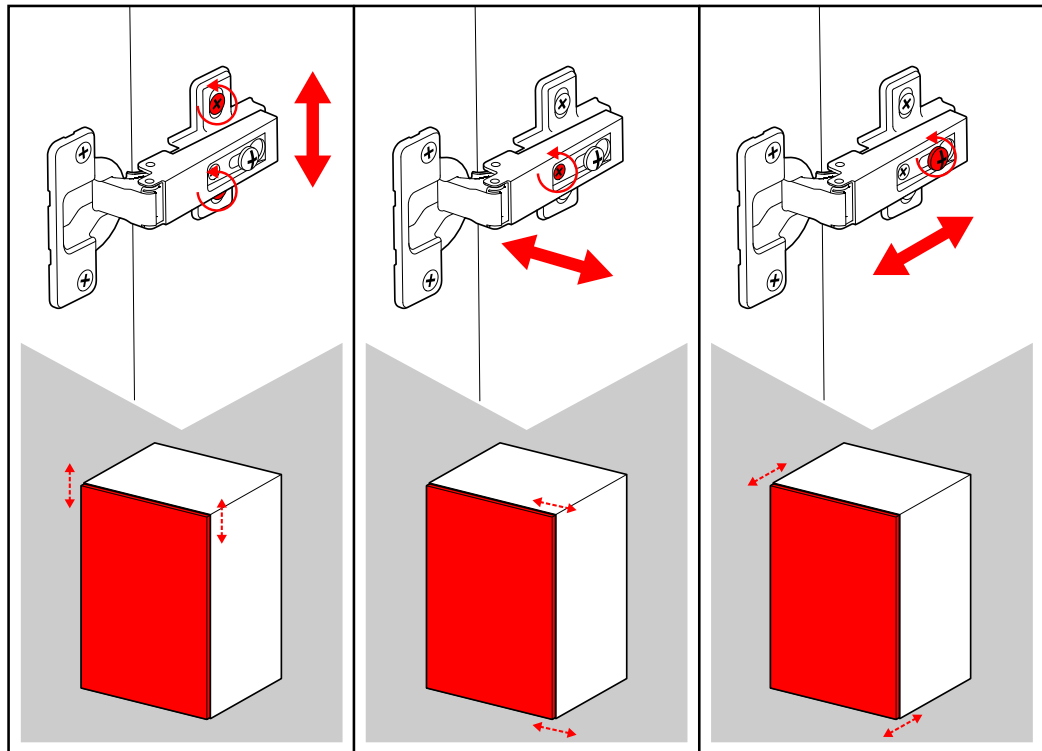



LE TRI
+ FACILE



FR

**Pensez à
donner ou recycler.**



Association

ou



Magasin

ou



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>




EKIPA

0094NOTIC6302



ENFILADE

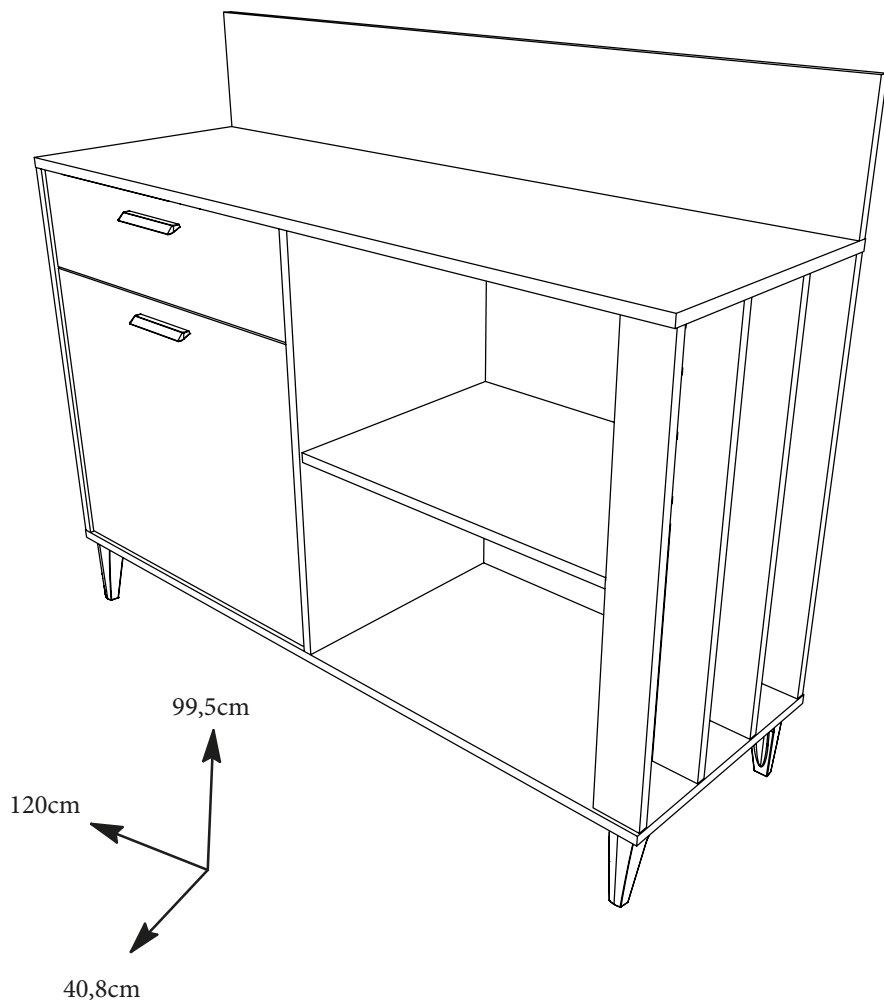

FR Remerciements :

Nous vous remercions d'avoir choisi un meuble créé et fabriqué par Ekipa et espérons qu'il vous donnera entière satisfaction.

EN Thanks :

Thank you for choosing furniture designed and manufactured by Ekipa. We hope you are totally satisfied your purchase.

ES Agradecimientos :

Les damos las gracias por haber elegido un mueble diseñado y fabricado por el Ekipa y esperamos que sea de su total agrado.

DE Danksagung:

Wir danken Ihnen für den Kauf eines Frankreich von der Ekipa entworfenen und hergestellten Möbelstücks und hoffen, dass Sie es zu Ihrer vollkommenen Zufriedenheit finden werden.





Temps de montage : 2h00




contact@parisot.com




Conseils de préparation au montage : 25 min

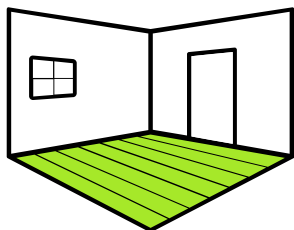


Faire un peu de place

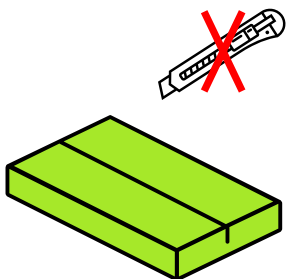


Pas d'outils tranchants

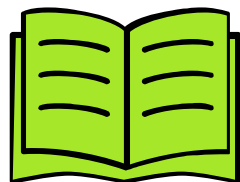


Bien suivre les instructions de la notice de montage

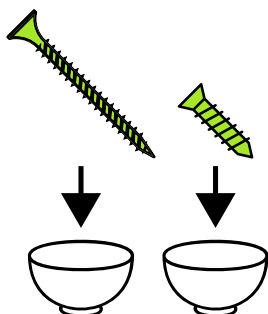

Trier vos quincailleries

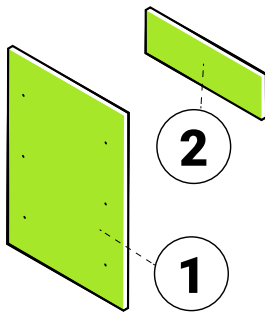


Repérer vos pièces

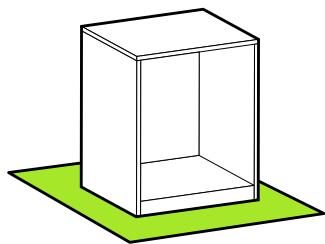


Protéger votre sol


Matériel nécessaire

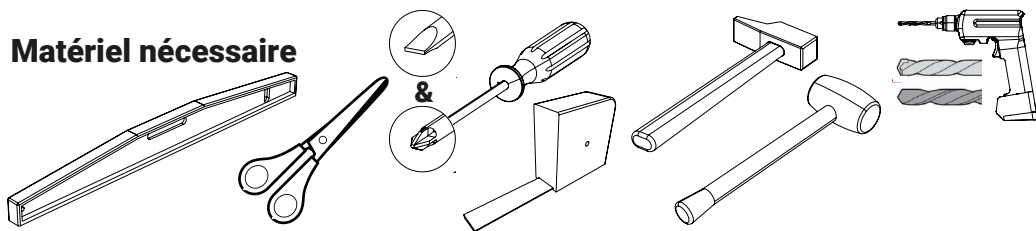

Conseils d'entretien



 Repérer vos pièces

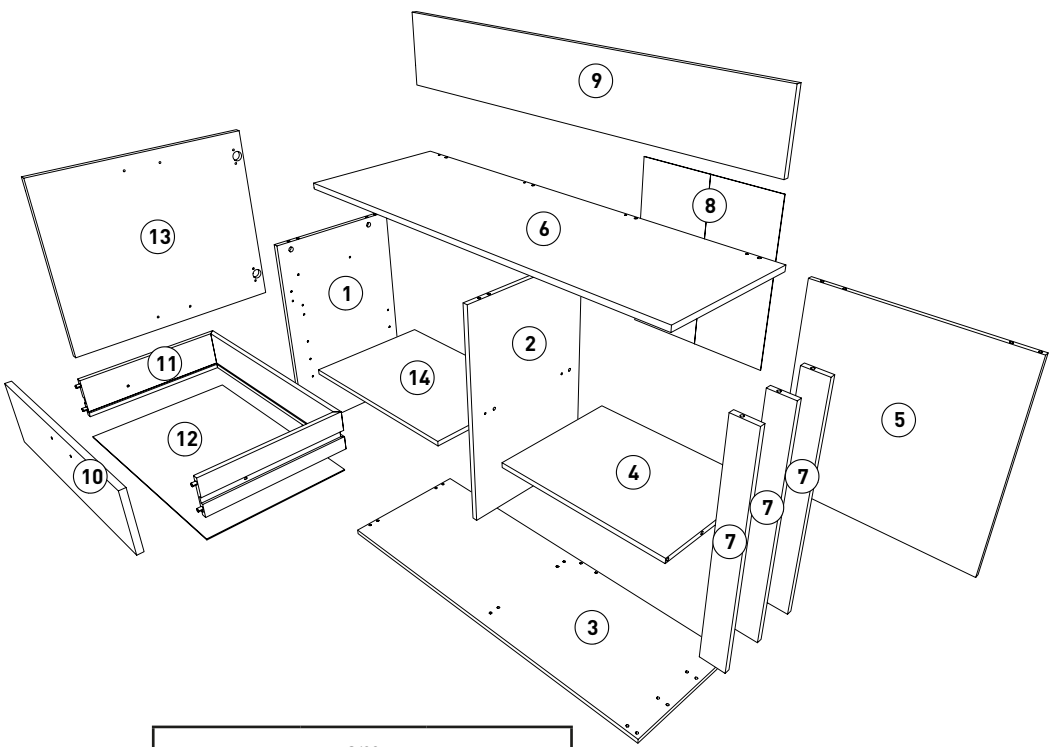






		cm		
Rep	Qté	Longueur	Largeur	Epaisseur
01	1	65	40,5	1,5
02	1	65	40,5	1,5
03	1	120	40,55	1,5
04	1	52,3	38,45	1,5
05	1	65	59,3	1,5
06	1	120	40,55	1,6
07	3	65	7	1,5
08	1	67,6	60,2	0,25
09	1	119,9	19,4	1,5
10	1	57	15,7	1,5
11	1	126,6	10	1,25
12	1	55,2	34,9	0,25
13	1	48,5	57	1,5
14	1	57,4	38,5	1,5











0 1cm 2 3 4 5 6

	VR	x2
	VG	x2
	1,3cm VAF8	x24
	1,5cm BWF	x4
	1,2cm CDS	x8
	ADM	x24
	HW	x10







CP		
x1		
PIE7	CDD	CDC
x5	x2	x2
PB	CF	EP
x2	x2	x2
PA	ZK	NZ
x20	x1	x2
BWD	HV	OO
x4	x1	x2
BRC	AI	BSD
x1	x16	x16

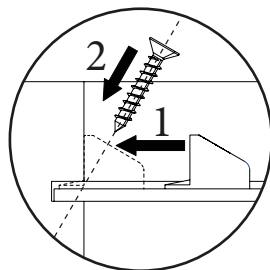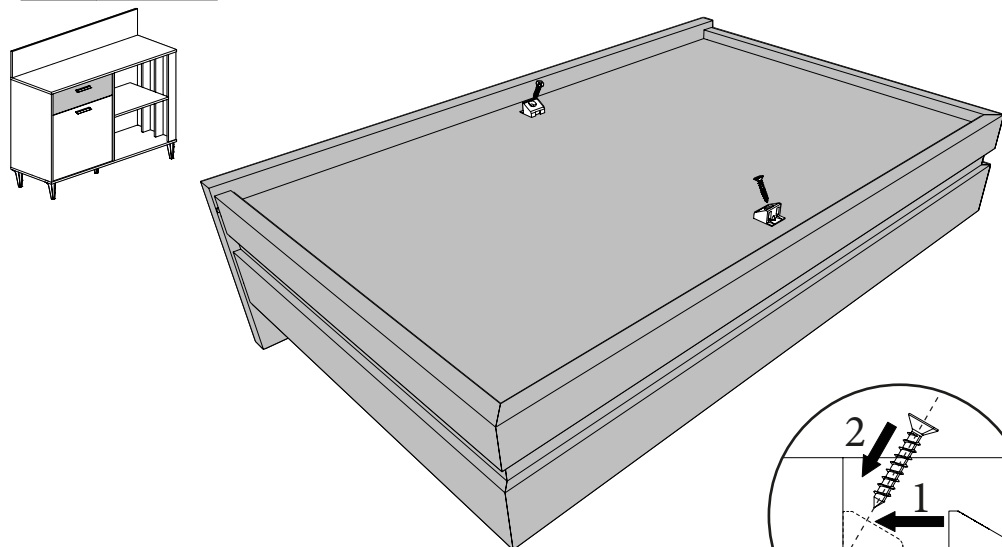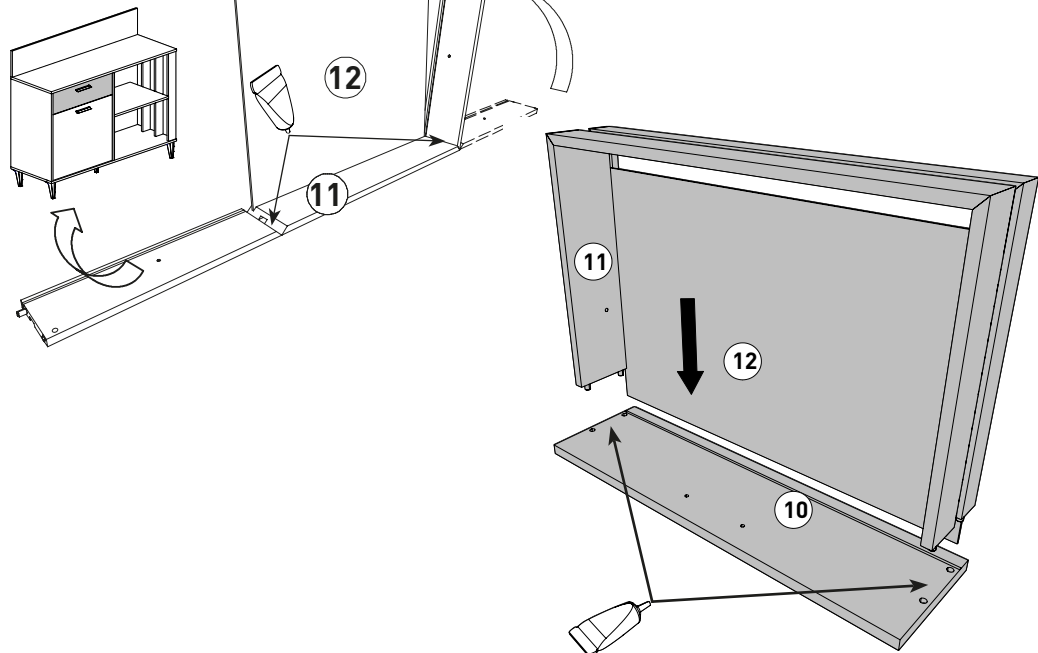

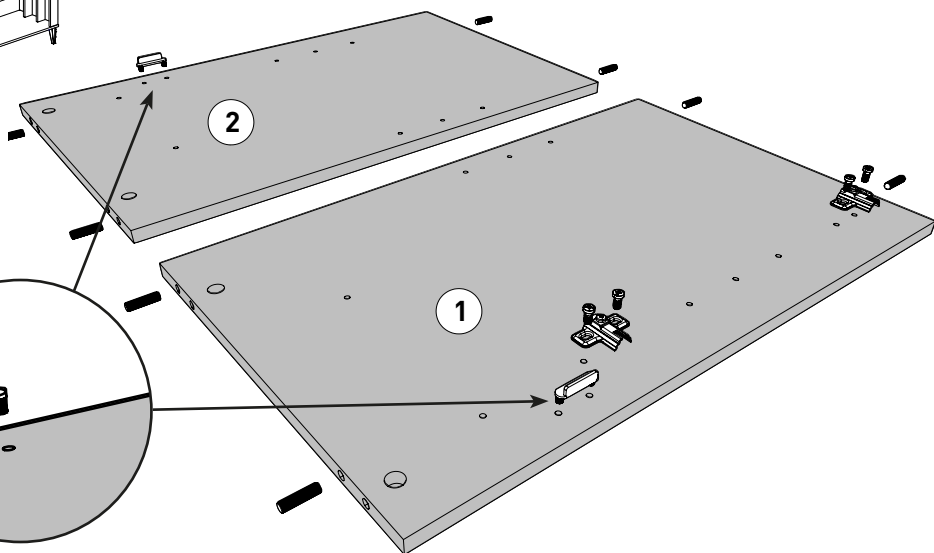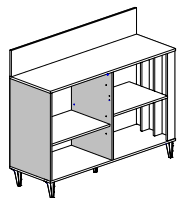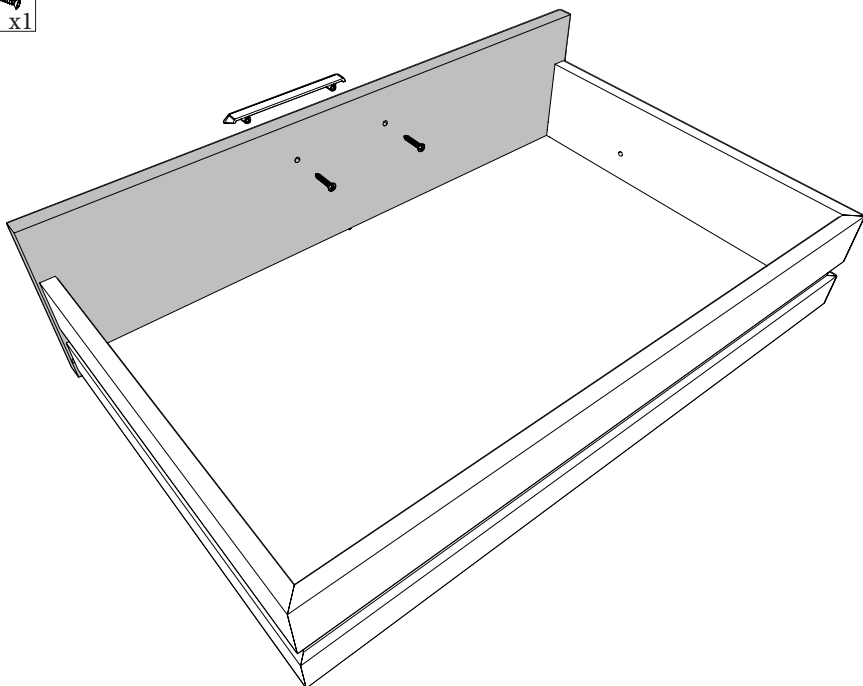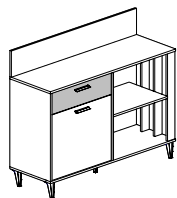

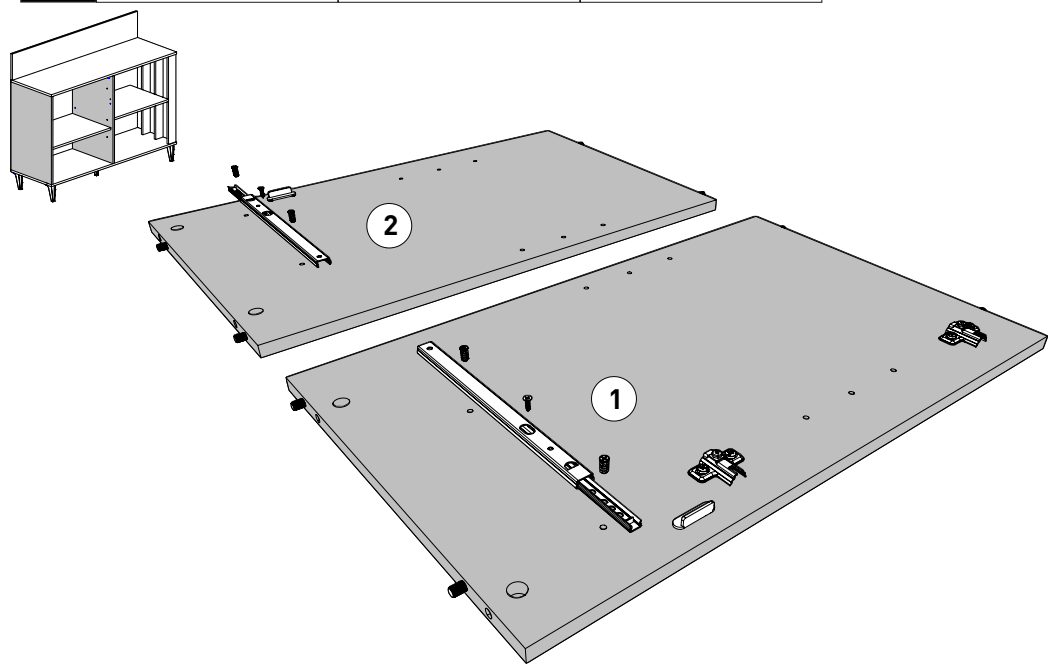

Extérieur du meuble	
1	
2	
3	

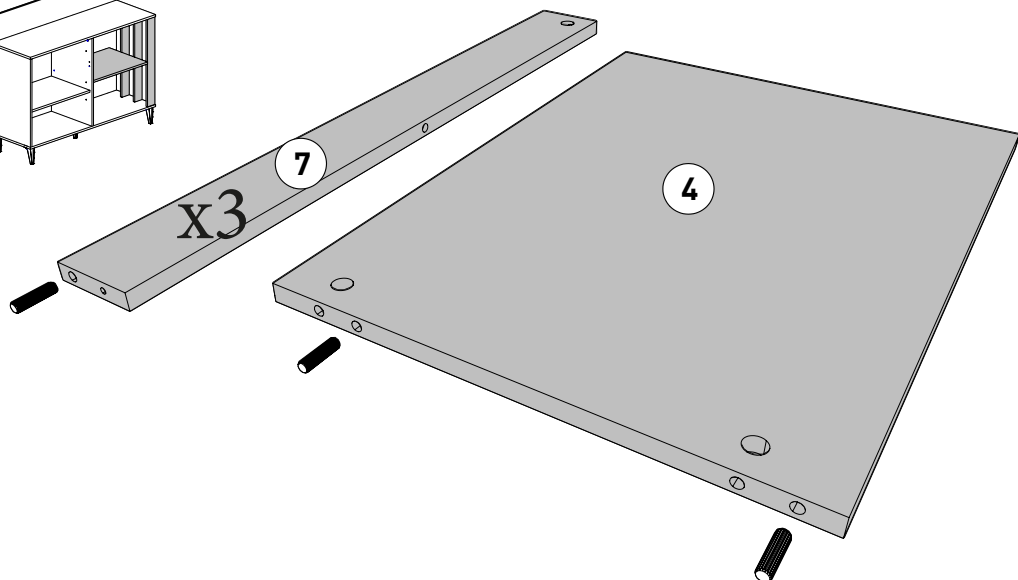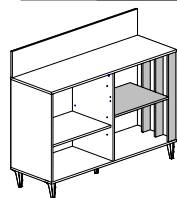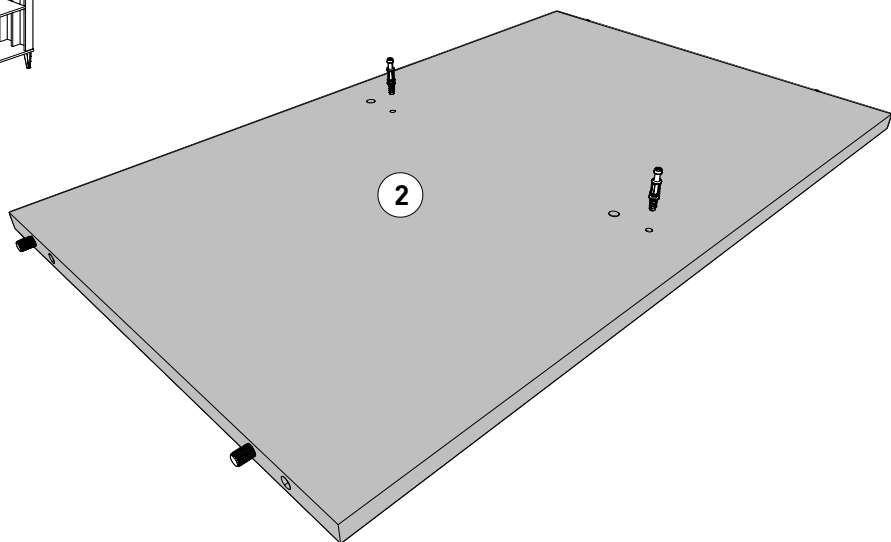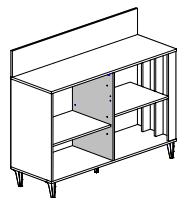


8


A1




x2

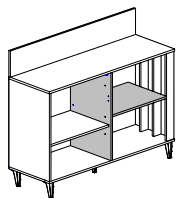

Chant brun


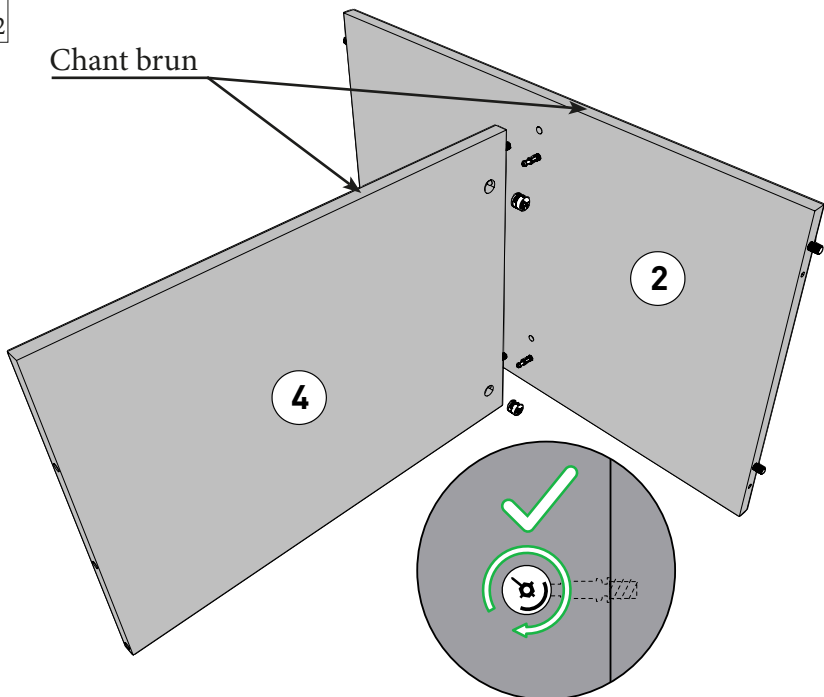


9



HW/HV

x4

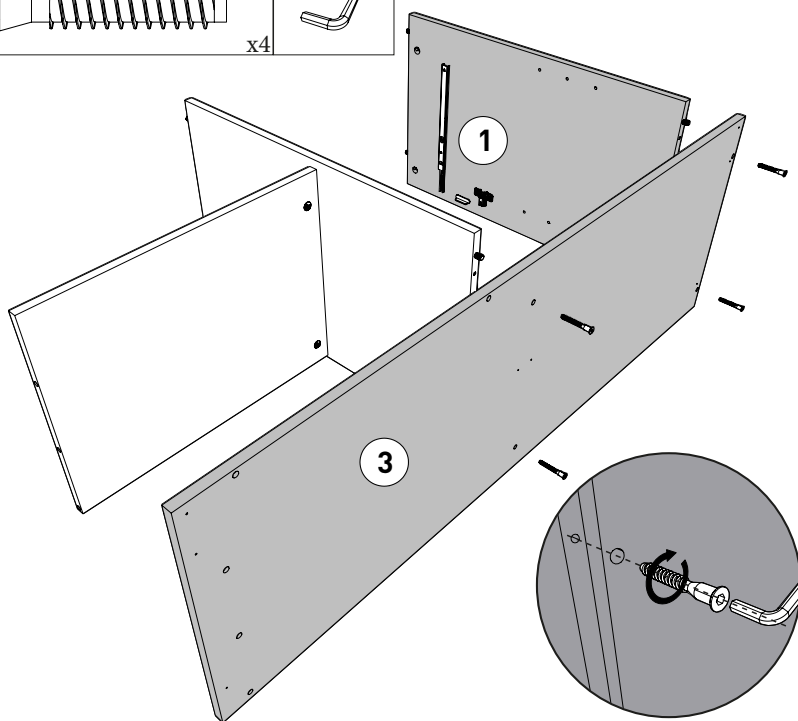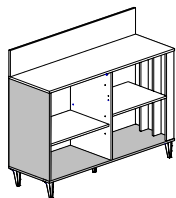



10



ADM CF






x3


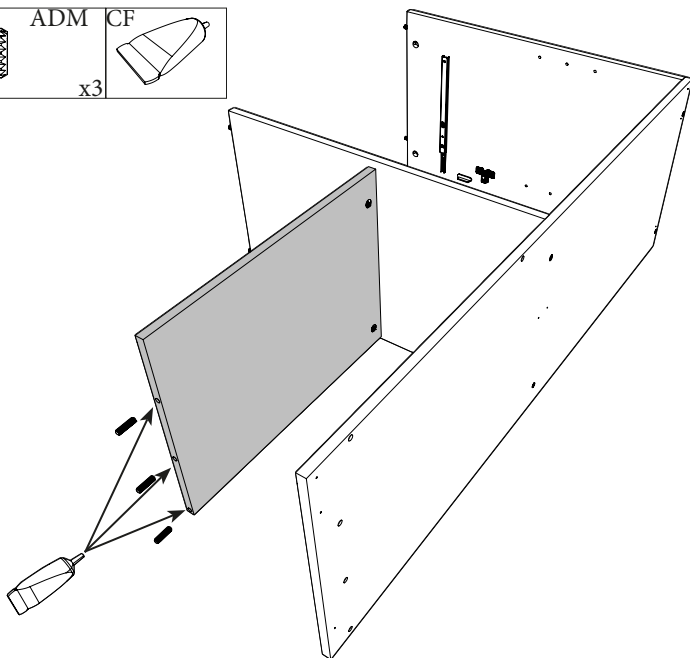
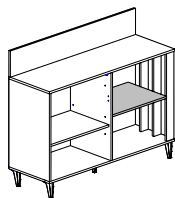


11




CF

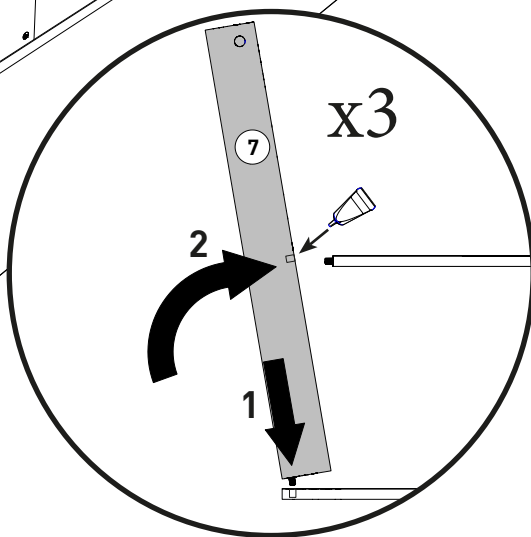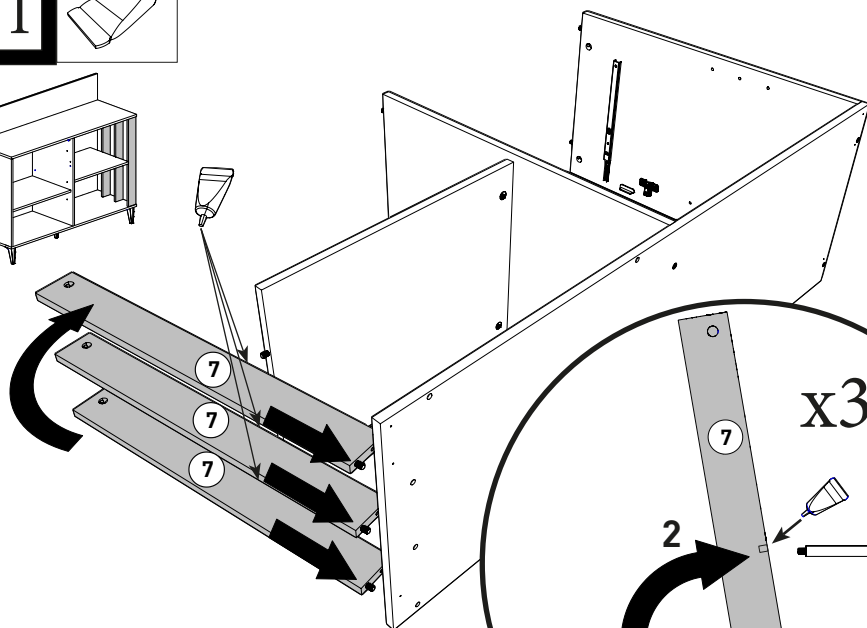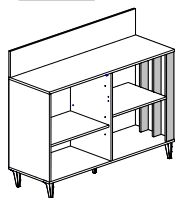




12

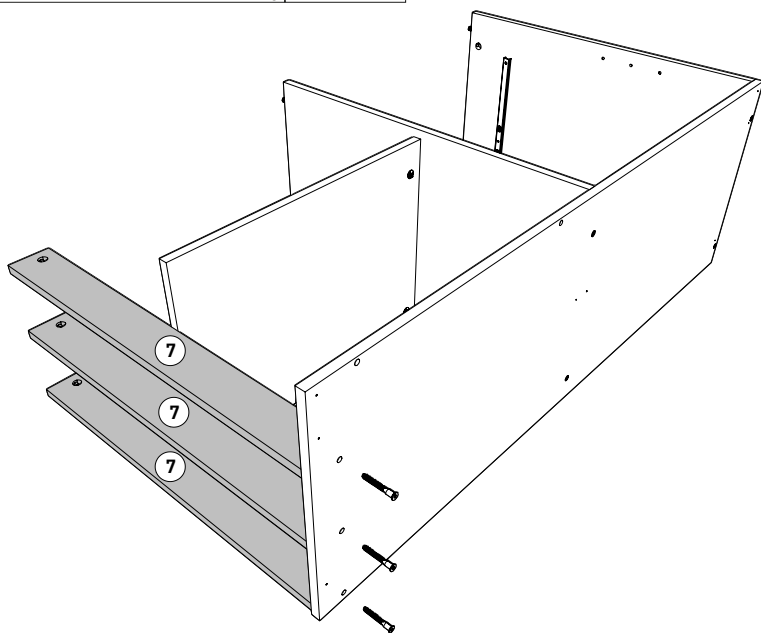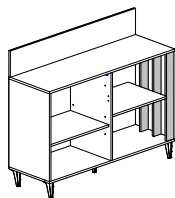



13

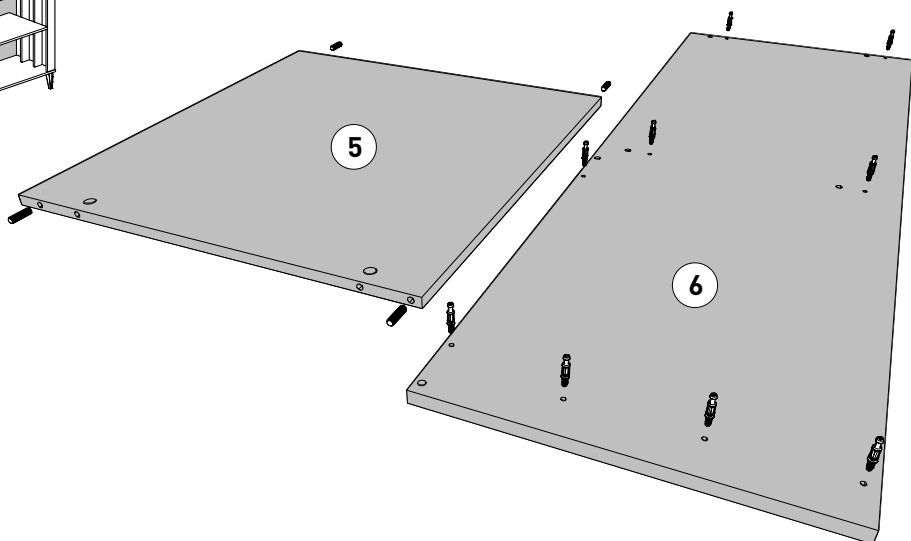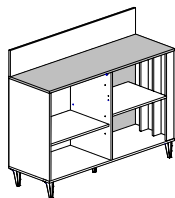

14

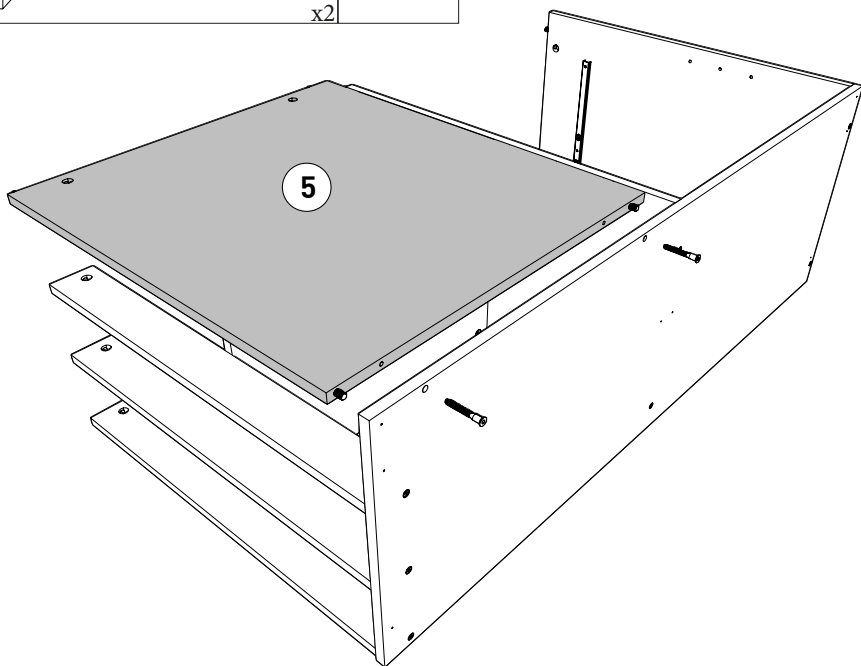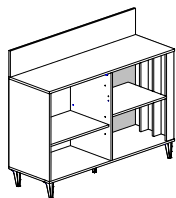


15

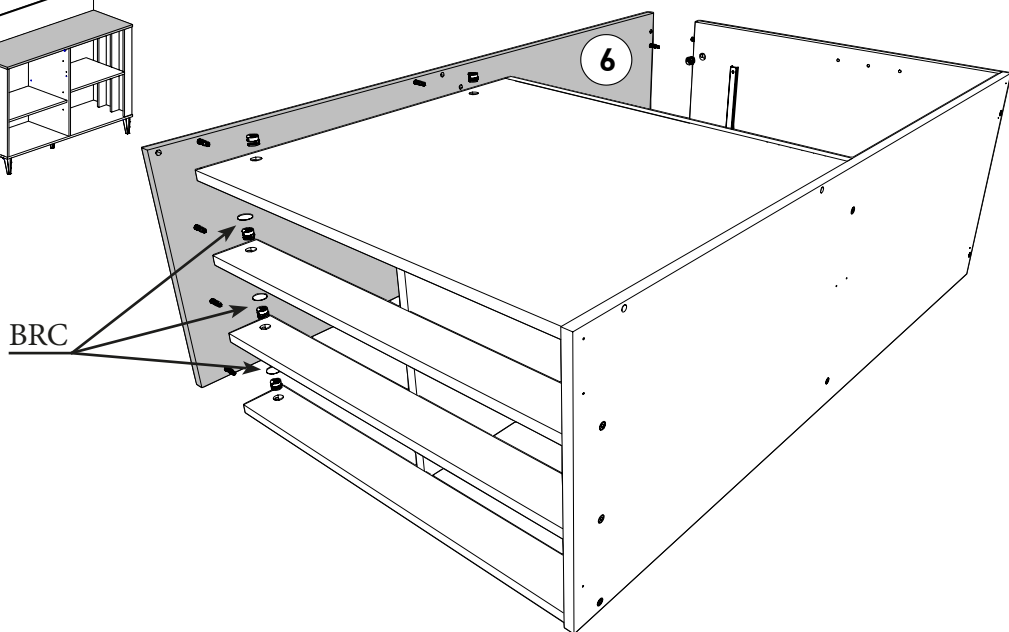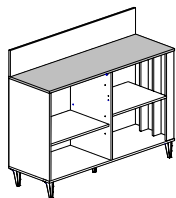



16

ZK


x1


x2

1.5cm VAF8

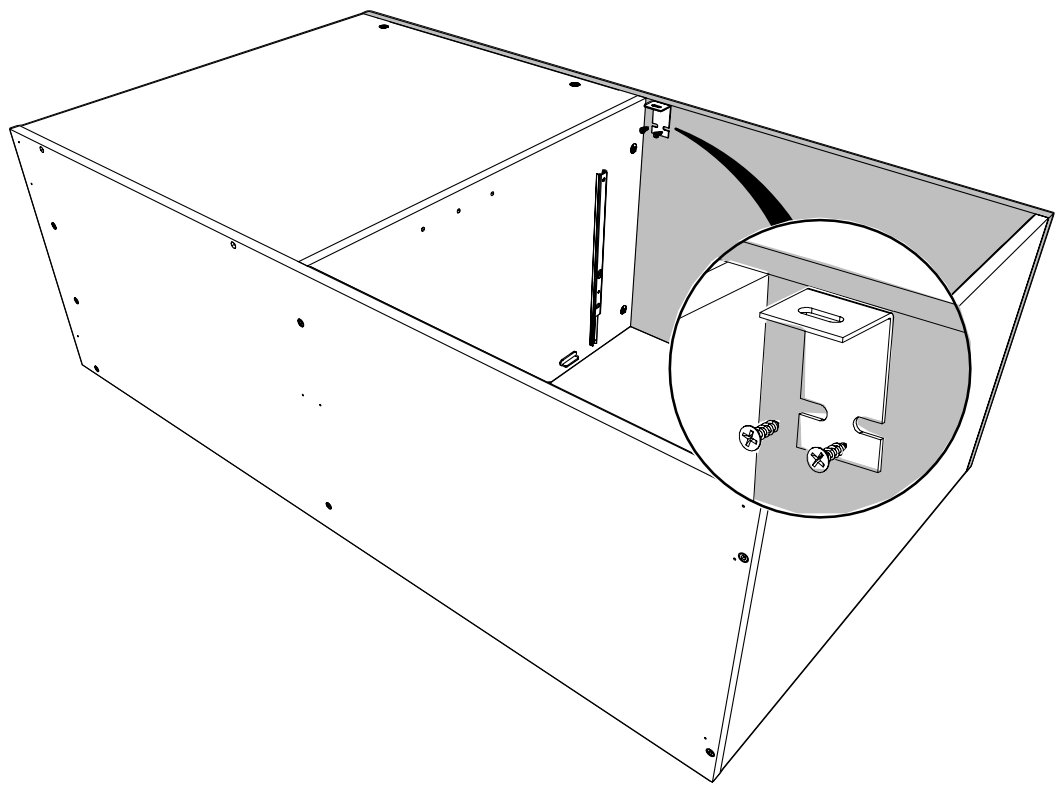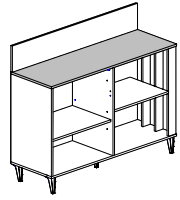

17

PIE7





x5





1.5cm

VAF8


x20

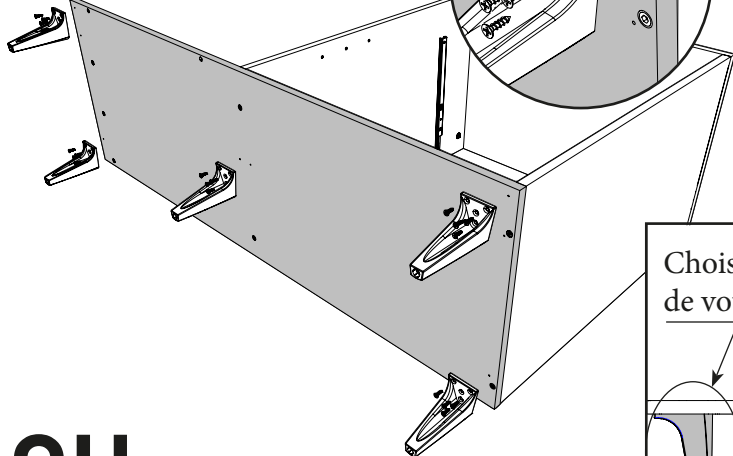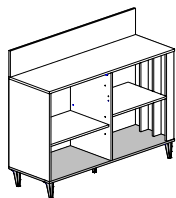

Choisissez l'orientation
de votre pied arrière

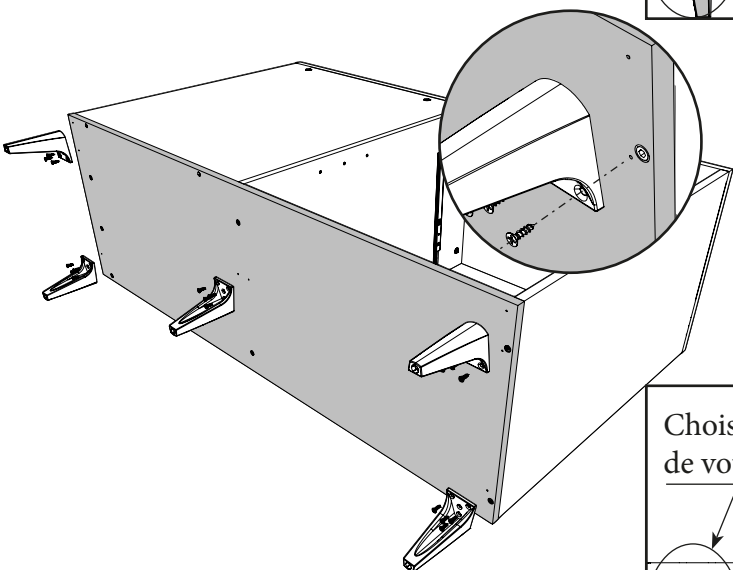

Choisissez l'orientation
de votre pied arrière





OU

18

PA




x20

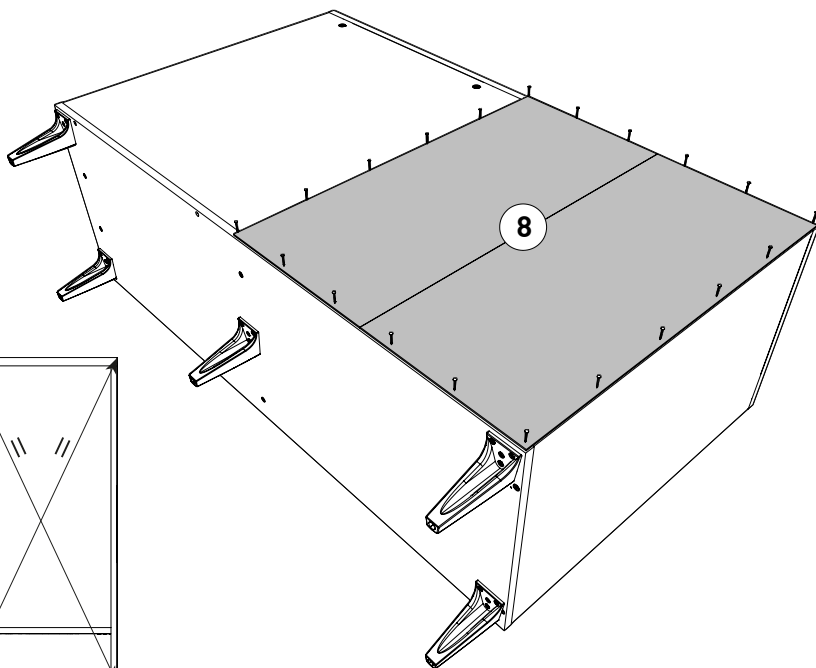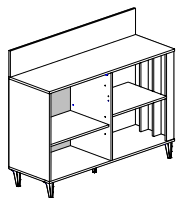

FR- Mesurer les diagonales du meuble pour vérifier l'équerrage. La mesure doit être identique.

EN- Measure the diagonals of the piece of furniture to check for straightening. The measurement must be identical.

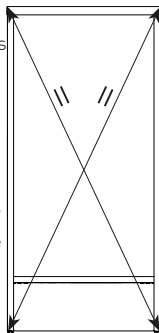

19





ADM BSD

x4



x4

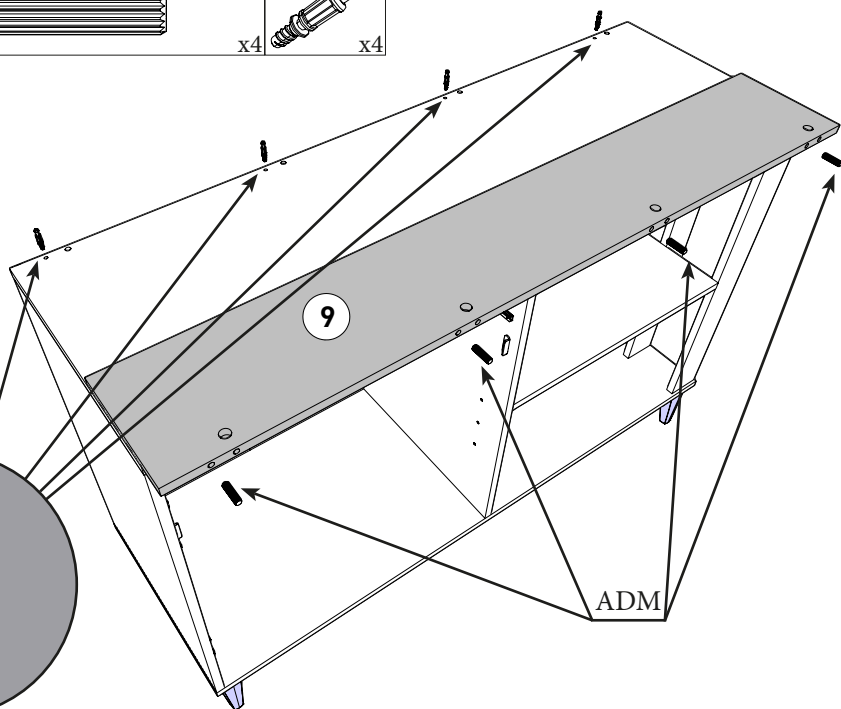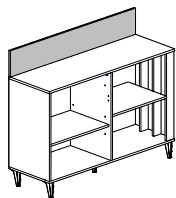



ADM

20




A1



x4

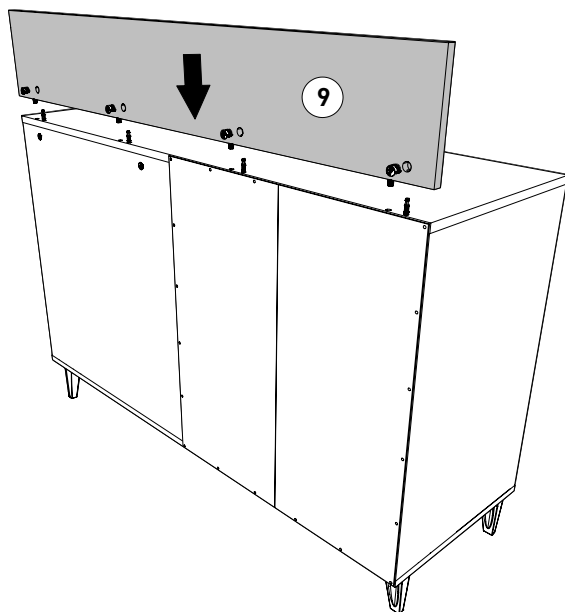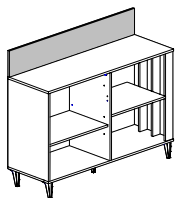

21






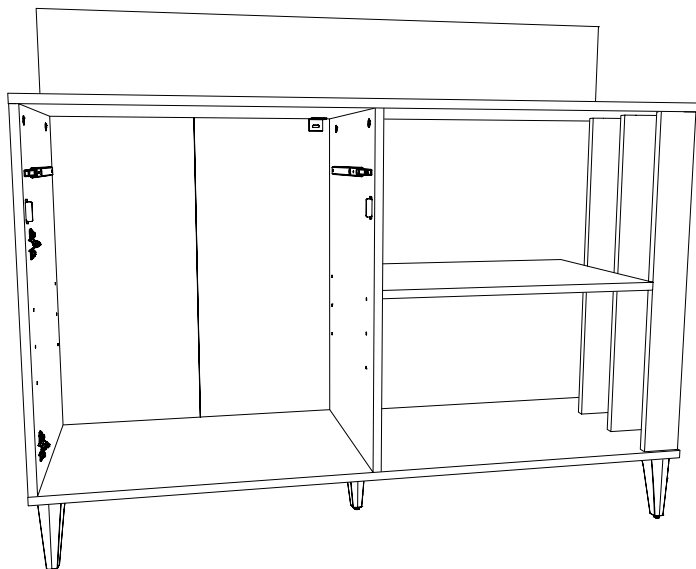
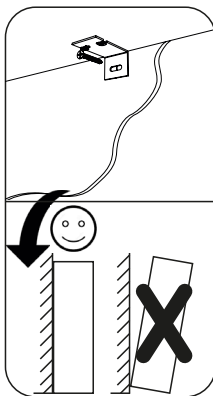
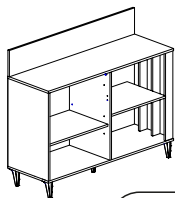





FR-Pour votre sécurité : Fixation du meuble au mur.

Attention, la fixation doit être réalisée par une personne compétente car cela nécessite des chevilles adaptées à la nature de votre mur.




EN-For your safety : the unit should be secured to the wall.





NB this should be carried out by a competent person as you must use the right rawl plug for your type of wall.

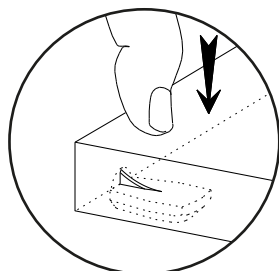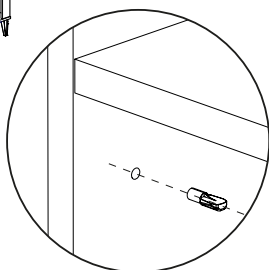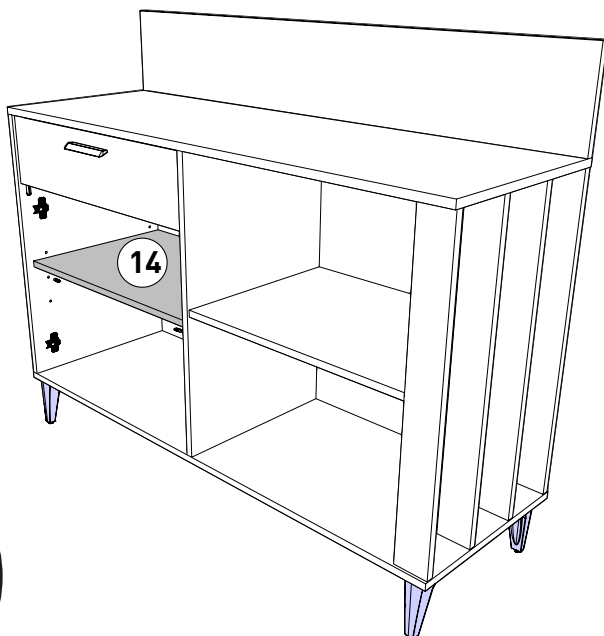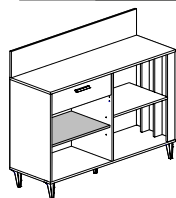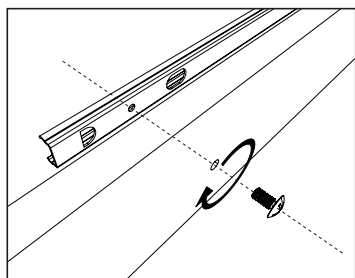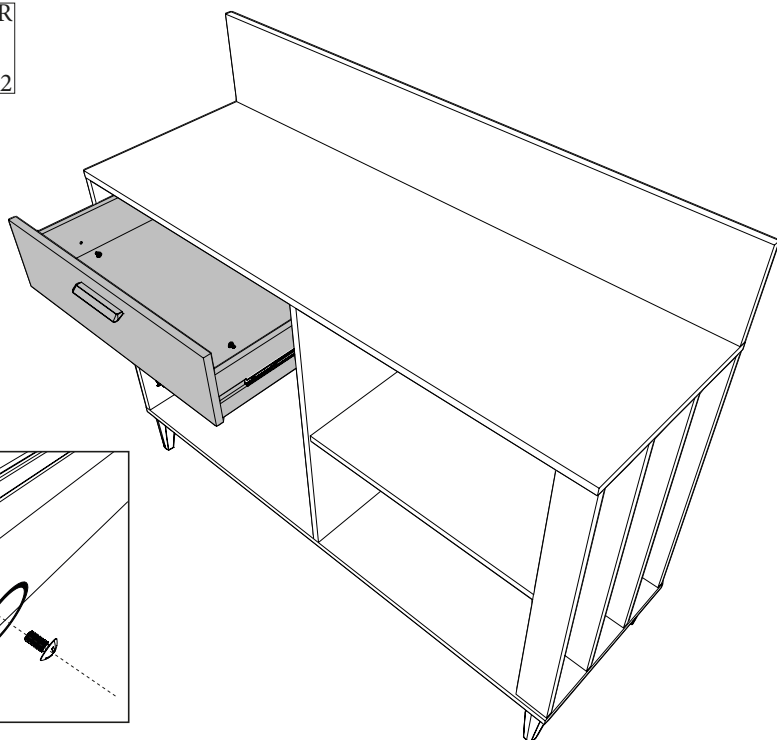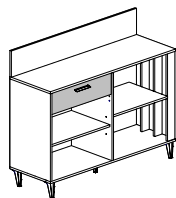


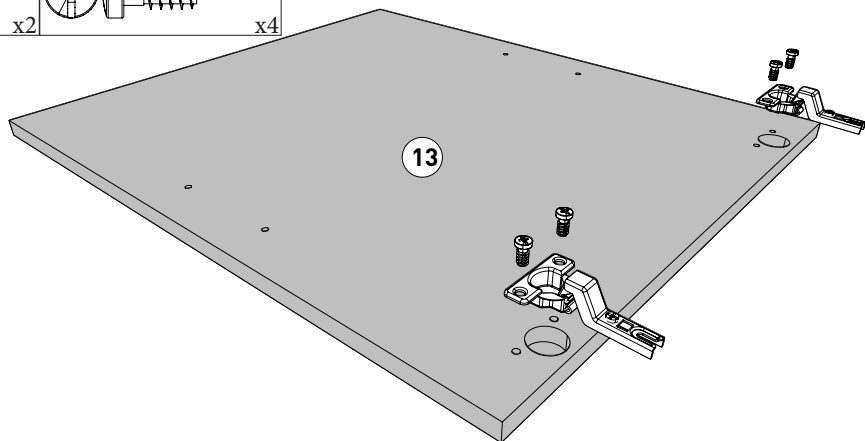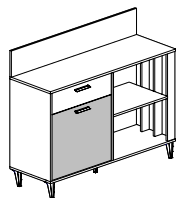

25

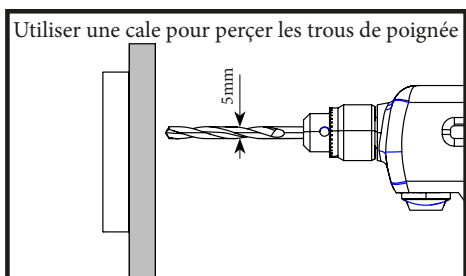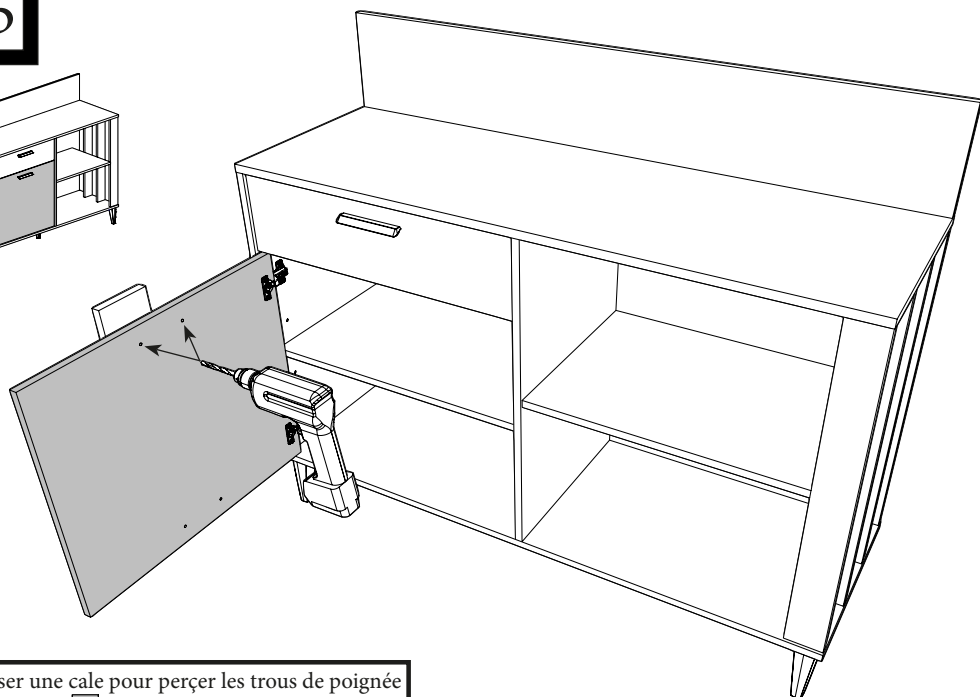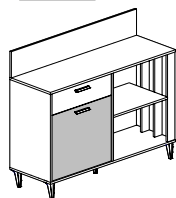

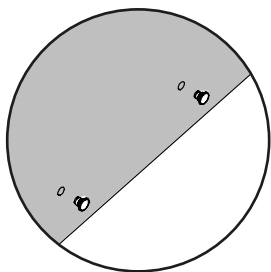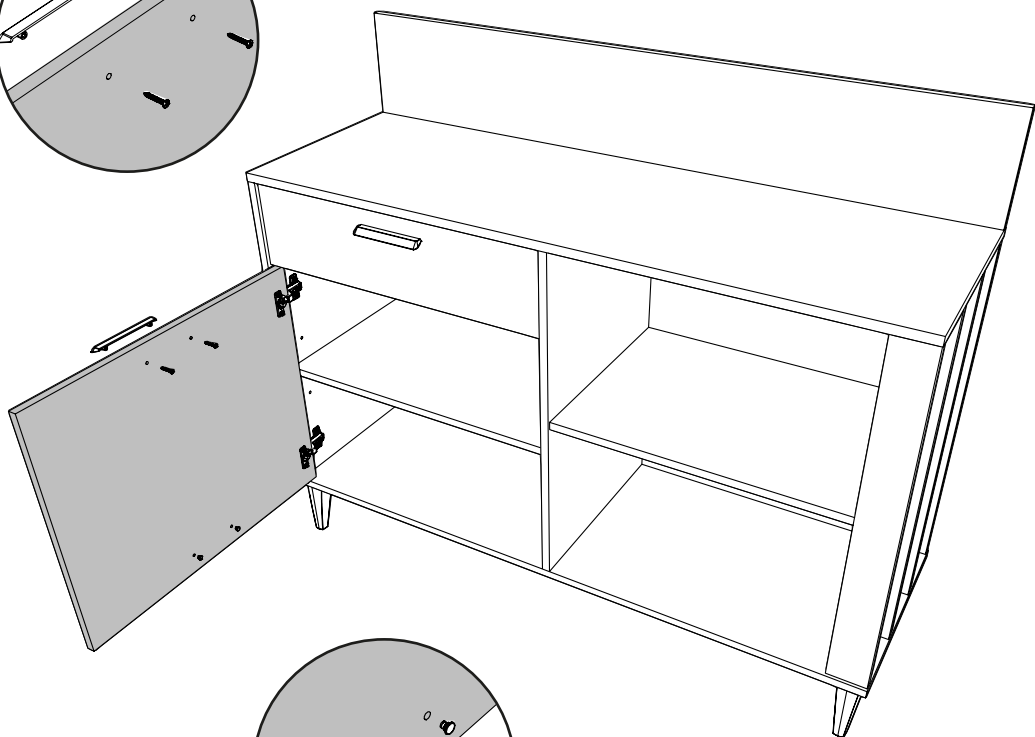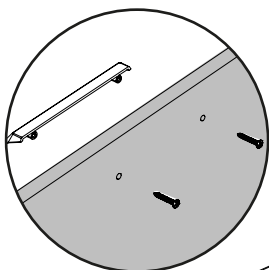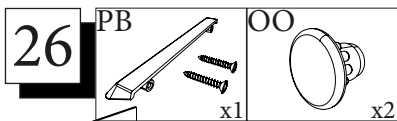

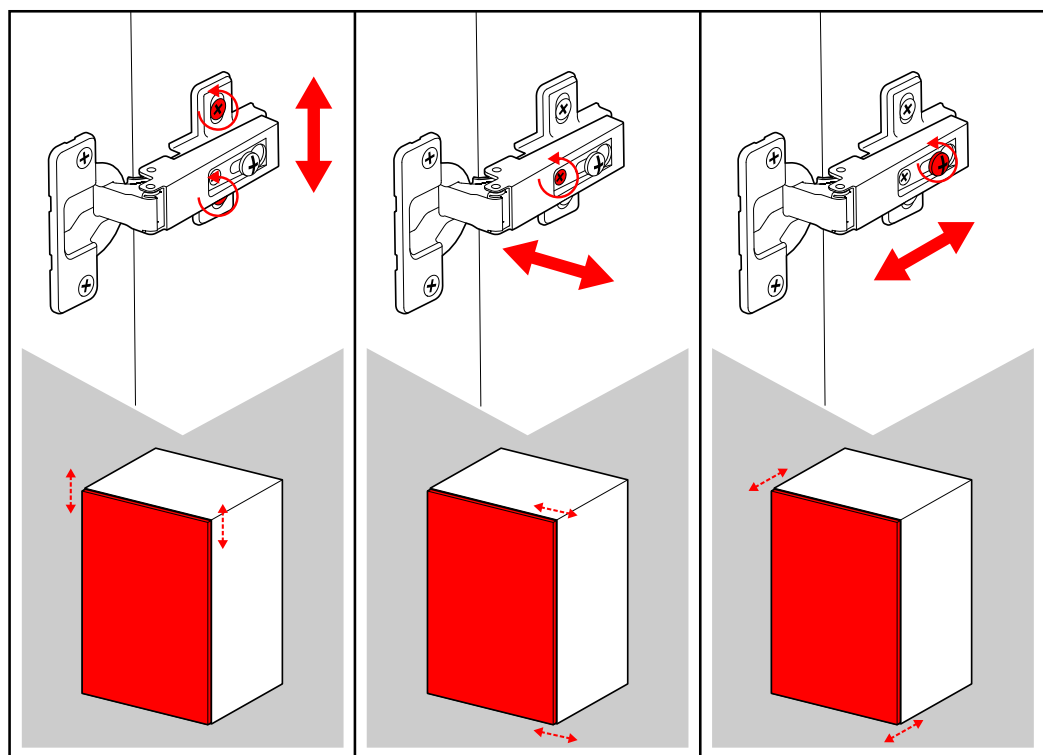

LE TRI
+ FACILE



BAC
DE TRI



FR

**Pensez à
donner ou recycler.**



Association

OU



Magasin

OU



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>